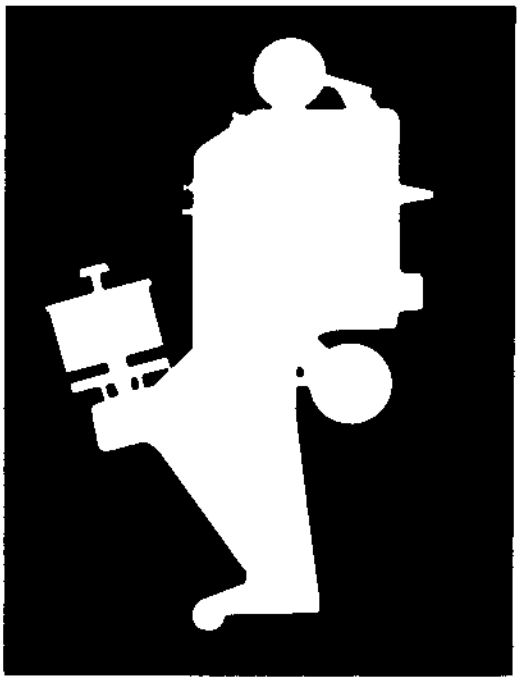
No.7R-Ⅱ Mach Mini

(1a part)



Parts Catalogue
パーツカタログ

Sr Ricke
tfn: 93 226 0819

PEDIRA = PICTEX SA

FAX = 93/226 14 63

FOR MESSRS. (納入先)	TIPO : 7R-2
MACHINE NO. (機械No.)	N° 87-SX-365290-01 DATE-1988

When you order parts, please inform us of the Machine No. stamped on the name plate.
ご註文の際には、ネームプレートに刻印している機械Noをお知らせください。

I．パーツカタログのご使用について

1．このパーツカタログは、No. 7R-Ⅱマッハミニの部品が収録してあります。

2．部品は、グループ区分（Plate No）によって構造別に分類し図解してあります。

3．リストページの図番は、さし絵の引出番号を示してあります。

4．リスト左端に※印がある部品は、単品にて供給いたしませんので、セットでお求め下さい。

5．5,10,15 錘機のドライブエンド（DE）アウトエンド（OE）は図の通りです。

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

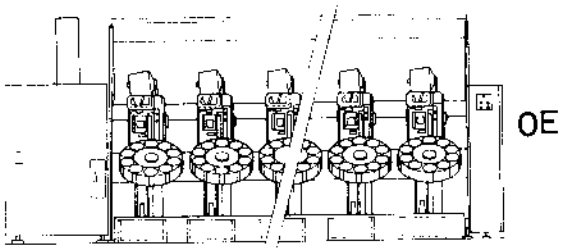
This PARTS CATALOG contains the parts of No. 7R-Ⅱ MACH-MINI.

The parts entered in it are classified and illustrated per structure in the order shown separately in the division of group (PlateNo).

Every part or assembly shall be identified by INDEX No. given in the illustration and in the list pages.

※marked parts are not available as a loose part. They should be ordered in a set.

Drive End (DE) and Out End (OE) of MACH-MINI 5,10,15 spindles machine are as shown below.



6．このパーツカタログには、次の略語および記号を使用しています。

The following abbreviated codes and mark are used in the parts catalog.

R	: Right side	右側	W	: No. of wind of drum	ドラムワインド数
L	: Left side	左側	w/	: with	付
D.E.	: Drive end	ドライブエンド	w/o	: without	ナシ
O.E.	: Out end	アウトエンド	U/Ex.	: Upper exhaust	上抜き排気
SPEC	: Specificaton	仕様	B/Ex.	: Bottom exhaust	下抜き排気
STD	: Standard	標準	ASSY	: Assembly	アッセンブリ
EXT	: Extra	特殊	COMP	: Complete	コンプリート
No.	: Number	ナンバー	BKT	: Bracket	ブラケット
ℓ	: Length	長さ	BRG	: Bearing	ベアリング
w	: width	巾	's Ne	: English yarn count	綿番手
t	: Thickness	厚さ	P.O.	: Package oscillation	耳崩し
g	: Grams	グラム	WAX	: Waxing	ワキシング
φ,dia	: Diameter	直径	DYE	: Dyeing	染色
p	: Pitch	ピッチ	R.table	: Refer table	付録表参照
T	: No. of tooth	ギアー 歯数	Sp	: No. of spindle	錘数
rpm	: Revolution per minute	回転数	T.release	: Tention release	テンションレリーズ
Hz	: Cycle	周波数	C	: Choose	選択
Sw	: Switch	スイッチ	(L)	: Left hand screw	左ネジ
=	: Equal	イコール	※	: Not supplied in single part.	単品にて供給しない部品

7．ボルト・ナットなどの補材は別表の如く記号で表しています。


The Accesory parts of the bolts and nuts are indicated by the mark as shown in the table provided separately.

8．ネジはすべてＩＳＯネジです。

All the bolts and nuts used are ISO threads.

9．精紡管糸径は、図の寸法を示してあります。

The diameter of the spinning bobbin (Cop) is indicated as shown.



Ⅱ　パーツご注文の際には次の点にご注意下さい。

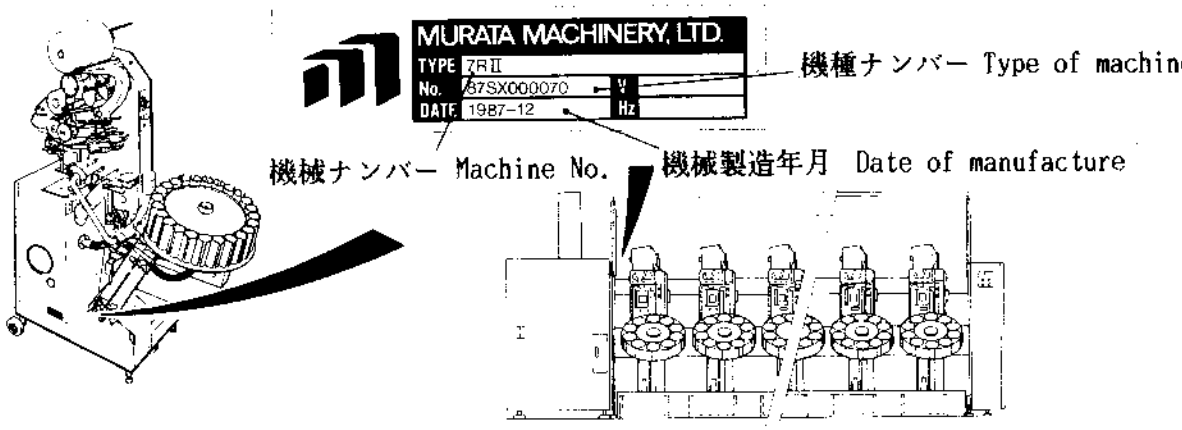
CAUTIONS ON ORDERING THE PARTS

1．Remark欄をよく確認のうえ貴社仕様に合致したものを選択して下さい。

Properly select those parts in accordance with your specifications after making sure of the column of remarks.

2．機種および機械ナンバーと機械製造年月をご注文時に必ずお知らせ下さい。

Be sure to inform us of the Type, No., and data of manufacture of the machine when ordering it.



3．ご注文パーツの記載例

Indicating items of ordering parts

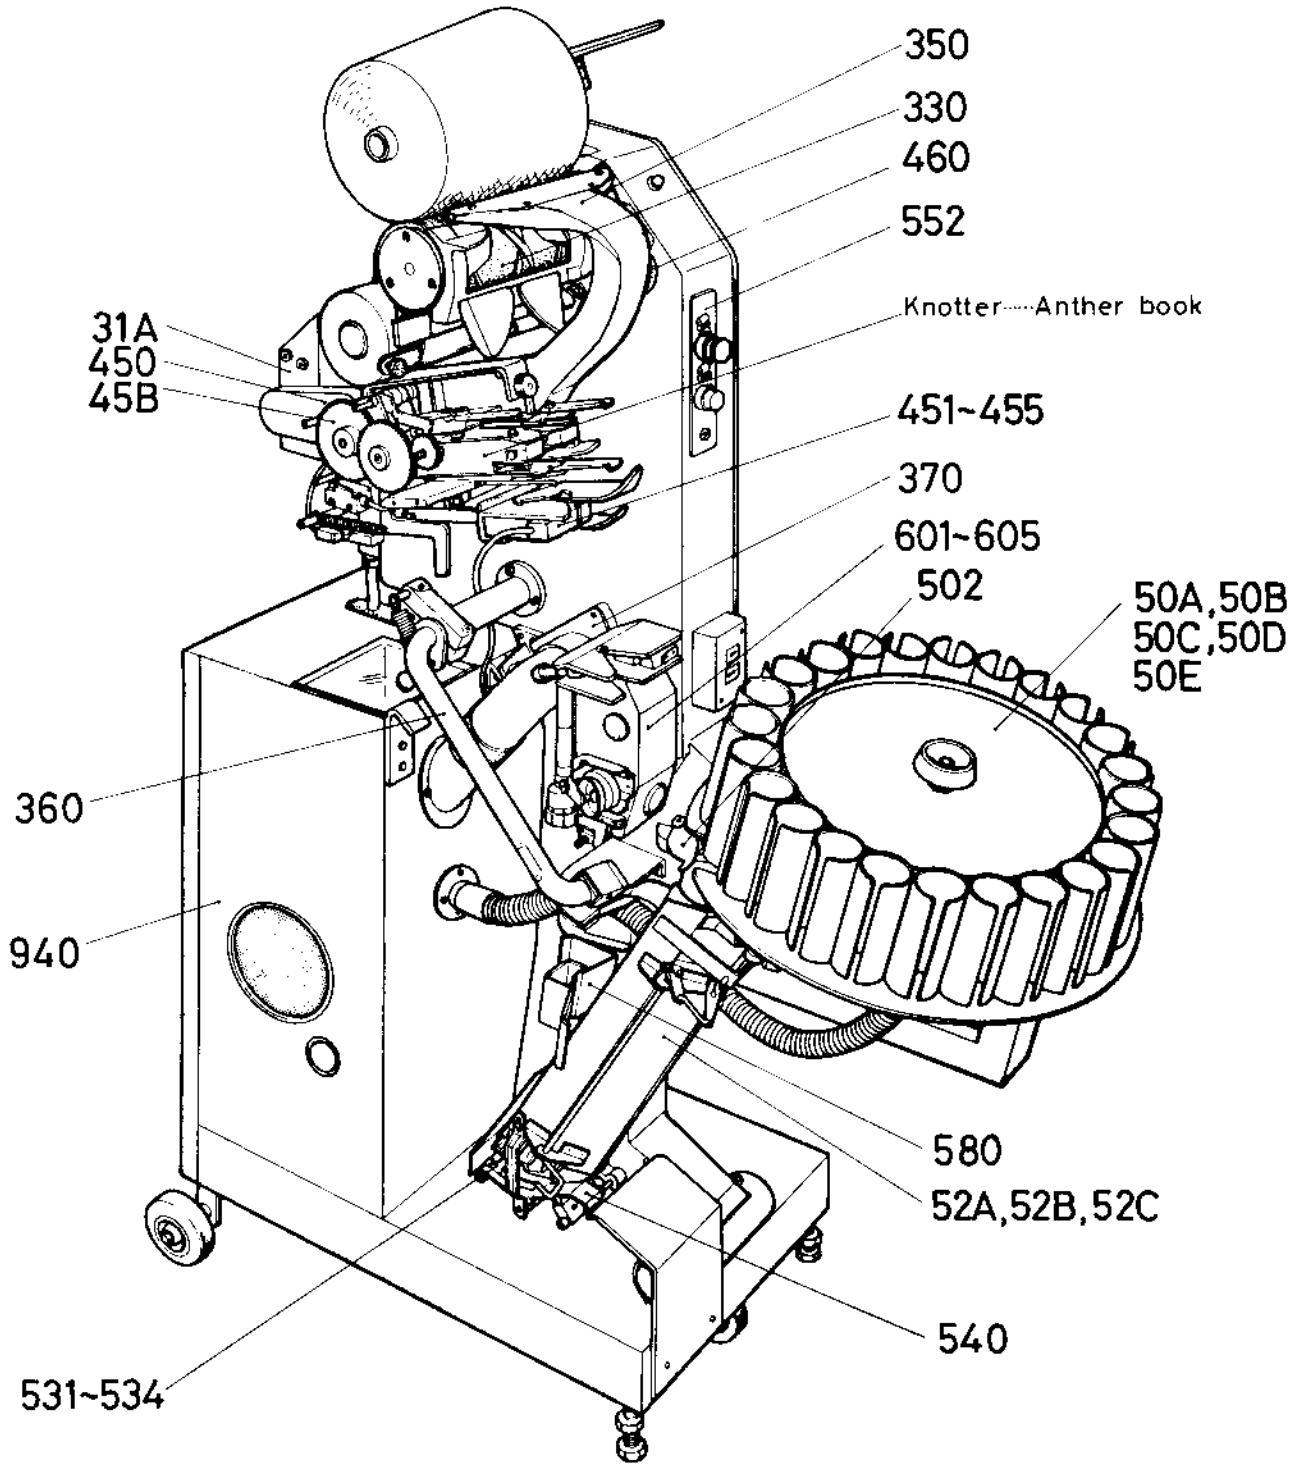
機　　種 Type : No. 7R-Ⅱ Mach Mini
機械ナンバー No. : 87SX00007
機械製造年月 Date : 1987.12

図　番 Index No.	パーツ名 Parts Name	数　量 Quantity
008-220-9	Stud	2個 pcs.
008-200-9a	Nh M6	2個 pcs.

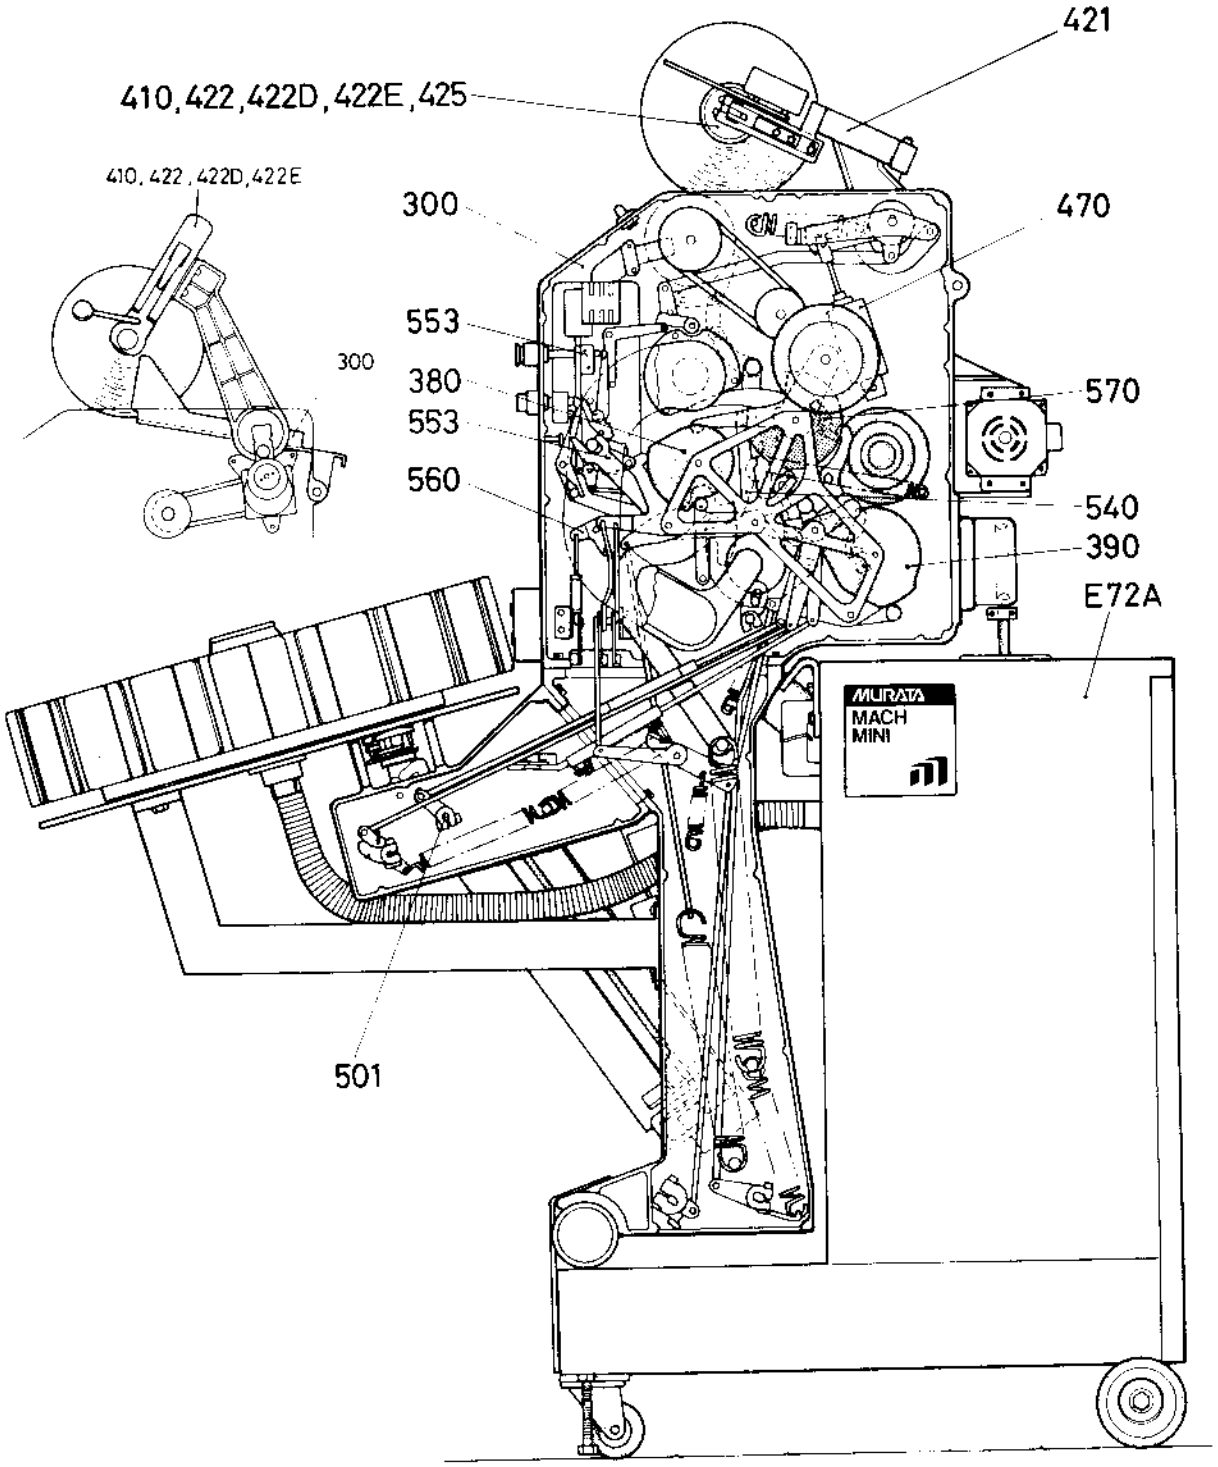
'は必ず□個もしくは、□組'入下さい。

Request : Be sure to enter the number of pieces or the number of sets required in the column of quantily.

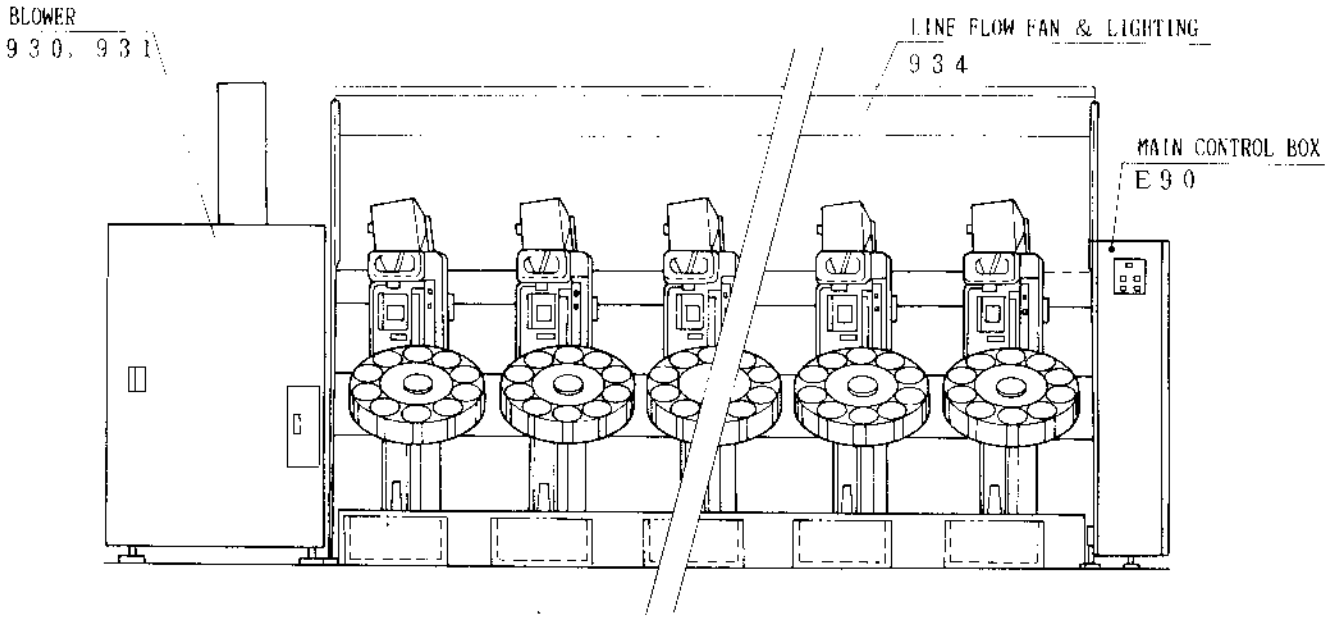
No.7R－Ⅱ MACH MINI GENERAL DRAWING (1 SPINDLE MACHINE)



No.7 R－Ⅱ MACH MINI GENERAL DRAWING (1 SPINDLE MACHINE)

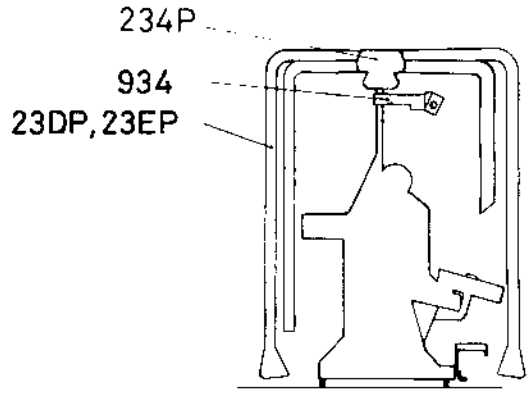


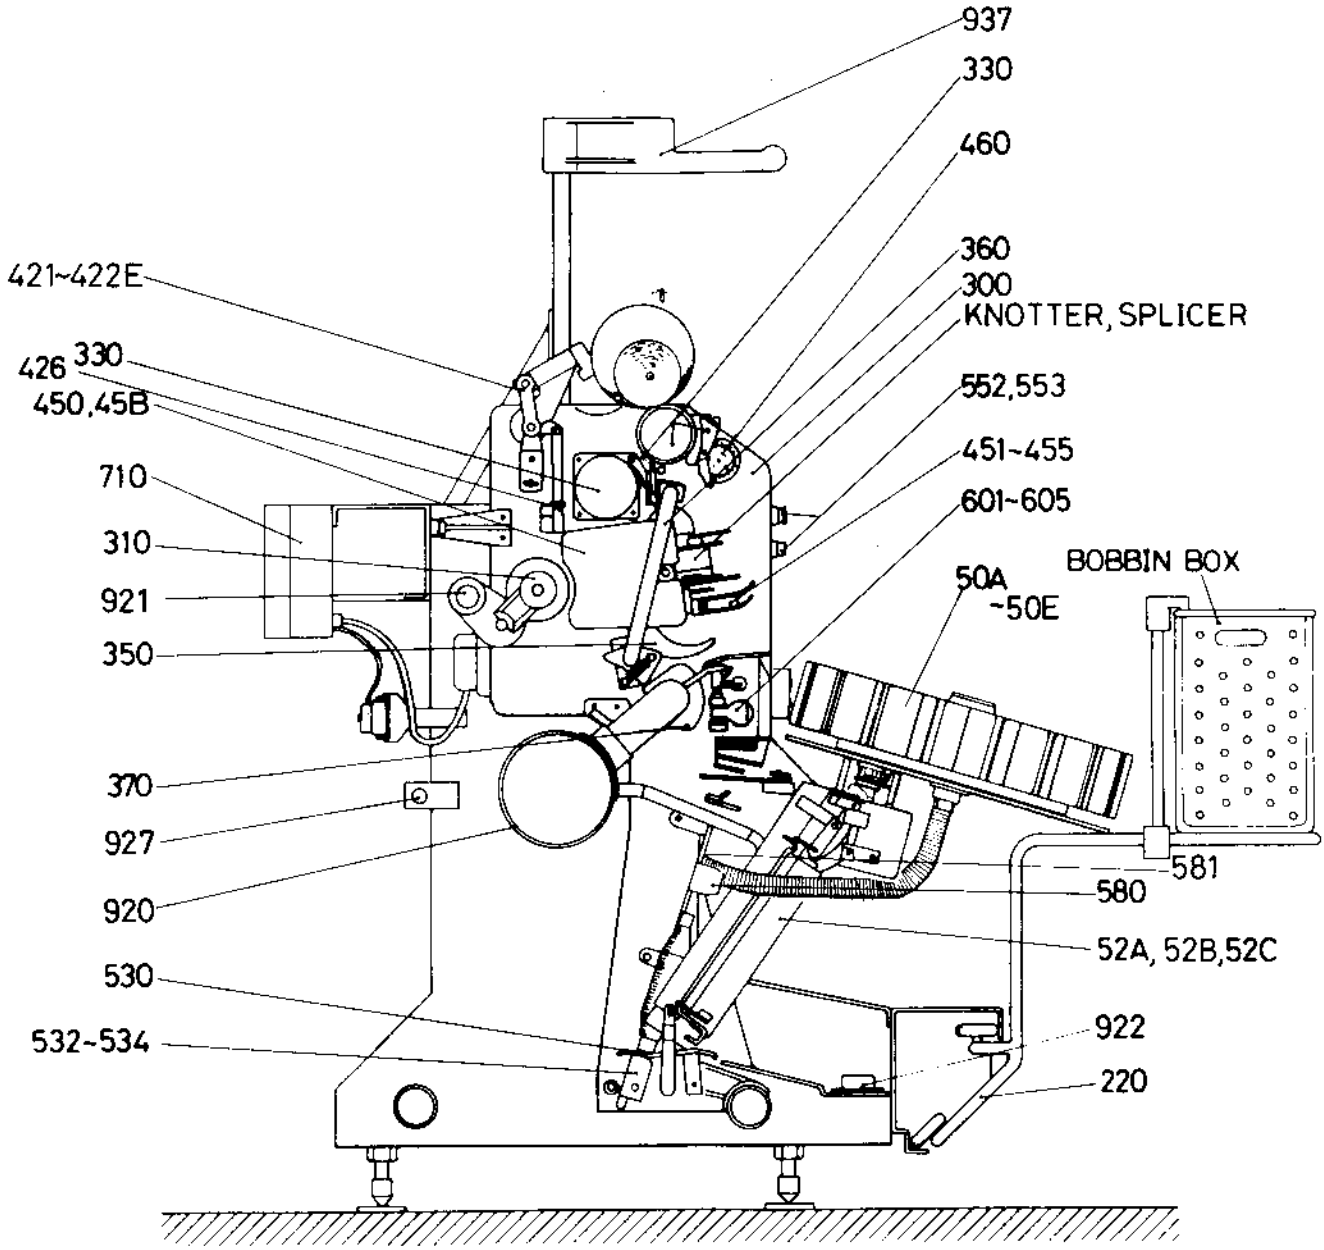
No.7R－Ⅱ MACH MINI GENERAL DRAWING (5,10,15 SPINDLE MACHINE)



No. 7 R - II

CONTENTS (5,10,15 SPINDLES MACHINE)





No. 7 R – II

CONTENTS (5,10,15 SPINDLES MACHINE)

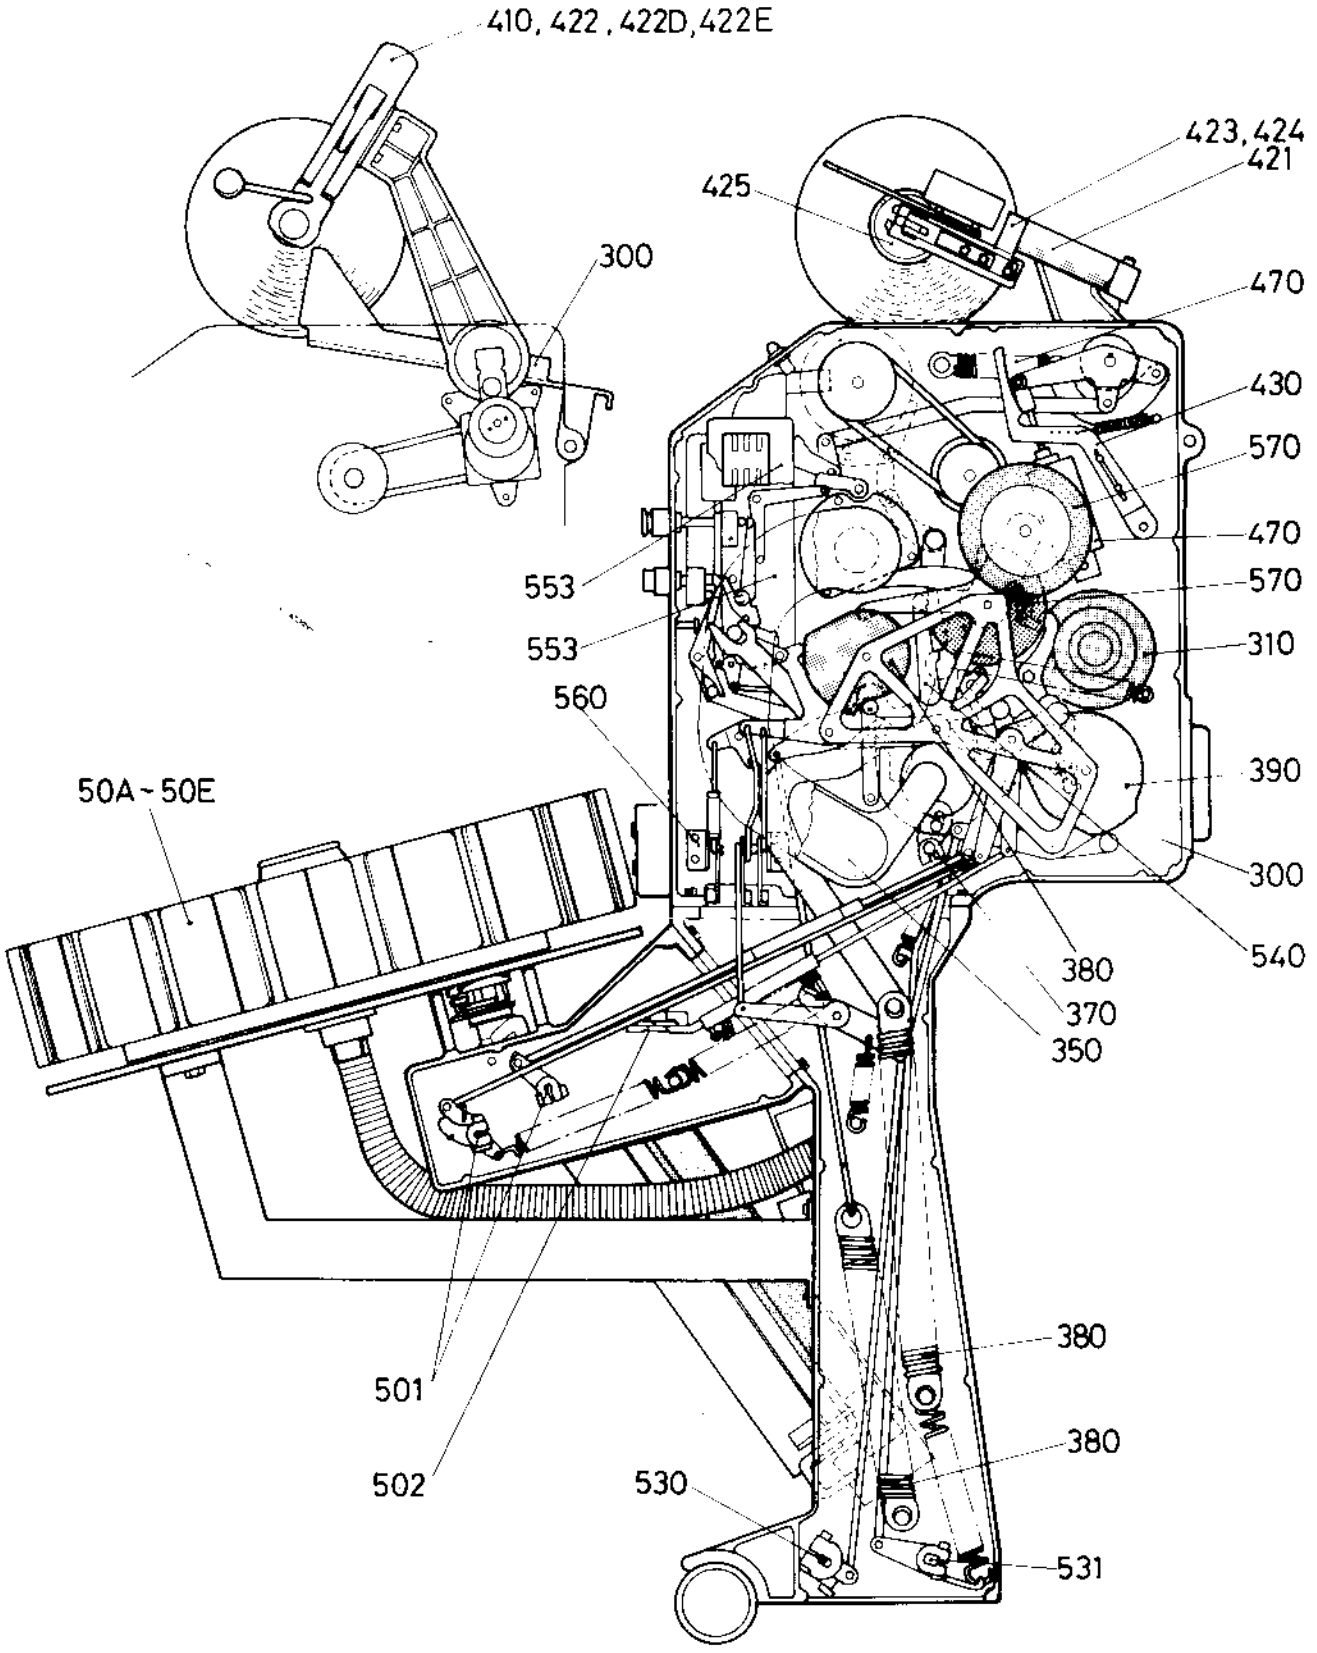
























Plate No.	CONTENTS	目　次
008-300 1/2	WINDING UNIT CASE	ワインディング　ユニット　ケース
008-300 2/2	PACKAGE GUIDE PLATE	パッケージ　ガイド　プレート
008-31A	UNIT DRIVE	ユニット　ドライブ
008-330	DRUM	ドラム
008-350	SUCTION MOUTH	サクション　マウス
008 360	RE-TIE PIPE	中継パイプ
008-370	SHUTTER CUTTER	シャッター　カッター
008-380	RE-TIE CAM (A)	中継カム（A）
008-390	MAGAZINE CAM (M)	マガジン　カム（M）
008-410	6" CRADLE (YOKE TYPE)	6"クレードル（両持型）
008-421	CRADLE HOLDER	クレードル　ホルダー
008-422	5" CHEESE HOLDER	5"チーズ　ホルダー
008-422D	SUN CHEESE HOLDER	サンチーズ　ホルダー
008-422E	6" CHEESE & SULZER BOBBIN HOLDER	6"チーズ　&　スルザー　ボビン　ホルダー
008-423	SPINDLE ARM (w/PACKAGE BRAKE)	スピンドル　アーム（パッケージ　ブレーキ仕様）
008-424	SPINDLE ARM	スピンドル　アーム
008-425	CONE HOLDER	コーン　ホルダー
008-426	PACKAGE BRAKE STARTING	パッケージ　ブレーキ起動
008-430	INITIAL PRESSURE	初圧装置
008-440	PACKAGE OSCILLATION	耳崩し装置
008-450	KNOTTER CAM (K)	ノッター　カム（K）
008-45B	SPLICER CAM (S)	スプライサー　カム（S）
008-451	USTER/SLUB CATCHER	スラブ　キャッチャー／ウースター
008-452	PEYER/SLUB CATCHER	スラブ　キャッチャー／パイアー
008 453	SELETEX/SLUB CATCHER	スラブ　キャッチャー／セレテックス
008-454	NEYAGAWA/SLUB CATCHER	スラブ　キャッチャー／寝屋川
008-455	LOEPFE/SLUB CATCHER	スラブ　キャッチャー／ルッフェ
008-460	PACKAGE SIZER	パッケージ　サイザー
008-470	CRADLE DAMPER	クレードル　ダンパー
008-50A	MAGAZINE CAN (6 CANS)	マガジン　カン（6カン）
008-50B	MAGAZINE CAN (9 CANS)	マガジン　カン（9カン）
008-50C	MAGAZINE CAN (5 CANS)	マガジン　カン（5カン）
008-50D	MAGAZINE CAN (18 & 24 CANS)	マガジン　カン（18 & 24 カン）
008-50E	MAGAZINE CAN (12 & 15 CANS)	マガジン　カン（12 & 15 カン）
008-501	MAGAZINE LLEVER	マガジン　レバー
008-502	MAGAZINE YARN FINGER PLATE	マガジン糸寄せプレート

Plate No.	CONTENTS	目　次
008 52A	BOBBIN CHUTE (75φ)	ボビン　シュート (75φ)
008-52B	BOBBIN CHUTE (95φ)	ボビン　シュート (95φ)
008-52C	BOBBIN CHUTE (115 φ)	ボビン　シュート (115 φ)
008 530	BOBBIN EJECTOR	ボビン　プロー
008 531	BOBBIN PEG DRIVE	ボビン　ペッグ駆動
008 532	BOBBIN PEG	ボビン　ペッグ
008 533	BOBBIN PEG	ボビン　ペッグ
008-534	BOBBIN PEG	ボビン　ペッグ
008-540	SELECTION LEVER	選別レバー
008-552	UNIT OPERATING PANEL	ユニット操作盤
008 553 1/3	MEMORY EQUIPMENT	メモリー機構
008 553 2/3	DRUM START EQUIPMENT	ドラム　スタート機構
008-553 3/3	SWITCH BASE	スイッチ　ベース
008-560	TENSOR CONNECTING LEVER	テンサー　コネクティング　レバー
008-570	CAM CLUTCH (C), REVERSING ROLL	カム　クラッチ（C），逆転ロール
008-580	BALLOON BREAKER	バルーン　ブレーカー
008-581	KINK PREVENTER	ビリ取り装置
008-601	TENSOR FRAME	テンサー　フレーム
008-602	TENSOR DISC	テンサー　ディスク
008 603	GATE FEELER & TENSOR CUTTER	ゲート　フィーラー　& テンサー　カッター
008 604	WAXING	ワキシング
008-605	TENSION RELEASE	テンション　レリーズ
008 710	WINDING UNIT CONTROL BOX	ユニット制御ボックス
008 800	WINDING UNIT CARRIER	ワインディング　ユニット キャリアー
008 821 1/4	TOOL BOX KIT	工具箱セット
008 821 2/4	TOOL KIT	専用工具
008 821 3/4	TOOL KIT	専用工具
008-821 4/4	TOOL KIT	専用工具
008-821P	TOOL BOX KIT	工具箱セット
008 822 1/2	TOOL KIT	専用工具
008 822 2/2	TOOL KIT	専用工具
008-823	KNOTTER TESTER	ノッター　テスター
008-826	WINDING UNIT STAND	ワインディング　ユニット

Plate No.	CONTENTS	目　次
FOR ONE SPINDLE MACHINE		
008 940 1/2	UNIT STAND	ユニット　スタンド
008-940 2/2	UNIT STAND	ユニット　スタンド
008-941	SUPPLY BOBBIN STAND	サプライ　ボビン　スタンド
008-E72A	CONTROL BOX ELCTRICAL PARTS	制御ボックス電気部品
FOR 5, 10, 15 SPINDLES MACHINE		
008-220	BOBBIN BOX CARRIER(STD)	ボビン　ボックス　キヤリア（標準型）
008-231	BLOW CLEANER SUCTION BOX (w/o AD)	ブロークリーナー　サクション　ボックス（ＡＤ無し）
008 232 1/2	BLOW CLEANER O.E.	ブロークリーナー　Ｏ．Ｅ．
008-232 2/2	BLOW CLEANER O.E.	ブロークリーナー　Ｏ．Ｅ．
008-234P	BLOW CLEANER MAIN BODY	ブロークリーナー　本体
008-23DP	BLOW CLEANER PIPE	ブロークリーナー　パイプ
008-23EP	BLOW CLEANER PIPE	ブロークリーナー　パイプ
008-310	WINDING UNIT DRIVE	ワインディング　ユニット　ドライブ
008 920	FRAME	フレーム
008-921	CAM SHAFT	カム　シャフト
008-922	BOBBIN CONVEYOR	ボビンコンベア
008-923	BOBBIN CONVEYOR-DRIVE	ボビンコンベア―ドライブ
008-924	BOBBIN CONVEYOR-DRIVEN	ボビンコンベア‥ドリブン
008-925	BOBBIN CONVEYOR-TENSION	ボビンコンベア―テンション
008-926	BOBBIN CONVEYOR CLEANER	ボビンコンベア　クリーナー
008-927 1/2	AIR LINES	エアー　パイピング
008-927 2/2	AIR LINES	エアー　パイピング
008-930	BLOWER BOX	ブロアーボックス
008 931	BLOWER	ブロアー
008-934	LINE FLOW FAN & LIGHTING	ライン　フローファン &　照明装置
008-936	EMPTY BOBBIN CHUTE	空ボビン　シュート
008-937	PACKAGE RACK	パッケージ置棚
008-939	PACKAGE STOCKER	パッケージ　ストッカー
008-E90A	MAIN CONTROL BOX ELECTRICAL PARTS (W/O (LUWA) BLOWER, W/O EMPTY BOBBIN CONVEYOR)	本体制御ボックス電気部品 (ルーワブロアー, 空ボビンコンベアー無し)

補材一覧表 / Accesry parts

記号 Note	名称 Name	形状 Fome	表示 Size
HB	六角ボルト Hexagon bolt		d×l
HS	六角ボルト Hexagon bolt		d×l
AS	四角止メネジ(平先) Square head fl screflat		d×l
AP	四角止メネジ(トガリ先) Square head screpoint		d×l
RSH	角根丸頭ボルト Cap square neck screw		d×l
HC	六角穴ボルト Socket head cap screw		d×l
FHC	六角穴サラネジ Flat head socket screw		d×l
OHC	六角穴ボタンボルト Oval head socket screw		d×l
HSC	六角穴止メネジ Socket set screw		d×l
CS ※	平小ネジ Cheese head screw		d×l
FS ※	サラ小ネジ Flat head screw		d×l
OS ※	丸サラ小ネジ Oval head screw		d×l
TS ※	タッピンネジ Tapping screw		d×l
TP ※	TPネジ TP Screw		d×l
Nc	袋ナット Cap nut		d
Nh	ナット Nut		d
Nl	ロックナット Lock nut		d
Nw	溶接ナット Weld nut		d
Zc	サラバネ座金 Conical washer		d

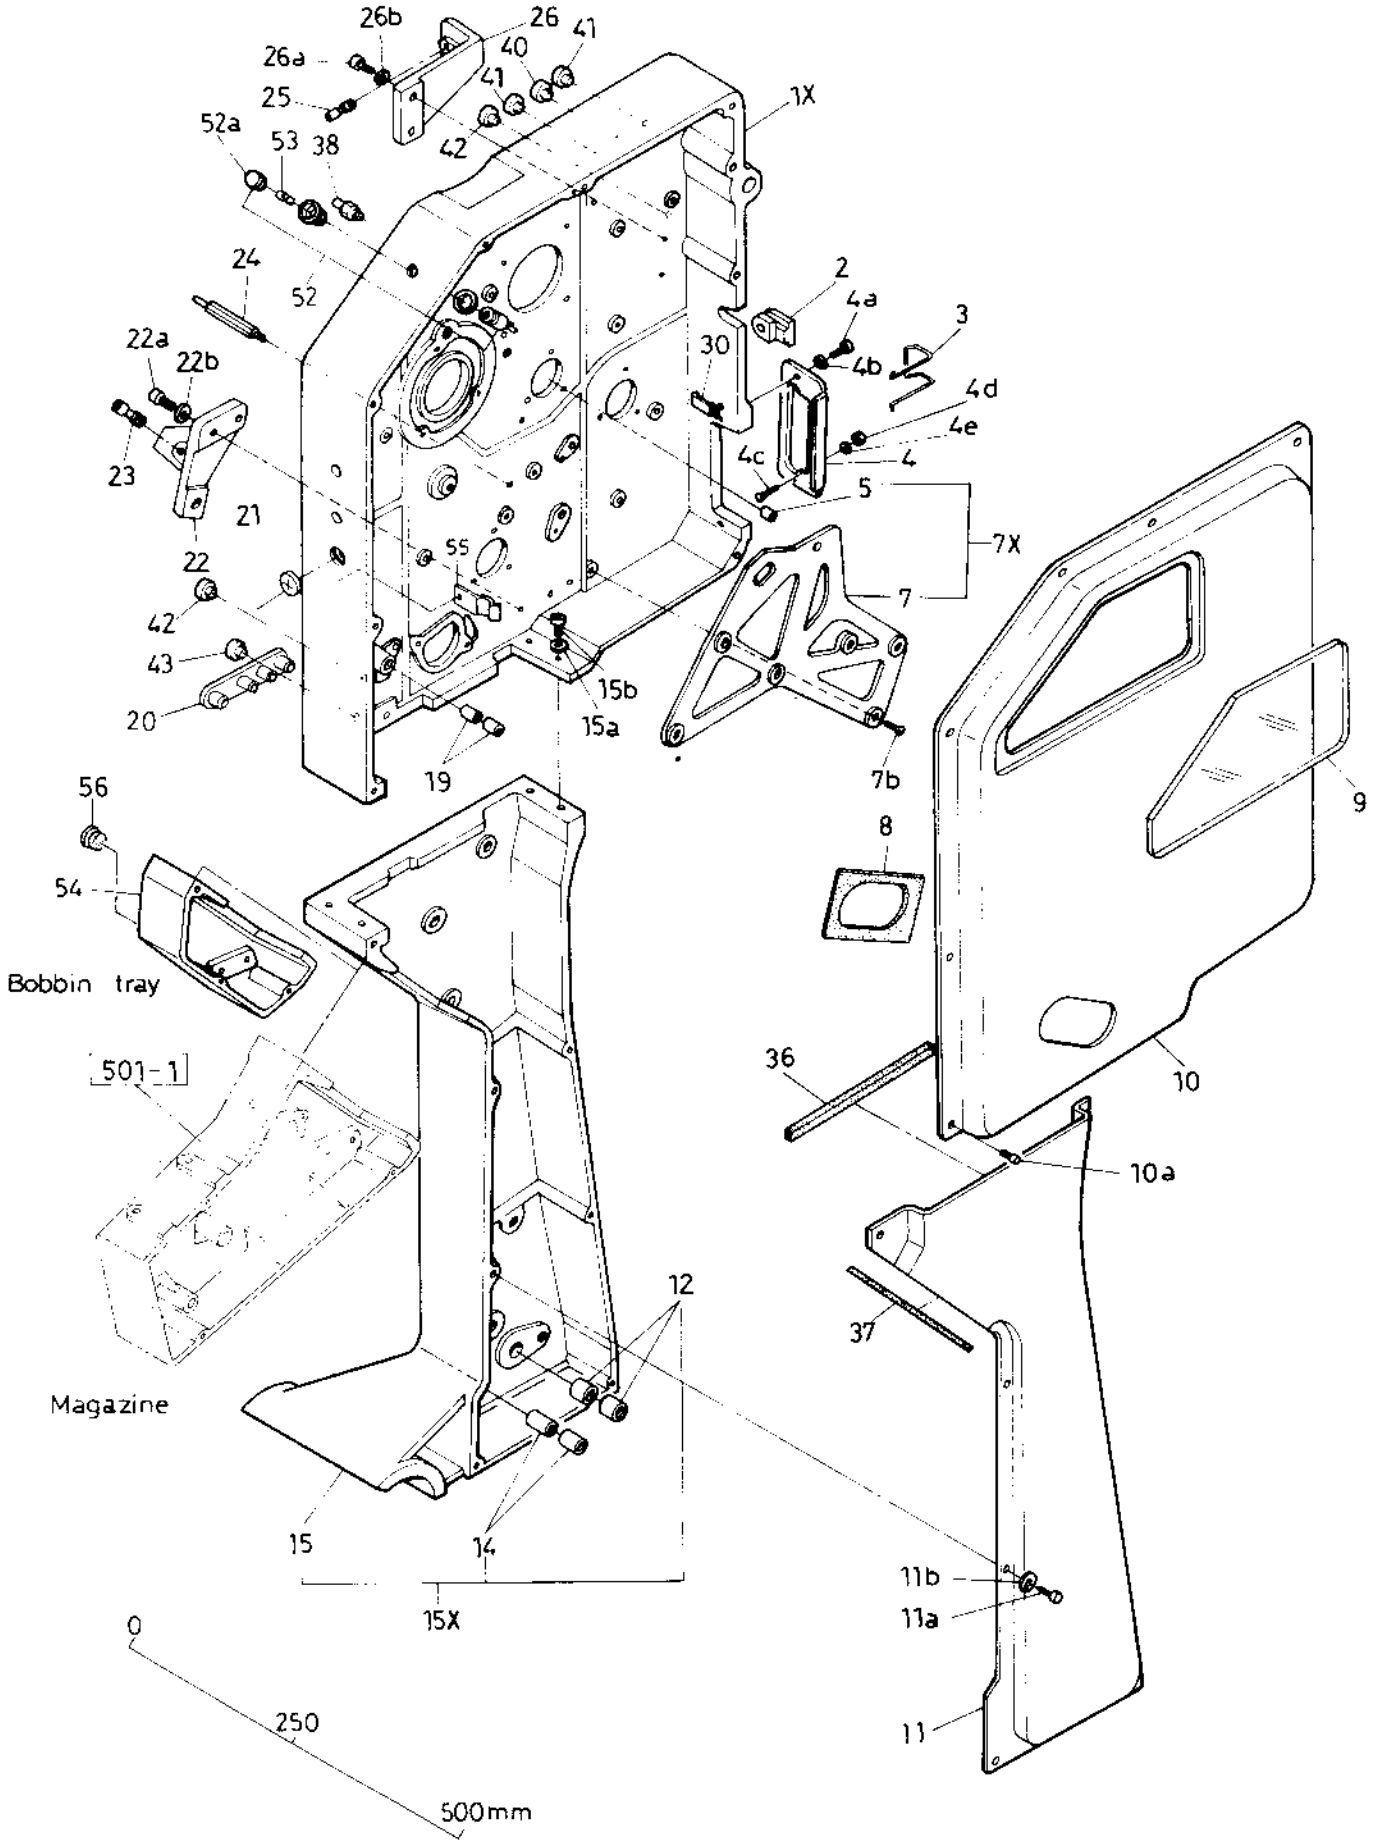
記号 Note	名称 Name	形状 Fome	表示 Size
Zl	バネ座金 Spring washer		d
Zr	平座金 Plain washer		d
ZtA	内歯付座金 Inner toothed washer		d
ZtB	外歯付座金 Outer toothed washer		d
ZtC	サラ歯付座金 Conical toothed washer		d
Zm	山形座金 Oval washer		d
CP	コイルピン Coil pin		d×l
PK	ロールピン Roll pin		d×l
NK	テーパーピン Taper pin		d×l
SP	割ピン Split pin		d×l
DR	E型止メ輪 E Ring		d
SRs	輪吊止メ輪 Snap ring-shaft		d
SRh	穴用止メ輪 Snap ring-bore		d
RV	丸リベット Round head rivet		d×l
FV	サラリベット Flat head rivet		d×l
Wy	半月キー Woodruff key		w×h×l
Sy	折込キー Driving key		w×h×l
Ry	植込キー Sunk key		w×h×l

※ CS , FS , OS , TS , TPは＋ネジです。
※ CS , FS , OS , TS , TP ‥‥Cross-Recessed Head Screws

o左ネジは、記号の後に(L)をつける
oHB(L) M10×20
Left-hand screw

008-300

(1/2)

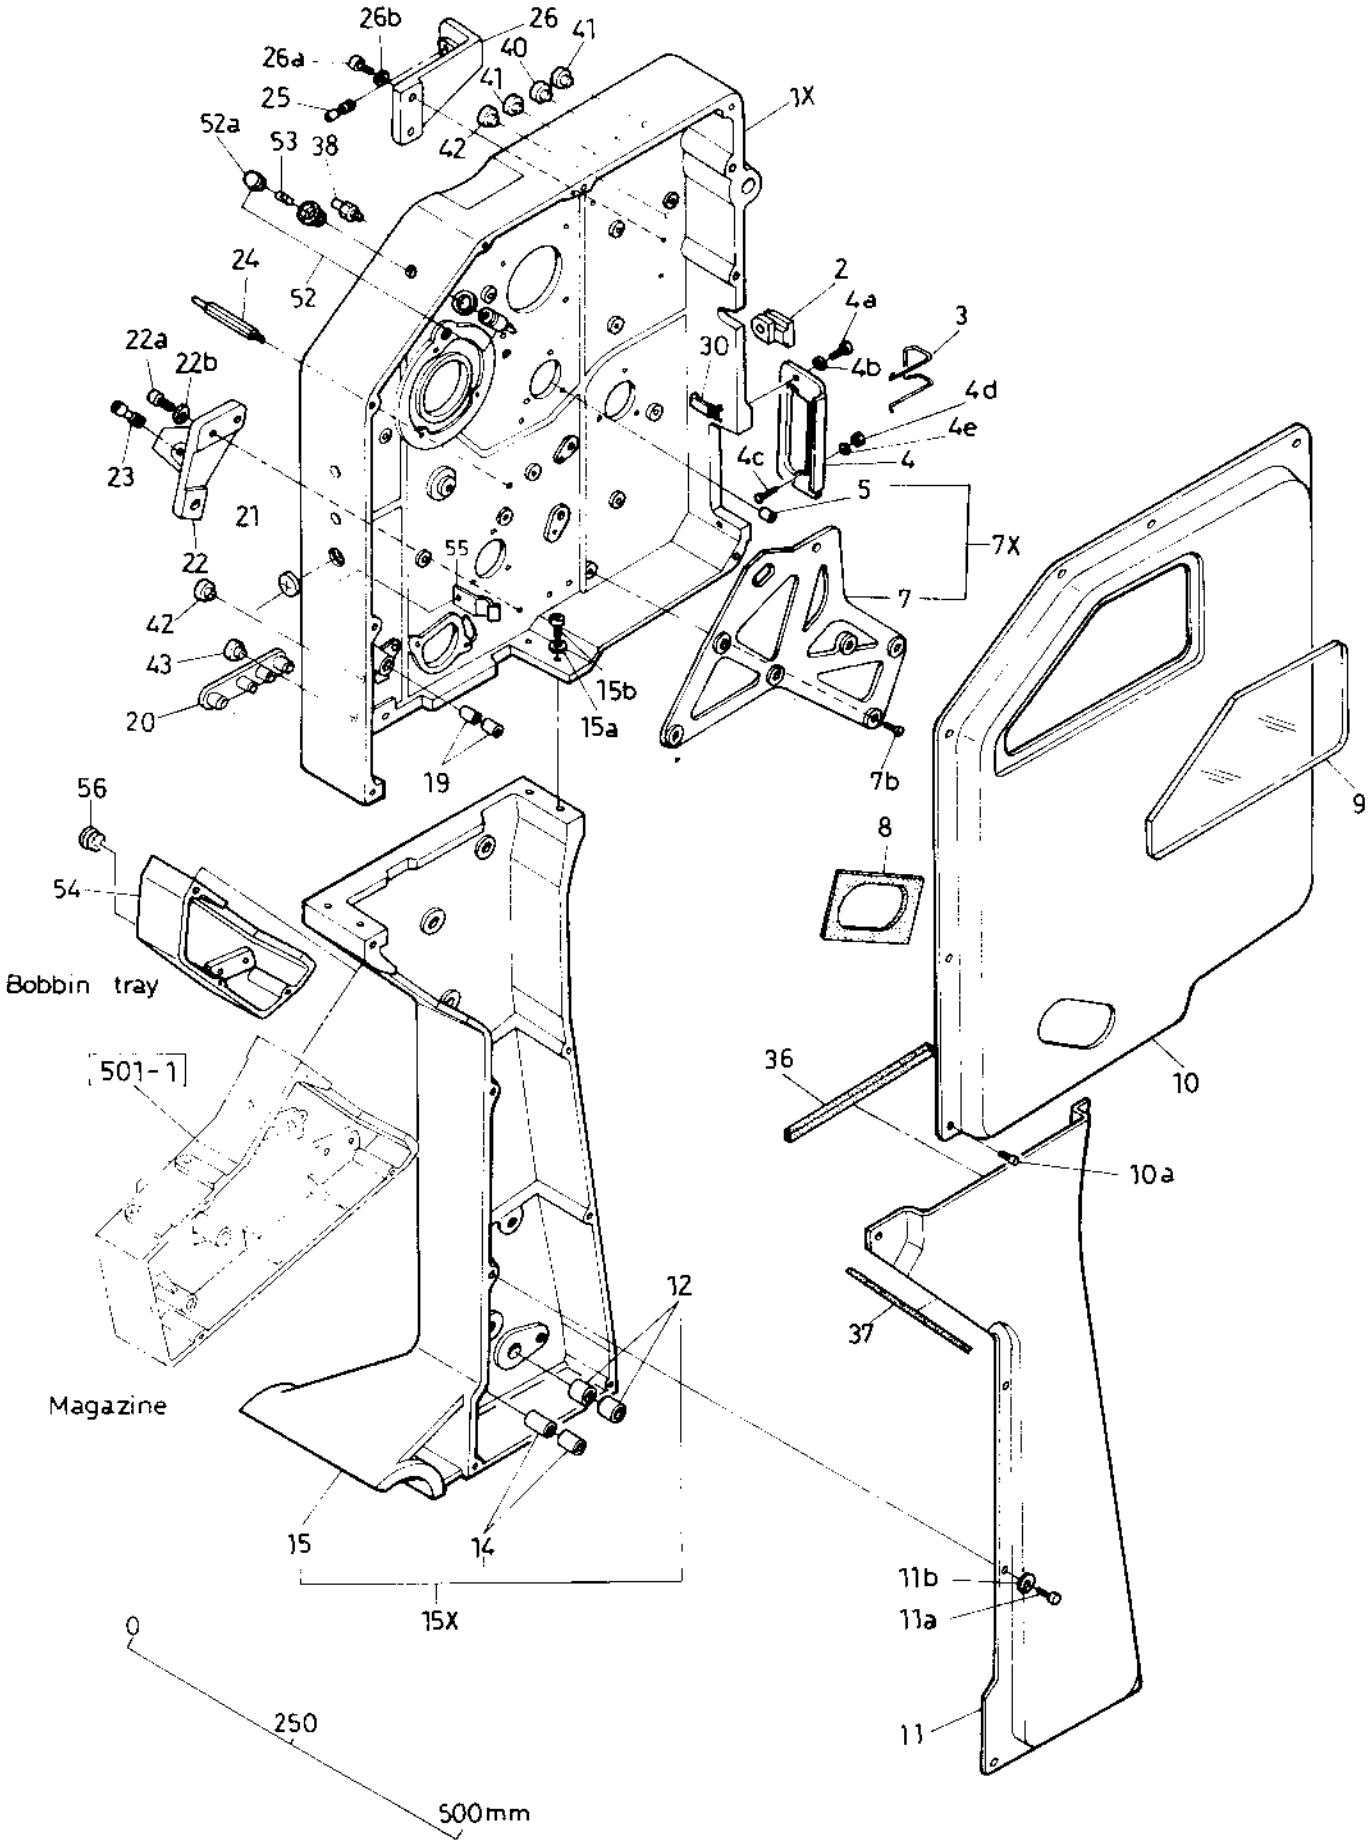

26b
26
41
26a
40
41
25
42
52a
53
38
1X
24
52
2
4a
3
22a
22b
30
4b
4d
4e
23
4c
4
5
21
7X
55
22
7
42
43
15b
20
15a
19
7b
9
56
8
54
Bobbin tray
501-1
36
10
10a
12
37
Magazine
15
14
11b
15X
11a
0
250
11
500mm

ワインディング ユニット ケース
WINDING UNIT CASE

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-300 - 1 X	Unit case	
	008-300 - 2	Code clamper	
	008-300 - 3	Connector setting wire	
	008-300 - 4	Connector base	
	008-300 - 4 a	CS M5 x 6	
	008-300 - 4 b	Zr 5	
	008-300 - 4 c	CS M3 x 6	
	008-300 - 4 d	Nh M3	
	008-300 - 4 e	Zr 3	
	008-300 - 5	DU bush	
	008-300 - 7 X	Stay attachment ASSY	
	008-300 - 7	Stay plate	
	008-300 - 7 b	FHC M5 x 10	
	008-300 - 8	Seal plate	
	008-300 - 9	Case cover	
	008-300 - 10	Unit case cover	
	008-300 - 10a	FS M5 x 8	
	008-300 - 11	Stand cover	
	008-300 - 11a	HC M5 x 8	
	008-300 - 11b	Z1 5	
	008-300 - 12	Oilless metal	
	008-300 - 14	Oilless metal	
	008-300 - 15X	Unit case stand	
※	008-300 - 15	Unit case stand	
	008-300 - 15a	Z1 6	
	008-300 - 15b	HC M6 x 22	
	008-300 - 19	Oilless metal	
	008-300 - 20	Bushing	
	008-300 - 21	Dust seal	
	008-300 - 22	Under BKT	
	008-300 - 22a	HC M8 x 20	
	008-300 - 22b	Z1 8	

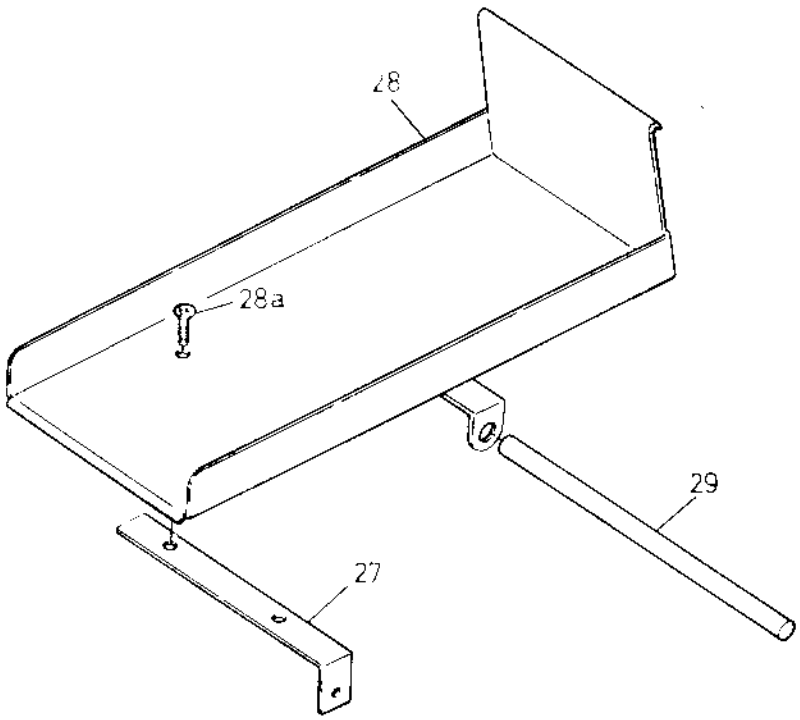
008-300

(1/2)


26b
26
41
26a
40
41
25
42
52a
53
38
1X
24
52
2
4a
3
22a
22b
30
4b
4d
4e
23
4c
4
5
21
7X
55
7
22
42
43
15b
20
15a
19
7b
56
8
9
54
Bobbin tray
501-1
36
10
10a
12
37
Magazine
15
14
11b
15X
11a
0
250
11
500mm

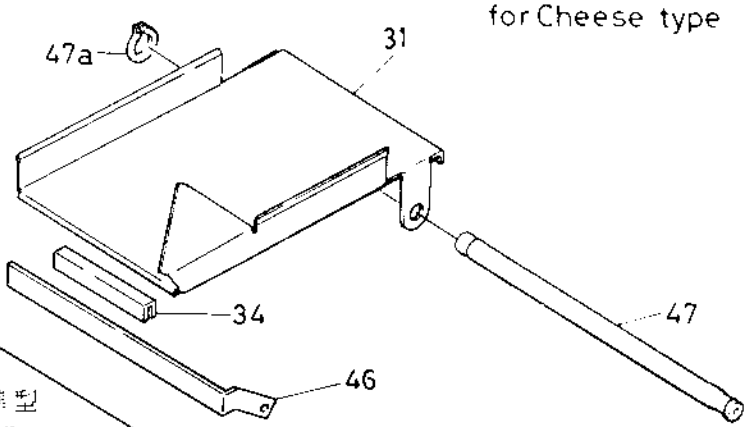
ワインディング ユニット ケース
WINDING UNIT CASE

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-300 - 23	Under set bolt	
008-300 - 24	Stay shaft	
008-300 - 25	Upper set bolt	
008-300 - 26	Upper BKT	
008-300 - 26a	HC M6 x 16	
008-300 - 26b	Zi 6	
008-300 - 30	Cable clamp	
008-300 - 36	Seal	
008-300 - 37	Seal	
008-300 - 38	Tensor set pin	
008-300 - 40	Rubber cap	
008-300 - 41	Rubber cap	
008-300 - 42	Rubber cap	
008-300 - 43	Rubber cap	
008-300 - 52	Lamp socket	
008-300 - 52a	Lamp(globe)	Z03-33619-00
008-300 - 53	Lamp(bulb)	
008-300 - 54	Guide BKT	
008-300 - 55	Cord clamp	
008-300 - 56	Plug	
008-501 - 1	Magazine base arm	

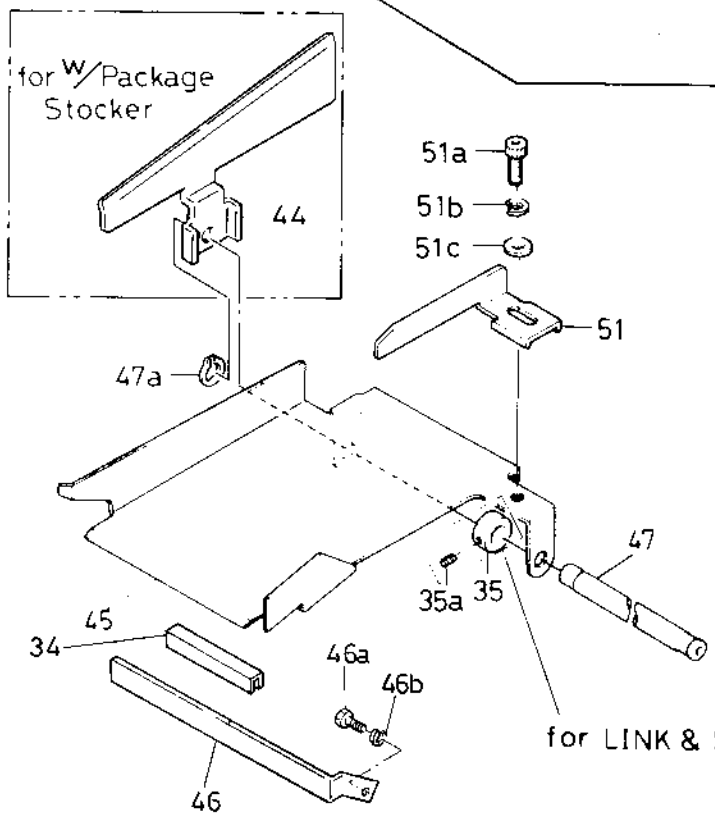


1 鐘型用
for MACH MINI

for Cheese type



標準型
STD



for LINK & Soft winding

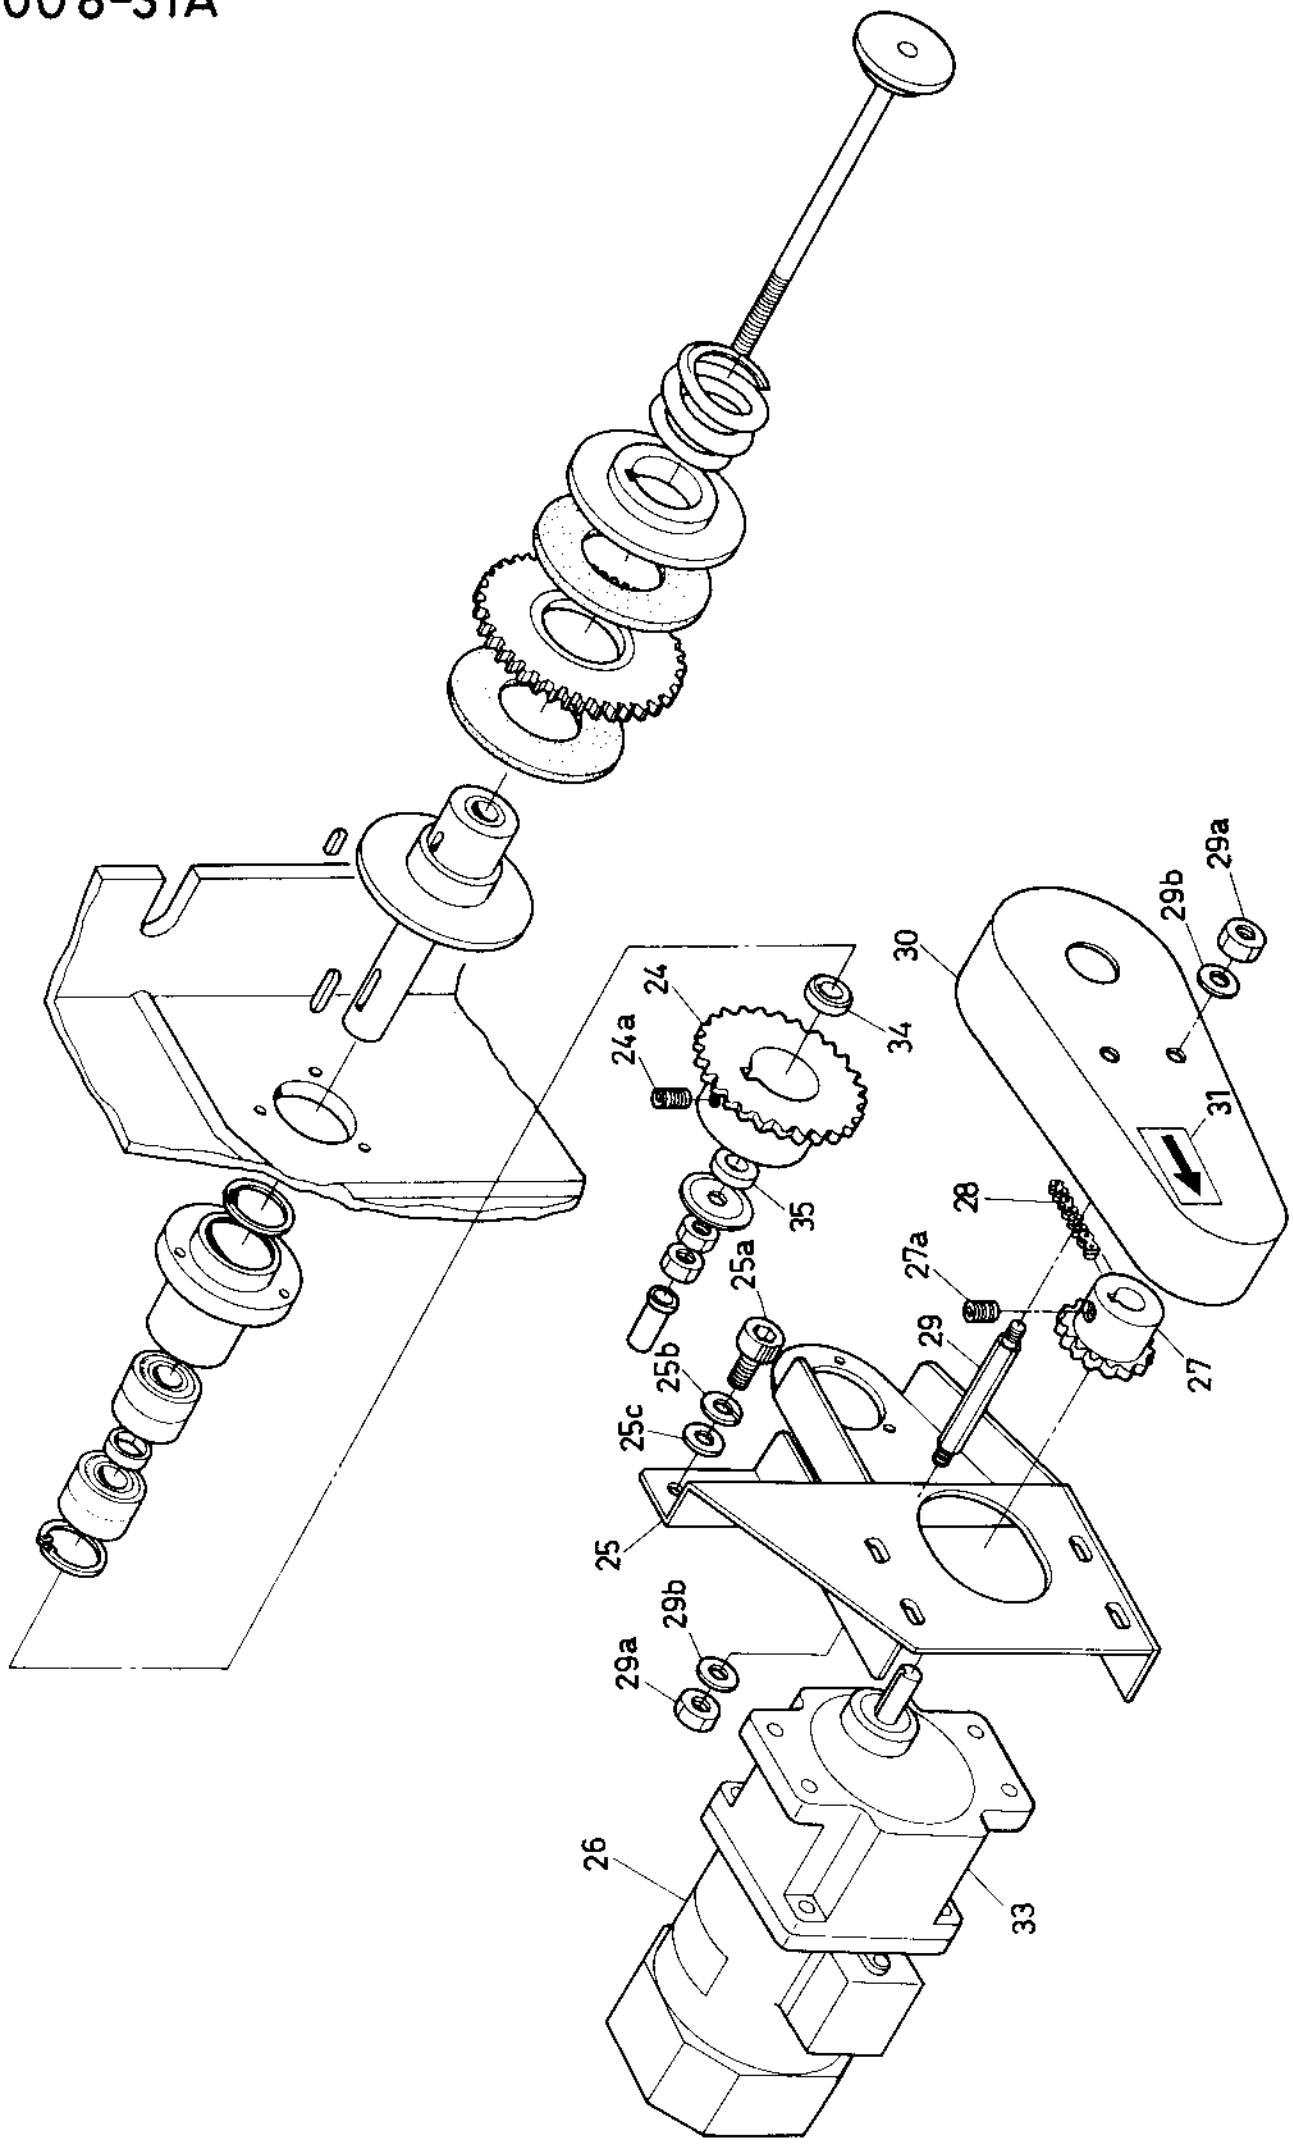
引持コーン用
for Yoke type

パッケージ ガイド プレート
PACKAGE GUIDE PLATE

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-300 - 27	BKT	
008-300 - 28	Package guide plate	
008-300 - 28a	FS M5 x 10	
008-300 - 29	Shaft	
008-300 - 31	Package guide plate	
008-300 - 34	Cheese plate stopper	
008-300 - 35	Coilar	
008-300 - 35a	HSC M6 x 8	
008-300 - 44	Guide	
008-300 - 45	Package guide plate	
008-300 - 46	Support BKT	
008-300 - 46a	HC M8 x 16	
008-300 - 46b	ZI 8	
008-300 - 47	Cheese plate shaft	
008-300 - 47a	SRs 16	
008-300 - 51	Package guide	
008-300 - 51a	HC M6 x 10	
008-300 - 51b	ZI 6	
008-300 - 51c	Zr 6	

008-31A

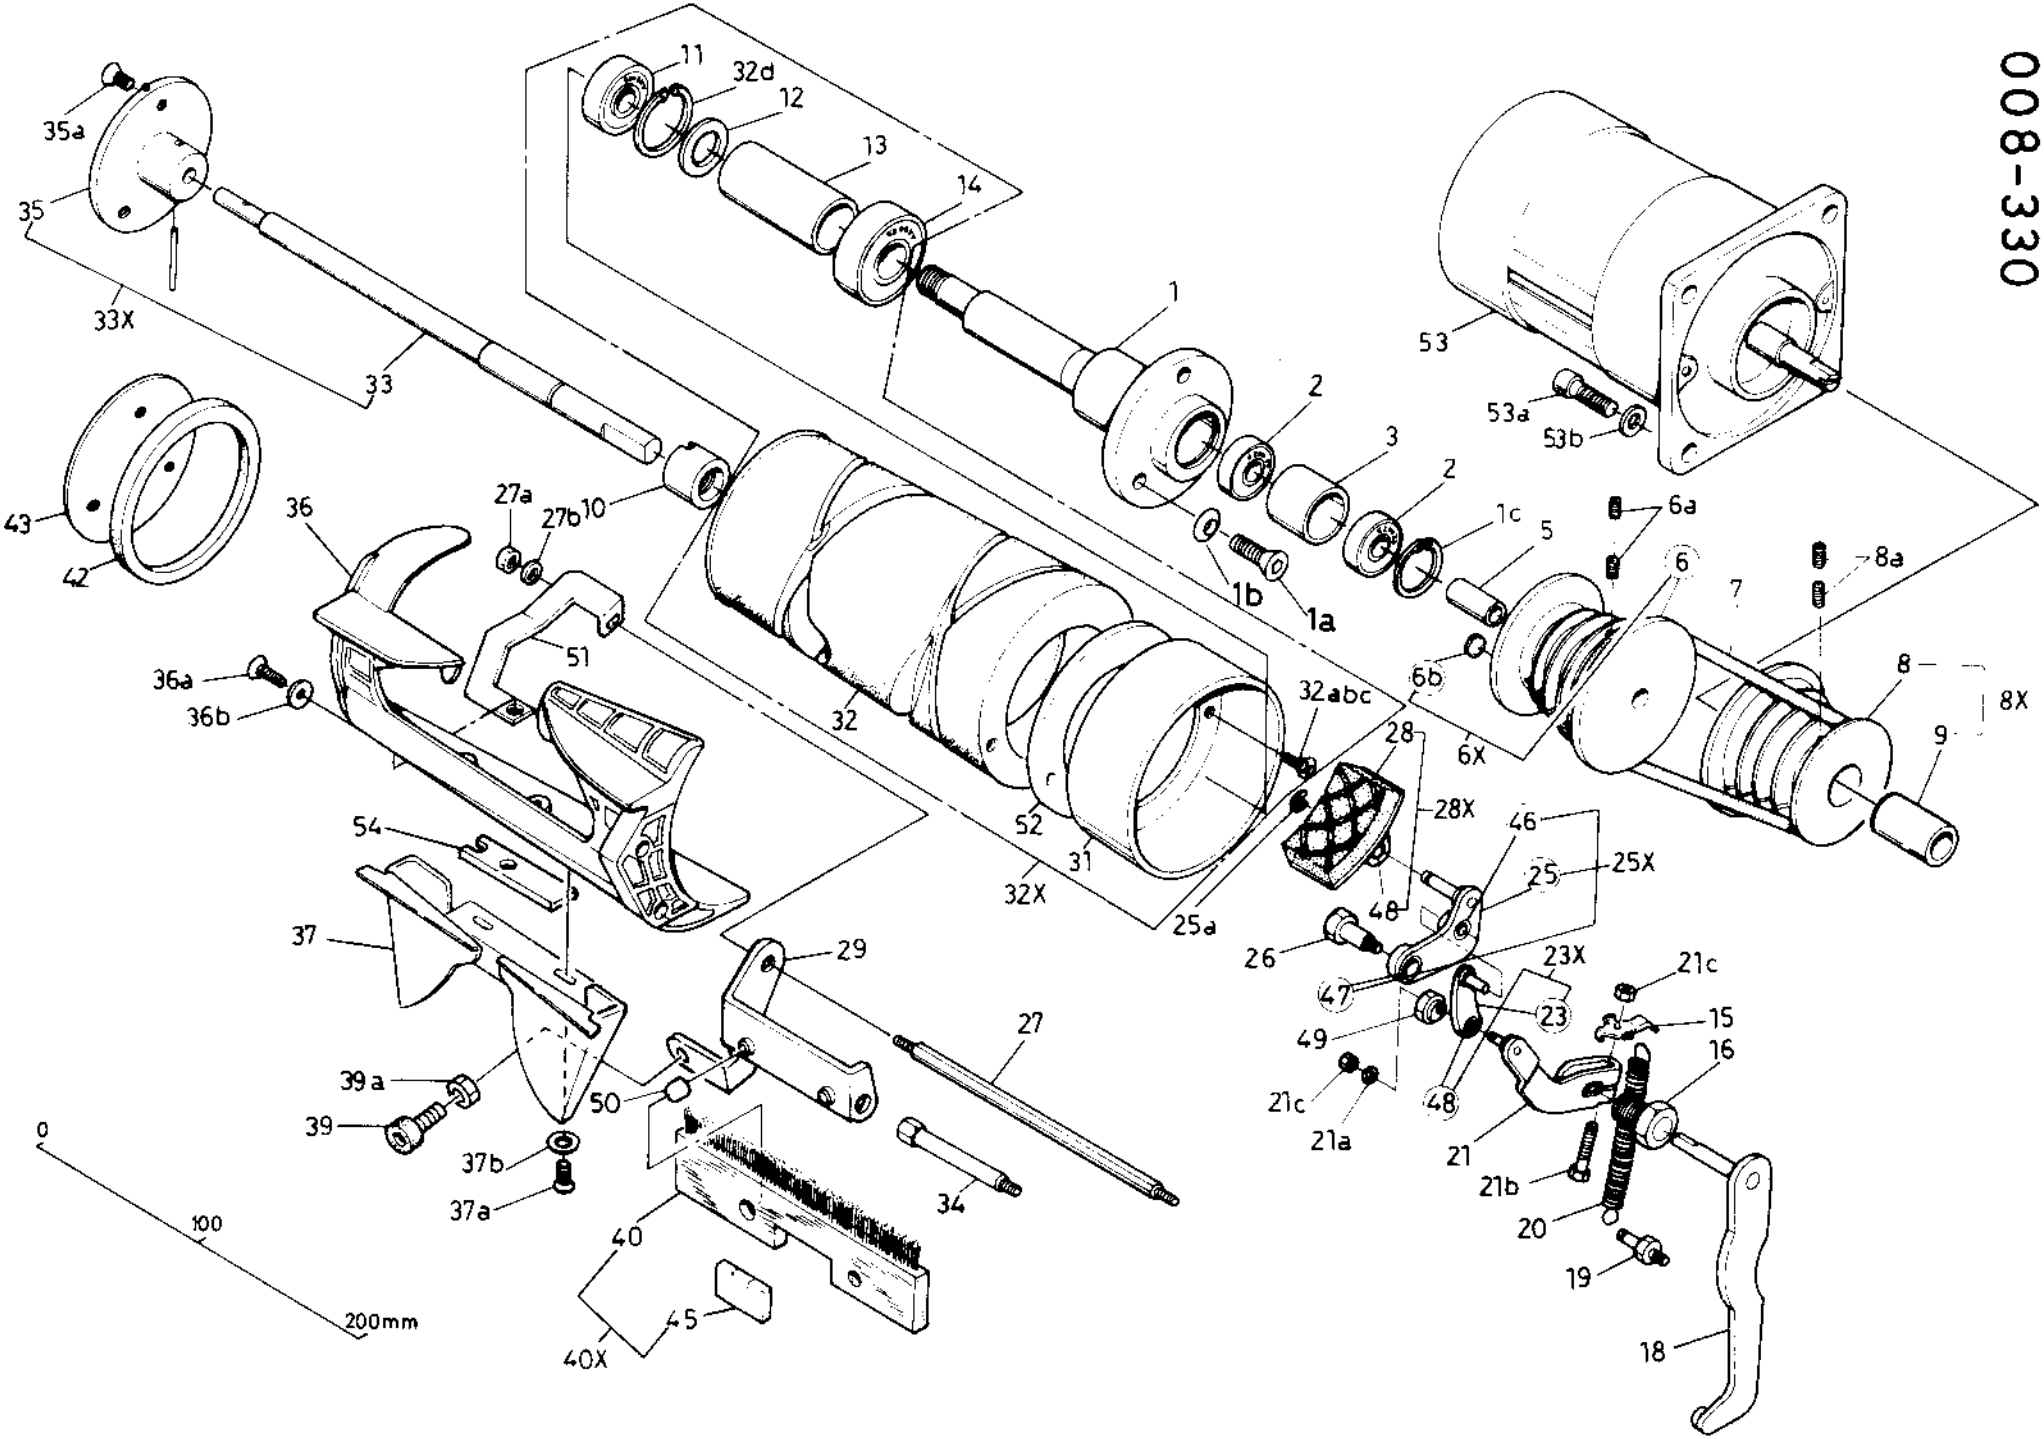
番号ナキモノハ008-310ニ準ズル



ユニット　ドライブ
UNIT DRIVE

008-31A

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-31A - 24	Sprocket	
008-31A - 24a	HSC　M6 x 6	
008-31A - 25	Motor BKT	
008-31A - 25a	HC　M6 x 14	
008-31A - 25b	Zl　6	
008-31A - 25c	Zr　6	
008-31A - 26	Motor	
008-31A - 27	Sprocket	
008-31A - 27a	HSC　M6 x 6	
008-31A - 28	Chain	
008-31A - 29	Stud	
008-31A - 29a	Nh　M6	
008-31A - 29b	Zl　6	
008-31A - 30	Chain cover	
008-31A - 31	Mark sheet	
008-31A - 33	Gear head	
008-31A - 34	Spacer	
008-31A - 35	Spacer	


008-330
35a
35
33X
33
11
32d
12
13
14
1
2
3
2
1c
5
6a
6
7
8a
8
8X
9
6X
6b
1b
1a
53
53a
53b
43
42
36
27a
27b
10
36a
36b
51
32
32abc
28
28X
52
31
32X
25a
46
25
25X
48
26
47
49
23X
23
21c
15
16
21
21b
20
19
18
54
37
29
27
39a
39
37b
37a
50
34
40
40X
45
0
100
200mm

ドラム
DRUM

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-330 - 1	Drum stay shaft	
	008-330 - 1 a	FS　M6 x 14	
	008-330 - 1 b	ZtC　6	
	008-330 - 1 c	SRh　30	
	008-330 - 2	BRG	
	008-330 - 3	BRG collar	
	008-330 - 5	Drum pulley collar	
	008-330 - 6 X	Drum pulley ASSY.	
※	008-330 - 6	Drum pulley	
	008-330 - 6 a	HSC　M8 x 6	
	008-330 - 6 b	Pulley magnet	
	008-330 - 7	Drum belt	
	008-330 - 8 X	Motor pulley ASSY.	
※	008-330 - 8	Motor pulley	
	008-330 - 8 a	HSC　M8 x 6	
	008-330 - 9	Friction roller	
	008-330 - 10	Drum nut	
	008-330 - 11	BRG	
	008-330 - 12	Spacer	
	008-330 - 13	Spacer	
	008-330 - 14	BRG	
	008-330 - 15	Spring hook plate	
	008-330 - 16	Shaft holder	
	008-330 - 18	Brake cam lever	
	008-330 - 19	Spring pin	
	008-330 - 20	Brake spring	
	008-330 - 21	Brake lever	
	008-330 - 21a	Zl　6	
	008-330 - 21b	HS　M6 x 30	
	008-330 - 21c	Nh(Cw)　M6	
	008-330 - 23	Connecting plate	

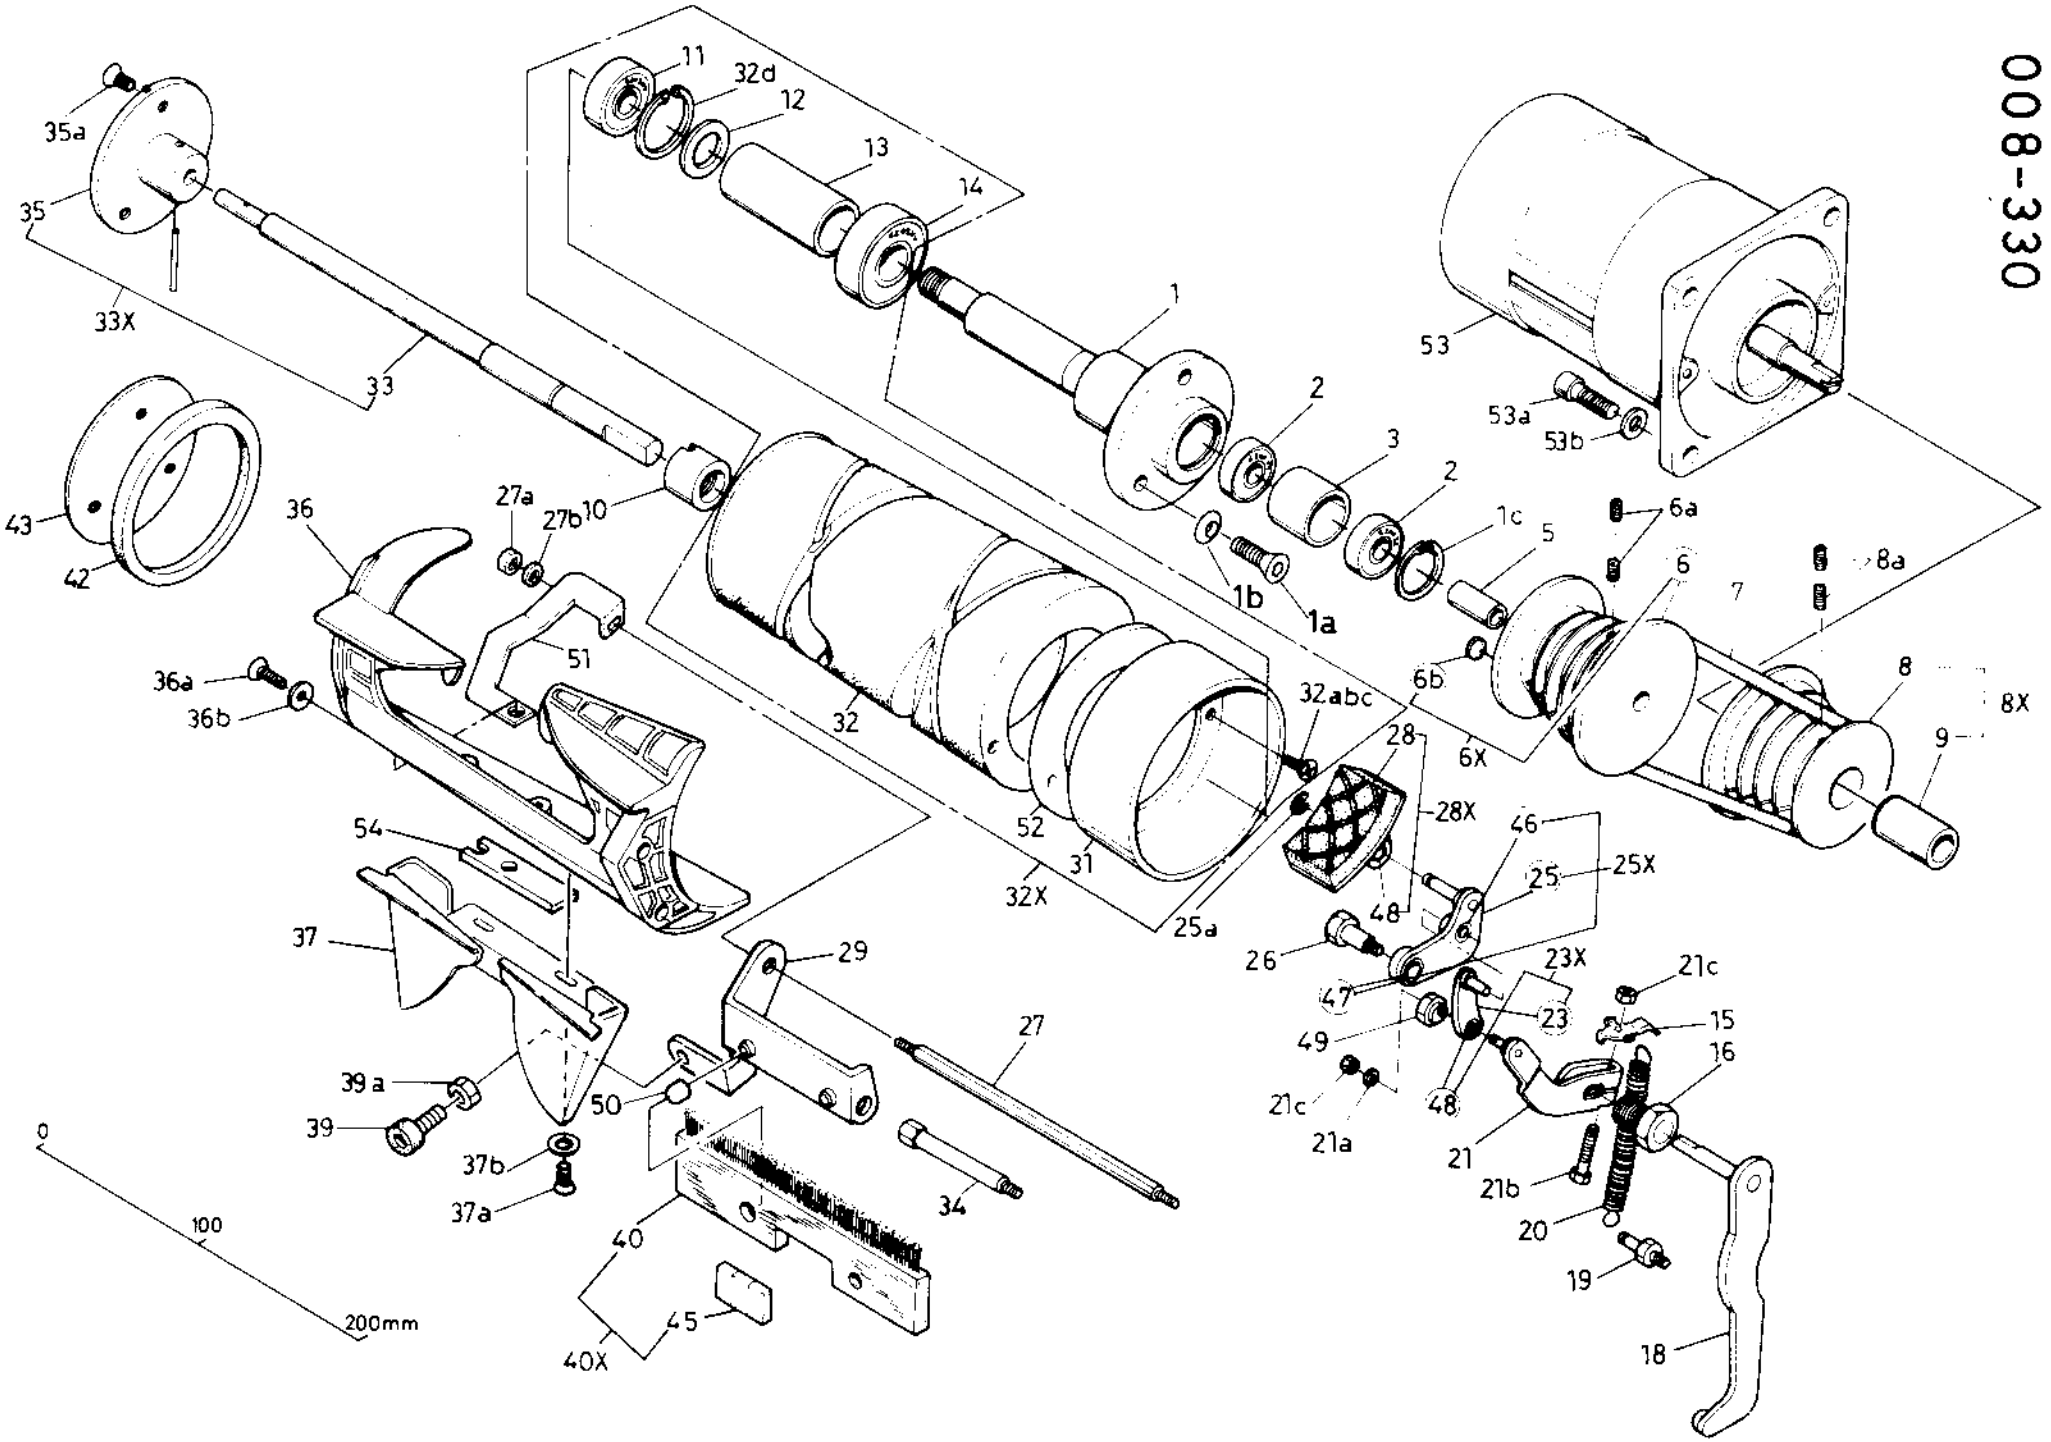

008-330
35a
35
33X
33
11
32d
12
13
14
1
53
53a
53b
2
3
2
1c
5
6a
6
7
8a
8
8X
9
6X
6b
1b
1a
10
27a
27b
43
42
36
36a
36b
51
32
32abc
28
28X
46
25
25X
48
26
47
23X
23
21c
15
16
49
21c
21a
48
21
21b
20
19
18
54
52
31
32X
25a
37
29
27
39a
39
50
37b
37a
34
40
45
40X
0
100
200mm

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-330 - 25X	Brake lever ASSY.	
※	008-330 - 25	Brake lever	
	008-330 - 25a	DR　5	
	008-330　26	Brake lever stud	
	008-330 - 27	Stay bolt	
	008-330 - 27a	Nh　M6	
	008-330 - 27b	Z1　6	
	008-330 - 28X	Brake shoe ASSY.	
※	008-330 - 28	Brake shoe COMP	
	008-330 - 29	Drum brush BKT	
※	008-330 - 31	Brake wheel	
	008-330 - 32X	Drum ASSY.	
※	008-330 - 32	Drum	
	008-330 - 32a	CS　M4 x 8	
	008-330 - 32b	BS　M5 x 28	
	008-330 - 32c	BS　M5 x 6	
	008-330 - 32d	SRh　40	
	008-330 - 33X	Drum shaft ASSY.	
※	008-330 - 33	Drum shaft	
	008-330 - 34	Drum brush holder	
※	008-330 - 35	Drum spindle cover	
	008-330 - 35a	FS　M5 x 14	
	008-330 - 36	Drum cover	
	008-330 - 36a	FHC　M5 x 25	
	008-330 - 36b	Zm　5	
	008-330 - 37	Traverse guide	
	008-330 - 37a	FHC　M5 x 12	
	008-330 - 37b	Zm　5	
	008-330 - 39	Stop rubber	
	008-330 - 39a	N1　M6	
	008-330 - 40X	Drum brush ASSY.	
※	008-330 - 40	Drum brush	

008-330

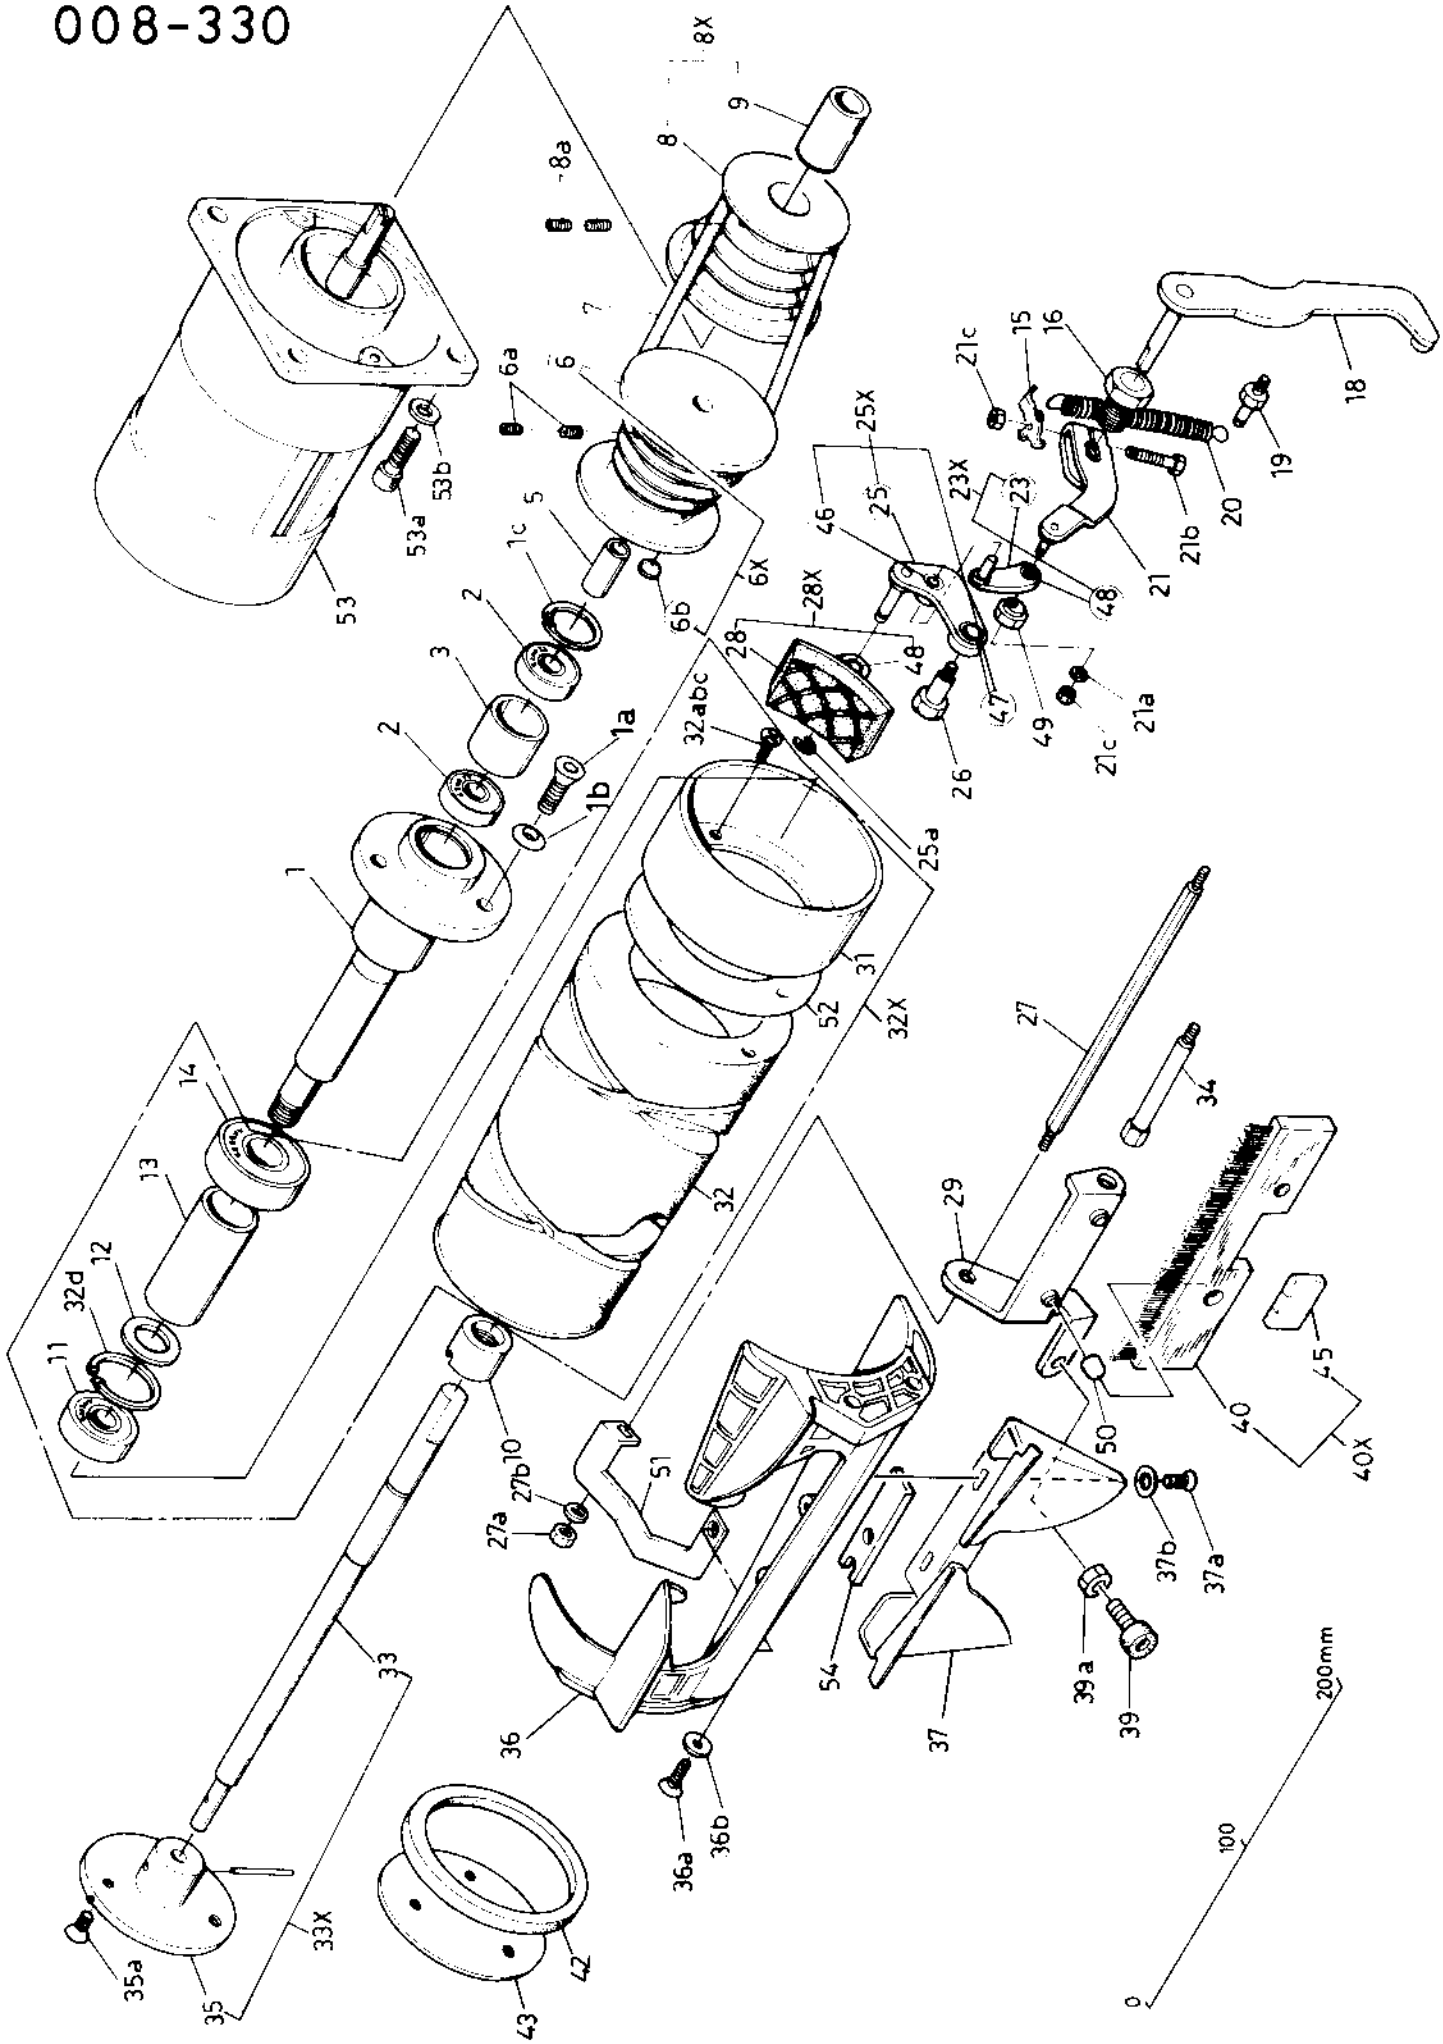
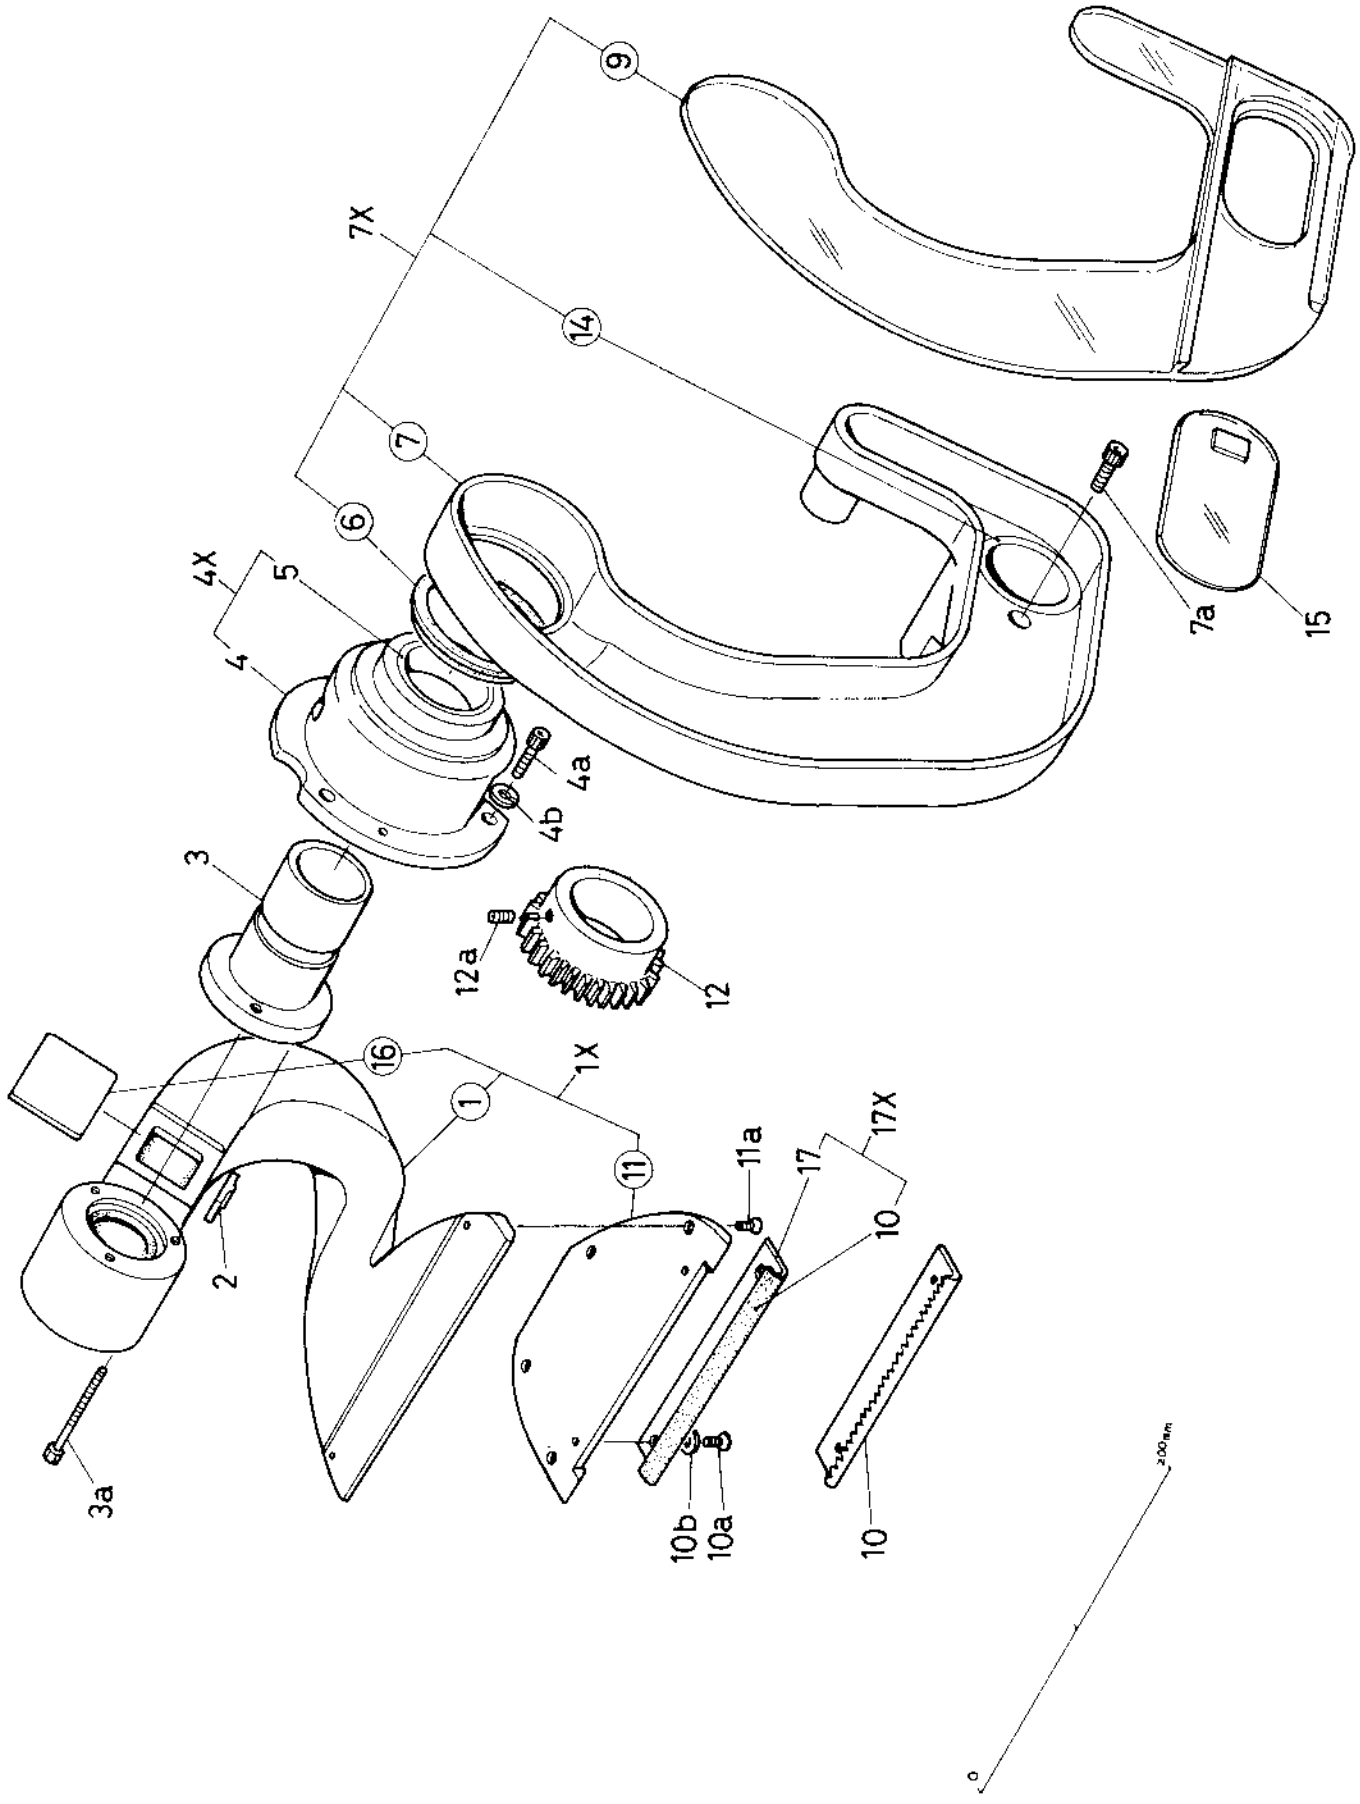

8X
8a
9
8
6a
6
7
53b
53a
53
1c
5
6b
6X
2
3
2
1a
1b
32abc
28X
28
48
47
49
21c
21a
26
25X
46
25
23X
23
48
21
21c
15
16
18
19
20
21b
25a
1
14
13
12
32d
11
31
52
32X
32
27
34
29
10
27b
27a
51
50
40
45
40X
54
37
36
36a
36b
39a
39
37b
37a
33
33X
35a
35
43
42
0
100
200mm

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-330 - 42	Rubber roller	for 5" cheese
008-330 - 43	Flange	for 5" cheese
008-330 - 45	Magnet	
008-330 - 46	DU bush	
008-330 - 47	DU bush	
008-330 - 49	Eccentric nut	
008-330 - 50	Stopper	
008-330 - 51	Drum cover stay	
008-330 - 52	Inner collar	for 5.3/4" cheese
008-330 - 53	Drum motor	
008-330 - 53a	HC　M6 x 18	
008-330 - 53b	Z1　6	
008-330 - 54	Spacer	

008-350

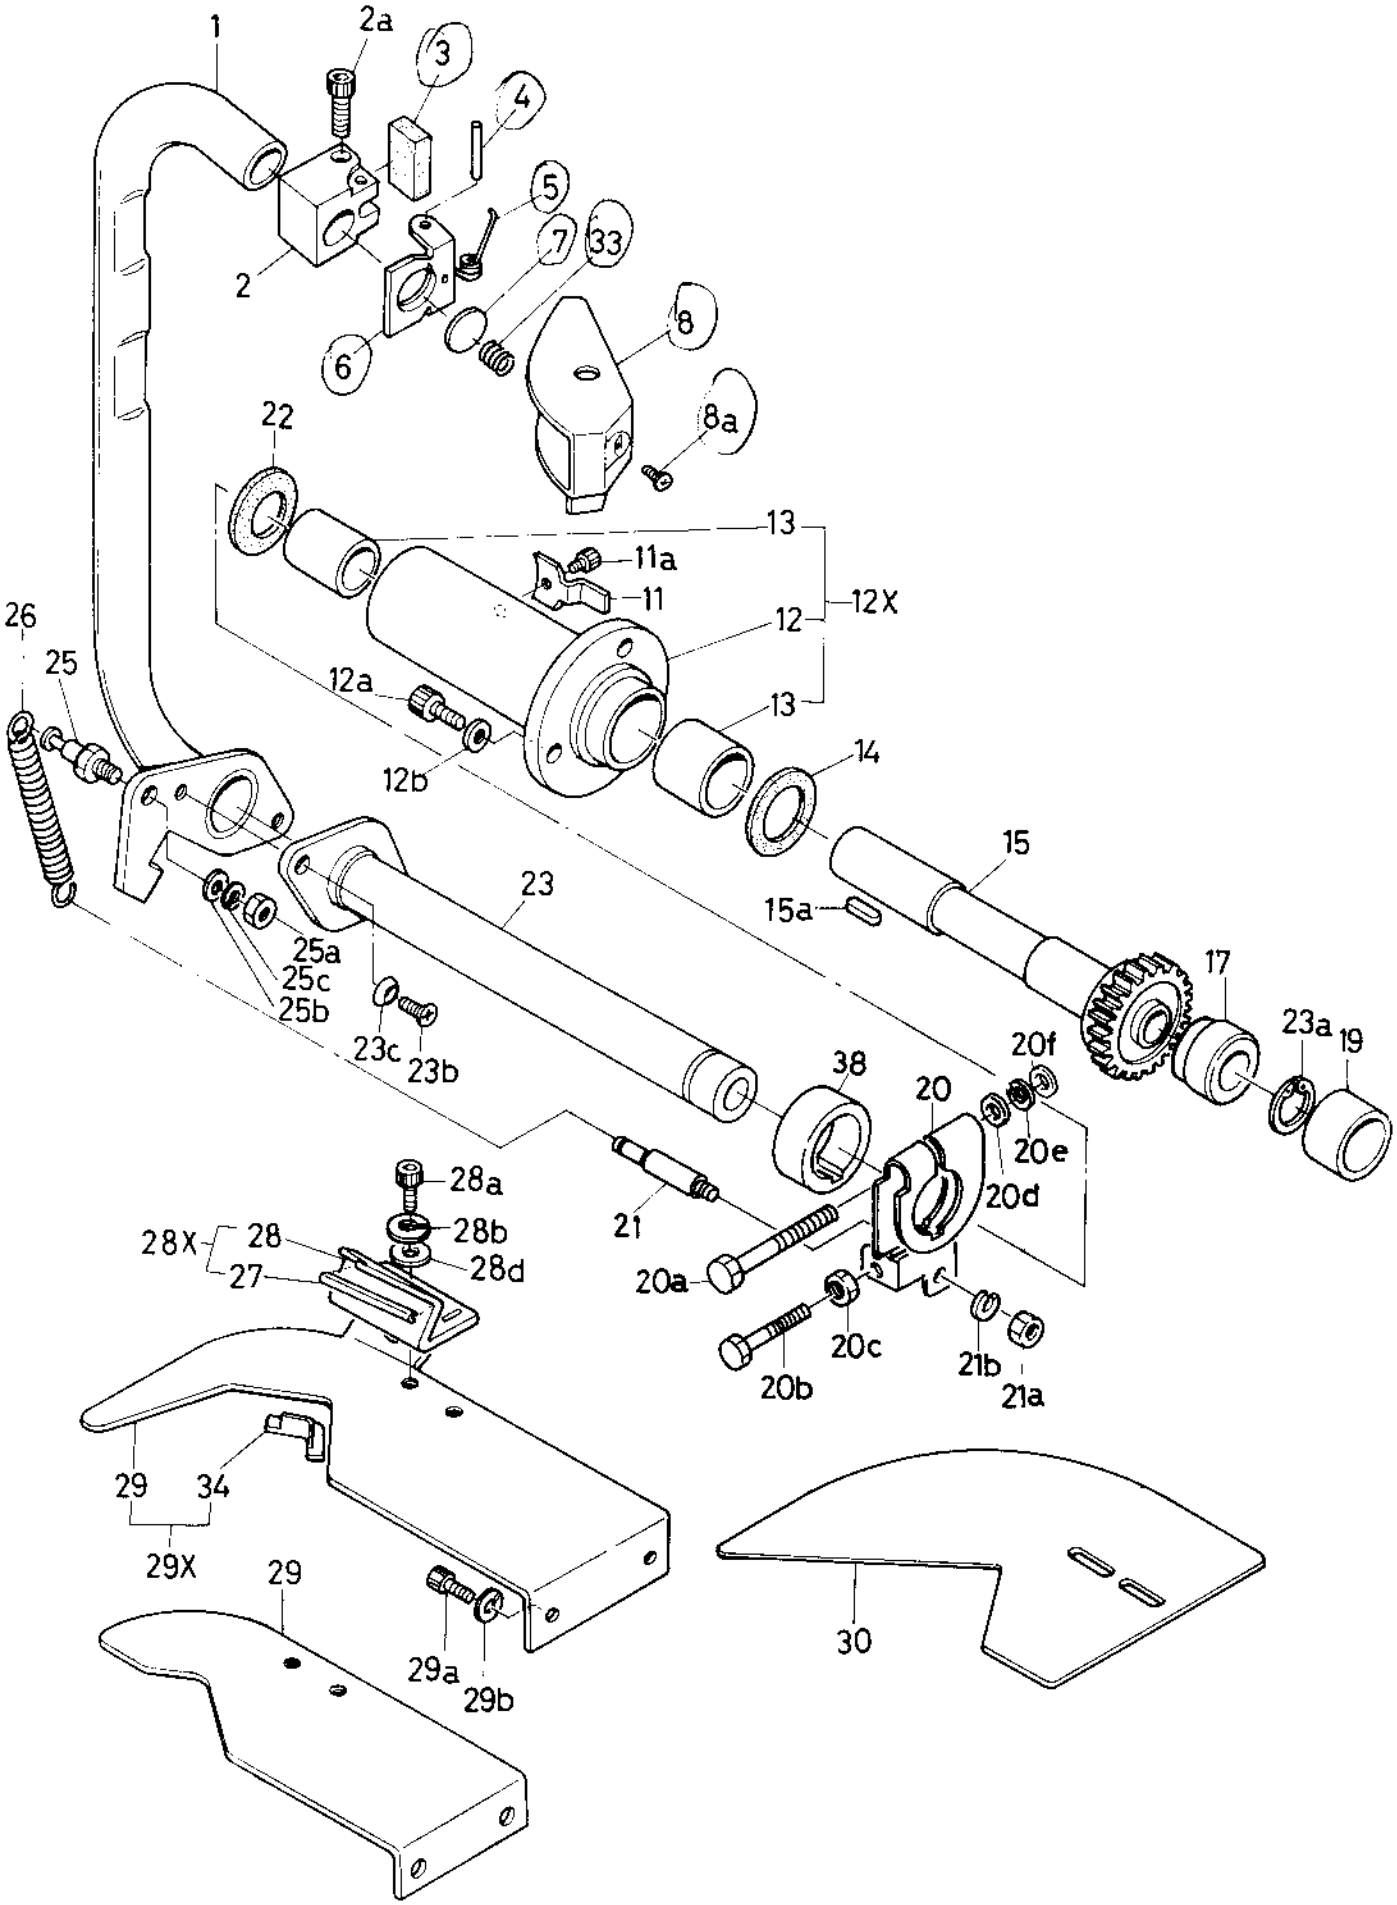

9
7X
14
7
6
4X
5
4
4a
4b
3
12a
12
16
1X
1
11
11a
17
17X
10
2
3a
10b
10a
10
7a
15
200 mm

サクション　マウス
SUCTION MOUTH

008-350

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-350 - 1 X	Suction mouth ASSY.	
※	008-350 - 1	Suction mouth	
	008-350 - 2	Mouth pad	
	008-350 - 3	Suction mouth shaft	
※	008-350 - 3 a	HB　M5 x 50	
	008-350 - 4 X	Suction mouth holder ASSY.	
※	008-350 - 4	Suction mouth holder	
	008-350 - 4 a	HC　M6 x 14	
	008-350 - 4 b	ZI　6	
	008-350 - 5	DB bush	
	008-350 - 6	Air seal	
	008-350 - 7 X	Suction duct ASSY.	
※	008-350 - 7	Suction duct	
	008-350 - 7 a	HC　M6 x 16	
	008-350 - 9	Suction duct cover	
	008-350 - 10	Comb	
	008-350 - 10a	FS　M3 x 5	
	008-350 - 10b	Zm　3	
※	008-350 - 11	Mouth plate	
	008-350 - 11a	FS　M4 x 10	
	008-350 - 12	Suction mouth pinion	
	008-350 - 12a	HSC　M6 x 8	
	008-350 - 14	Guide ring	
	008-350 - 15	Slide cover	
	008-350 - 16	Suction mouth cover	
	008-350 - 17X	Mouth plate ASSY.	
※	008-350 - 17	Mouth plate	

008-360

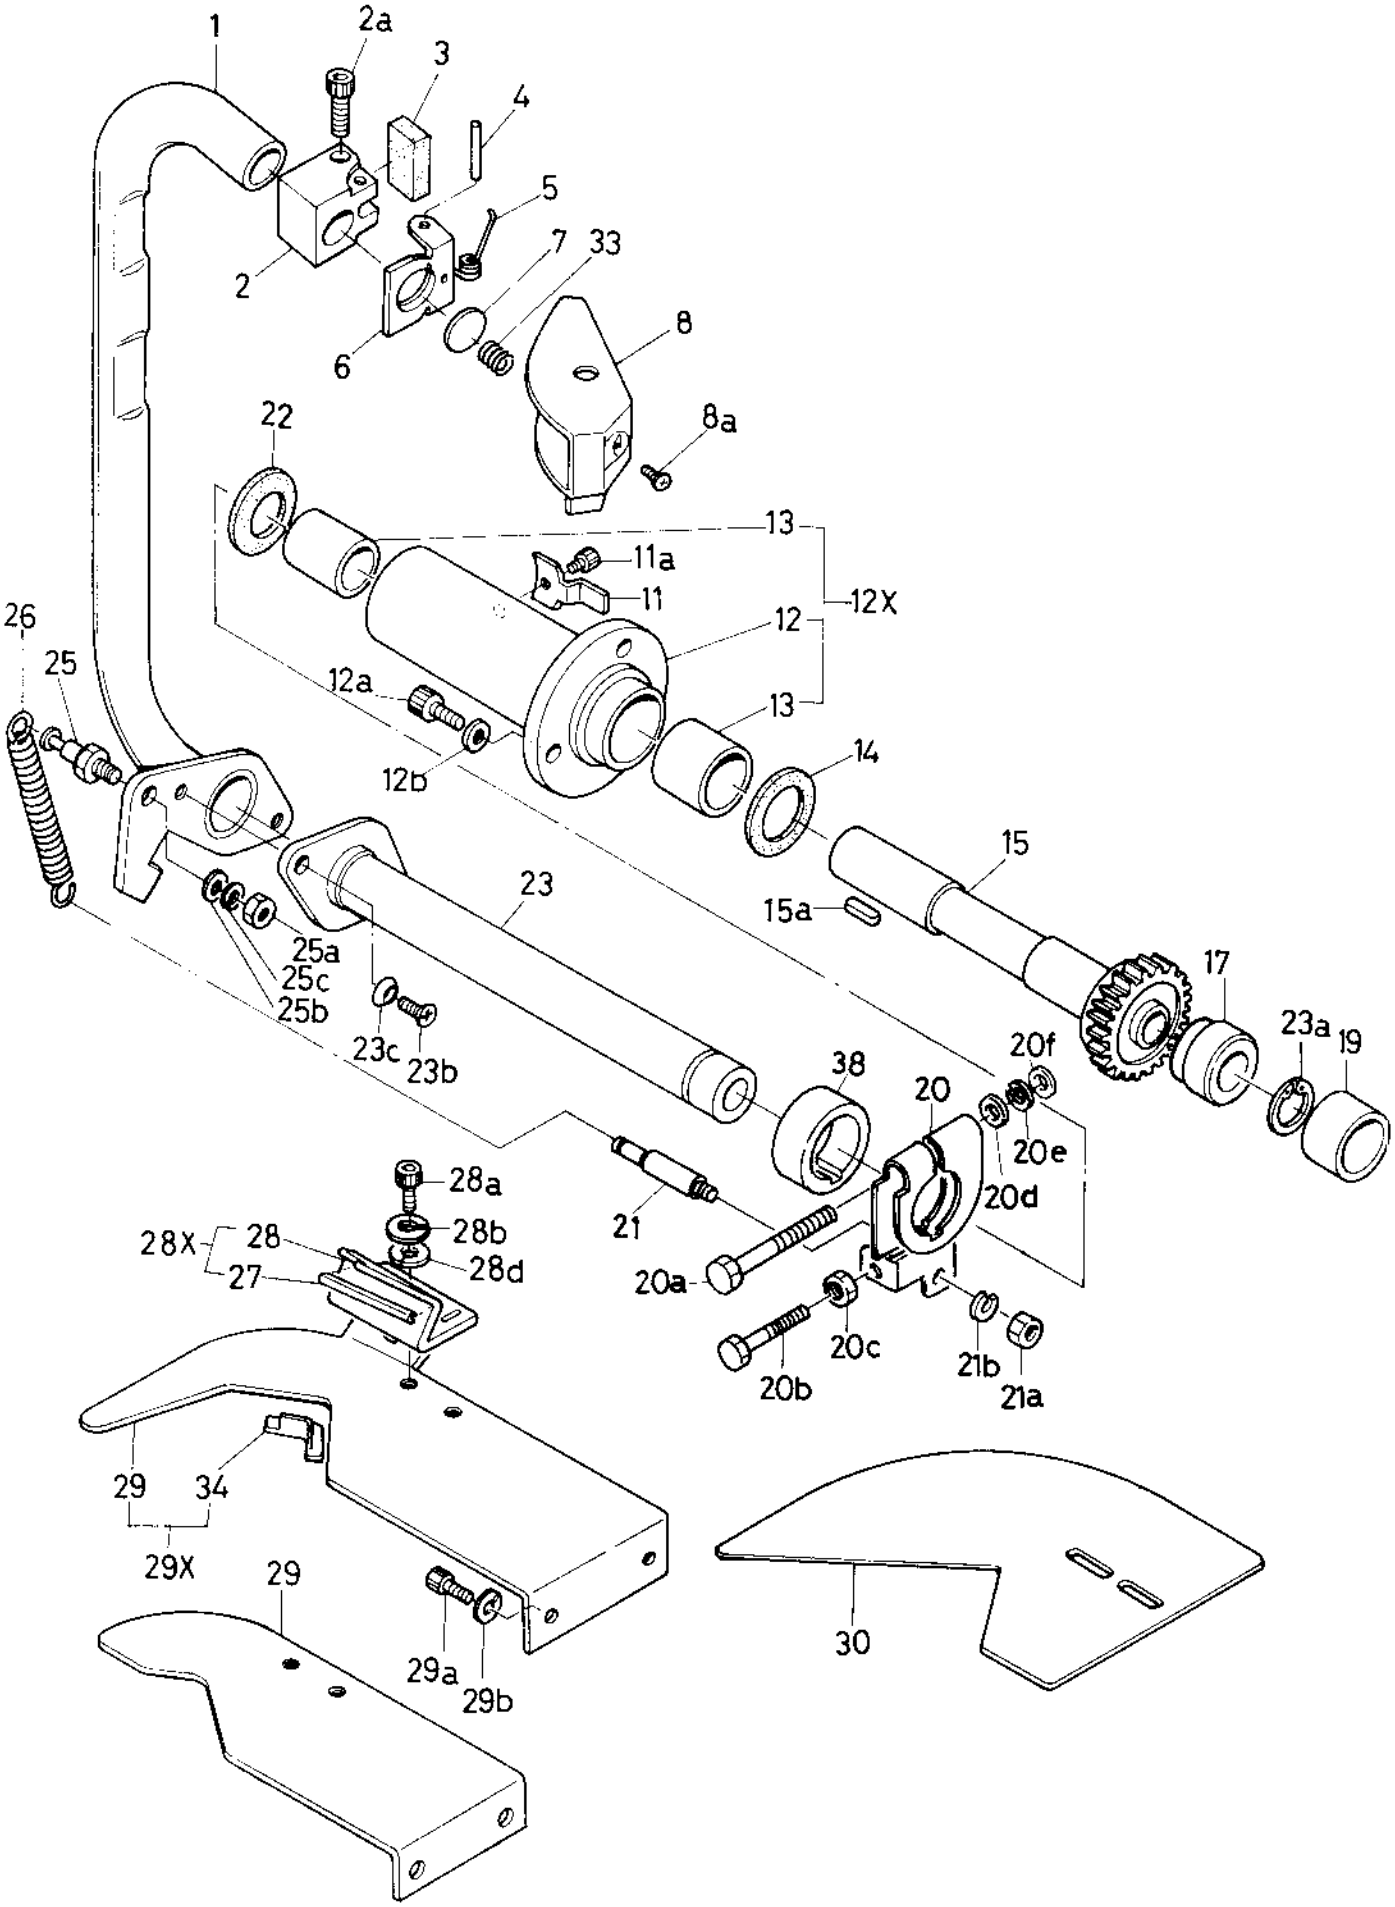

1
2a
3
4
5
7
33
2
6
8
8a
22
13
11a
11
12X
12
13
26
25
12a
12b
14
15
15a
23
25a
25c
25b
23c
23b
17
23a
19
20f
20e
20d
38
20
28a
28b
28d
28X
28
27
21
20a
20c
21b
21a
20b
29
34
29X
29
29a
29b
30

中継パイプ
RE-TIE PIPE

008-360 (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-360 - 1	Suction pipe	
※	008-360 - 2	Clamp holder	
	008-360 - 2 a	HC　M5 x 16	
	008-360 - 3	Seal tape	
	008-360 - 4	Clamp shaft	
	008-360 - 5	Clamp spring	
	008-360 - 6	Clamp plate	
	008-360 - 7	Clamp disc	
	008-360 - 8	Clamp cover	
	008-360 - 8 a	TP　M3 x 4	
	008-360 - 11	Cord clamper	
	008-360 - 11a	HC　M4 x 6	
	008-360 - 12X	Pipe holder	
※	008-360 - 12	Pipe holder	
	008-360 - 12a	HC　M6 x 16	
	008-360 - 12b	Z1　6	
	008-360 - 13	DU bush	
	008-360 - 14	Spacer	
	008-360 - 15	Shaft	
	008-360 - 15a	Ry　4 x 4 x 12	
	008-360 - 17	Pipe holder	
	008-360 - 19	Joint	
	008-360 - 20	Pipe joint	
	008-360 - 20a	HS　M8 x 60	
	008-360 - 20b	HS　M8 x 40	
	008-360 - 20c	N1　M8	
	008-360 - 20d	Z1　8	
	008-360 - 20e	Zr　8	
	008-360 - 20f	Nh　M8	
	008-360 - 21	Spring pin	
	008-360 - 21a	Nh　M6	
	008-360 - 21b	Z1　6	

008-360

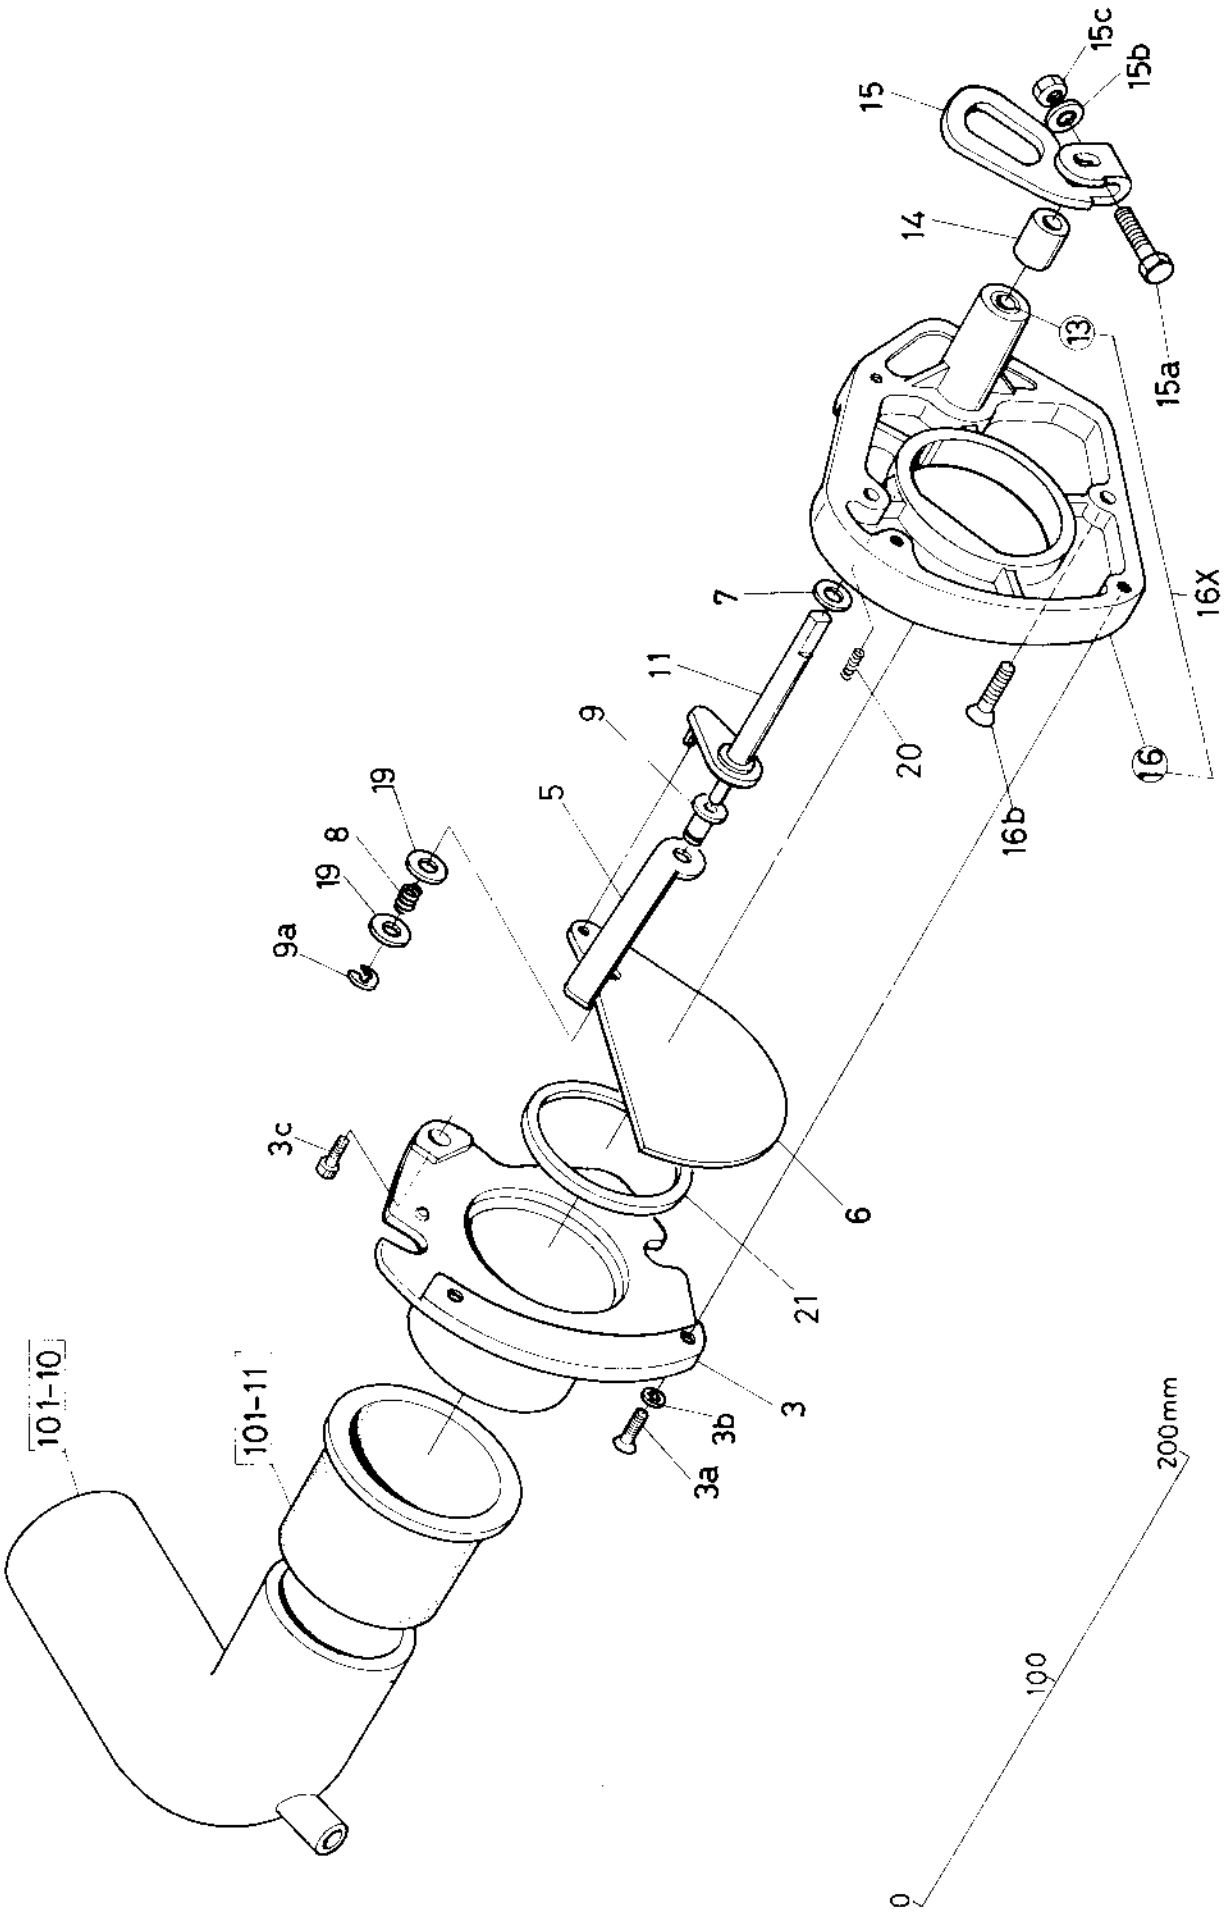

1
2a
3
4
5
2
7
33
6
8
8a
22
13
11a
11
12X
12
13
26
25
12a
12b
14
15
15a
23
25a
25c
25b
23c
23b
17
23a
19
38
20
20f
20e
20d
28a
28b
28X
28
27
28d
21
20a
20c
21b
21a
20b
29
34
29X
29
29a
29b
30

中継パイプ
RE-TIE PIPE

008-360 (2)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-360 - 22	Thrust washer	
	008-360 - 23	Suction pipe	
	008-360 - 23a	Ring	1STW-20
	008-360 - 23b	FS　M5 x 8	
	008-360 - 23c	Zm　5	
	008-360 - 25	Spring pin	
	008-360 - 25a	Nh　M8	
	008-360 - 25b	Zr　8	
	008-360 - 25c	Z1　8	
	008-360 - 26	Bumping spring	
	008-360 - 27	Retie pipe opener cam	
	008-360 - 28X	Opener cam ASSY.	
※	008-360 - 28	Retie Pipe opener cam BKT	
	008-360 - 28a	HC　M5 x 14	
	008-360 - 28b	Z1　5	
	008-360 - 28d	Zr　5	
	008-360 - 29X	Yarn guide	
	008-360 - 29	Yarn guide	
	008-360 - 29a	HC　M6 x 12	
	008-360 - 29b	Z1　6	
	008-360 - 30	Yarn guide	for MACH MINI
	008-360 - 33	Clamp Spring	
	008-360 - 34	Yarn guide	
	008-360 - 38	Spacer	

008-370

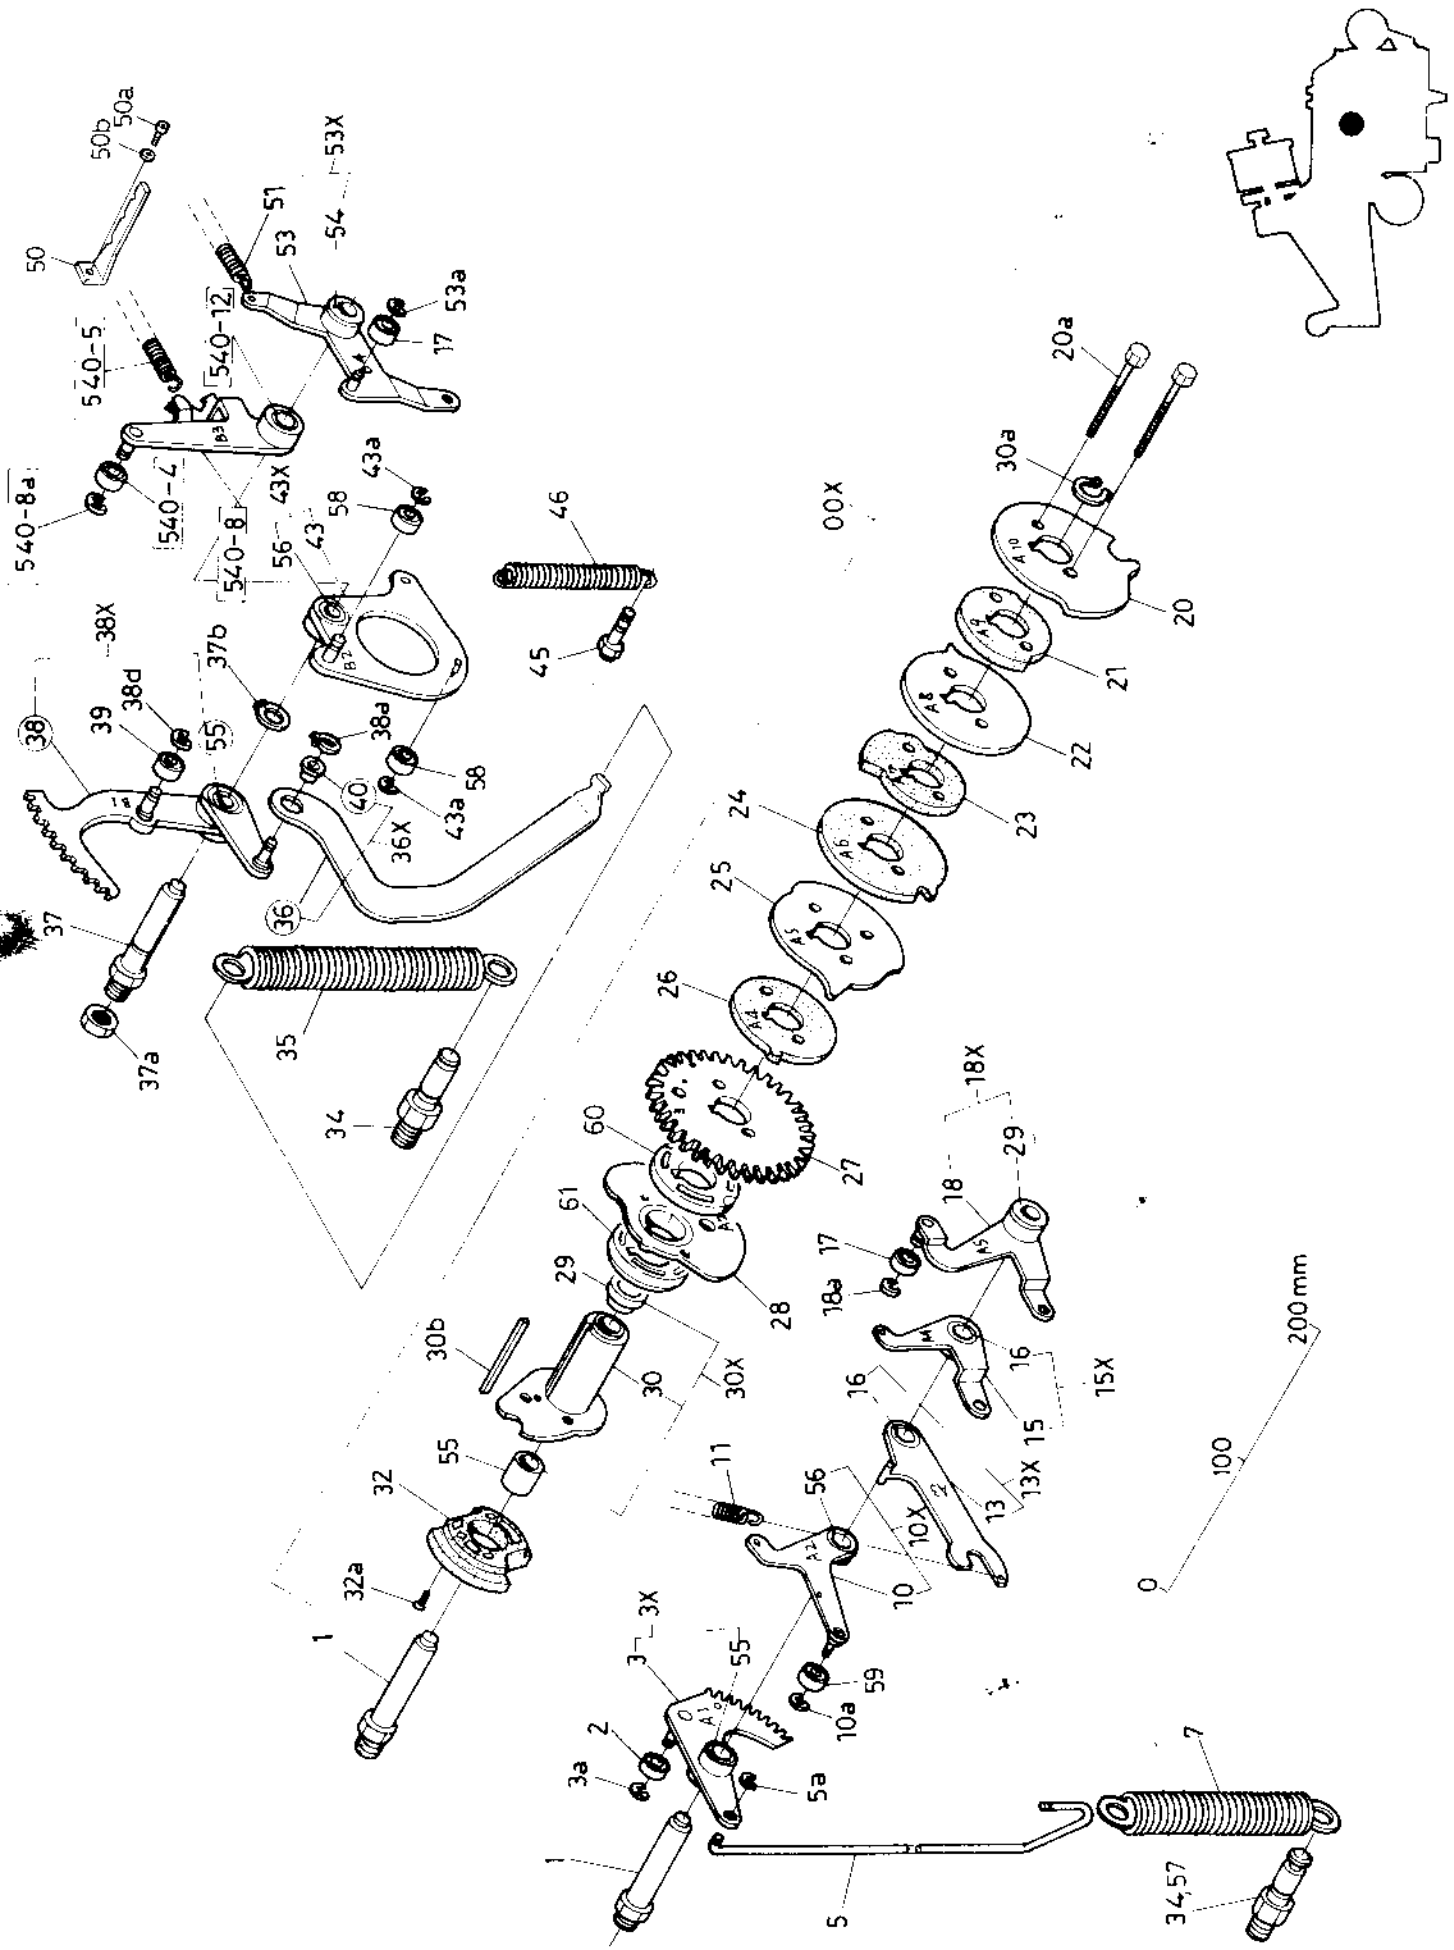

101-10
101-11
3c
3a
3b
3
21
6
9a
19
8
19
5
9
11
7
20
16b
16
16X
13
14
15
15a
15b
15c
0
100
200mm

シャッター　カッター
SHUTTER CUTTER

008-370

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-101 - 10	Suction elbow duct	
008-101 - 11	Joint	
008-370 - 3	Case cover	
008-370 - 3 a	FHC　M5 x 16	
008-370 - 3 b	ZtC　5	
008-370 - 3 c	HC　M5 x 8	
008-370 - 4	Cutter guide	
008-370 - 5	Fixed cutter	
008-370 - 5 a	FS　M3 x 8	
008-370 - 6	Movable cutter	
008-370 - 7	Washer	
008-370 - 8	Cutter spring	
008-370 - 9	Bush	
008-370 - 9 a	Dr　6	
008-370 - 11	Cutter lever	
008-370 - 13	DU bush	
008-370 - 14	Spacer	
008-370 - 15	Shutter lever	
008-370 - 15a	HB　M6 x 22	
008-370 - 15b	Zr　6	
008-370 - 15c	Nh　6	
008-370 - 16X	Shutter case	
※ 008-370 - 16	Shutter case	
008-370 - 16b	FS　M6 x 20	
008-370 - 17	Cutter spacer	
008-370 - 19	Washer	
008-370 - 20	Pressure spring	
008-370 - 21	Cutter guide	

008-380

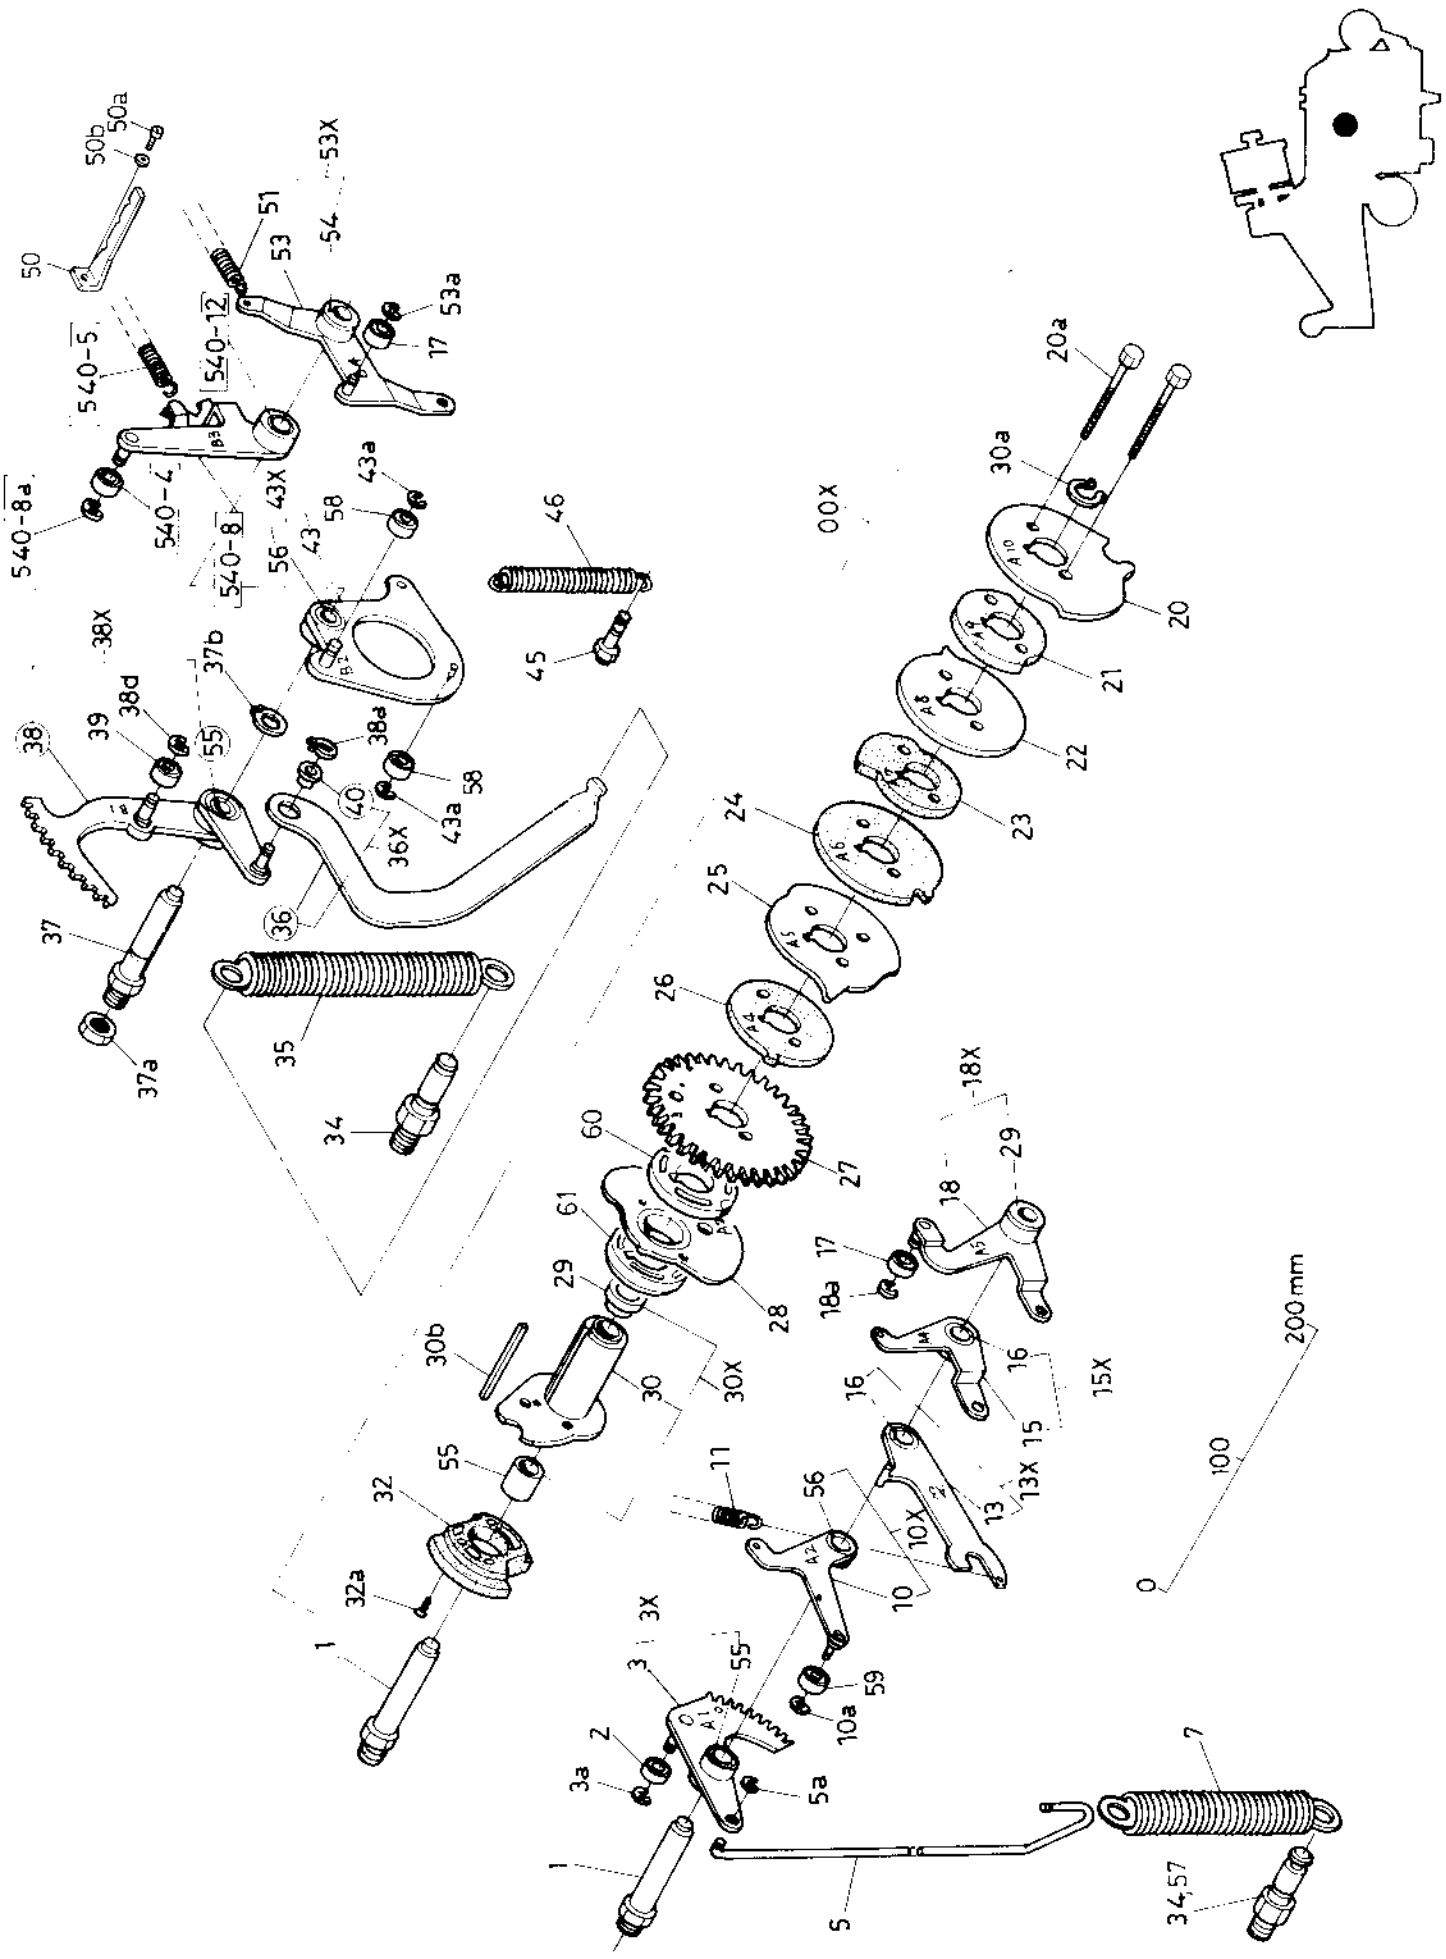

50
50a
50b
51
53
53X
54
53a
17
540-5
540-12
540-7
540-8a
540-8
43X
43a
58
43
56
46
45
38X
38
39
38d
37b
55
38a
40
36X
36
37
37a
35
34
00X
20a
30a
20
21
22
23
24
25
26
27
18X
29
18
17
18a
16
15X
15
13X
13
60
61
28
30b
30
30X
55
32
32a
1
11
56
10X
10
59
10a
3
3X
2
3a
5a
5
7
3,4,57
0
100
200 mm

中継カム（A）
RE-TIE CAM (A)

008-380 (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-380 - 00X	Retie pipe cam COMP.	
	008-380 1	Retie cam lever shaft	
	008-380 - 2	BRG	
	008-380 - 3 X	Retie pipe segment gear ASSY.	
※	008-380 - 3	Retie pipe segment gear	
	008-380 - 3 a	DR 6	
	008-380 - 5	Spring hook rod	
	008-380 - 5 a	DR 4	
	008-380 - 7	Retie pipe return spring	
	008-380 - 10X	Drum start cam lever ASSY.	
※	008-380 - 10	Drum start cam lever	
	008-380 - 10a	DR 4	
	008-380 - 11	Memory cam lever return spring	yellow-light brown
	008-380 - 13X	Memory cam lever ASSY.	
※	008-380 - 13	Memory cam lever	
	008-380 - 15X	Opener cam lever ASSY.	
※	008-380 - 15	Opener cam lever	
	008-380 - 16	DU bush	
	008-380 - 17	BRG	
	008-380 - 18X	Shutter cutter cam lever ASSY.	
※	008-380 - 18	Shutter cutter cam lever	
	008-380 - 18a	DR 4	
	008-380 - 20	Yarn trap cam	
	008-380 - 20a	HS M6 x 60	
	008-380 - 21	Reversing roll cam	
	008-380 - 22	Tensor cutter cam	
	008-380 - 23	Tensor opener cam	
	008-380 - 24	Memory cam	
	008-380 - 25	Shutter cutter cam	
	008-380 - 26	Drum start cam	
	008-380 - 27	Retie cam gear	
	008-380 - 28	Suction mouth cam	

008-380

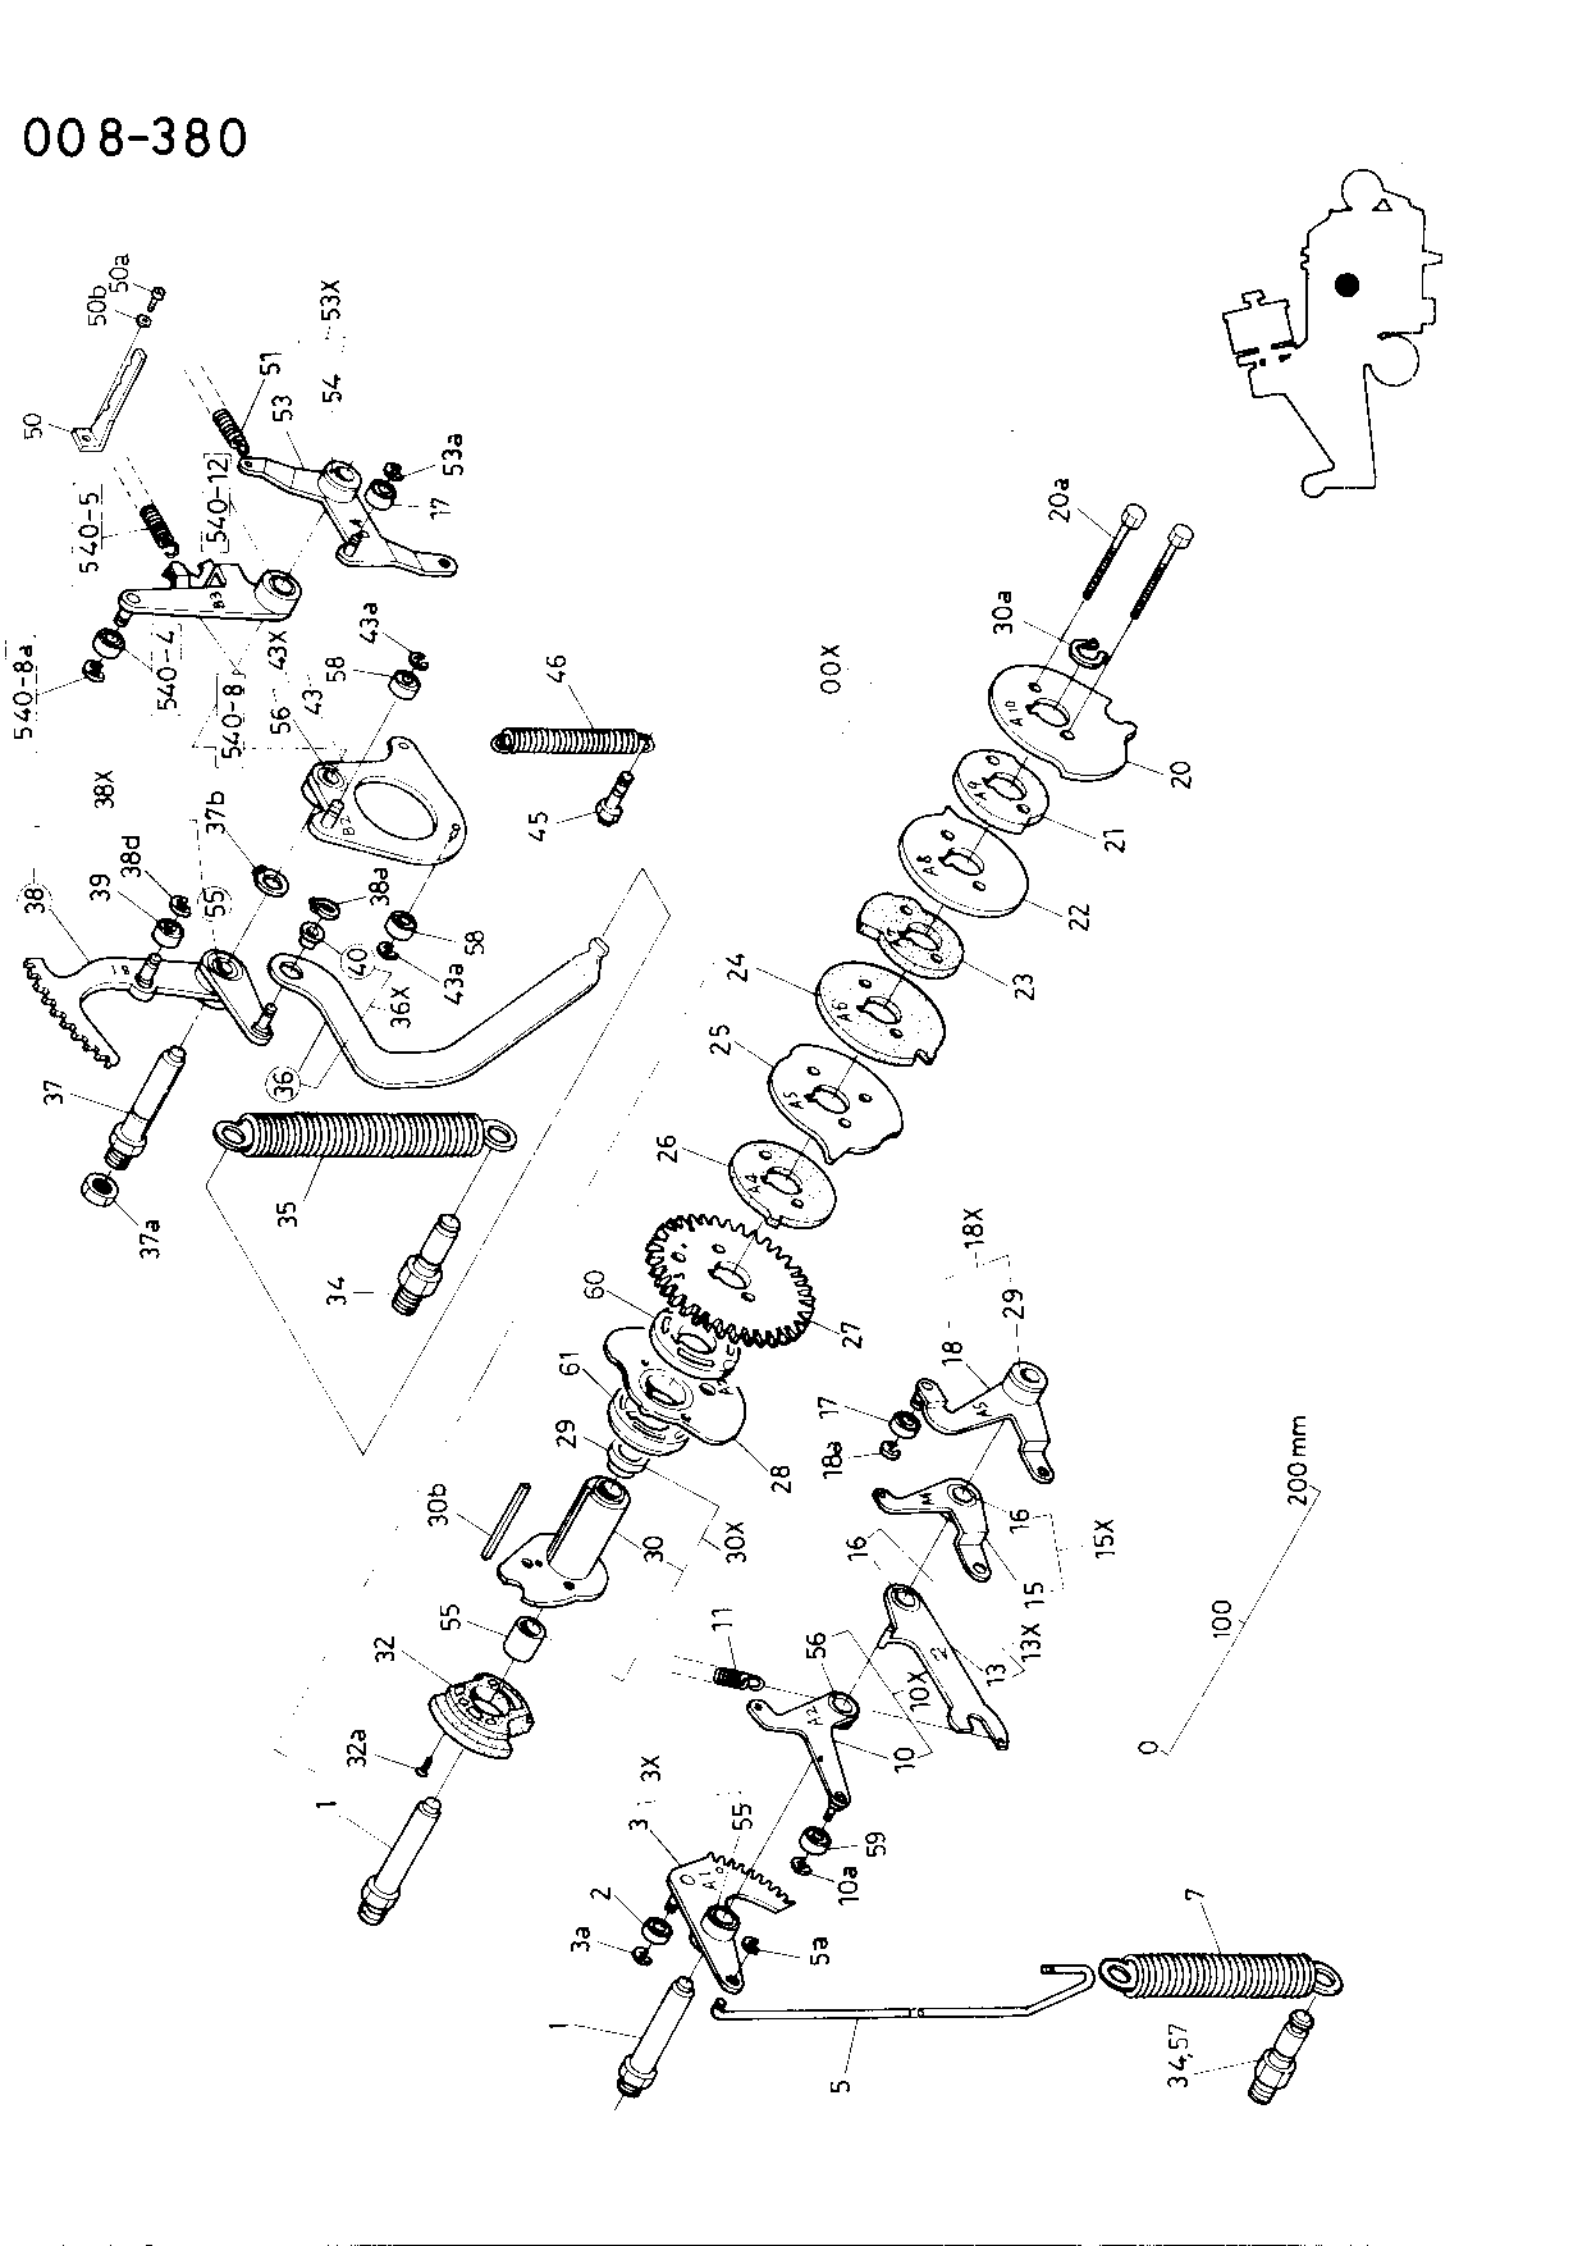

50
50b
50a
540-5
540-4
540-8a
540-8
540-12
51
53
53X
54
53a
17
43X
43a
58
43
56
46
45
00X
20a
30a
20
21
22
23
24
25
26
27
18X
29
18
17
18a
16
15X
15
13X
13
10X
10
11
56
55
59
10a
3X
3
2
3a
5a
1
5
7
34,57
0
100
200 mm
38X
38
39
38d
37b
55
37
37a
35
34
36X
40
36
60
61
28
30b
30
30X
32
32a

中継カム（A）
RE-TIE CAM (A)

008-380 (2)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-380 - 29	DU bush	
	008-380 - 30X	Retie pipe cam ASSY.	
※	008-380 - 30	Retie pipe cam	
	008-380 - 30a	SRs 25	
	008-380 - 30b	Sy 5 x 5 x 68	
	008-380 - 32	Drum brake cam	
	008-380 - 32a	FS M4 x 12	
	008-380 - 34	Hook pin	
	008-380 - 35	Mouth return spring	
	008-380 - 36X	Spring hook plate ASSY.	
※	008-380 - 36	Spring hook plate	
	008-380 - 37	Shaft	
	008-380 - 37a	N1 M12	
	008-380 - 37b	SRs 12	
	008-380 - 38X	Mouth segment gear ASSY.	
※	008-380 - 38	Mouth segment gear	
	008-380 - 38a	SRs 10	
	008-380 - 38b	DR 8	
	008-380 - 39	BRG	
	008-380 - 40	Bush	
	008-380 - 43X	Shutter cutter cam lever ASSY.	
※	008-380 - 43	Shutter cutter cam lever	
	008-380 - 43a	DR 4	
	008-380 - 45	Hook pin	
	008-380 - 46	Shutter spring	
	008-380 - 50	Hook pin	
	008-380 - 50a	HC M8 x 12	
	008-380 - 50b	Z1 8	
	008-380 - 51	Positioning spring	
	008-380 - 53X	Yarn trap cam lever ASSY.	
※	008-380 - 53	Yarn trap cam lever	
	008-380 - 53a	DR 4	

008-380

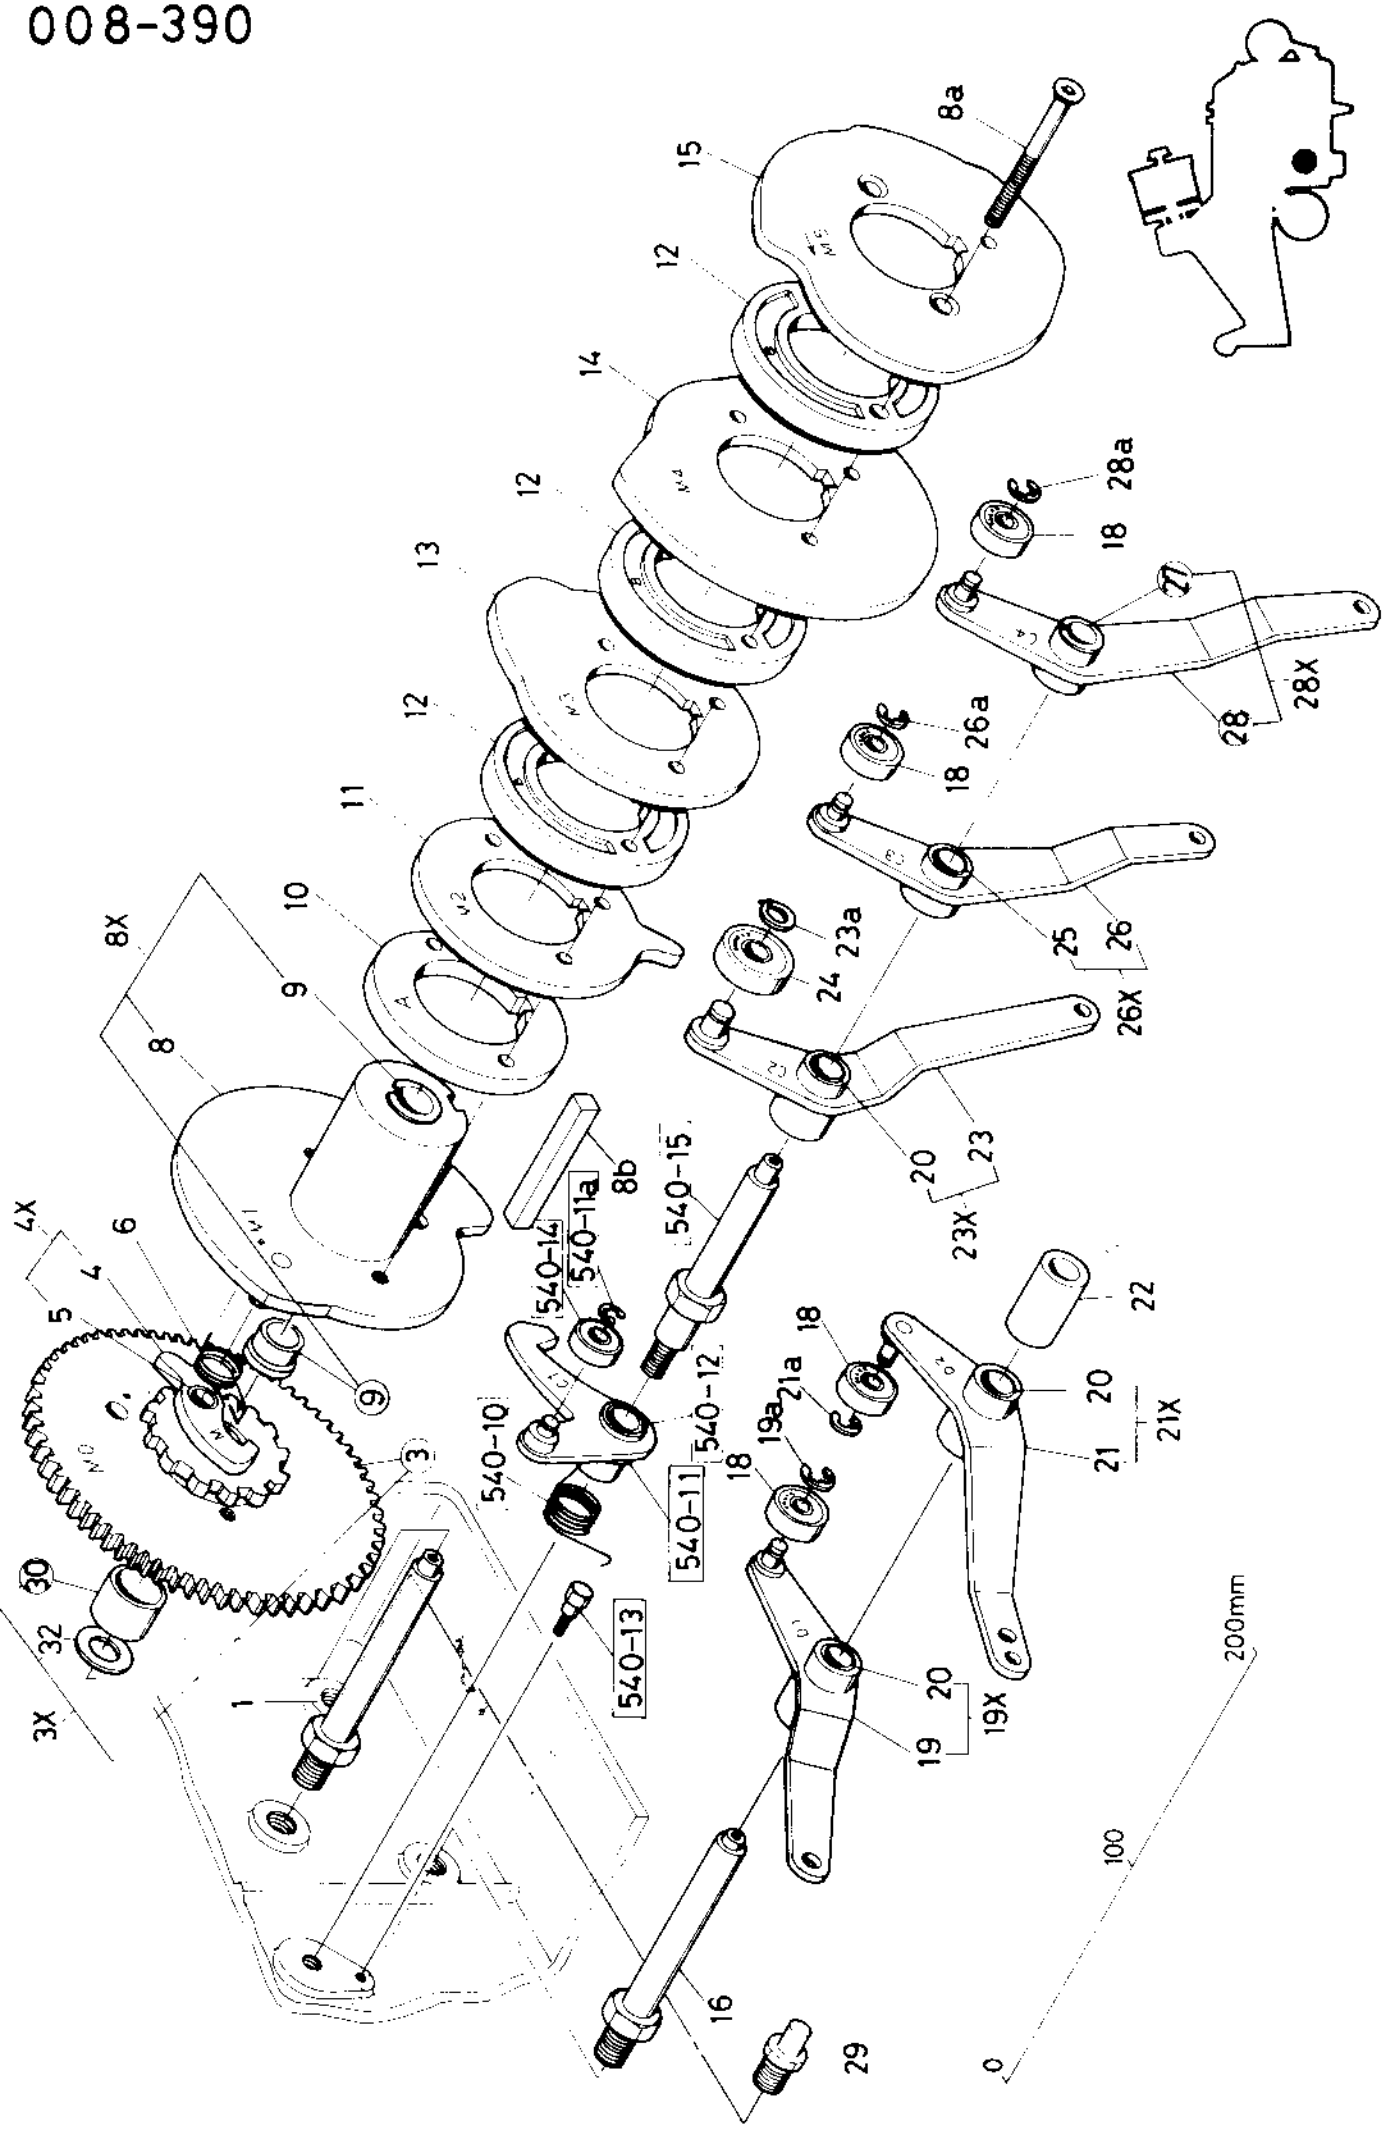

540-5
540-12
540-4
540-8
540-8a
50
50b
50a
51
53
53X
54
53a
17
43X
43a
58
43
56
46
45
38X
38
39
38d
37b
55
38a
40
36X
36
37
37a
35
34
00X
20a
30a
20
21
22
23
24
25
26
27
60
61
28
29
30
30X
30b
18X
18
18a
17
16
15X
15
13X
13
10X
10
11
56
55
32
32a
1
3X
3
2
3a
5a
10a
59
5
7
34,57
0
100
200 mm

中継カム（A）
RE-TIE CAM (A)

008-380 (3)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-380 - 54	DU bush	
	008-380 - 55	DU bush	
	008-380 - 56	DU bush	
	008-380 - 57	Hook pin	for BOBBIN TRAY
	008-380 - 58	BRG	
	008-380 - 59	Roller	
	008-380 - 60	Spacer	
	008-380 - 61	Spacer	
	008-540 - 4	BRG	
	008-540 - 5	Selection cam lever spring	
	008-540 - 8 X	Selection cam lever ASSY.	
※	008-540 - 8	Selection cam lever	
	008-540 - 8 a	DR 4	
	008-540 - 12	DU bush	

008-390

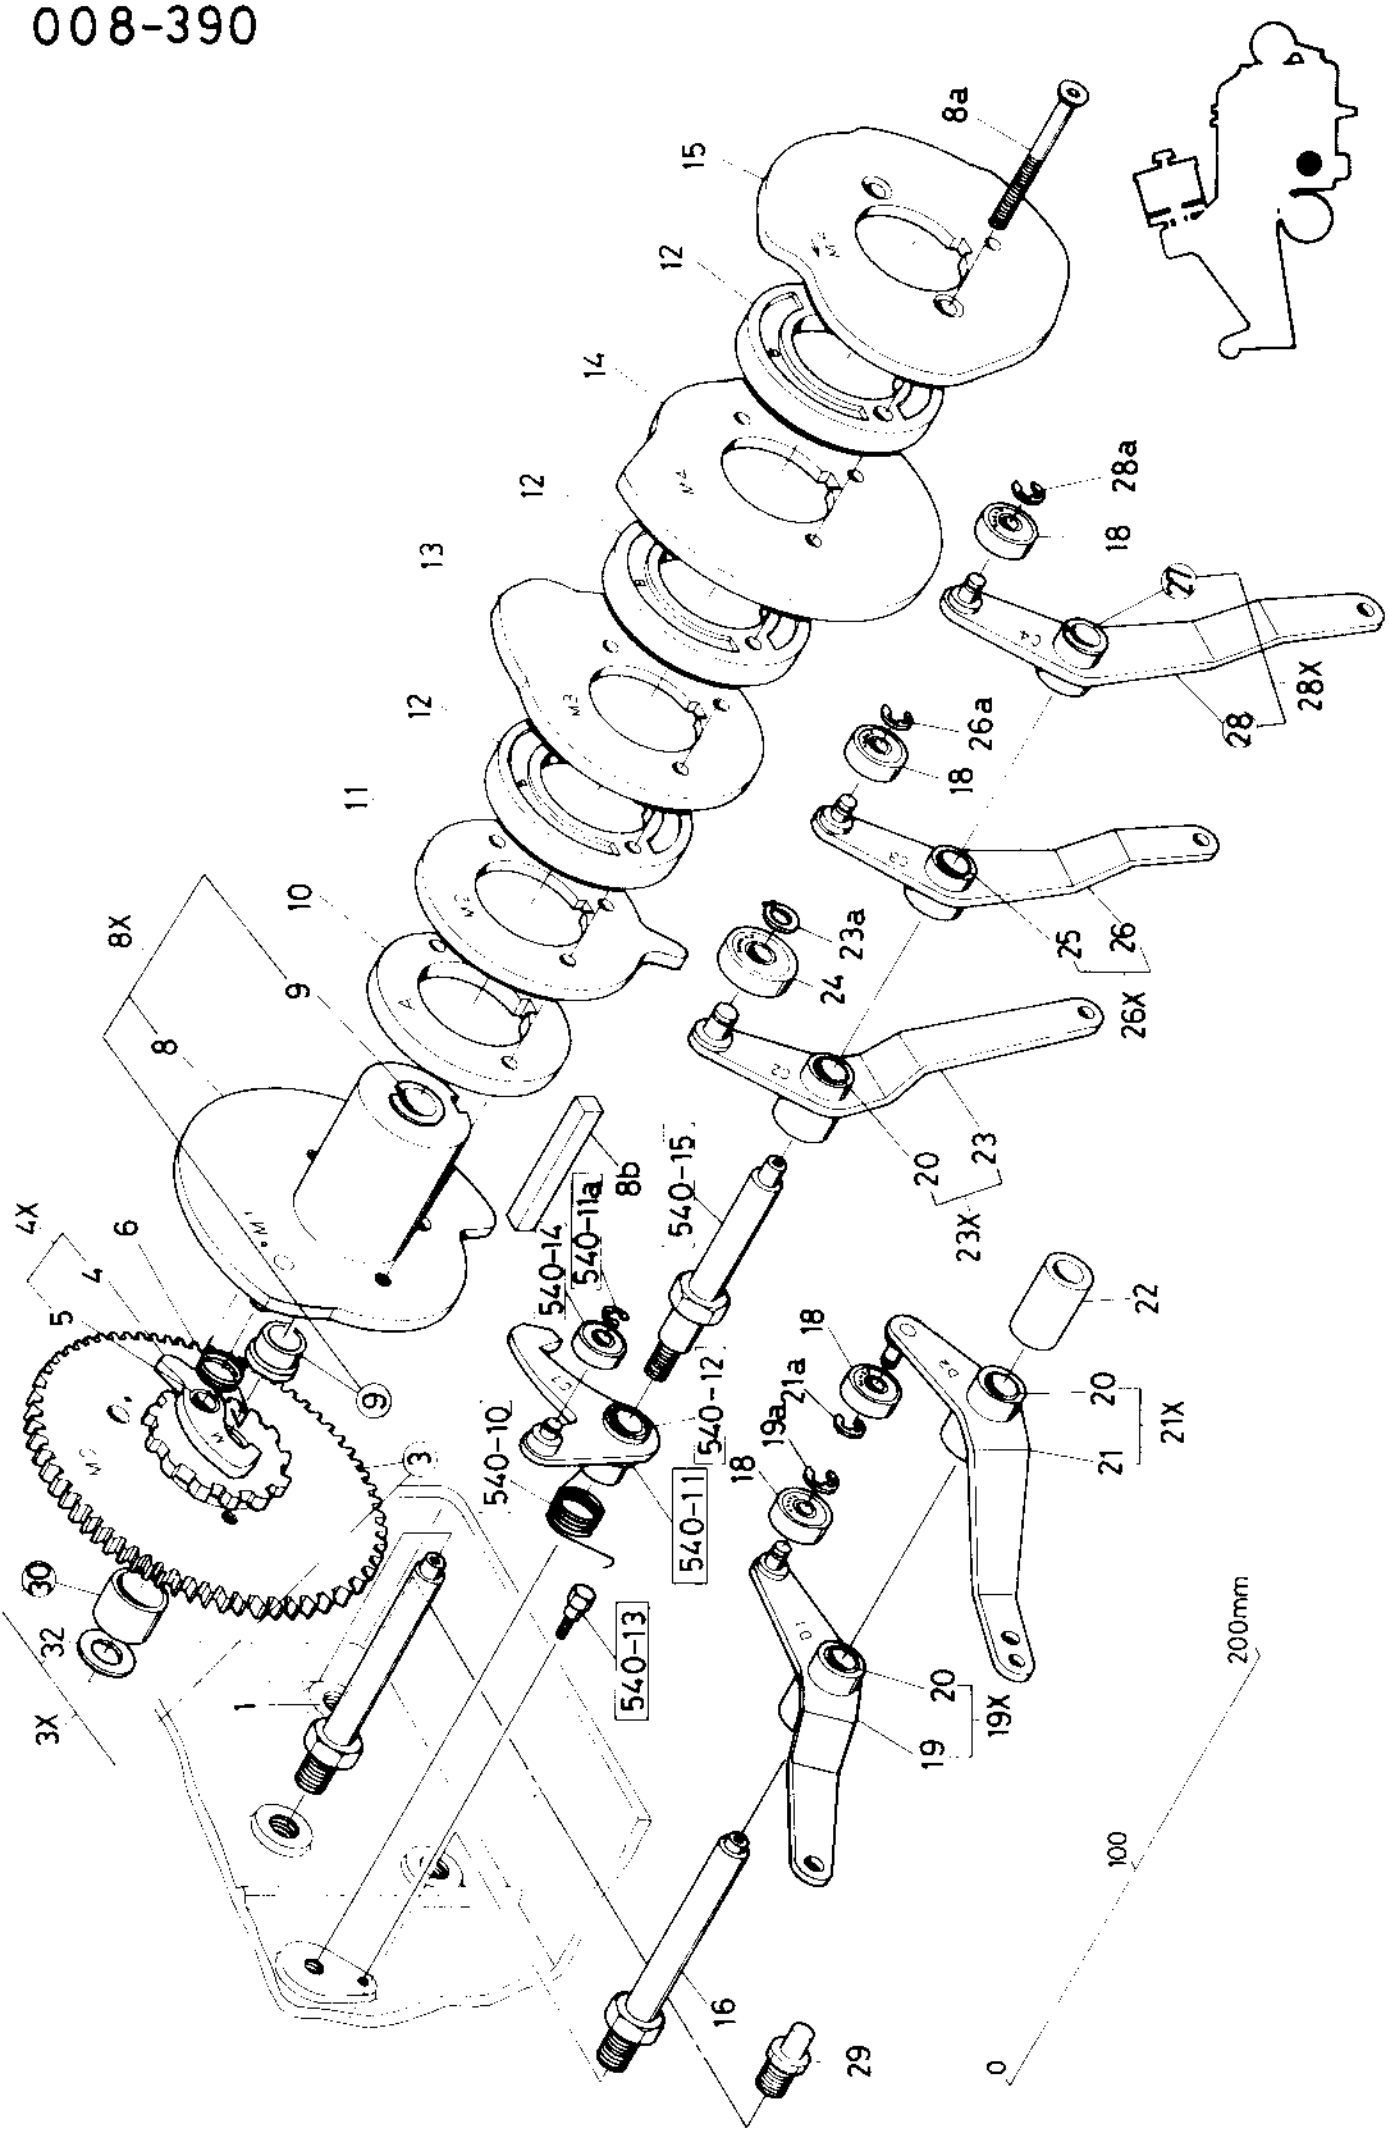

8a
15
12
14
12
13
12
11
10
9
8X
8
4X
4
6
5
3
30
32
3X
1
9
540-10
540-14
540-11a
8b
540-15
540-12
540-11
540-13
18
19a
21a
18
20
22
21
21X
19
20
19X
16
29
0
100
200mm
20
23
23X
24
23a
25
26
26X
18
26a
28a
18
28
28X

マガジン カム (M)
MAGAZINE CAM (M)

008-390 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-390 - 1	Cam shaft	
	008-390 - 3 X	Drive gear	
※	008-390 - 3	Drive gear	
	008-390 - 4 X	Cam clutch ASSY.	
※	008-390 - 4	Cam clutch	
※	008-390 - 5	Bush	
	008-390 - 6	Cam clutch spring	
	008-390 - 8 X	Peg cam ASSY.	
	008-390 - 8	Peg cam	
	008-390 - 8 a	FHC M6 x 60	
	008-390 - 8 b	Sy 7 x 7 x 56	
	008-390 - 9	DU bush	
	008-390 - 10	Spacer	
	008-390 - 11	Bobbin eject cam	
	008-390 - 12	Spacer	
	008-390 - 13	Magazine cam	
	008-390 - 14	Yarn finger plate cam	
	008-390 - 15	Magazine suction cam	
	008-390 - 16	Cam lever shaft	
	008-390 - 18	BRG	
	008-390 - 19X	Peg cam lever ASSY.	
※	008-390 - 19	Peg cam lever	
	008-390 - 19a	DR 4	
	008-390 - 20	DU bush	
	008-390 - 21X	Eject cam lever ASSY.	
※	008-390 - 21	Eject cam lever	
	008-390 - 21a	DR 4	
	008-390 - 22	Cam lever spacer	
	008-390 - 23X	Magazine cam lever ASSY.	
※	008-390 - 23	Magazine cam lever	
	008-390 - 23a	SRs 10	

008-390

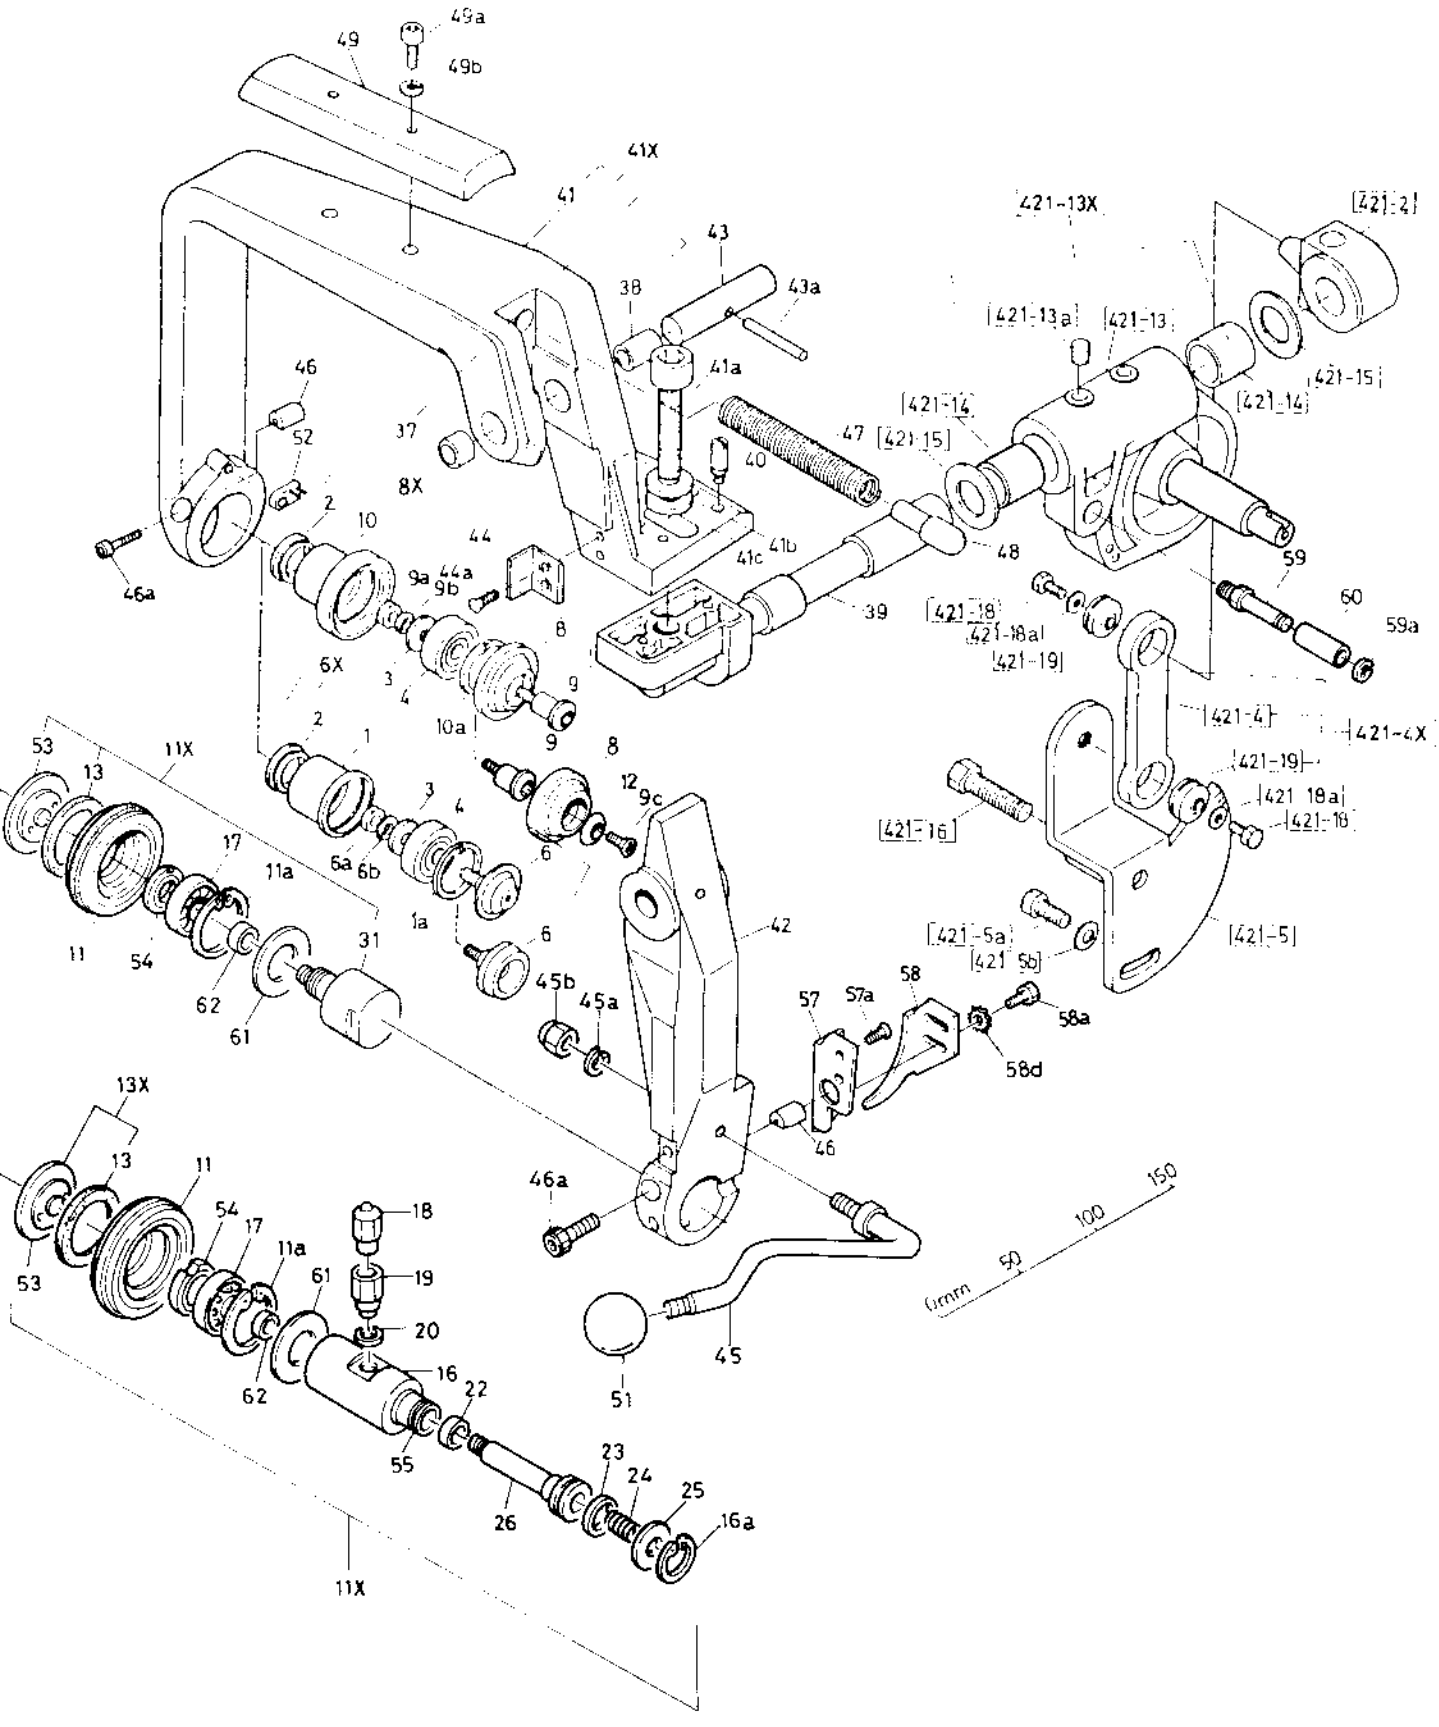

8a
15
12
14
12
13
12
11
10
9
8
8X
4X
4
6
5
9
3
30
32
3X
1
540-10
540-14
540-11a
8b
540-15
540-12
540-11
540-13
18
19a
21a
18
22
20
21
21X
19
20
19X
16
29
0
100
200mm
24
23a
20
23
23X
25
26
26X
18
26a
28a
18
27
28
28X

マガジン カム (M)
MAGAZINE CAM (M)

008-390 (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-390 - 24	BRG	
	008-390 - 25	DU bush	
	008-390 - 26X	Yarn finger plate cam lever	
※	008-390 - 26	Yarn finger plate cam lever	
	008-390 - 26a	DR 4	
	008-390 - 27	DU bush	
	008-390 - 28X	Magazine suction cam lever	
※	008-390 - 28	Magazine suction cam lever	
	008-390 - 28a	DR 4	
	008-390 - 29	Holder shaft	
	008-390 - 30	DU bush	
	008-390 - 32	Washer	
	008-540 - 10	Release lever spring	
	008-540 - 11X	Release lever ASSY.	
※	008-540 - 11	Release lever	
	008-540 - 11a	DR 6	
	008-540 - 12	DU bush	
	008-540 - 13	Hook pin	
	008-540 - 14	BRG	
	008-540 - 15	Cam lever shaft	

008-410

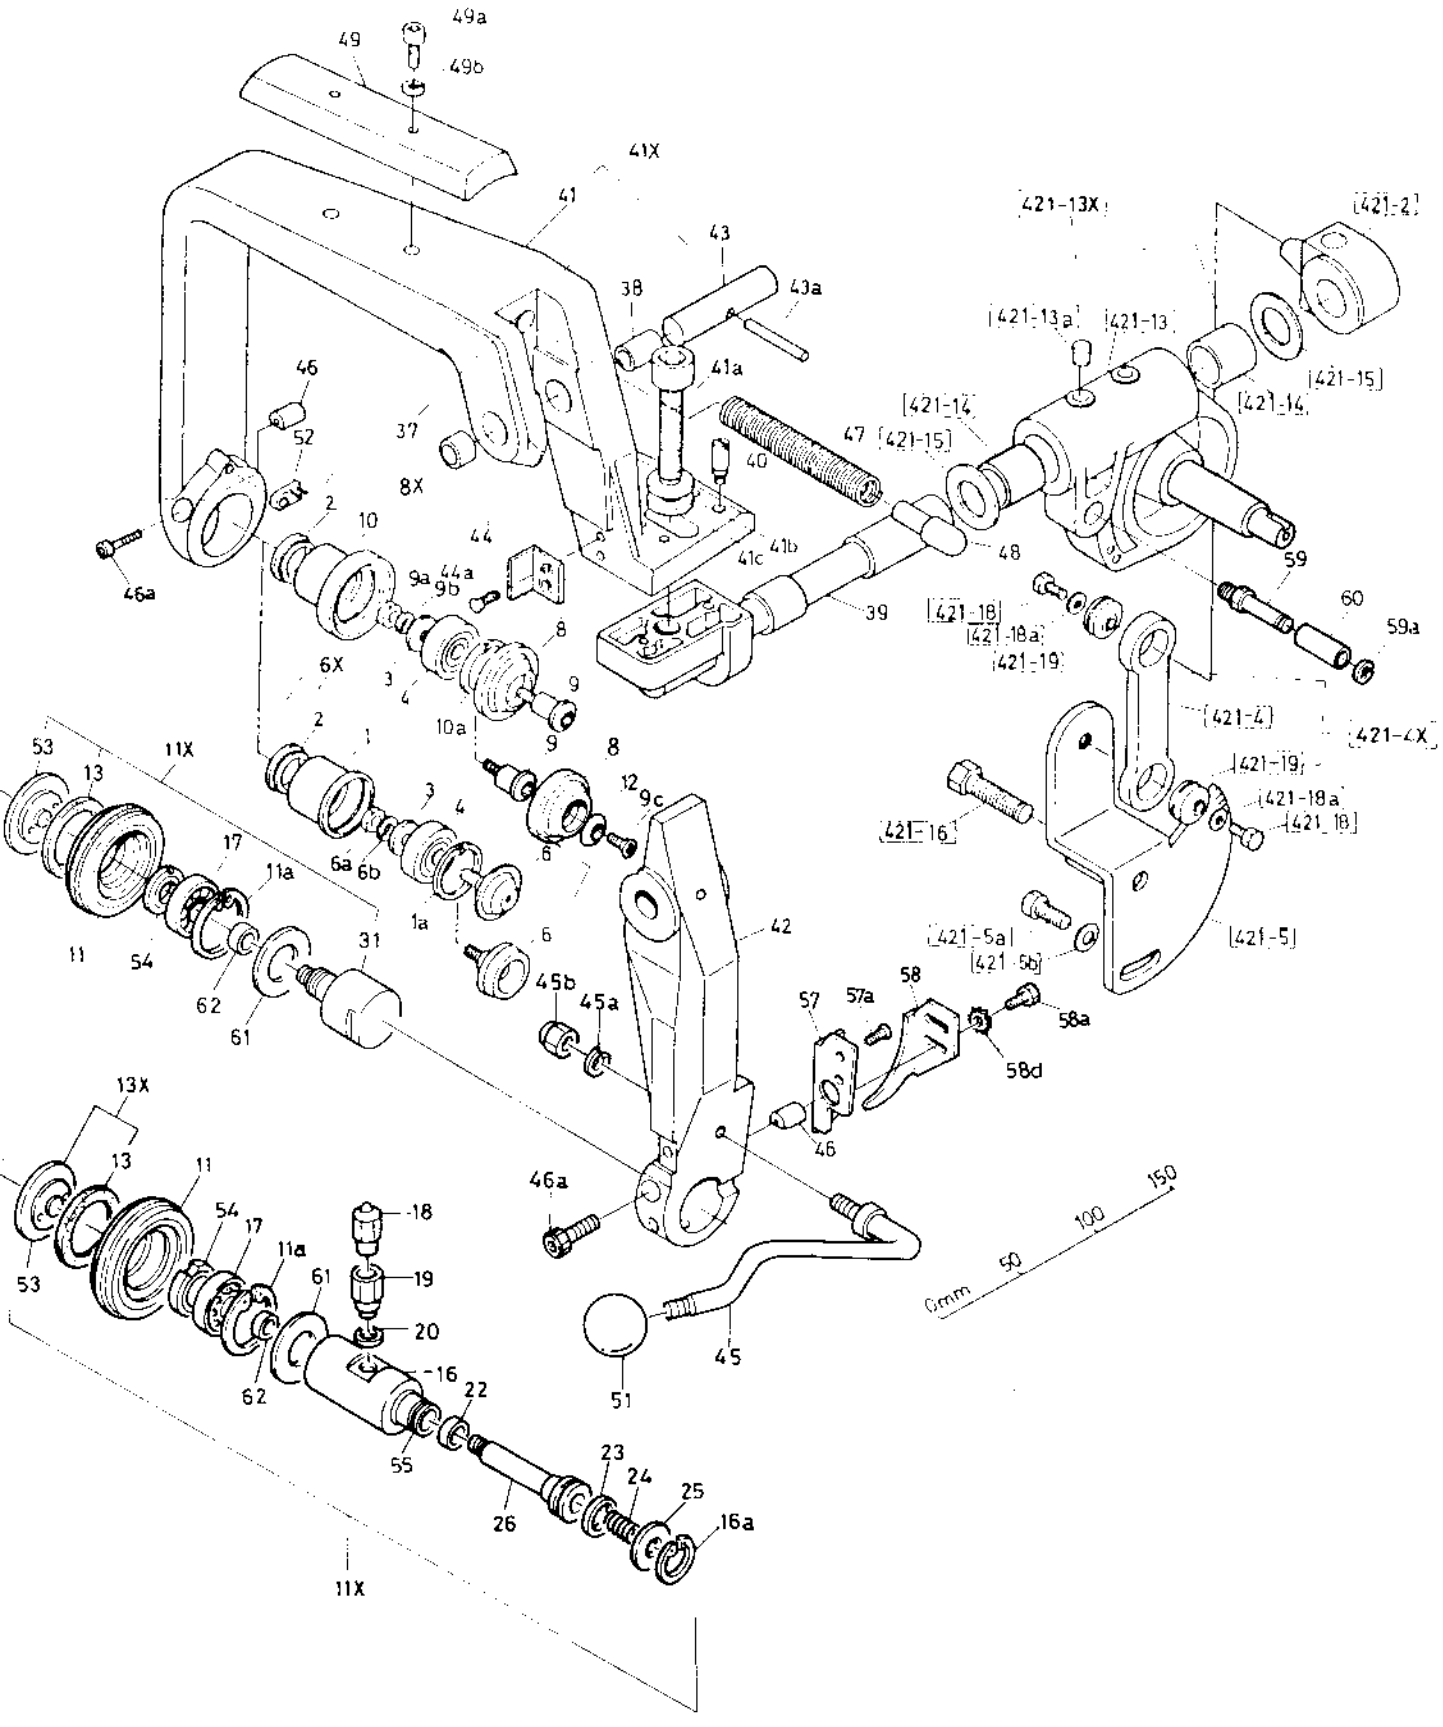

49a
49
49b
41X
41
43
43a
38
41a
421-13X
[421-2]
[421-13a]
[421-13]
[421-15]
[421-14]
[421-14]
47 [421-15]
40
46
52
37
8X
2
10
44
41c
41b
48
59
46a
9a
9b
44a
39
[421-18]
421-18a
[421-19]
60
59a
8
6X
3
4
9
10a
[421-4]
421-4X
2
1
53
13
11X
12
9c
[421-19]
[421 18a]
[421-16]
[421-16]
17
11a
6a
6b
6
[421-5a]
[421 5b]
[421-5]
11
54
1a
42
31
62
61
45b
45a
57
57a
58
58a
58d
46
13X
13
11
54
17
11a
61
18
19
20
16
22
53
62
55
23
24
25
16a
26
46a
45
51
0mm
50
100
150
11X

6″ クレードル（両持型）
6″ CRADLE (YOKE TYPE)

008-410 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-410 - 1	BRG house	
008-410 - 1 a	SRh 26	
008-410 - 2	BRG cover	
008-410 - 3	Washer	
008-410 - 4	BRG	
008-410 - 6 X	BRG center COMP	
008-410 - 6	BRG center	
008-410 - 6 a	N1(L) M6	
008-410 - 6 b	Z1 6	
008-410 - 8 X	BRG center COMP	
008-410 - 8	BRG center	
008-410 - 9	BRG shaft	
008-410 - 9 a	N1(L) M6	
008-410 - 9 b	Z1 6	
008-410 - 9 c	FHC M6 x 12	
008-410 - 10	BRG house	
008-410 - 10a	SRs 26	
008-410 - 11X	BRG center COMP	
008-410 - 11	BRG center	
008-410 - 11a	SRh 35	
008-410 - 12	Mount washer	
008-410 - 13X	Brake shoe ASSY.	
008-410 - 13	Brake shoe	
008-410 - 16	BRG house	
008-410 - 16a	SRh 22	
008-410 - 17	BRG	
008-410 - 18	Joint	
008-410 - 19	Stopper	
008-410 - 20	Spacer	
008 410 - 22	Cylinder packing	
008-410 - 23	Cylinder packing	
008-410 - 24	Spring	

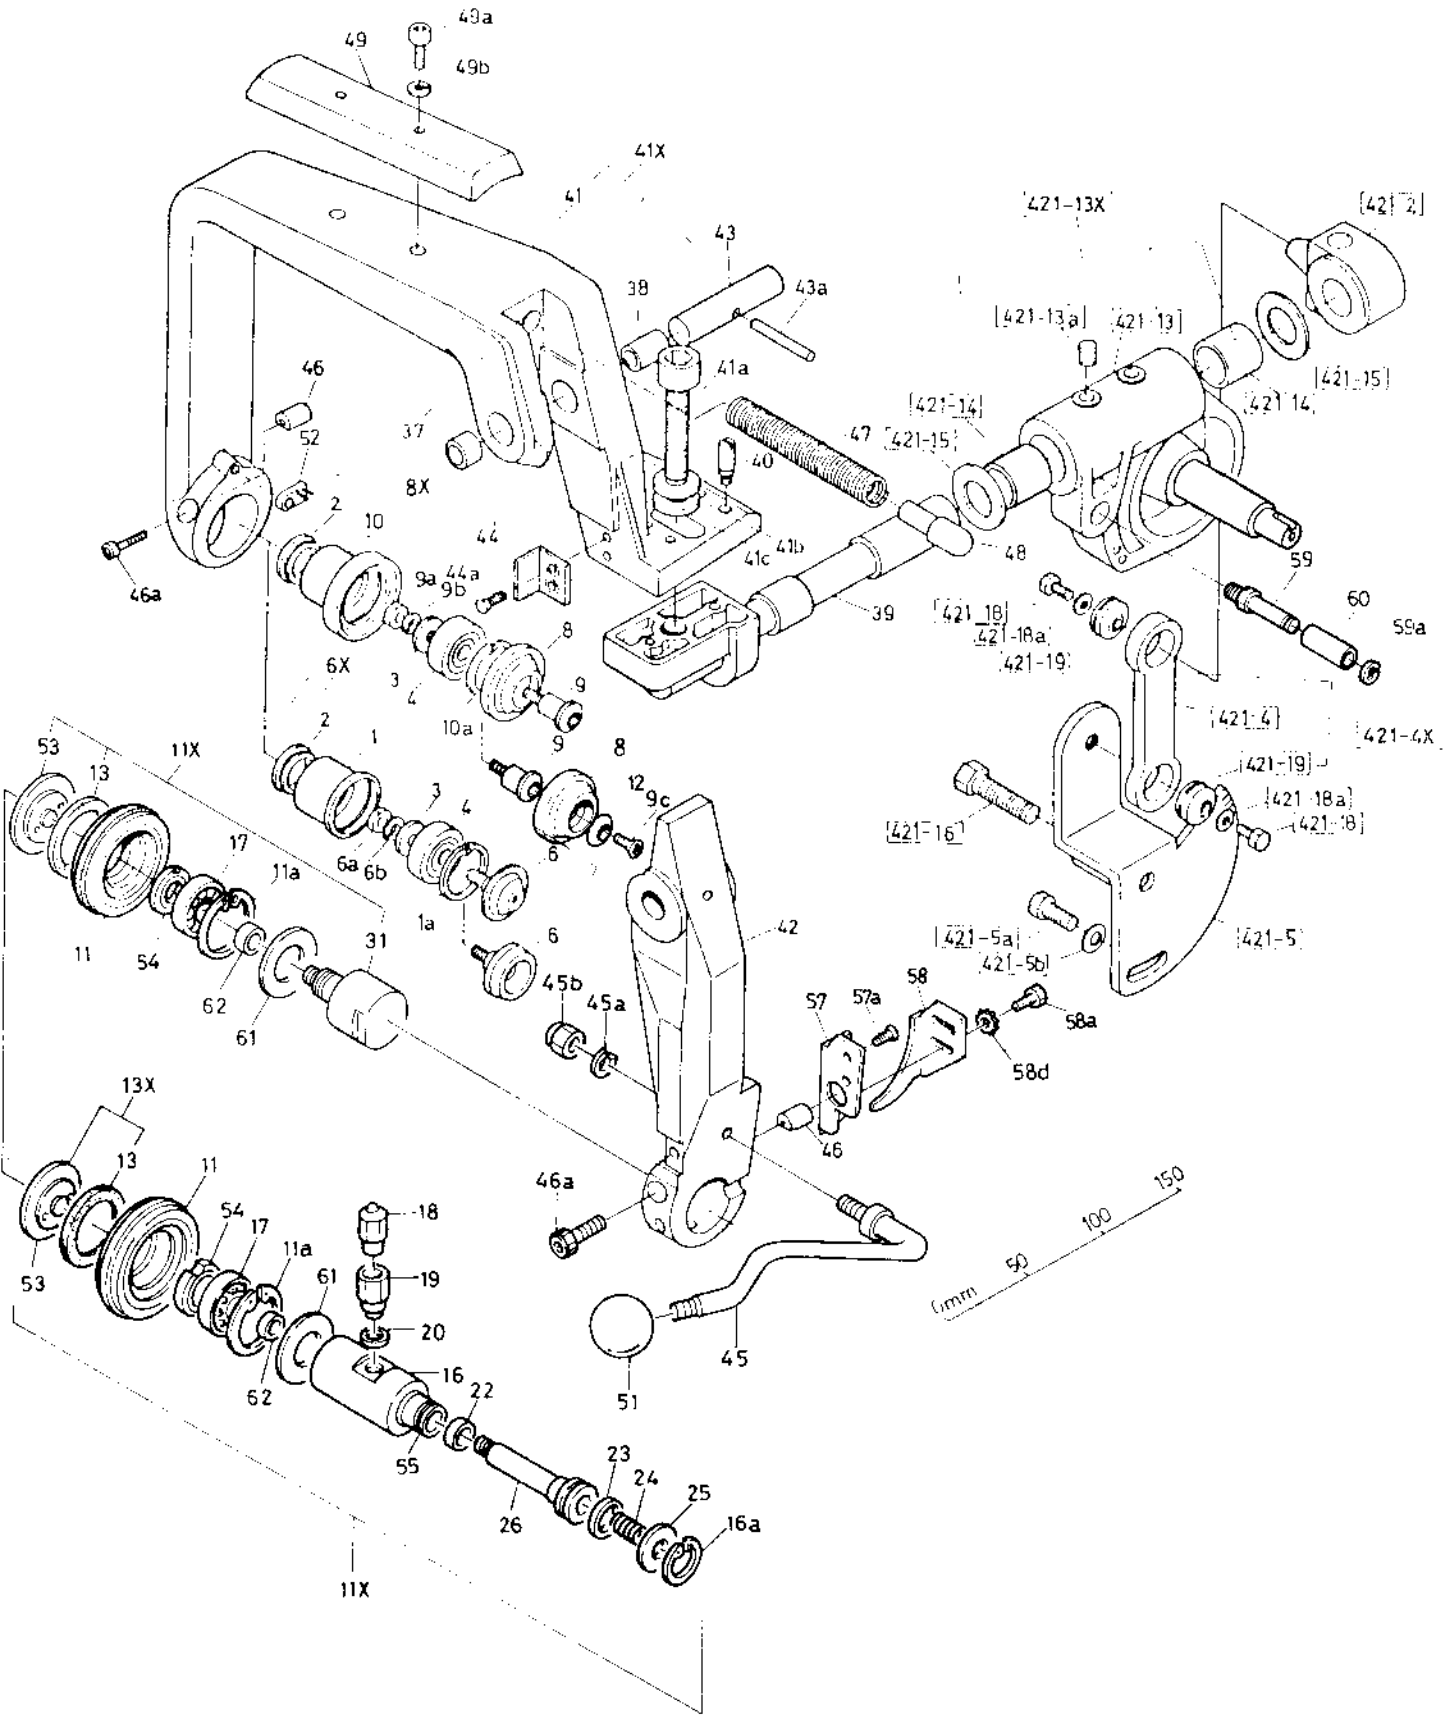
008-410


49a
49
49b
41X
41
43
43a
38
41a
421-13X
421-2
421-13a
421-13
421-15
421-14
421-14
47
421-15
46
52
37
40
8X
2
10
44
41c
41b
48
59
46a
9a
9b
44a
39
421-18
421-18a
421-19
60
59a
6X
3
4
8
9
10a
9
8
421-4
421-4X
53
13
11X
2
1
12
9c
421-19
421-18a
421-18
17
11a
6a
6b
6
421-16
11
54
1a
42
421-5a
421-5b
421-5
31
62
61
45b
45a
57
57a
58
58a
58d
46
13X
13
11
54
17
11a
61
18
19
20
16
22
53
62
55
46a
45
51
0mm
50
100
150
23
24
25
16a
26
11X

6″ クレードル（両持型）
6" CRADLE (YOKE TYPE)

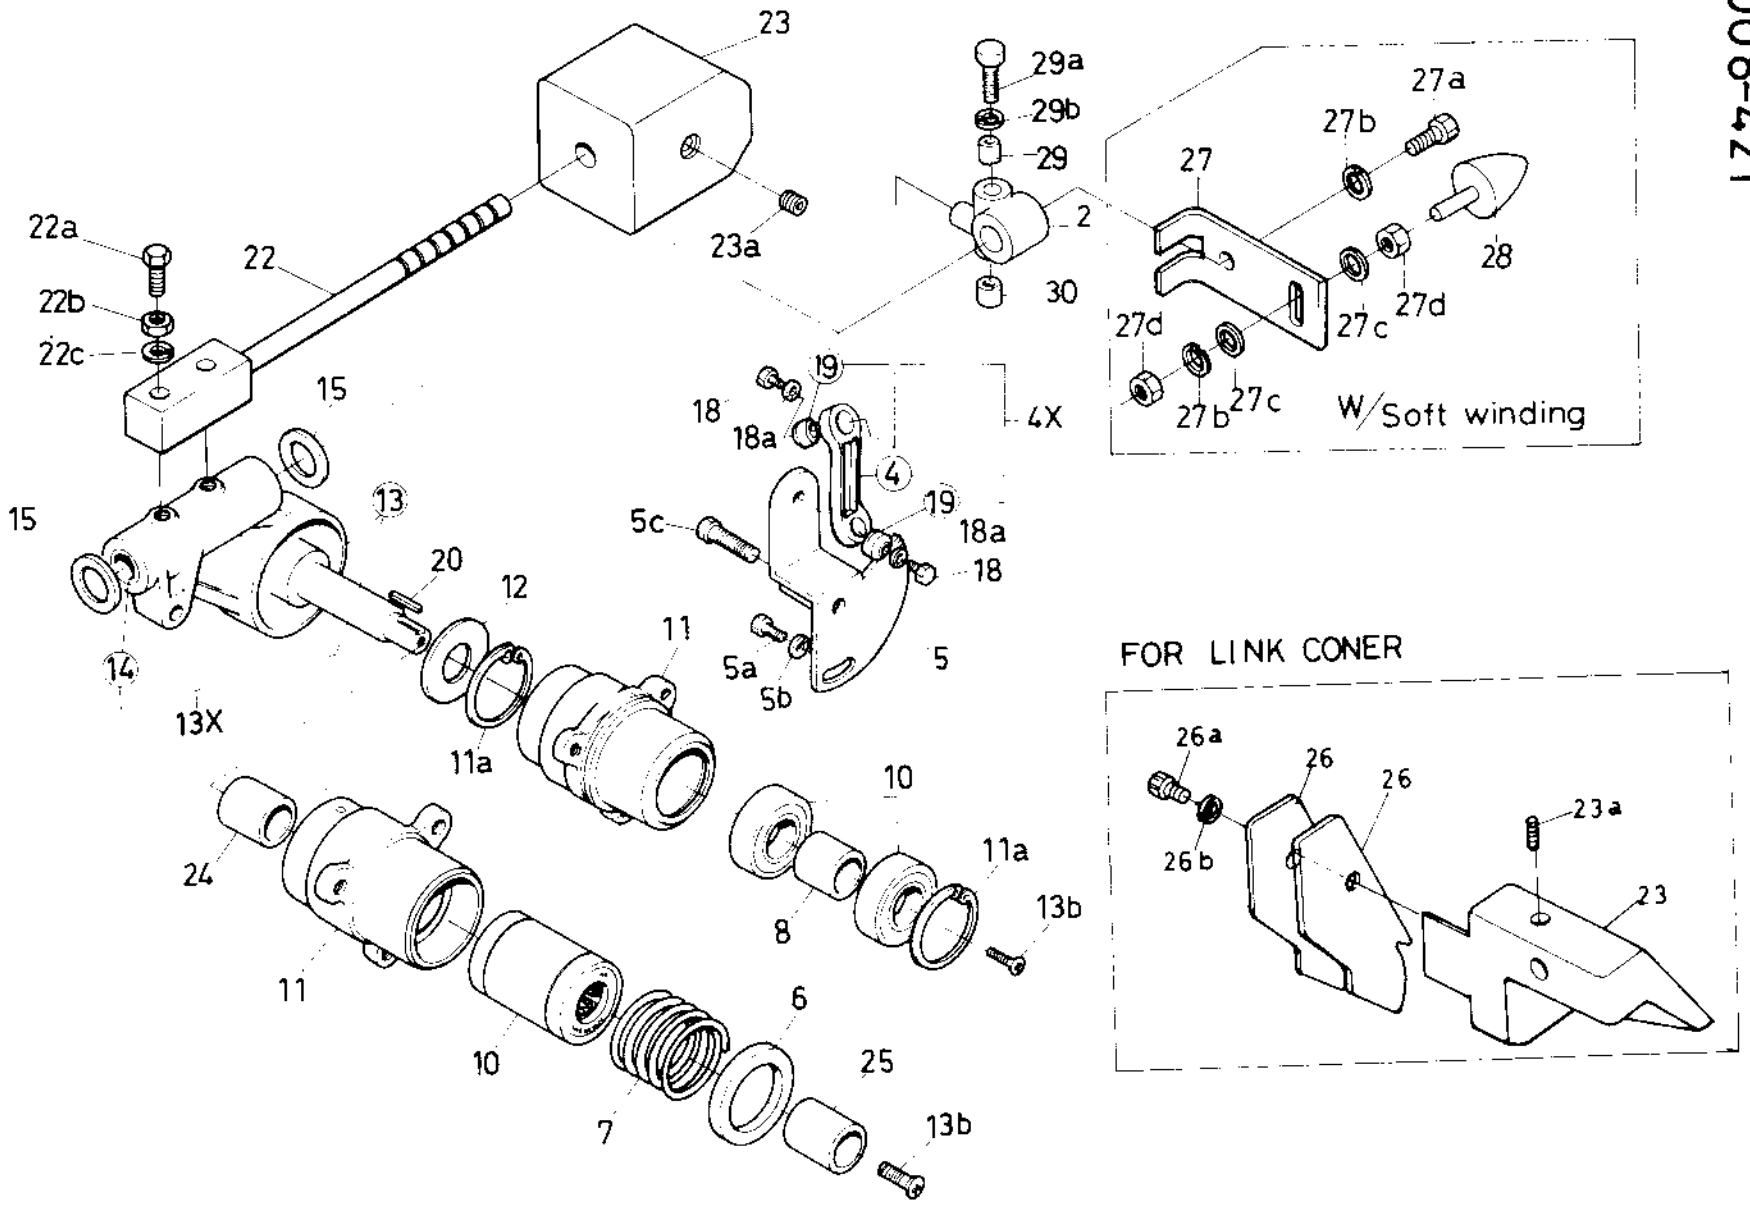
	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008 410 - 25	Spring cover	
	008-410 - 26	Piston	
	008-410 - 31	BRG shaft	
	008-410 - 37	DU bush	
	008 410 - 38	DU bush	
	008-410 - 39	Cradle arm	
	008-410 - 40	Guide pin	
	008-410 - 41X	Cradle	
※	008-410 - 41	Cradle	
	008-410 - 41a	HC M12 x 50	
	008-410 - 41b	Z1 12	
	008-410 - 41c	Zr 12	
	008-410 - 42	Cradle	
	008-410 - 43	Cradle pin	
	008-410 - 43a	PK 5 x 32	
	008-410 - 44	Cradle stopper	
	008-410 - 44a	FS M5 x 10	
	008-410 - 45	Cradle handle	
	008-410 - 45a	Z1 8	
	008-410 - 45b	Nc M8	
	008-410 - 46	Set piece	
	008-410 - 46a	HC M4 x 25	
	008-410 - 47	Cradle spring	
	008-410 - 48	Pushing rod	
	008-410 - 49	Cradle weigh	
	008-410 - 49a	HC M5 x 20	
	008 410 - 49b	Z1 5	
	008-410 - 51	Handle knob	
	008-410 - 52	Brush	
※	008-410 - 53	Shoe holder	
	008-410 - 54	BRG nut	
	008-410 - 55	DU bush	

008-410


49a
49
49b
41X
41
43
43a
38
41a
421-13X
[421-2]
[421-13a]
421-13
[421-15]
421-14
[421-14]
47
[421-15]
46
52
37
40
8X
2
10
44
41c
41b
48
59
46a
9a
9b
44a
39
[421-18]
421-18a
421-19
60
59a
8
6X
3
4
9
10a
[421-4]
421-4X
53
11X
13
2
1
3
4
12
9c
[421-19]
[421-18a]
[421-18]
[421-16]
17
11a
6a
6b
6
1a
42
11
54
62
31
61
[421-5a]
421-5b
[421-5]
45b
45a
57
57a
58
58a
58d
46
13X
13
11
54
17
11a
61
53
18
19
20
16
22
62
55
23
24
25
16a
26
51
45
46a
0mm
50
100
150
11X

6″ クレードル（両持型）
6″ CRADLE (YOKE TYPE)

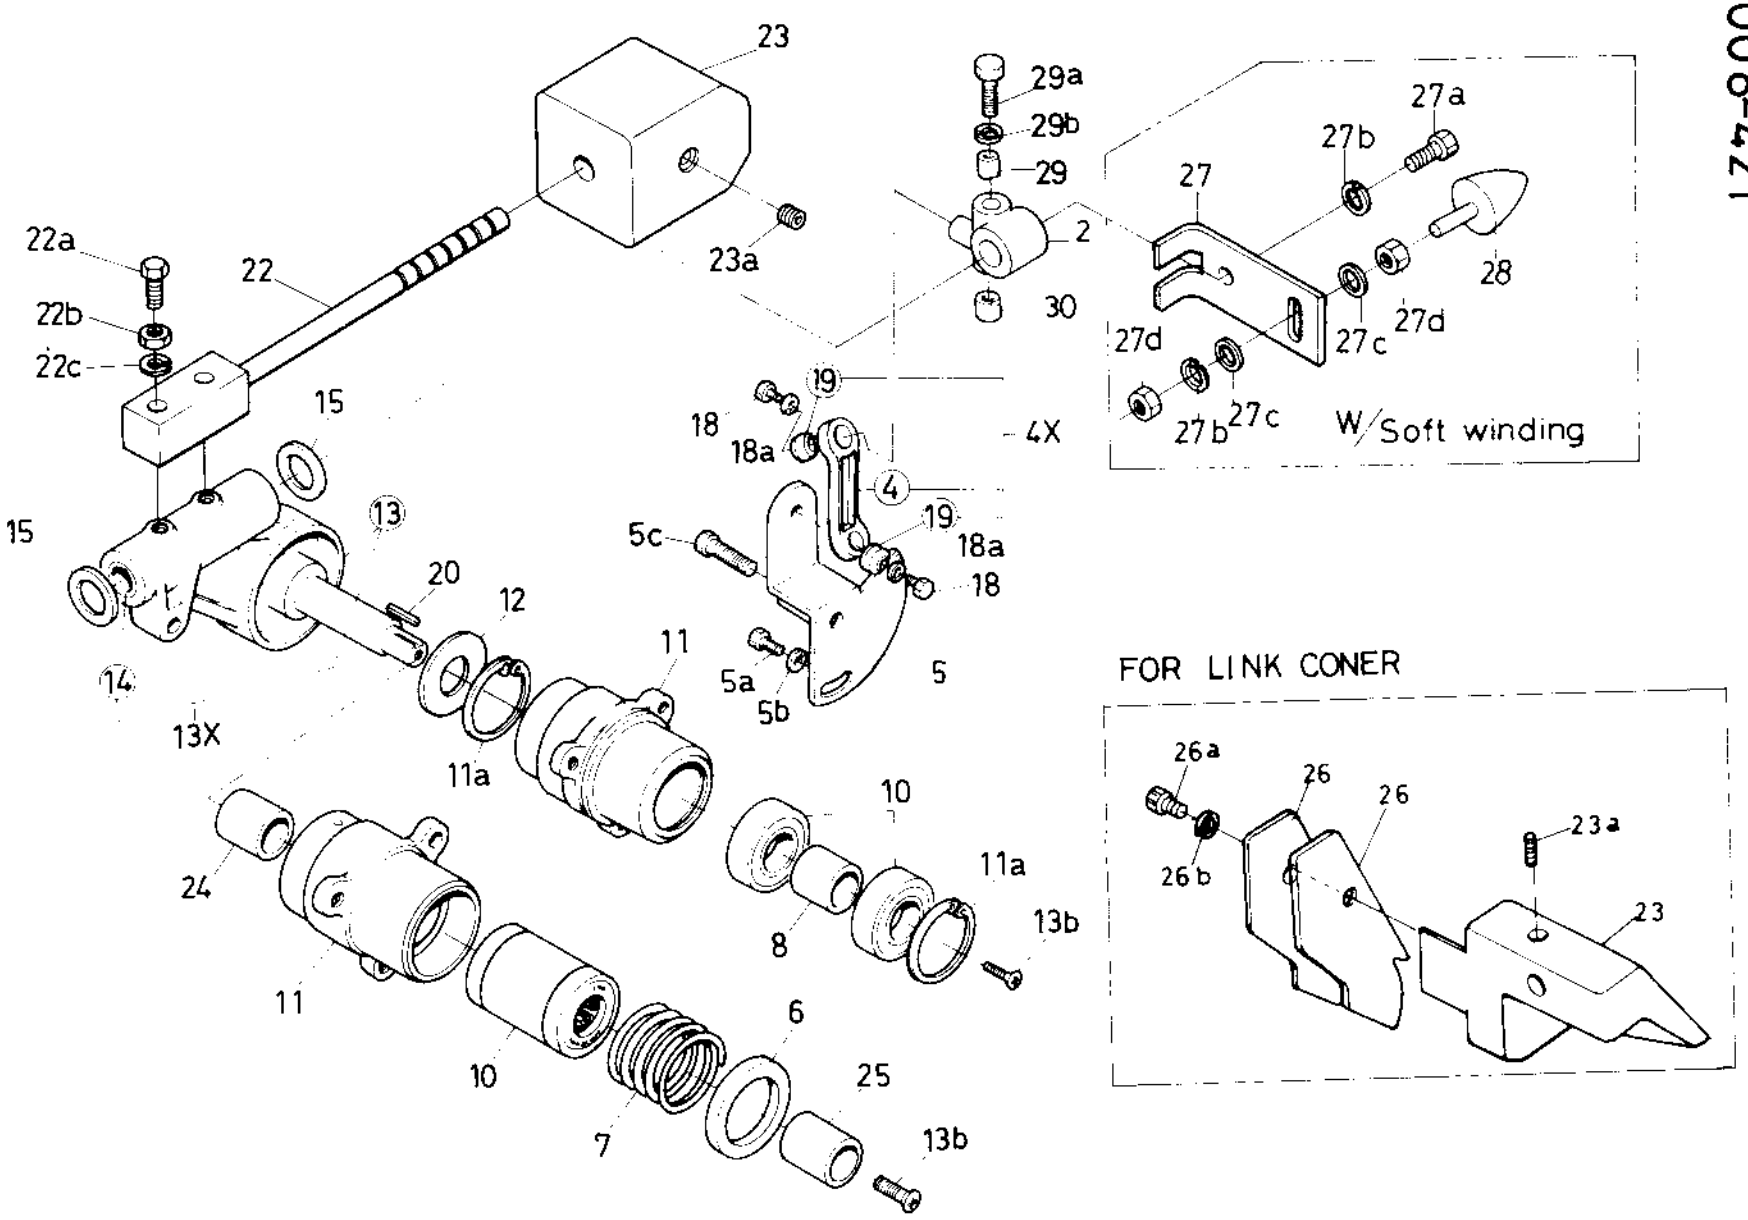
	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-410 - 57	Bunch guide BKT	for Bunch
	008-410 - 57a	FS M5 x 16	
	008-410 - 58	Bunch guide	for Bunch
	008-410 - 58a	HS M4 x 6 (plating)	
	008-410 - 58d	Zc 4	
	008-410 - 59	Hook pin	for AD
	008-410 - 59a	DR 6	
	008-410 - 60	Hook roller	for AD
	008-410 - 61	Washer	
	008-410 - 62	Spacer	
	008-421 - 2	Increase lever	
	008-421 - 4 X	Increase rod ASSY.	
※	008-421 - 4	Increase rod	
	008-421 - 5	Increase lever	
	008-421 - 5 a	HS M8 x 16	
	008-421 - 5 b	Zr 8	
	008-421 - 13X	Cradle holder	
※	008-421 - 13	Cradle holder	
	008-421 - 13a	HSC M8 x 8	
	008-421 - 14	DU bush	
	008-421 - 15	Washer	
	008-421 - 16	Increase set bolt	
	008-421 - 18	Increase rod bolt	
	008-421 - 18a	ZI 6	
	008-421 - 19	BRG	


23
29a
29b
29
2
30
23a
22a
22
22b
22c
15
15
19
18
18a
4X
4
19
18a
18
5c
13
20
12
11
5a
5b
5
14
13X
11a
10
11a
13b
8
24
11
10
6
25
7
13b
27a
27b
27
28
27d
27c
27d
27d
27b
27c
W/Soft winding
FOR LINK CONER
26a
26
26
23a
26b
23

クレードル ホルダー
CRADLE HOLDER

008-421 (1)

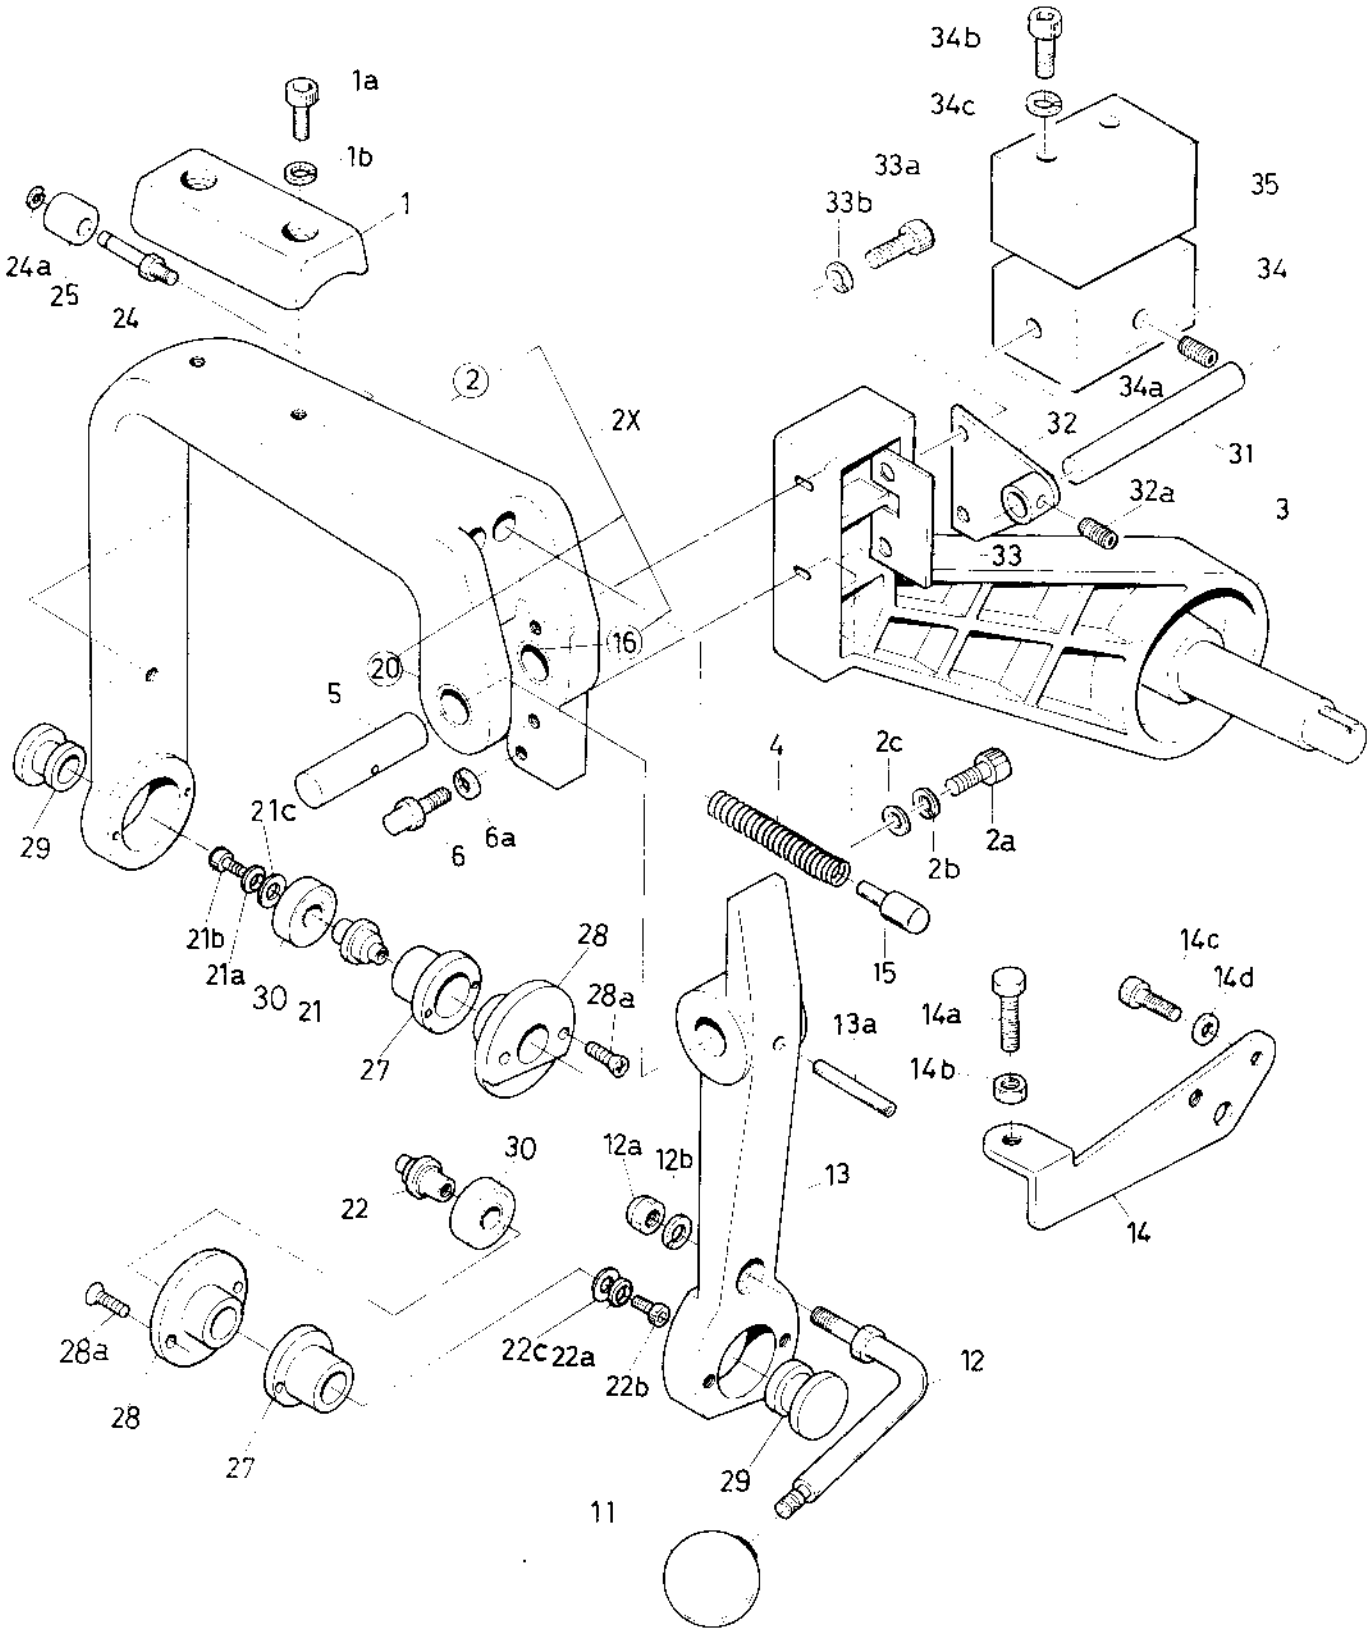
	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-421 - 2	Increase lever	
	008-421 - 4 X	Increase rod ASSY.	
※	008-421 - 4	Increase rod	
	008-421 - 5	Increase lever	
	008-421 - 5 a	HS M8 x 16	
	008-421 - 5 b	Zr 8	
	008-421 - 5 c	HS M8 x 35	
	008-421 - 6	Collar	
	008-421 - 7	Spring	
	008-421 - 8	Collar	
	008-421 - 10	BRG	
	008-421 - 11	BRG house	
	008-421 - 11a	SRh 47	
	008-421 - 12	BRG cover	
	008-421 - 13X	Cradle holder	
※	008-421 - 13	Cradle holder	
	008-421 - 13b	FHC M6 x 16	
	008-421 - 14	DU bush	
	008-421 - 15	Washer	
	008-421 - 18	Increase rod bolt	
	008-421 - 18a	Zl 6	
	008-421 - 19	BRG	
	008-421 - 20	Special key	
	008-421 - 22	Weight shaft	for DYE CONE
	008-421 - 22a	HS M8 x 50	
	008-421 - 22b	Nh M8	
	008-421 - 22c	Zl 8	
	008-421 - 23	Countert weight	for DYE CONE
	008-421 - 23a	HSC M6 x 16	
	008-421 - 24	BRG (inner)	
	008-421 - 25	BRG (inner)	


23
29a
29b
29
2
30
22a
22
22b
22c
23a
15
19
18
18a
4X
4
19
18a
18
5c
15
13
20
12
11
5a
5b
5
14
13X
11a
24
10
11a
13b
8
11
10
6
25
7
13b
27a
27b
27
28
27d
27c
27d
27d
27b
27c
W/Soft winding
FOR LINK CONER
26a
26
26
23a
26b
23

クレードル　ホルダー
CRADLE HOLDER

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-421 - 26	Sub weight	
008-421 - 26a	HC　M6 x 30	
008-421 - 26b	ZI　6	
008-421 - 27	Stopper plate	for 7D3 A.D.
008-421 - 27a	HS　M8 x 20	
008-421 - 27b	ZI　8	
008-421 - 27c	Zr　8	
008-421 - 27d	Nh　M8	
008-421 - 28	Damper gum	for 7D3 A.D.
008-421 - 29	Cradle shaft holder	
008-421 - 29a	HC　M6 x 32	
008-421 - 29b	ZI　6	
008-421 - 30	Cradle shaft holder	

008-422

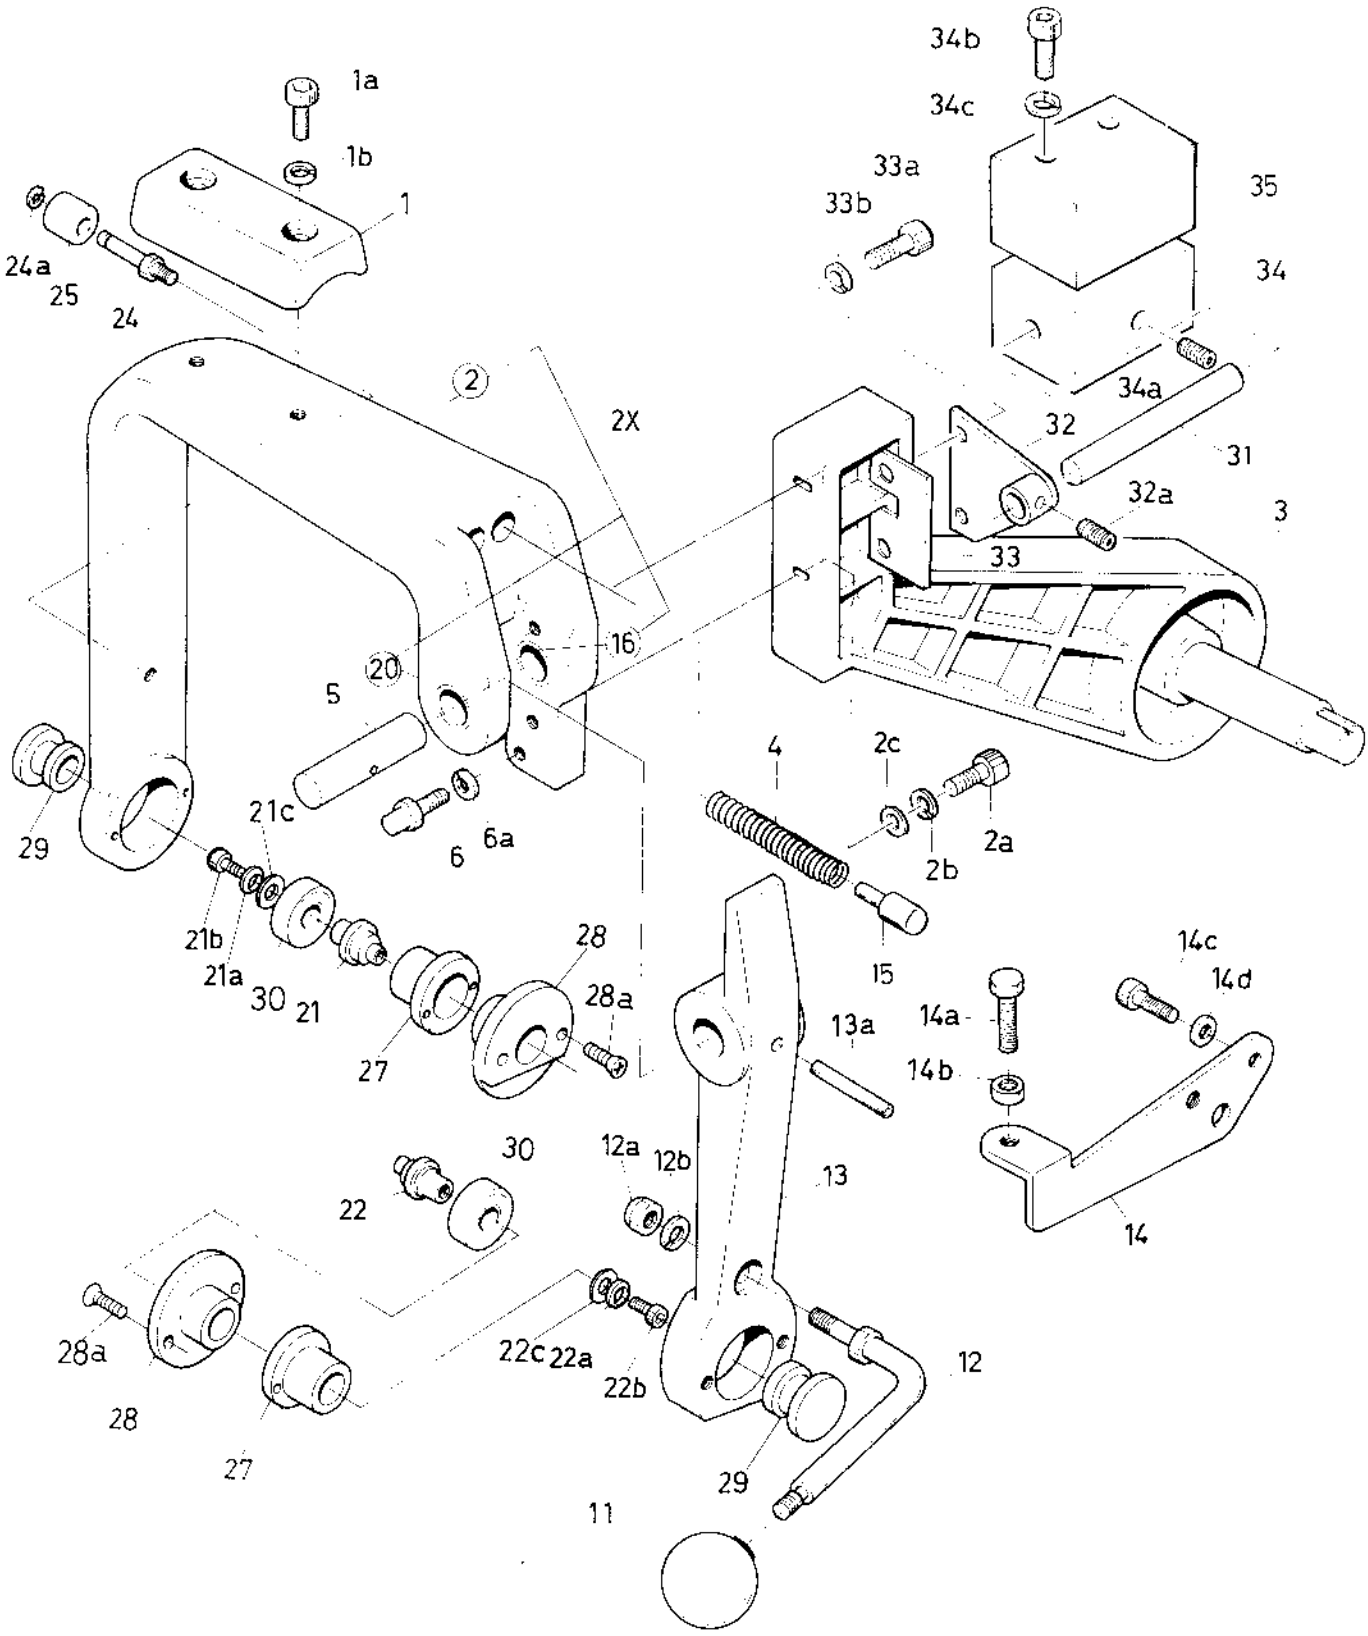

1a
1b
1
24a
25
24
2
2X
34b
34c
33a
33b
35
34
34a
32
31
32a
3
33
16
20
5
4
2c
2a
2b
6
6a
21c
29
21b
21a
30
21
27
28
28a
15
14c
14d
14a
14b
13a
14
12a
12b
13
30
22
28a
28
27
22c
22a
22b
12
29
11

5″ チーズ ホルダ
5" CHEESE HOLDER

008-422 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-422 - 1	Cradle weight	
008-422 - 1 a	HC M5 x 20	
008-422 - 1 b	ZI 5	
008-422 - 2 X	Cradle	
※ 008-422 - 2	Cradle	
008-422 - 2 a	HC M6 x 25	
008-422 - 2 b	ZI 6	
008-422 - 2 c	Zr 6	
008-422 - 3	Cradle holder	
008-422 - 4	Spring	
008-422 - 5	Pin	
008-422 - 6	Stopper	
008-422 - 6 a	ZI 6	
008-422 - 11	Handle knob	
008-422 - 12	Opener	
008-422 - 12a	Nc M8	
008-422 - 12b	ZI 8	
008 422 - 13	Cradle	
008-422 - 13a	PK 5 x 35	
008-422 - 14	Stopper	
008-422 - 14a	HS M6 x 30	
008-422 - 14b	NI M6	
008-422 - 14c	HC M6 x 20	
008-422 - 14d	ZI 6	
008-422 - 15	Pushing rod	
008-422 - 16	DU bush	
008 422 - 20	DU bush	
008-422 - 21	BRG center (L)	
008-422 - 21a	ZI 6	
008 422 - 21b	HC M6 x 12	
008-422 - 21c	Zr 6	

008-422

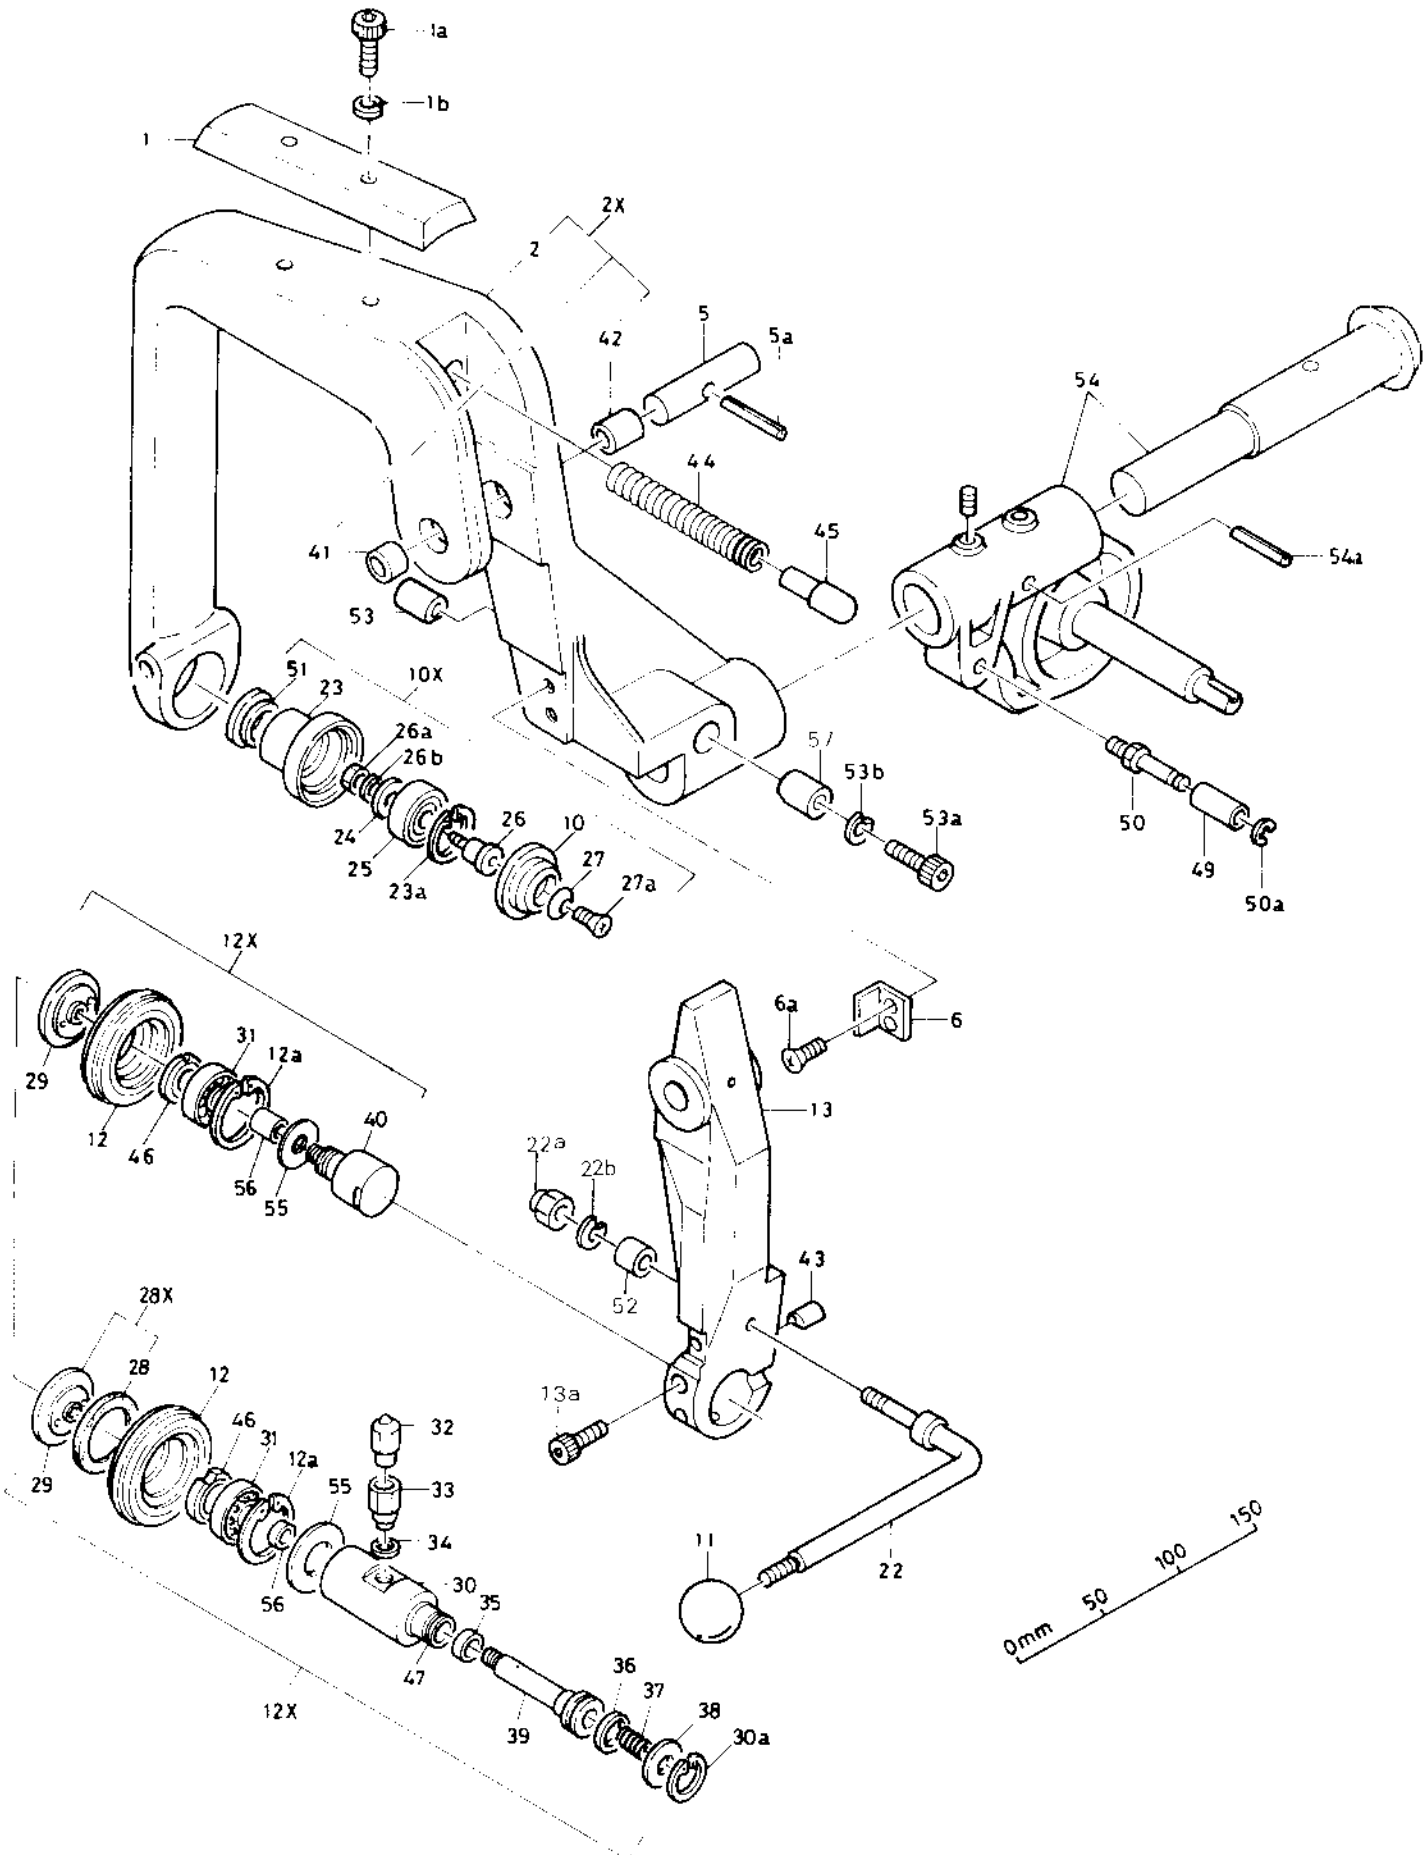

1a
1b
1
24a
25
24
2
2X
34b
34c
33a
33b
35
34
34a
32
31
32a
3
33
16
20
5
4
2c
2a
2b
21c
6
6a
29
21b
21a
30
21
28
28a
27
15
14c
14d
14a
14b
13a
14
30
12a
12b
13
22
28a
28
27
22c
22a
22b
12
29
11

5" チーズ ホルダー
5" CHEESE HOLDER

008-422 (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-422 22	BRG center (R)	
008-422 - 22a	Z1 6	
008-422 - 22b	HC M6 x 12	
008-422 - 22c	Zr 6	
008-422 - 24	Hook pin	for AD
008-422 - 24a	DR 6	
008-422 - 25	Hook roller	for AD
008 422 27	BRG house	
008-422 - 28	BRG cover	
008-422 - 28a	FS M3 x 10	
008-422 - 29	BRG cover	
008-422 - 30	BRG	
008-422 - 31	Weight shaft	
008-422 - 32	Shaft BKT	
008-422 - 32a	HSC M8 x 8	
008-422 33	Plate nut	
008-422 - 33a	HC M6 x 20	
008-422 33b	Z1 6	
008-422 - 34	Counter weight	
008-422 - 34a	HSC M8 x 8	
008-422 - 34b	HC M5 x 40	
008 422 - 34c	Z1 5	
008-422 - 35	Cradle weight	

008-422D

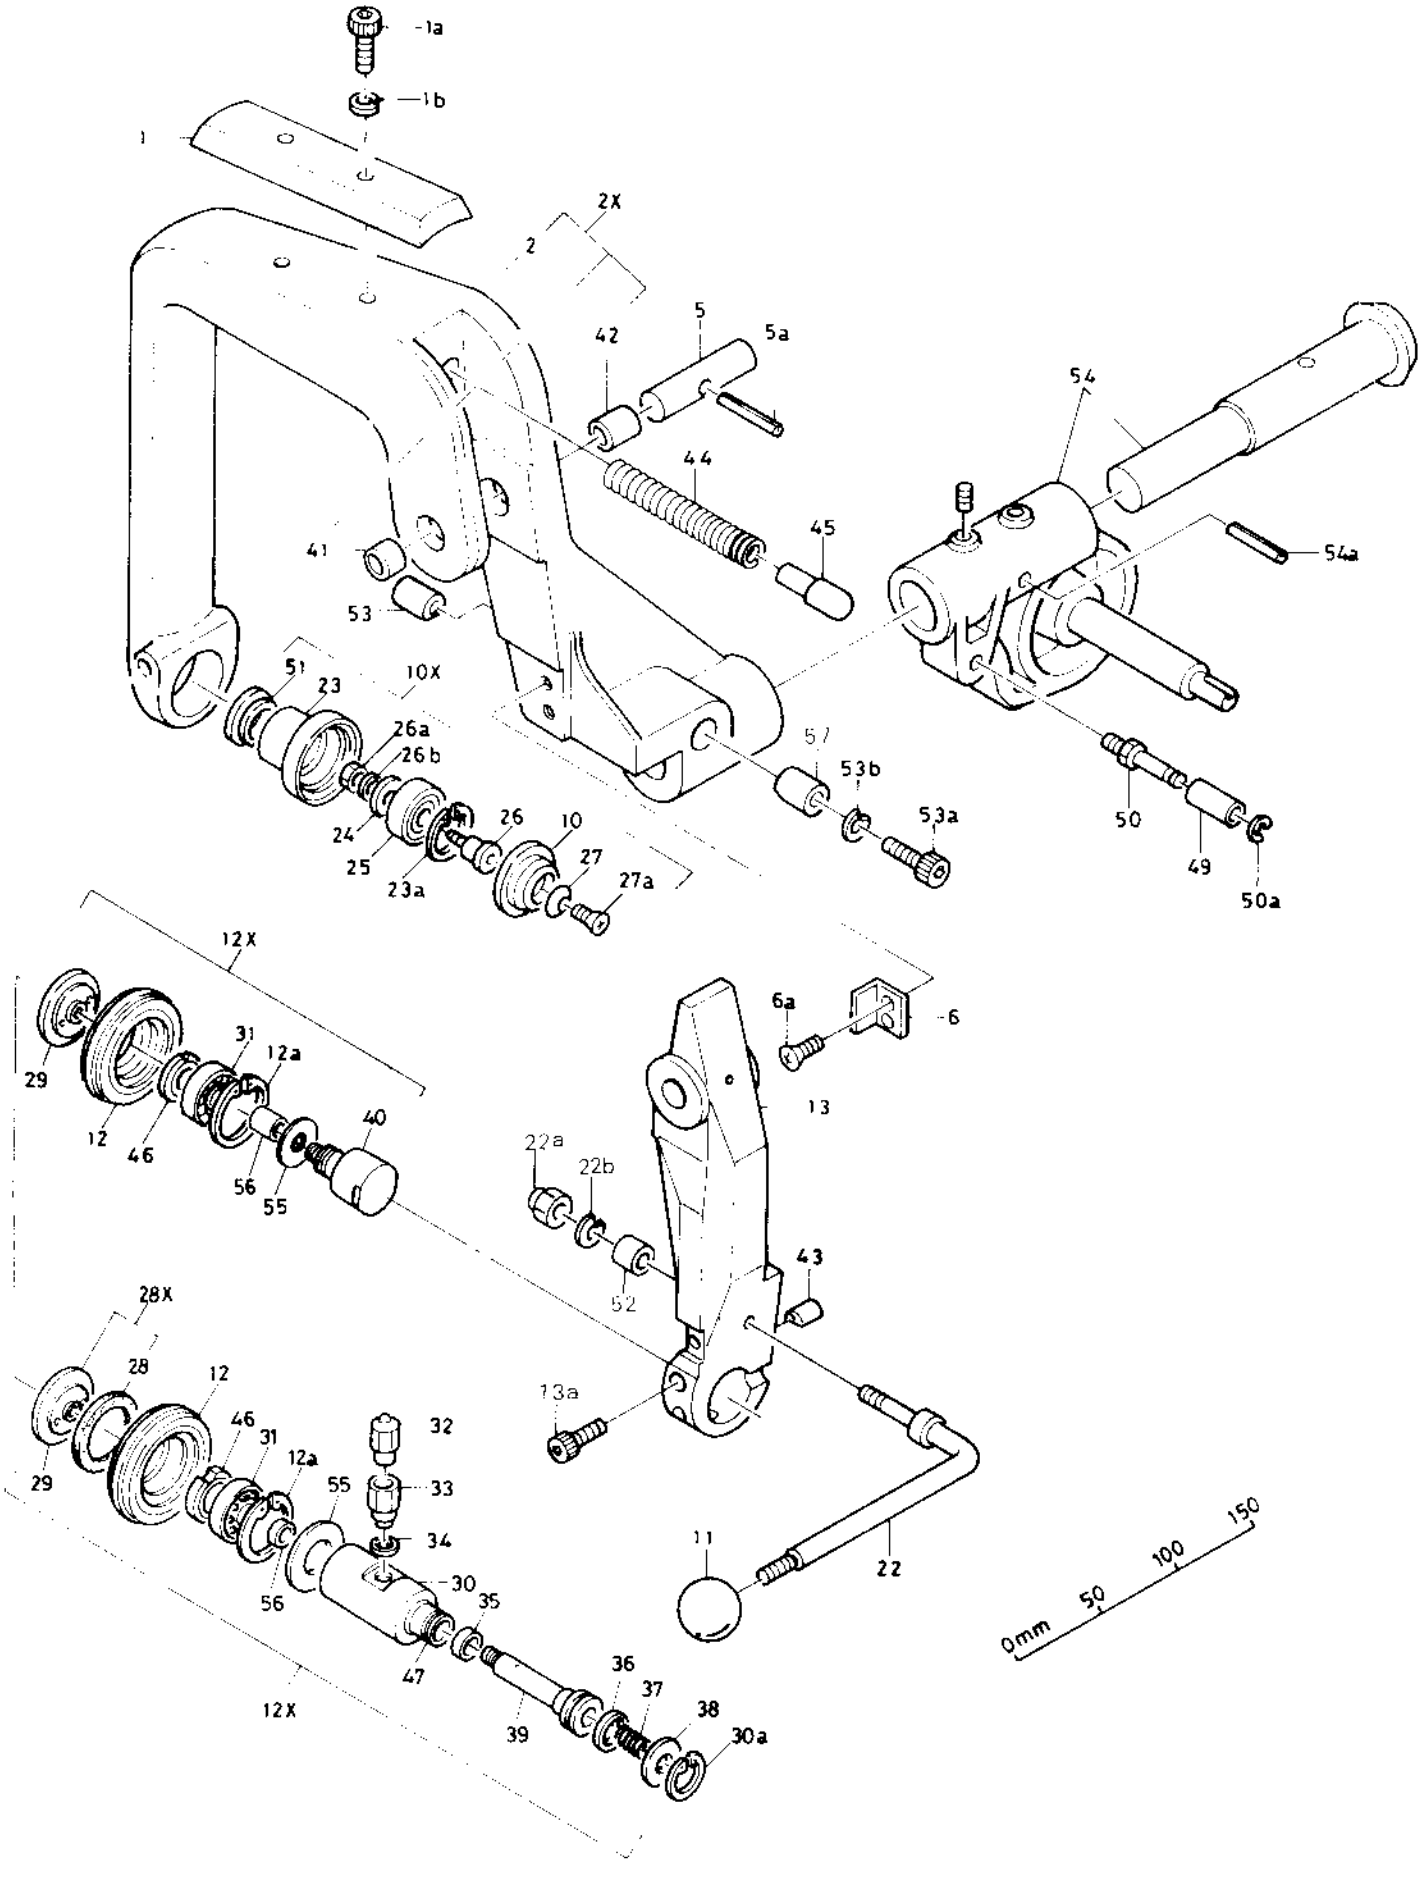

1a
1b
1
2X
2
42
5
5a
44
45
41
53
54
54a
51
10X
23
26a
26b
24
25
23a
26
10
27
27a
57
53b
53a
50
49
50a
12X
29
31
12a
12
46
56
55
40
6a
6
13
22a
22b
52
43
28X
28
13a
32
33
34
30
35
47
36
37
38
30a
39
11
22
0mm
50
100
150

サンチーズ（クリップ　コーン）ホルダー
SUN CHEESE (CLIP CONE) HOLDER

008-422D (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-422D- 1	Cradle weight	
	008-422D- 1 a	HC　M5 x 20	
	008-422D- 1 b	Z1　5	
	008-422D- 2 X	Cradle	
※	008-422D- 2	Cradle (L)	
	008-422D- 5	Cradle pin	
	008-422D- 5 a	PK　5 x 32	
	008 422D- 6	Cradle stopper	
	008-422D- 6 a	FS　M5 x 10	
	008-422D- 10X	BRG center COMP	
	008-422D- 10	BRG center	
	008 422D- 11	Handle knob	
	008-422D- 12	BRG center	
	008-422D- 12a	SRh　35	
	008-422D- 13	Cradle (R)	
※	008-422D- 22	Handle	
	008-422D- 22a	Nc　M8	
	008-422D- 22b	Z1　8	
	008-422D- 23	BRG house	
	008-422D- 23a	SRh　26	
	008-422D- 24	Washer	
	008-422D- 25	BRG	
	008-422D- 26	BRG shaft	
	008-422D- 26a	Nh　M6	
	008-422D- 26b	Z1　6	
	008-422D- 27	Mount washer	
	008-422D- 27a	FHC　M6 x 12	
	008-422D- 28X	Brake shoe ASSY	
	008-422D- 28	Brake shoe	
※	008-422D- 29	Shoe holder	
	008-422D- 30	BRG house	
	008-422D- 30a	SRh　22	

008-422D

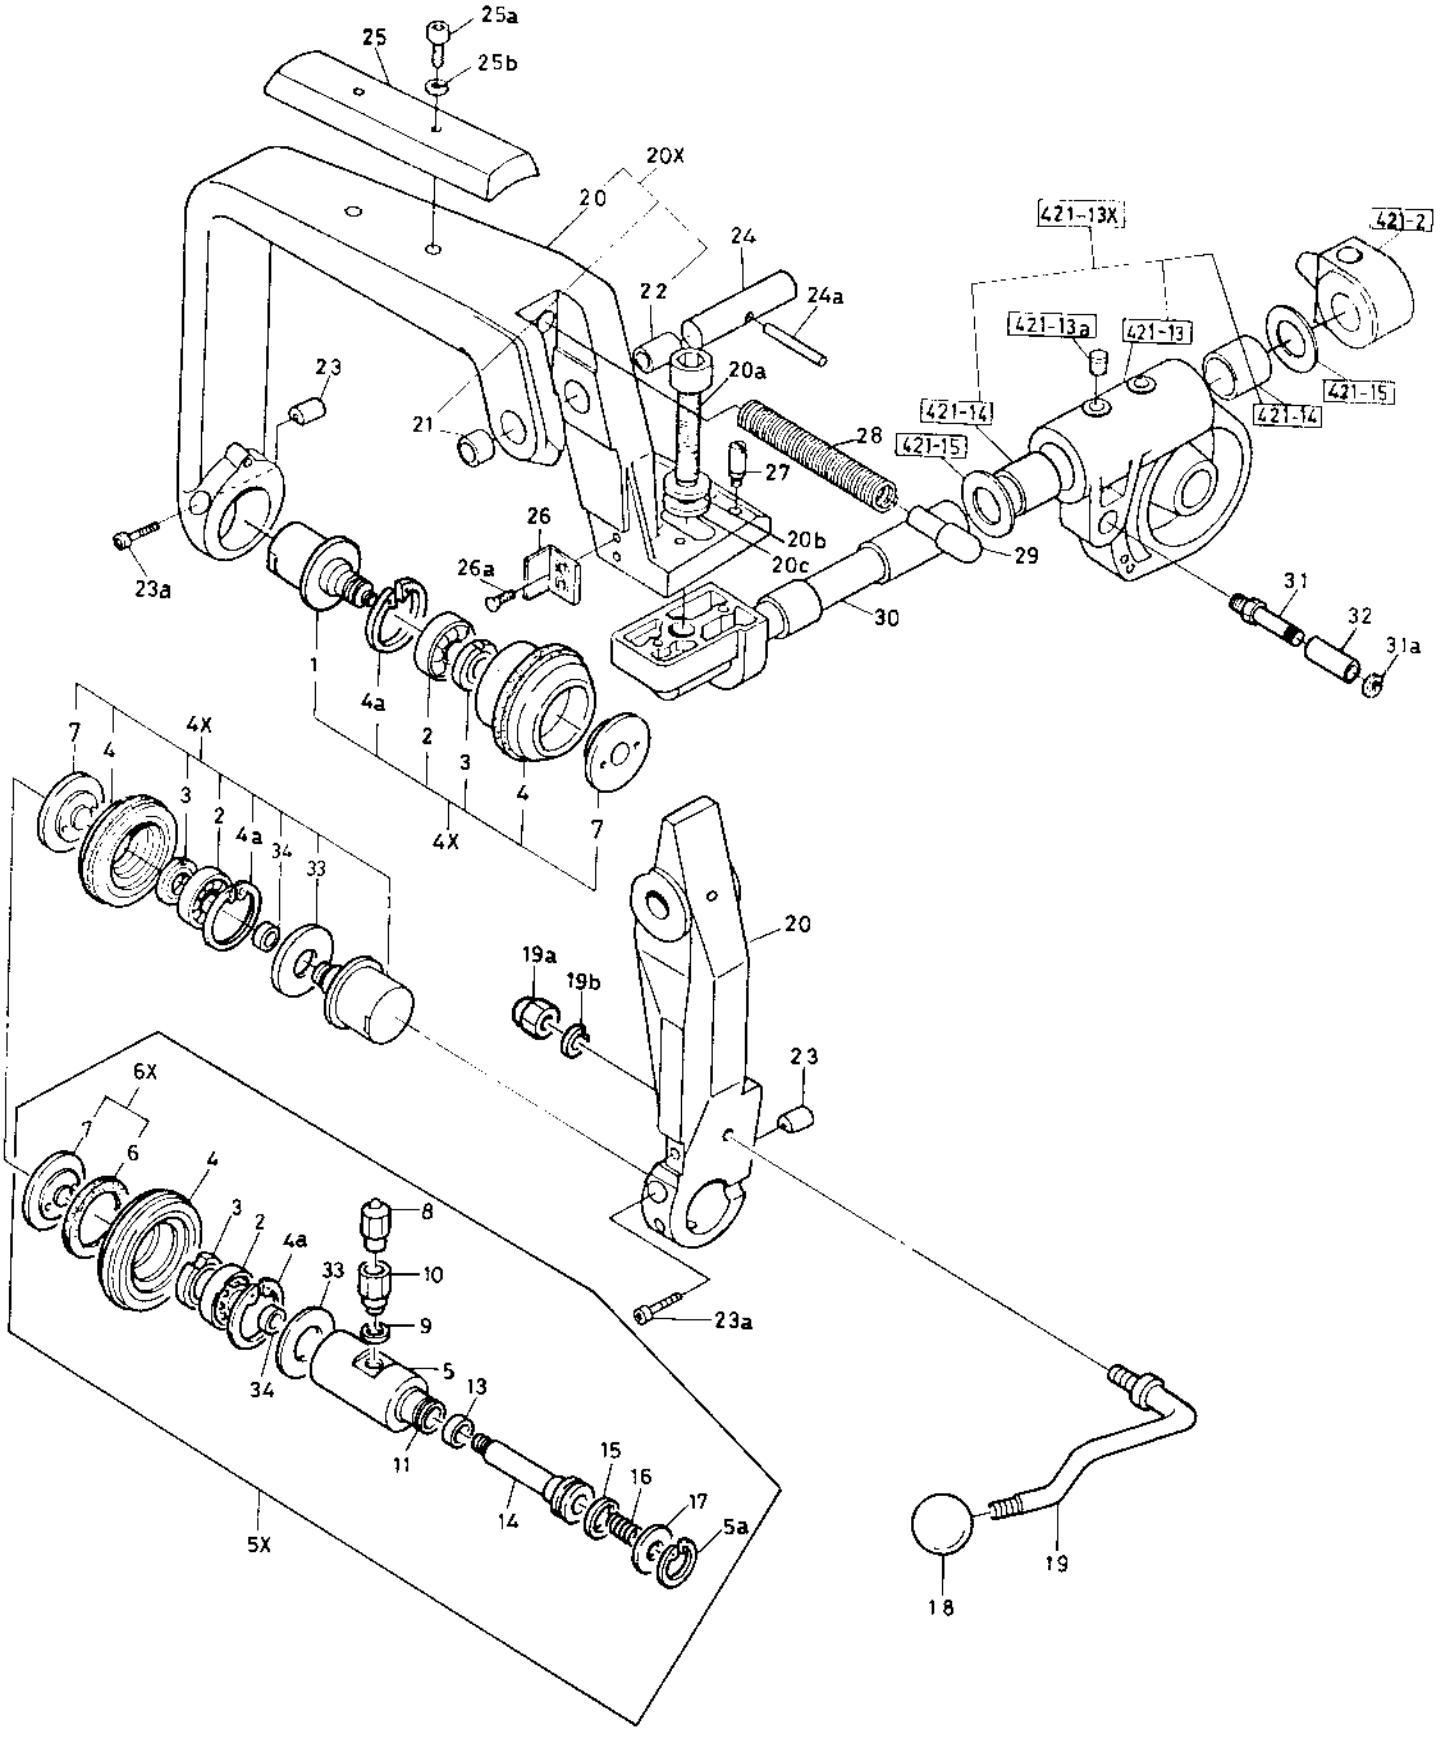

1a
1b
1
2X
2
42
5
5a
44
45
41
53
54
54a
51
23
10X
26a
26b
24
25
23a
26
10
27
27a
57
53b
53a
50
49
50a
12X
29
12
46
31
12a
40
56
55
6a
6
13
22a
22b
52
43
28X
28
13a
32
33
34
30
35
47
11
22
36
37
38
30a
39
0mm
50
100
150

サンチーズ（クリップ　コーン）ホルダー
SUN CHEESE (CLIP CONE) HOLDER

008-422D (2)

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-422D- 31	BRG	
008-422D- 32	Joint	
008-422D- 33	Stopper	
008-422D- 34	Spacer	
008-422D- 35	Cylinder packing	
008-422D- 36	Cylinder packing	
008-422D- 37	Spring	
008-422D- 38	Spring cover	
008-422D- 39	Piston	
008 422D- 40	BRG shaft	
008-422D- 41	DU bush	
008-422D- 42	DU bush	
008-422D- 43	Set piece	
008-422D- 43a	HC　M4 x 25	
008-422D- 44	Cradle spring	
008-422D- 45	Pushing rod	
008-422D- 46	BRG nut	
008-422D- 47	DU bush	
008-422D- 49	Hook roller	
008-422D- 50	Hook pin	
008-422D- 50a	DR　6	
008-422D 51	BRG cover	
008-422D- 52	Spacer	
008-422D- 53	Shaft hold piece	
008-422D- 53a	HC　M6 x 32	
008-422D 53b	ZI　6	
008-422D- 54	Cradle holder	
008-422D- 54a	PK　5 x 35	
008-422D- 55	Washer	
008-422D- 56	Spacer	
008-422D- 57	Shaft hold piece	

008-422E

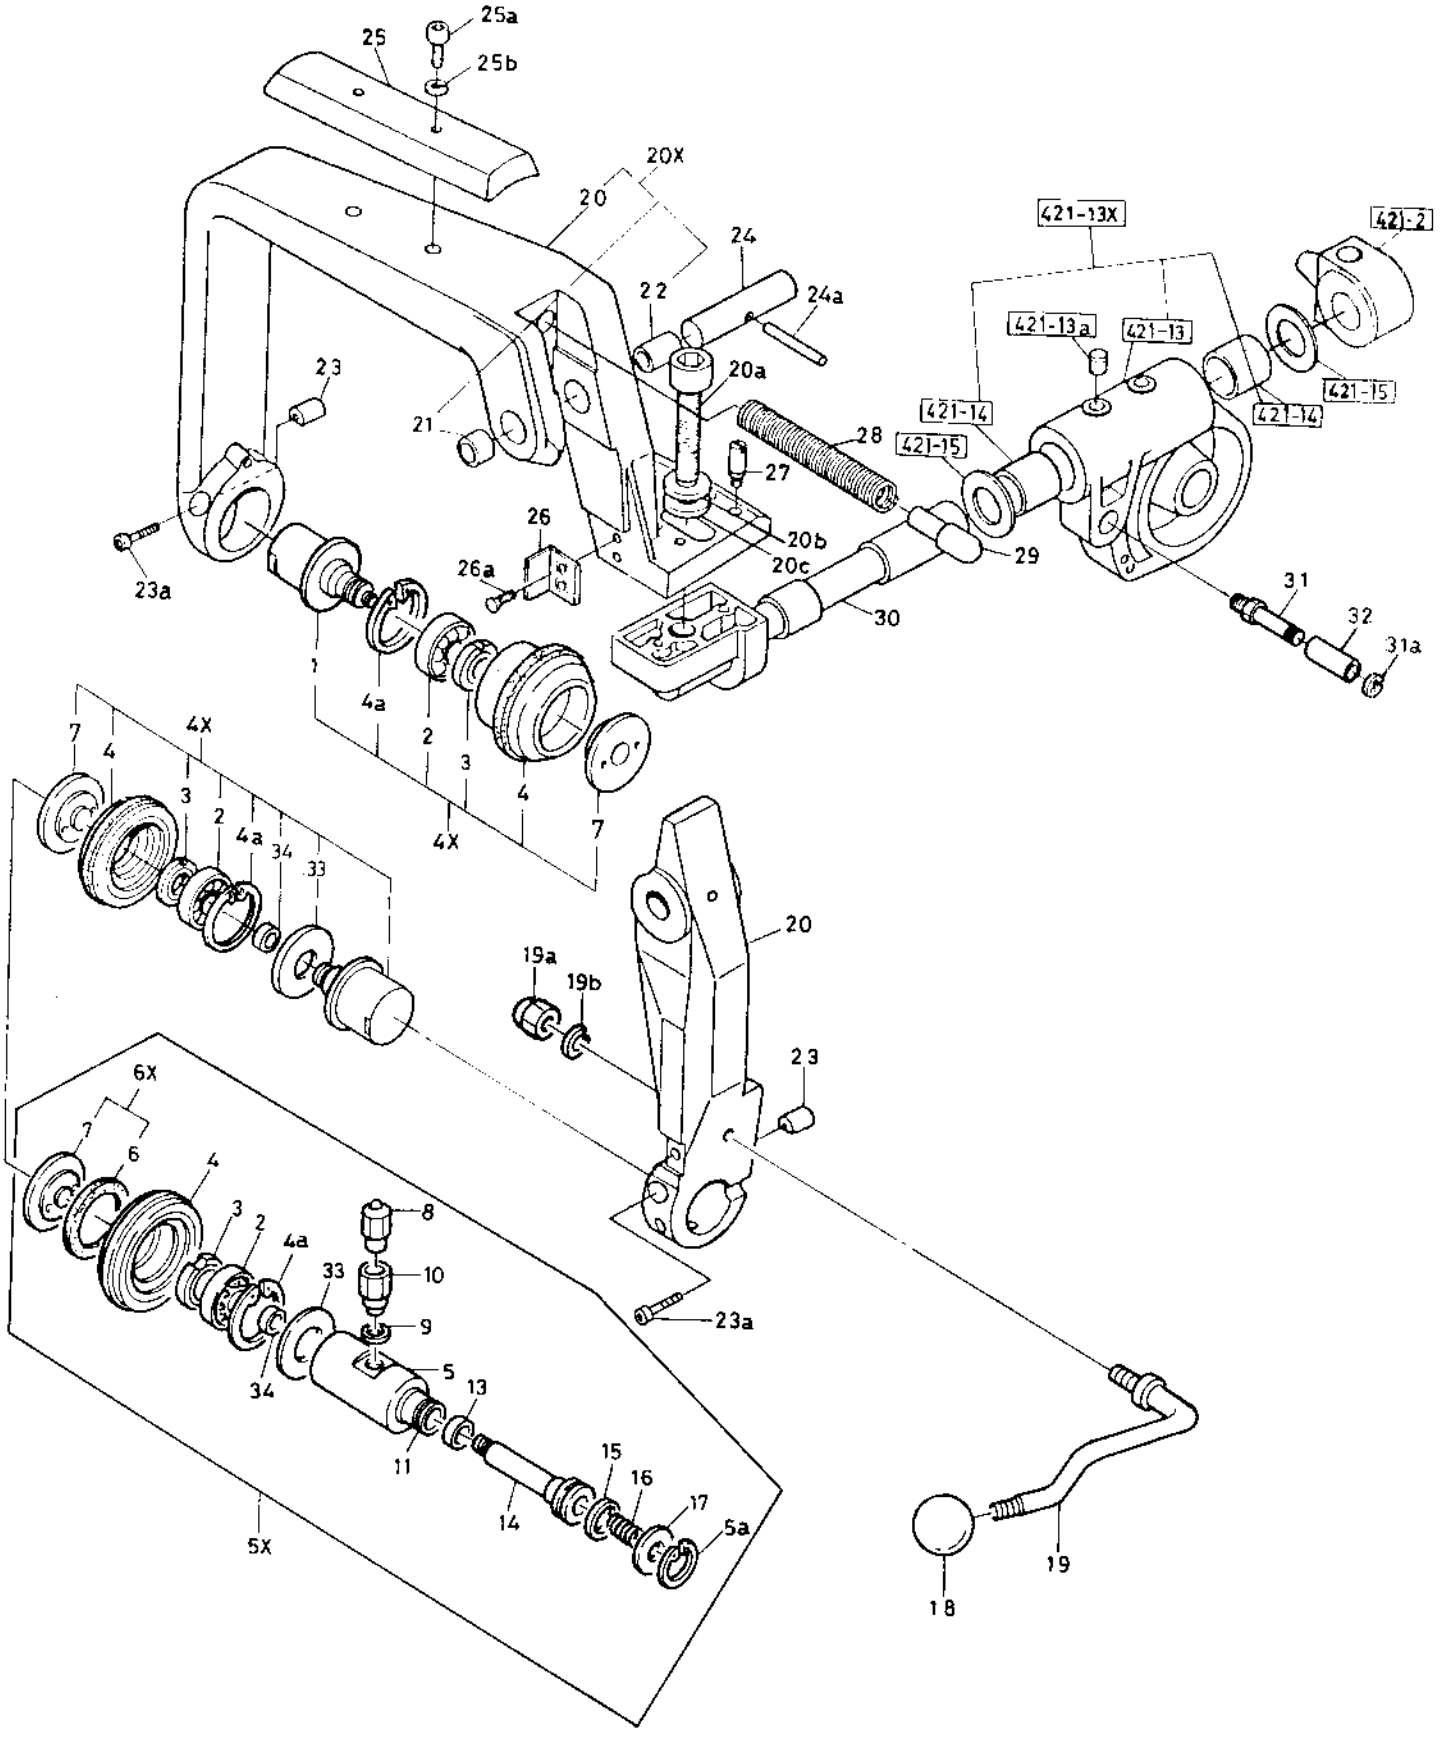

25a
25
25b
20X
20
24
22
24a
421-13X
421-2
421-13a
421-13
23
20a
421-14
421-15
421-14
421-15
21
28
27
26
20b
20c
29
23a
26a
30
31
32
31a
1
4a
2
3
4
7
4X
7
4
4X
3
2
4a
34
33
20
19a
19b
23
6X
7
6
4
3
2
4a
33
8
10
9
5
13
34
11
15
16
17
5a
14
5X
23a
19
18

6″ チーズ & スルザー ボビンホルダー
6" CHEESE & SULZER BOBBIN HOLDER

008-422E (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-422E- 1	BRG house	
	008-422E- 2	BRG	
	008-422E- 3	BRG nut	
	008-422E- 4 X	BRG center COMP	
	008 422E- 4	BRG center	
	008-422E- 4 a	SRh 28	6"CHEESE
	008-422E- 4 b	SRh 35	SULZER
	008-422E- 5 X	BRG center COMP	
	008-422E- 5	BRG house	
	008-422E- 5 a	SRh 22	
	008-422E- 6 X	Brake shoe ASSY	
	008-422E- 6	Brake shoe	
※	008-422E- 7	Shoe holder	
	008-422E- 8	Joint	
	008-422E- 9	Spacer	
	008-422E- 10	Stopper	
	008-422E- 11	DU bush	
	008-422E- 13	Cylinder packing	
	008-422E- 14	Piston	
	008-422E- 15	Cylinder packing	
	008-422E- 16	Spring	
	008-422E- 17	Spring cover	
	008-422E- 18	Handle knob	
	008-422E- 19	Cradle handle	
	008-422E- 19a	Nc M8	Plated
	008-422E- 19b	Zl 8	Plated
	008-422E- 20X	Cradle	
※	008-422E- 20	Cradle	
	008-422E- 20a	HC M12 x 50	
	008-422E- 20b	Zl 12	
	008-422E- 20c	Zr 12	
	008-422E- 21	DU bush	

008-422E

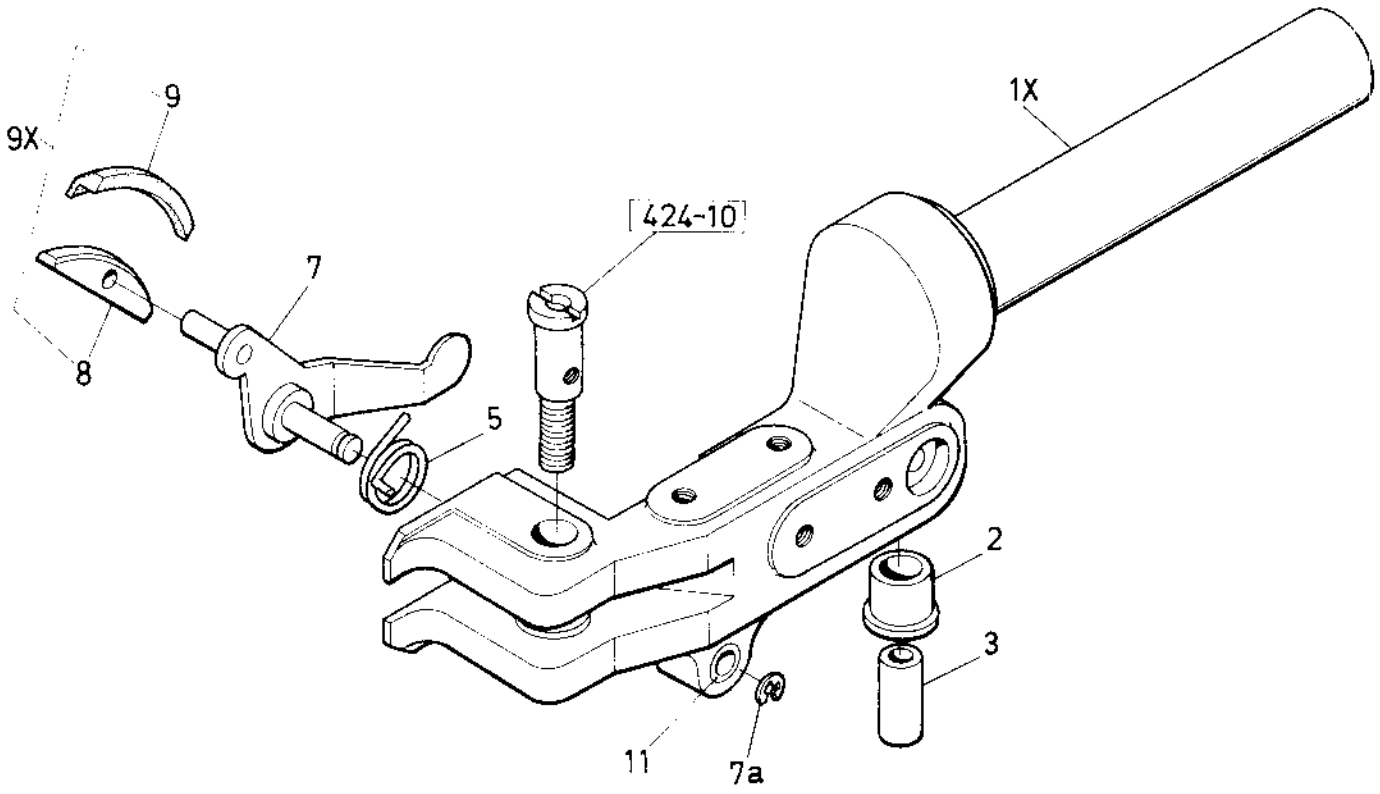

25a
25
25b
20X
20
24
22
24a
421-13X
421-2
421-13a
421-13
23
20a
421-14
421-15
421-14
421-15
21
28
27
26
20b
20c
29
23a
26a
30
31
32
31a
1
4a
2
3
4
7
4X
7
4
4X
3
2
4a
34
33
20
19a
19b
23
6X
7
6
4
3
2
4a
34
33
8
10
9
5
13
11
14
15
16
17
5a
5X
23a
19
18

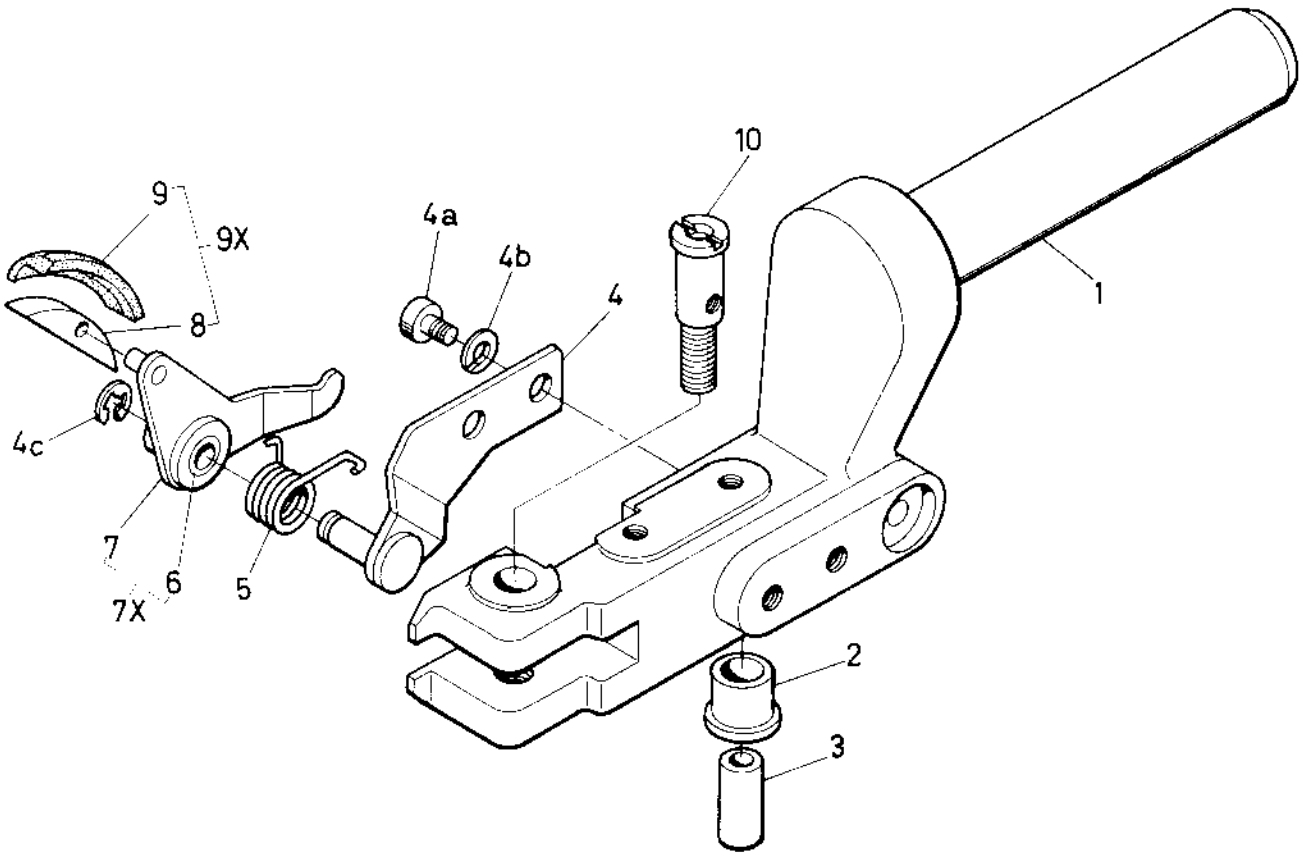
6″ チーズ & スルザー ボビンホルダー
6″ CHEESE & SULZER BOBBIN HOLDER

008-422E (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-422E- 22	DU bush	
	008-422E- 23	Set piece	
	008-422E- 23a	HC M4 x 25	
	008-422E- 24	Cradle pin	
	008-422E- 24a	PK 5 x 32	
	008-422E- 25	Cradle weight	
	008-422E- 25a	HC M5 x 20	
	008-422E- 25b	ZI 5	
	008-422E- 26	Cradle stopper	
	008-422E- 26a	FS M5 x 10	
	008-422E- 27	Guide pin	
	008-422E- 28	Cradle spring	
	008-422E- 29	Pushing rod	
	008-422E- 30	Cradle arm	
	008-422E- 31	Hook pin	for AD
	008-422E- 31a	DR 6	
	008-422E- 32	Hook roller	for AD
	008-422E- 33	Washer	
	008-422E- 34	Spacer	
	008-421 - 2	Increase lever	
	008-421 - 13X	Cradle holder	
※	008-421 - 13	Cradle holder	
	008-421 - 13a	HSC M8 x 8	
	008-421 - 14	DU bush	
	008-421 - 15	Washer	

008-423



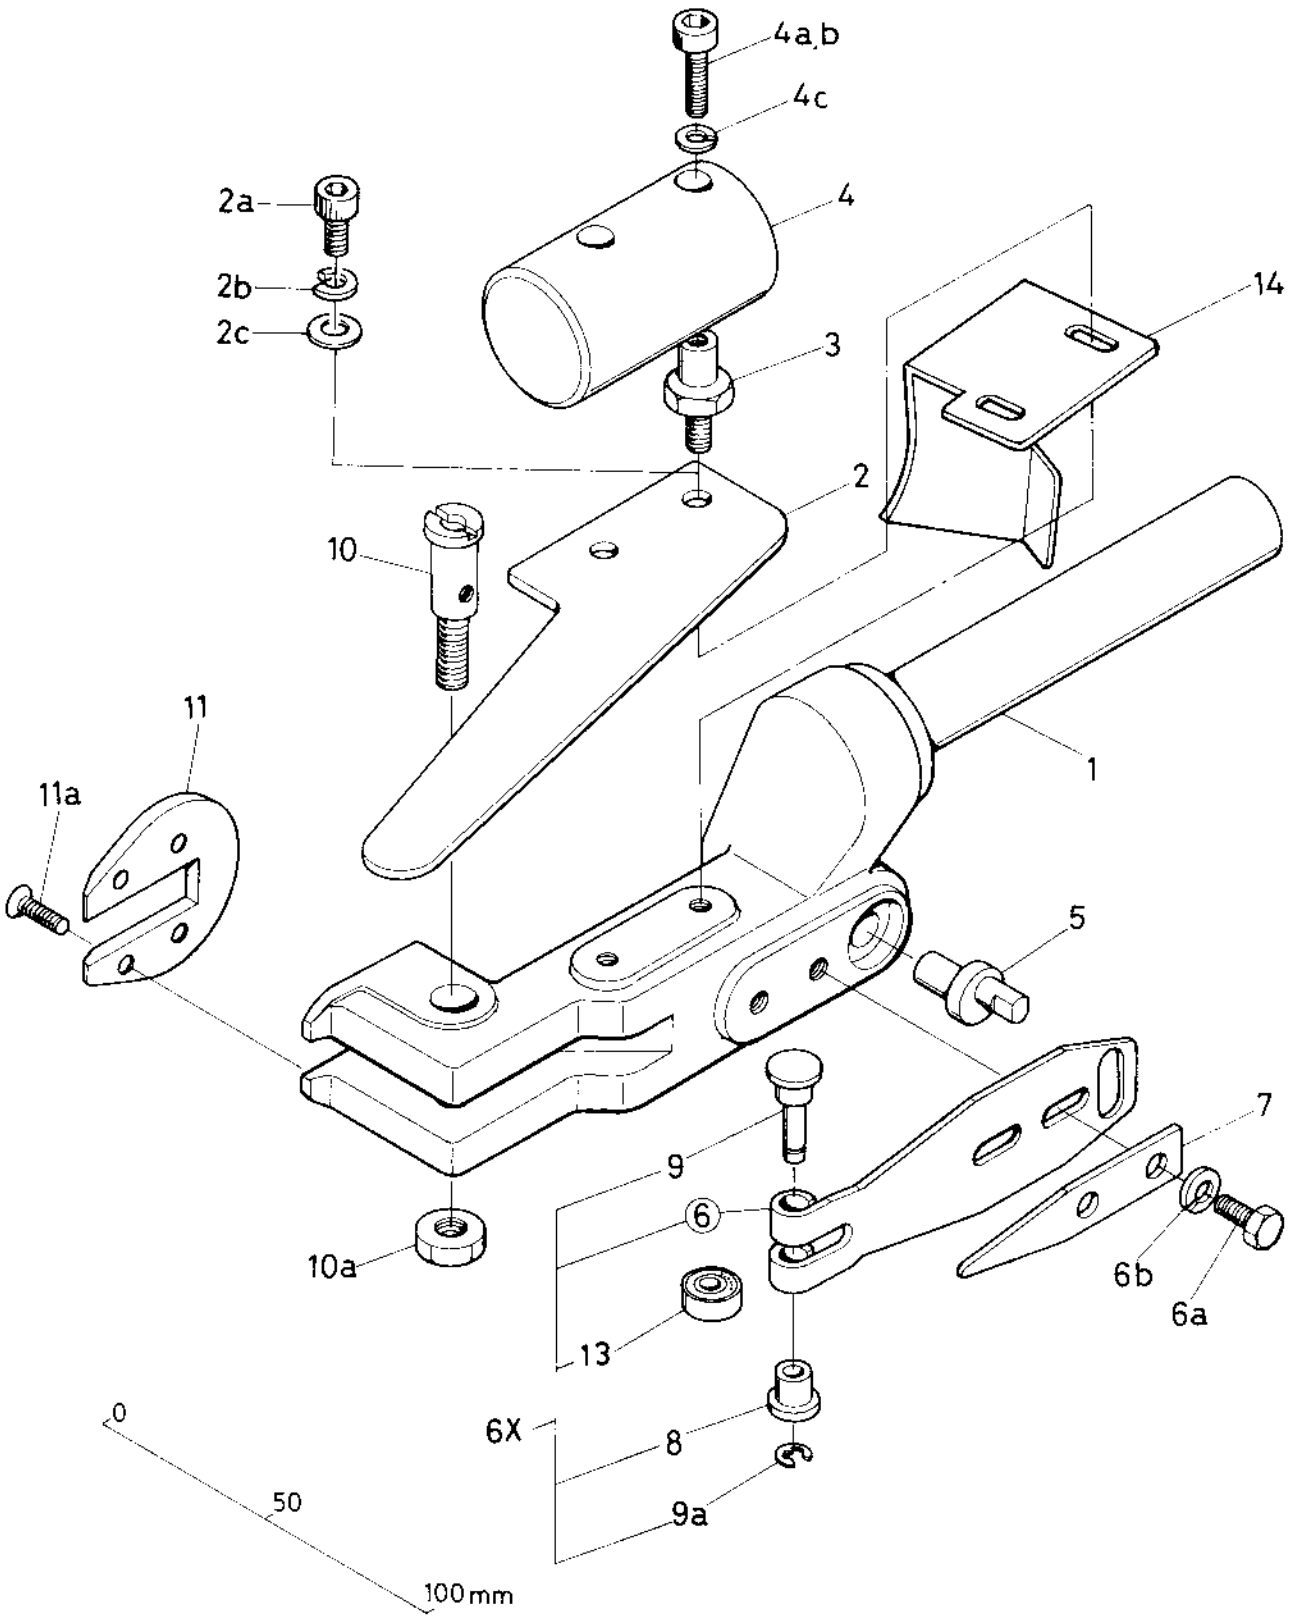


スピンドル アーム (パッケージ ブレーキ仕様)
SPINDLE ARM (w/PACKAGE BRAKE)

008-423

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-423 - 1 X	Spindle arm	
	008-423 - 1	Spindle arm	
	008-423 2	Plunger bush	
	008 423 - 3	Plunger	
	008-423 - 4	Lever BKT	
	008-423 - 4 a	HC M6 x 10	
	008-423 - 4 b	ZI 6	
	008-423 - 4 c	DR 6	
	008-423 - 5	Spring	
	008-423 - 6	DU bush	
	008-423 7 X	Brake lever ASSY.	
	008-423 - 7	Brake lever	
	008-423 - 7 a	DR 5	
※	008-423 - 8	Shoe holder	
	008-423 - 9 X	Brake shoe ASSY.	
	008-423 - 9	Brake shoe	
	008-423 - 10	Stud	
	008 423 - 11	DU bush	
	008-424 - 10	Stud	

008-424

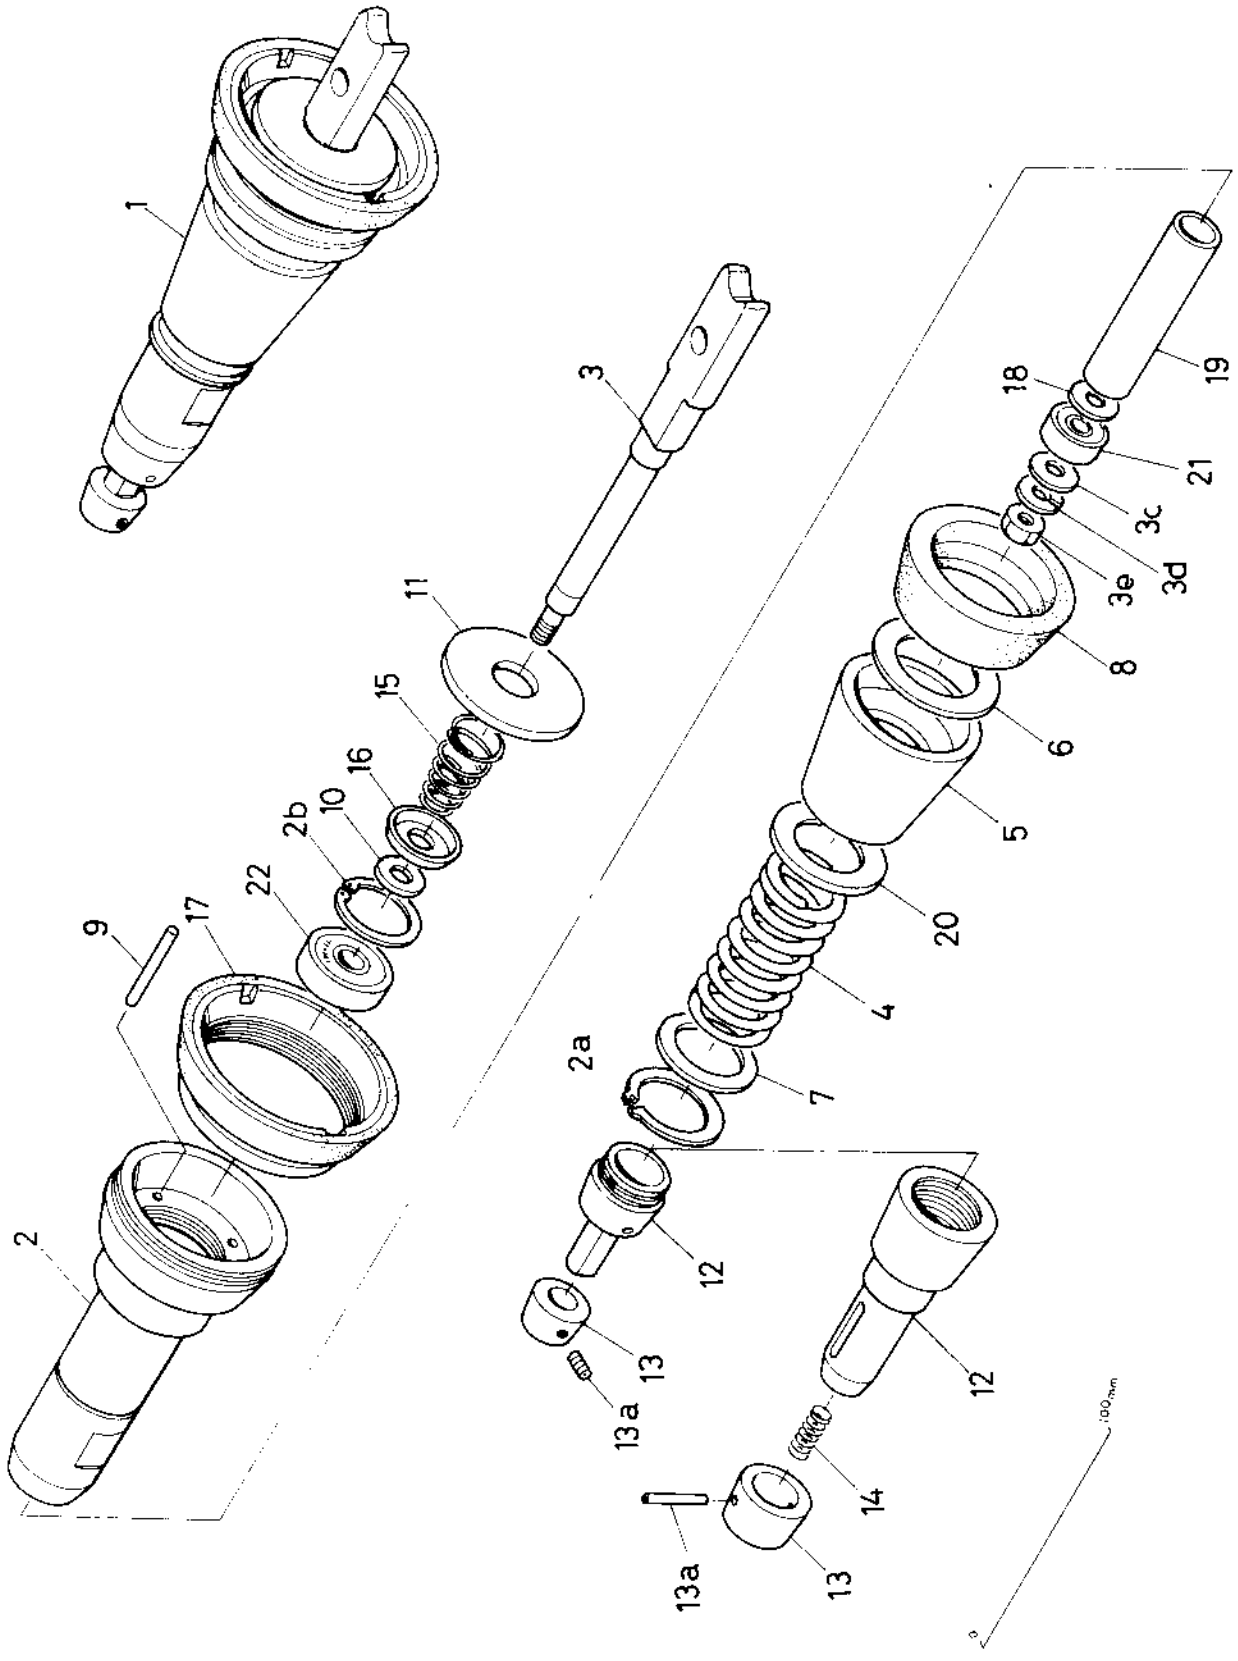

4a,b
4c
4
2a
2b
2c
3
14
2
10
11
11a
1
5
7
9
6
10a
6b
6a
13
6X
8
9a
0
50
100 mm

スピンドル アーム
SPINDLE ARM

008-424

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-424 - 1	Spindle arm	
	008-424 - 2	Handle	
	008-424 - 2 a	HC M6 x 14	
	008-424 - 2 b	Z1 6	
	008-424 - 2 c	Zr 6	
	008-424 - 3	Cradle weight pin	
	008-424 - 4	Cradle weight	
	008-424 - 4 a	HC M5 x 30	
	008-424 - 4 b	HC M5 x 25	
	008-424 - 4 c	Z1 5	
	008-424 - 5	Eccen pin	
	008-424 - 6 X	Spring ASSY.	
※	008-424 - 6	Spring	
	008-424 - 6 a	HC M5 x 8	
	008-424 - 6 b	Z1 5	
	008-424 - 7	Spring	
	008-424 - 8	Spring bush	
	008-424 - 9	BRG shaft	
	008-424 - 9 a	DR 3	
	008-424 - 10	Stud	
	008-424 - 10a	Nh M8	
	008-424 - 11	Slide plate cam	
	008-424 - 11a	FS M3 x 12	
	008-424 - 13	BRG	
	008-424 - 14	Bunch guide	

008-425

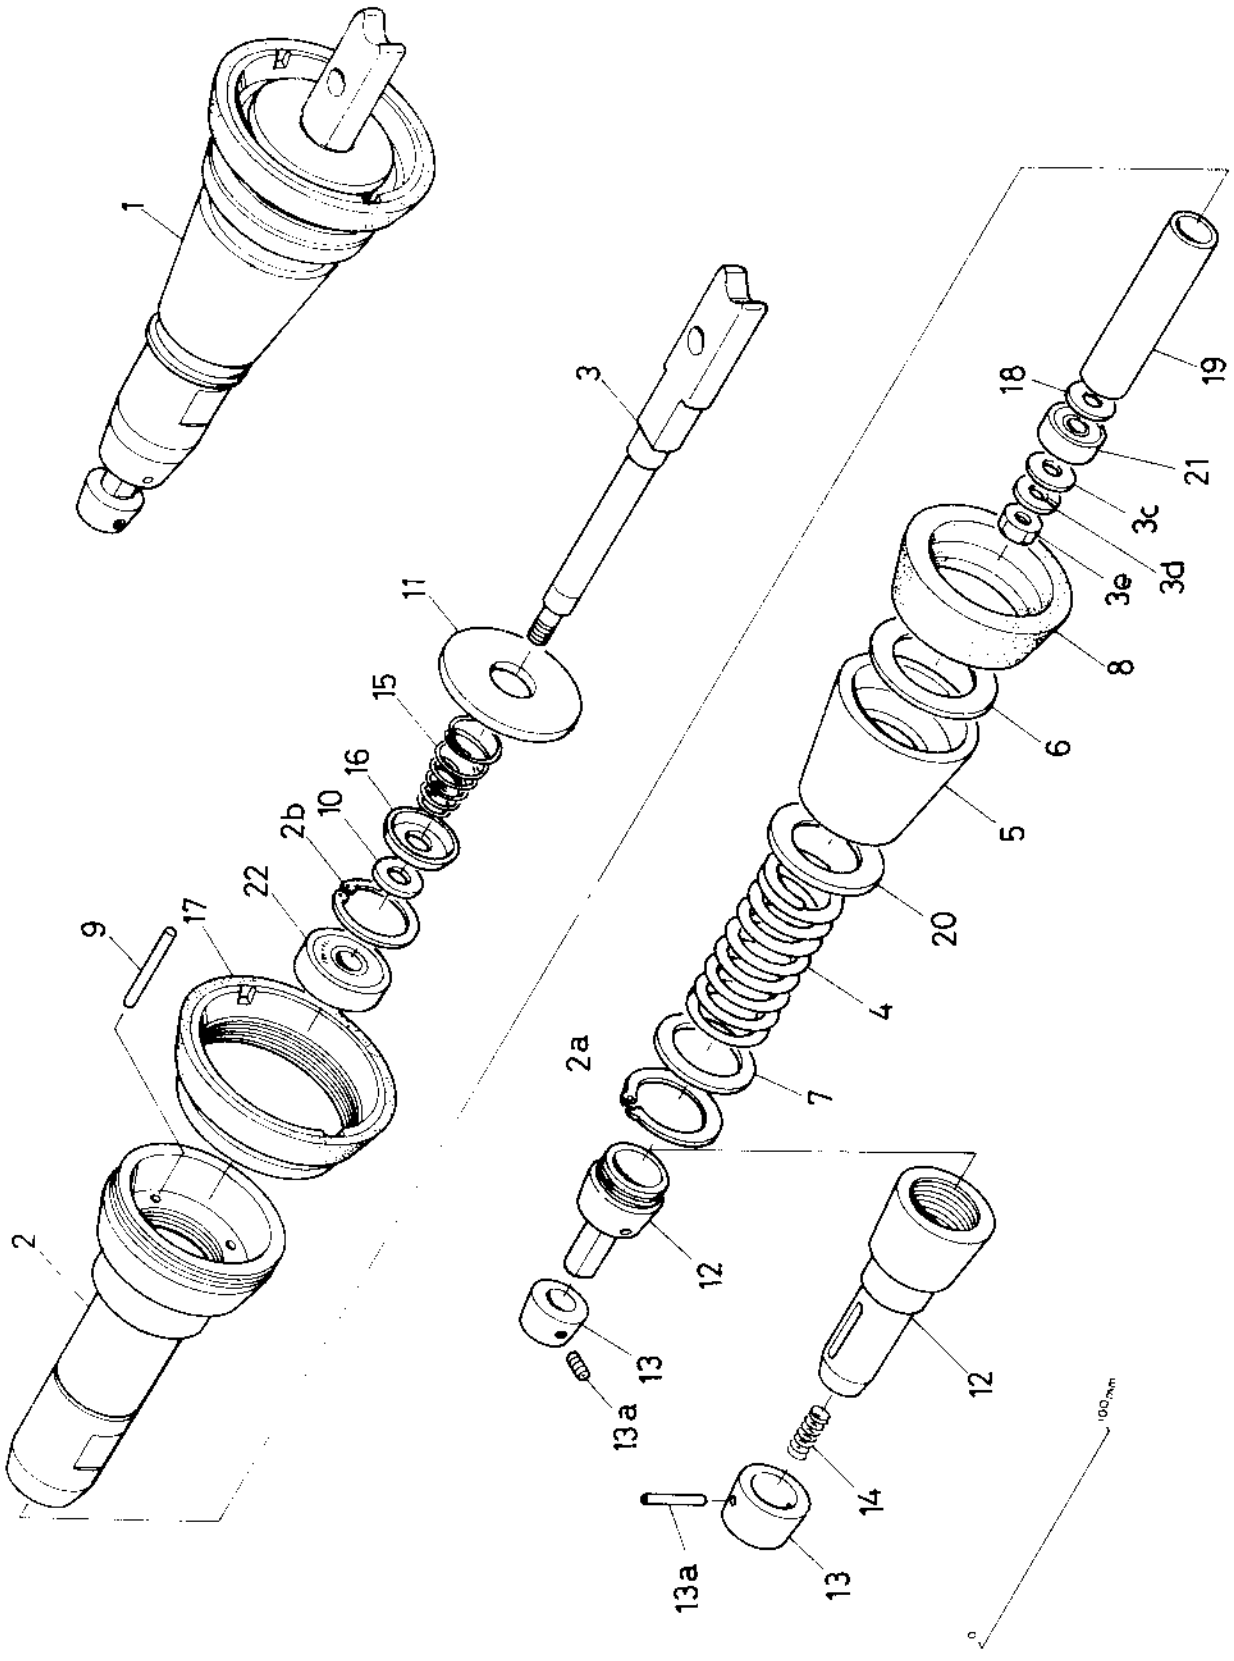

1
3
11
15
16
2b
10
22
17
9
2
2a
7
4
20
5
6
8
3e
3d
3c
21
18
19
12
13
13a
14
100 mm

コーン ホルダー
CONE HOLDER

008-425 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-425 - 1	Cone holder COMP	
008-425 - 2	Cone holder	
008-425 - 2 a	SRs 26	
	SRs 28	
008 425 - 2 b	SRh 26	
	SRh 30	
008-425 - 3	Spindle shaft	
008-425 - 3 c	Zr 6	
	Zr 8	
008 425 - 3 d	Z1 6	
	Z1 8	
008-425 - 3 e	Nh M6	
	Nh M8	
008-425 - 4	Spring	
008-425 - 5	Pressure ring	
008-425 - 6	Washer	
008-425 - 7	Spring washer	
008-425 - 8	Friction rubber ring	
008 425 - 9	Loose pin	
008-425 - 10	Washer	
008-425 - 11	Slide plate	
008-425 - 12	Spindle nose	
008-425 - 13	Top cone	
008-425 - 13a	PK 5 x 28	
	PK 5 x 32	
	PK 5 x 24	
	HSC M6 x 6	
	HSC M6 x 12	
008-425 - 14	Spring	
008-425 - 15	Spring	
008 425 - 16	Spring washer	
008-425 - 17	Holder hub	

008-425


1
3
11
15
16
10
2b
22
17
9
2
2a
7
4
20
5
6
8
3e
3d
3c
21
18
19
12
13
13a
14
12
13
13a
100 mm
0

コーン　ホルダー
CONE HOLDER

008-425 (2)

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-425 - 18	Washer	
008-425 - 19	Spacer	
008-425 - 20	Spring washer	
008-425 - 21	BRG	608VVC3PS2
008-425 - 22	BRG	6000VVC3PS2
	BRG	6200VVC3PS2

008-426

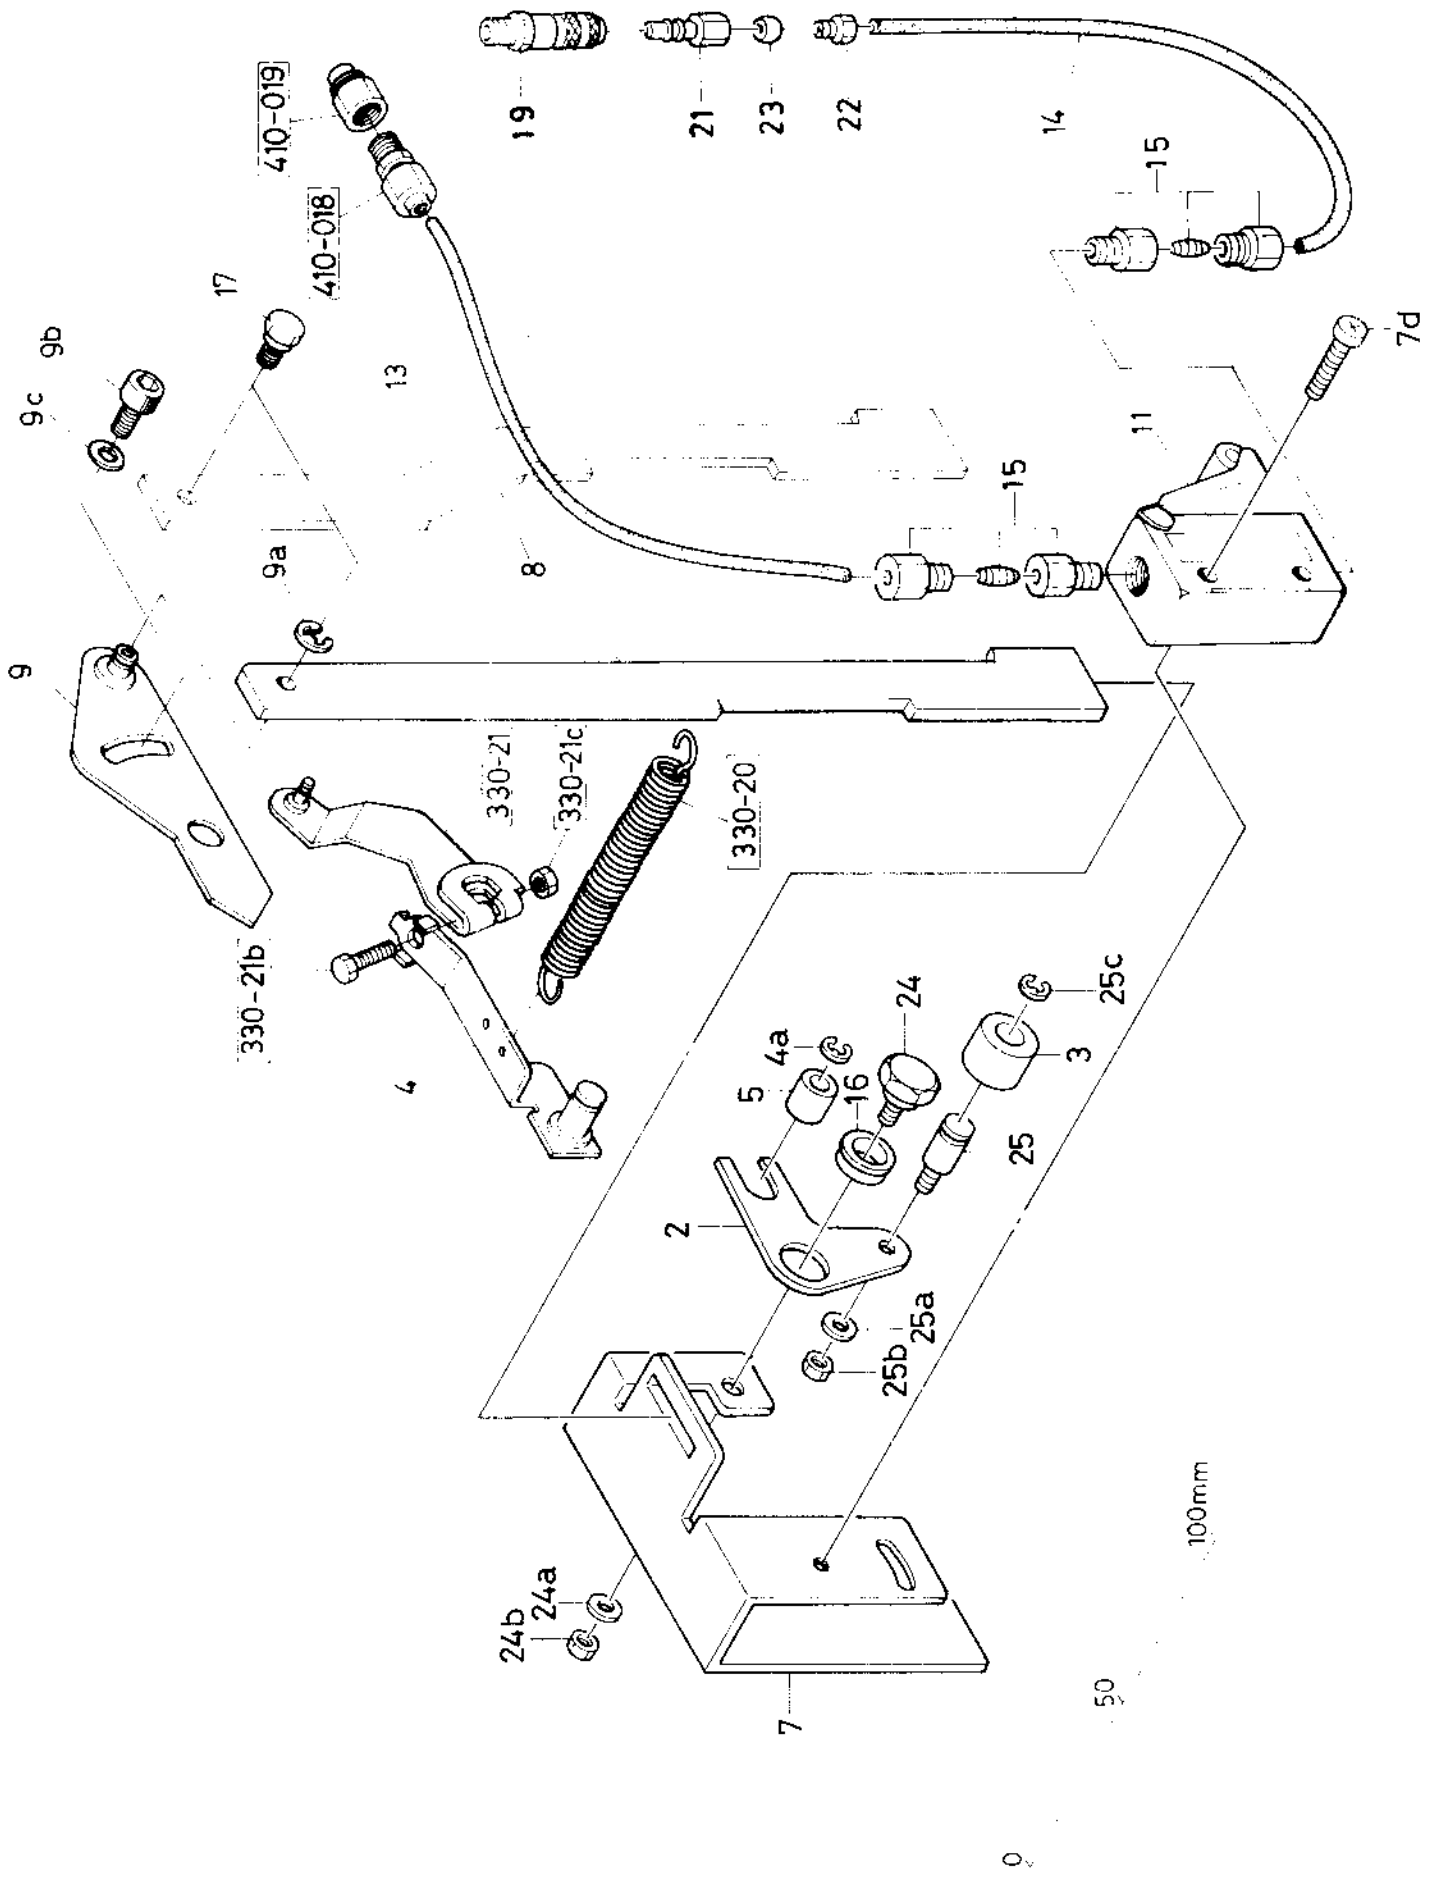

19
21
23
22
14
15
410-019
410-018
17
9b
9c
13
7d
11
9a
8
15
9
330-21
330-21c
330-20
330-21b
4
24
25c
4a
5
16
3
25
2
25a
25b
24b
24a
7
100mm
50
0

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-330 - 20	Brake spring	
008-330 - 21	Cam roller pin	
008-330 - 21b	HB　M6 x 25	
008-330 - 21c	Nh　M6	608VVC3PS2
008-410 - 18	Joint	6000VVC3PS2
008-410 - 19	Joint	6200VVC3PS2
※ 008-426 - 2	Cam lever	
008-426 - 3	Roller	
008-426 - 4	Cam roller pin	
008-426 - 4 a	DR　4	
008-426 - 5	Cam roller	
008-426 - 7	Valve BKT	
008-426 - 7 d	CS　M4 x 20	
008 426 - 8	Cam lever	
008-426 - 9	Lever	for 6" Single type cradle
008-426 - 9 a	DR　4	
008-426 - 9 b	HC　M6 x 10	
008-426 - 9 c	Zr　6	
008-426 - 11	Valve	
008-426 - 12	Joint	
008-426 - 13	Hose	
008-426 - 14	Hose	
008-426 - 15	Joint	
008-426 - 16	DU bush	
008-426 - 17	Stud	for 5" or 6" Yoke type cradle
008-426 - 19	Joint	
008-426 - 21	Joint	
008-426 - 22	Joint nut	
008-426 - 23	Joint sleeve	

008-426

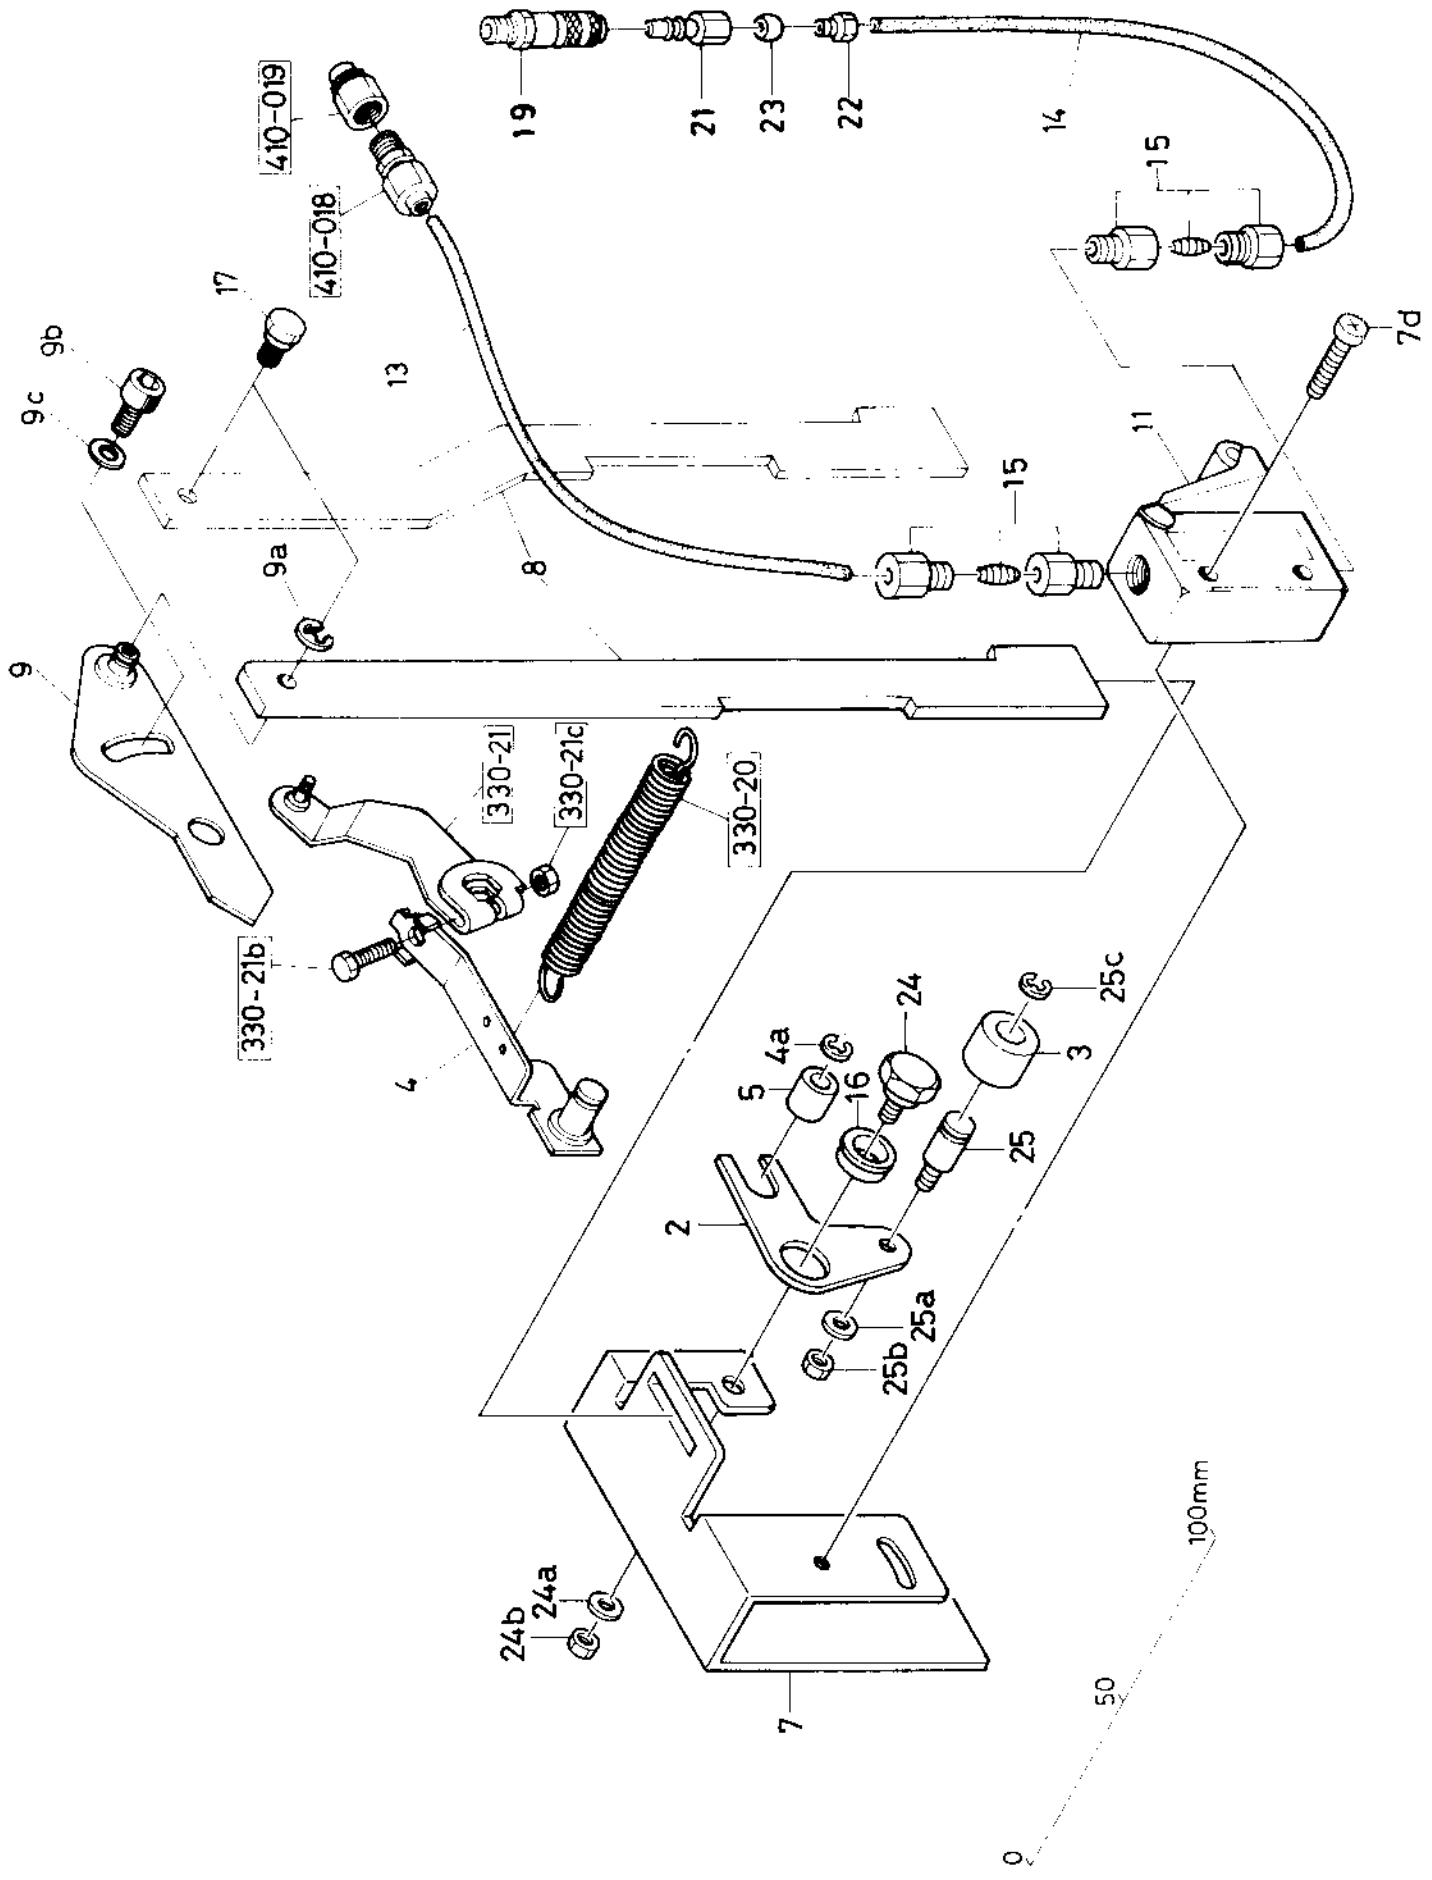
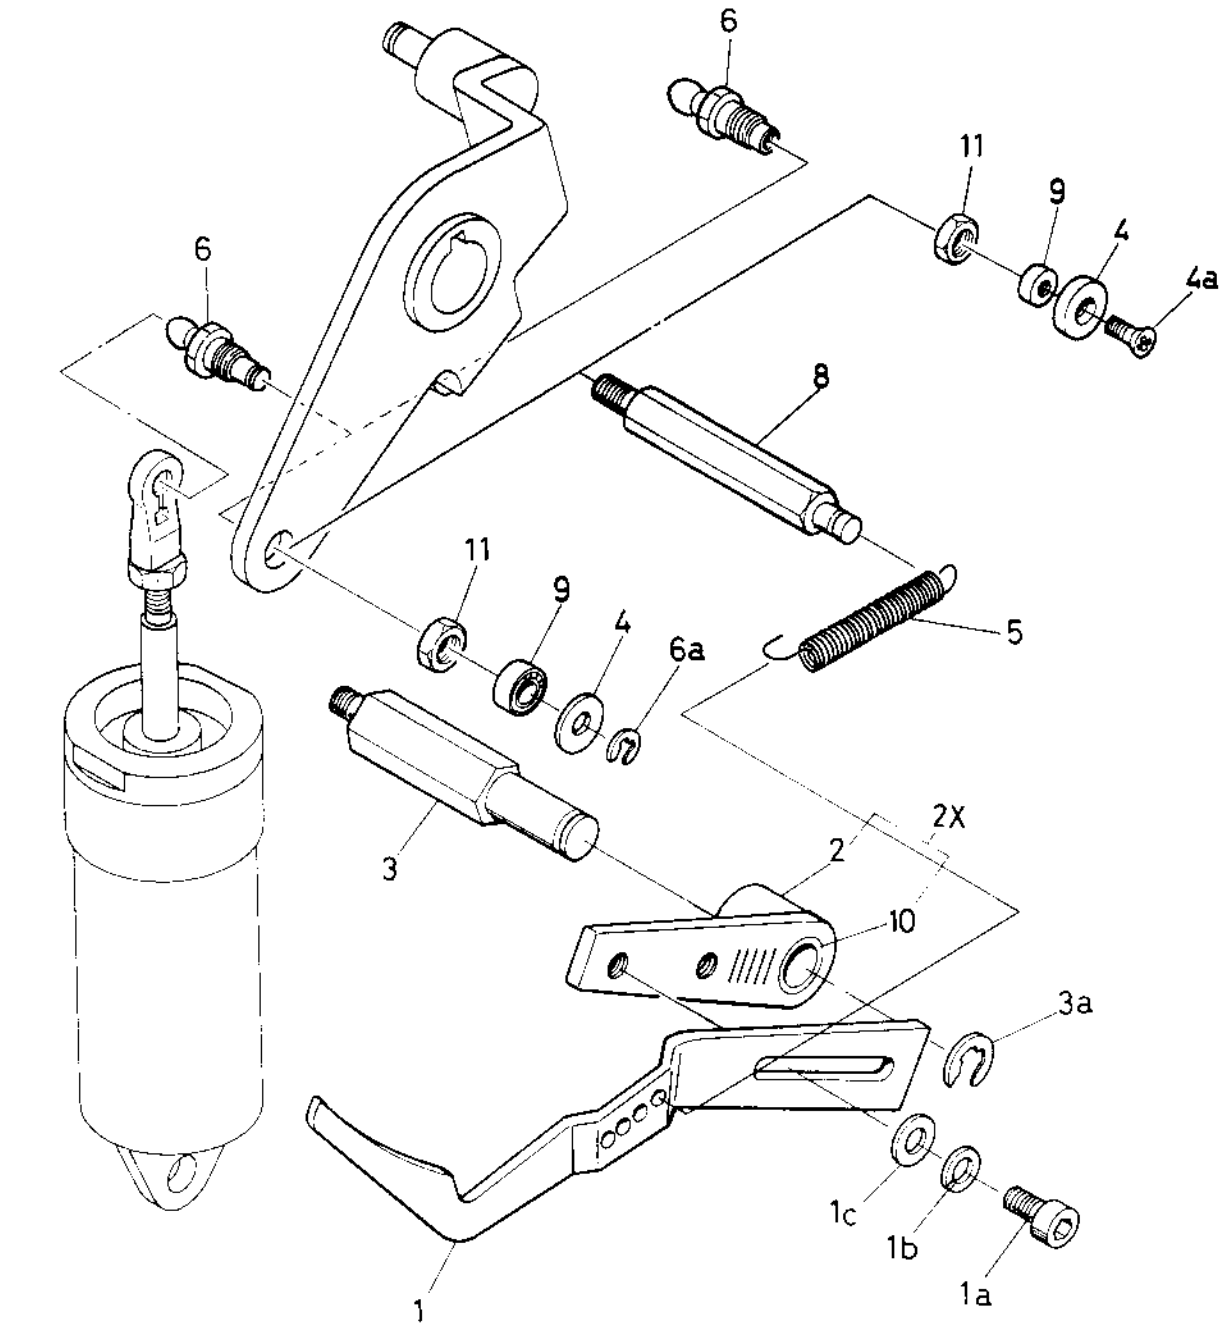
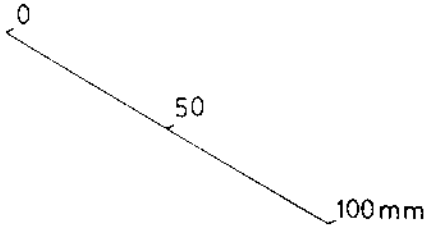

19
21
23
22
14
15
410-019
410-018
17
9b
9c
13
7d
11
15
8
9a
9
330-21
330-21c
330-20
330-21b
4
24
25c
4a
5
16
3
25
2
25a
25b
24b
24a
7
100mm
50
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-426 - 24	Stud	
008-426 24a	Zr 6	
008-426 - 24b	Nh M6	
008-426 - 25	Pin	
008-426 - 25a	Zr 5	
008-426 - 25b	Nh M5	
008-426 - 25c	DR 6	

008-430



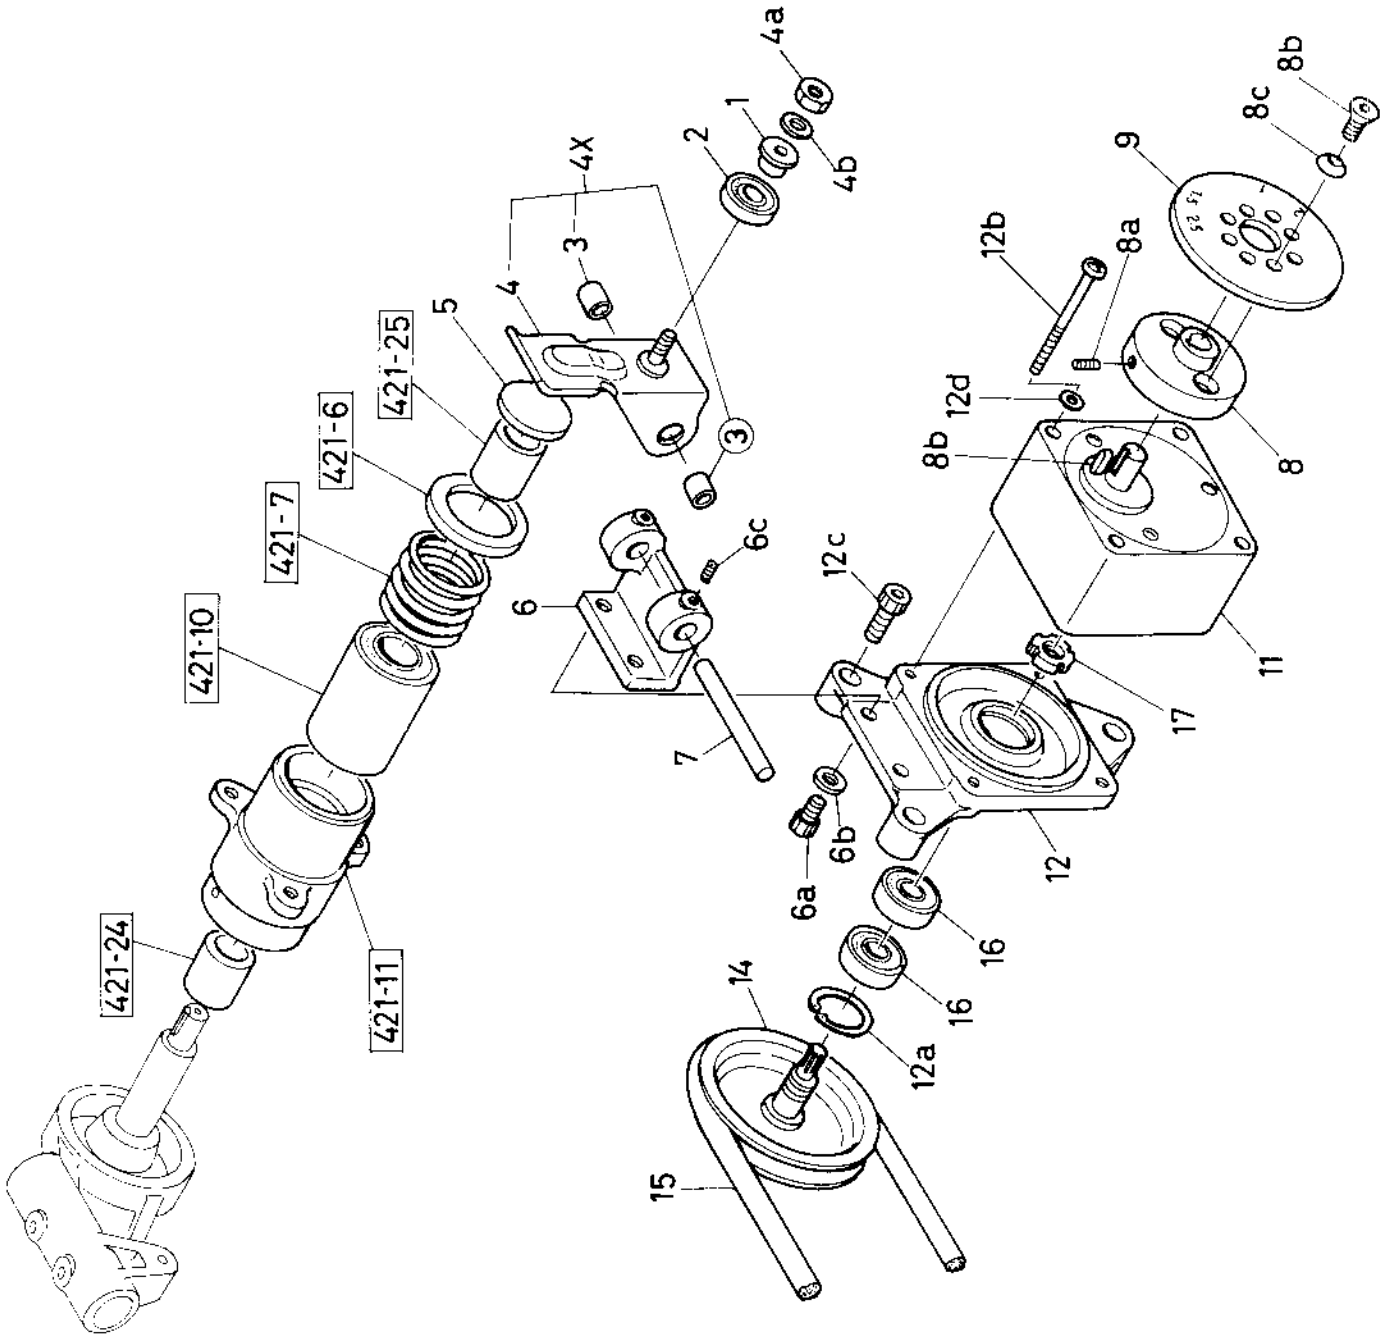


初圧装置
INITIAL PRESSURE

008-430

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-430 - 1	Cam lever	
	008-430 1 a	HC M6 x 10	
	008-430 - 1 b	ZI 6	
	008-430 - 1 c	Zr 6	
	008-430 - 2 X	Cam lever ASSY.	
※	008-430 2	Cam lever	
	008-430 - 3	Stud	
	008-430 - 3 a	DR 8	
	008-430 - 4	Washer	
	008-430 - 4 a	FS M4 x 10	
	008-430 - 5	Spring	
	008-430 - 6	Bolt	
	008-430 - 6 a	DR 4	
	008-430 8	Hook pin	
	008-430 - 9	Roller	
	008-430 - 10	DU bush	
	008-430 - 11	Nut	

008-440


421-24
421-11
421-10
421-7
421-6
421-25
5
4
4X
3
2
1
4a
4b
3
6
6c
7
6a
6b
12c
12
16
16
12a
14
15
17
11
12b
12d
8a
8b
8
9
8c
8b

耳崩し装置
PACKAGE OSCILLATION

008-440 (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-421 - 6	Collar	
	008-421 - 7	Spring	
	008-421 - 10	BRG	
	008-421 - 11	BRG house	
	008-421 - 24	BRG(inner)	
	008-421 - 25	BRG(inner)	
	008-440 - 1	Eccentric collar	
	008-440 - 2	BRG	
	008-440 - 3	DU bush	
	008-440 - 4 X	Swing arm	
※	008-440 - 4	Swing arm	
	008-440 - 4 a	Nh　M6	
	008-440 - 4 b	Z1　6	
	008-440 - 5	Cap	
	008-440 - 6	Arm stud	
	008-440 - 6 a	HC　M6 x 10	
	008-440 - 6 b	Z1　6	
	008-440 - 6 c	HSC　M5 x 6	
	008-440 - 7	Shaft	
	008-440 - 8	Eccentric boss	
	008-440 - 8 a	HSC　M6 x 10	
	008-440 - 8 b	Ry　4 x 4 x 10	
	008-440 - 9	Eccentric cam	
	008-440 - 9 a	HC　M6 x 8	
	008-440 - 11	Gear head	
	008-440 - 12	BKT	
	008-440 - 12a	SRh　26	
	008-440 - 12b	CS　M5 x 50	
	008-440 - 12c	HC　M6 x 16	
	008-440 - 12d	Z1　5	
	008-440 - 14	Drive pulley	

008-440

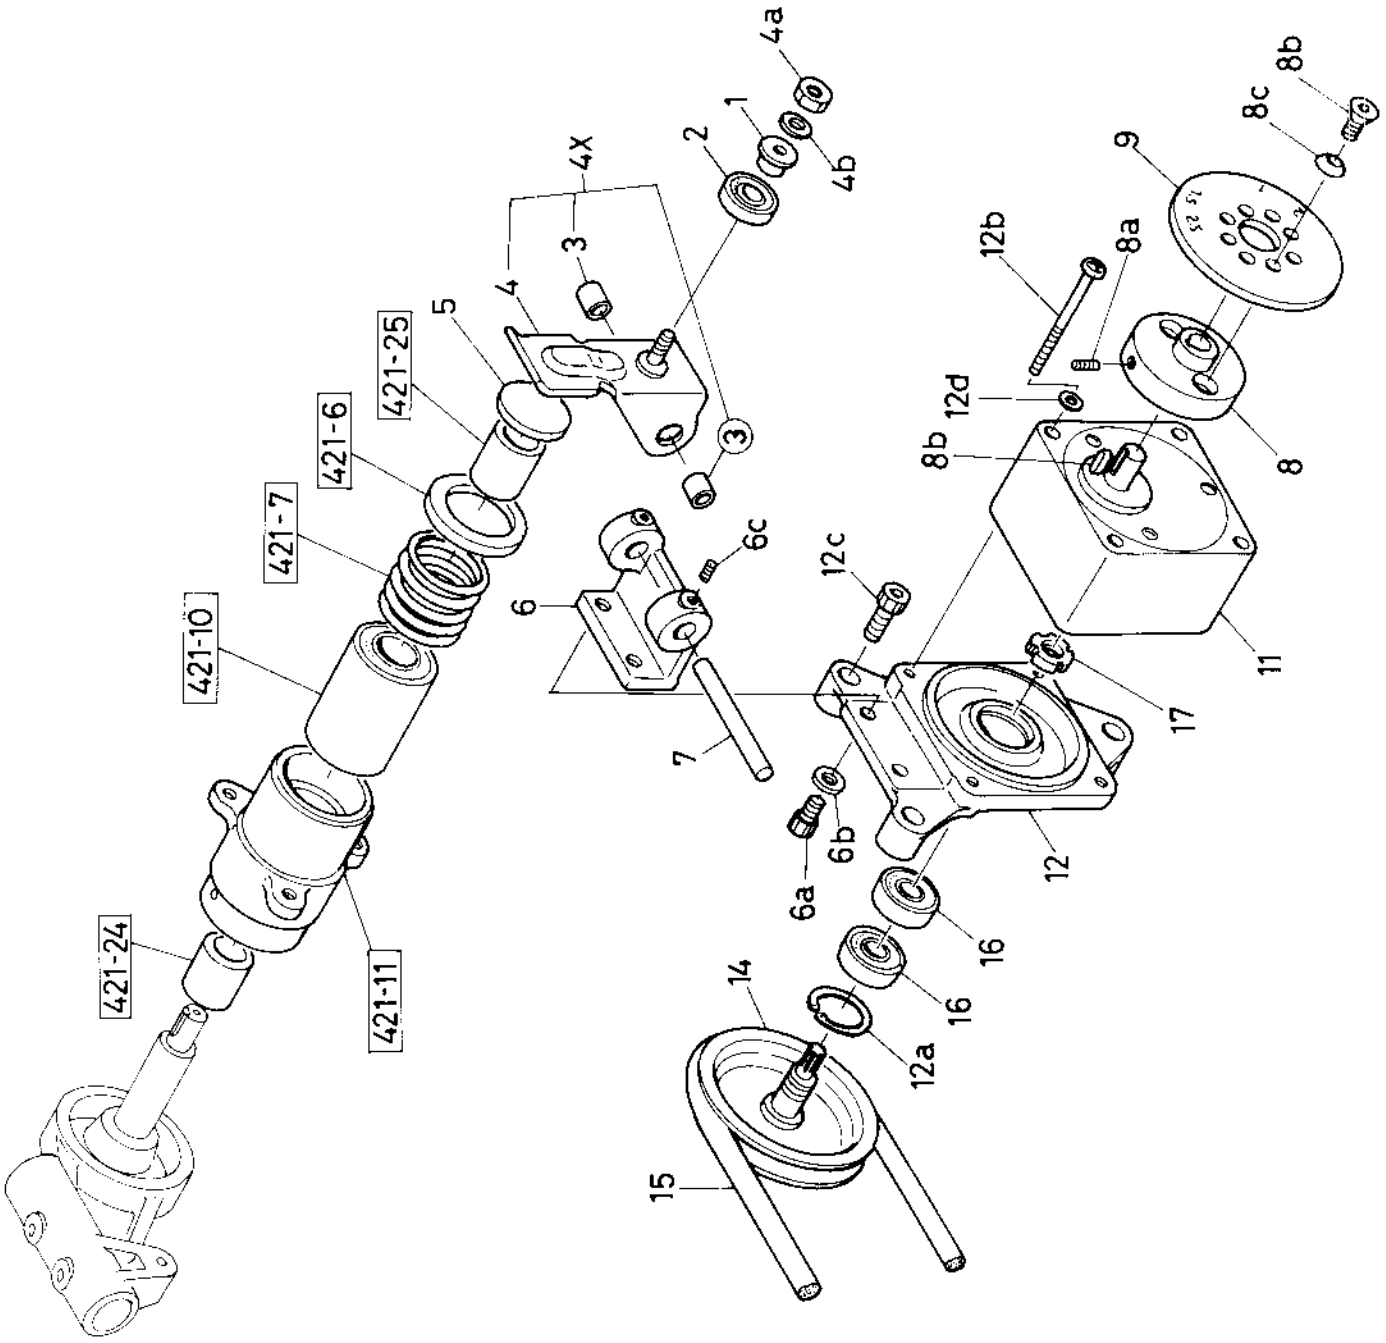
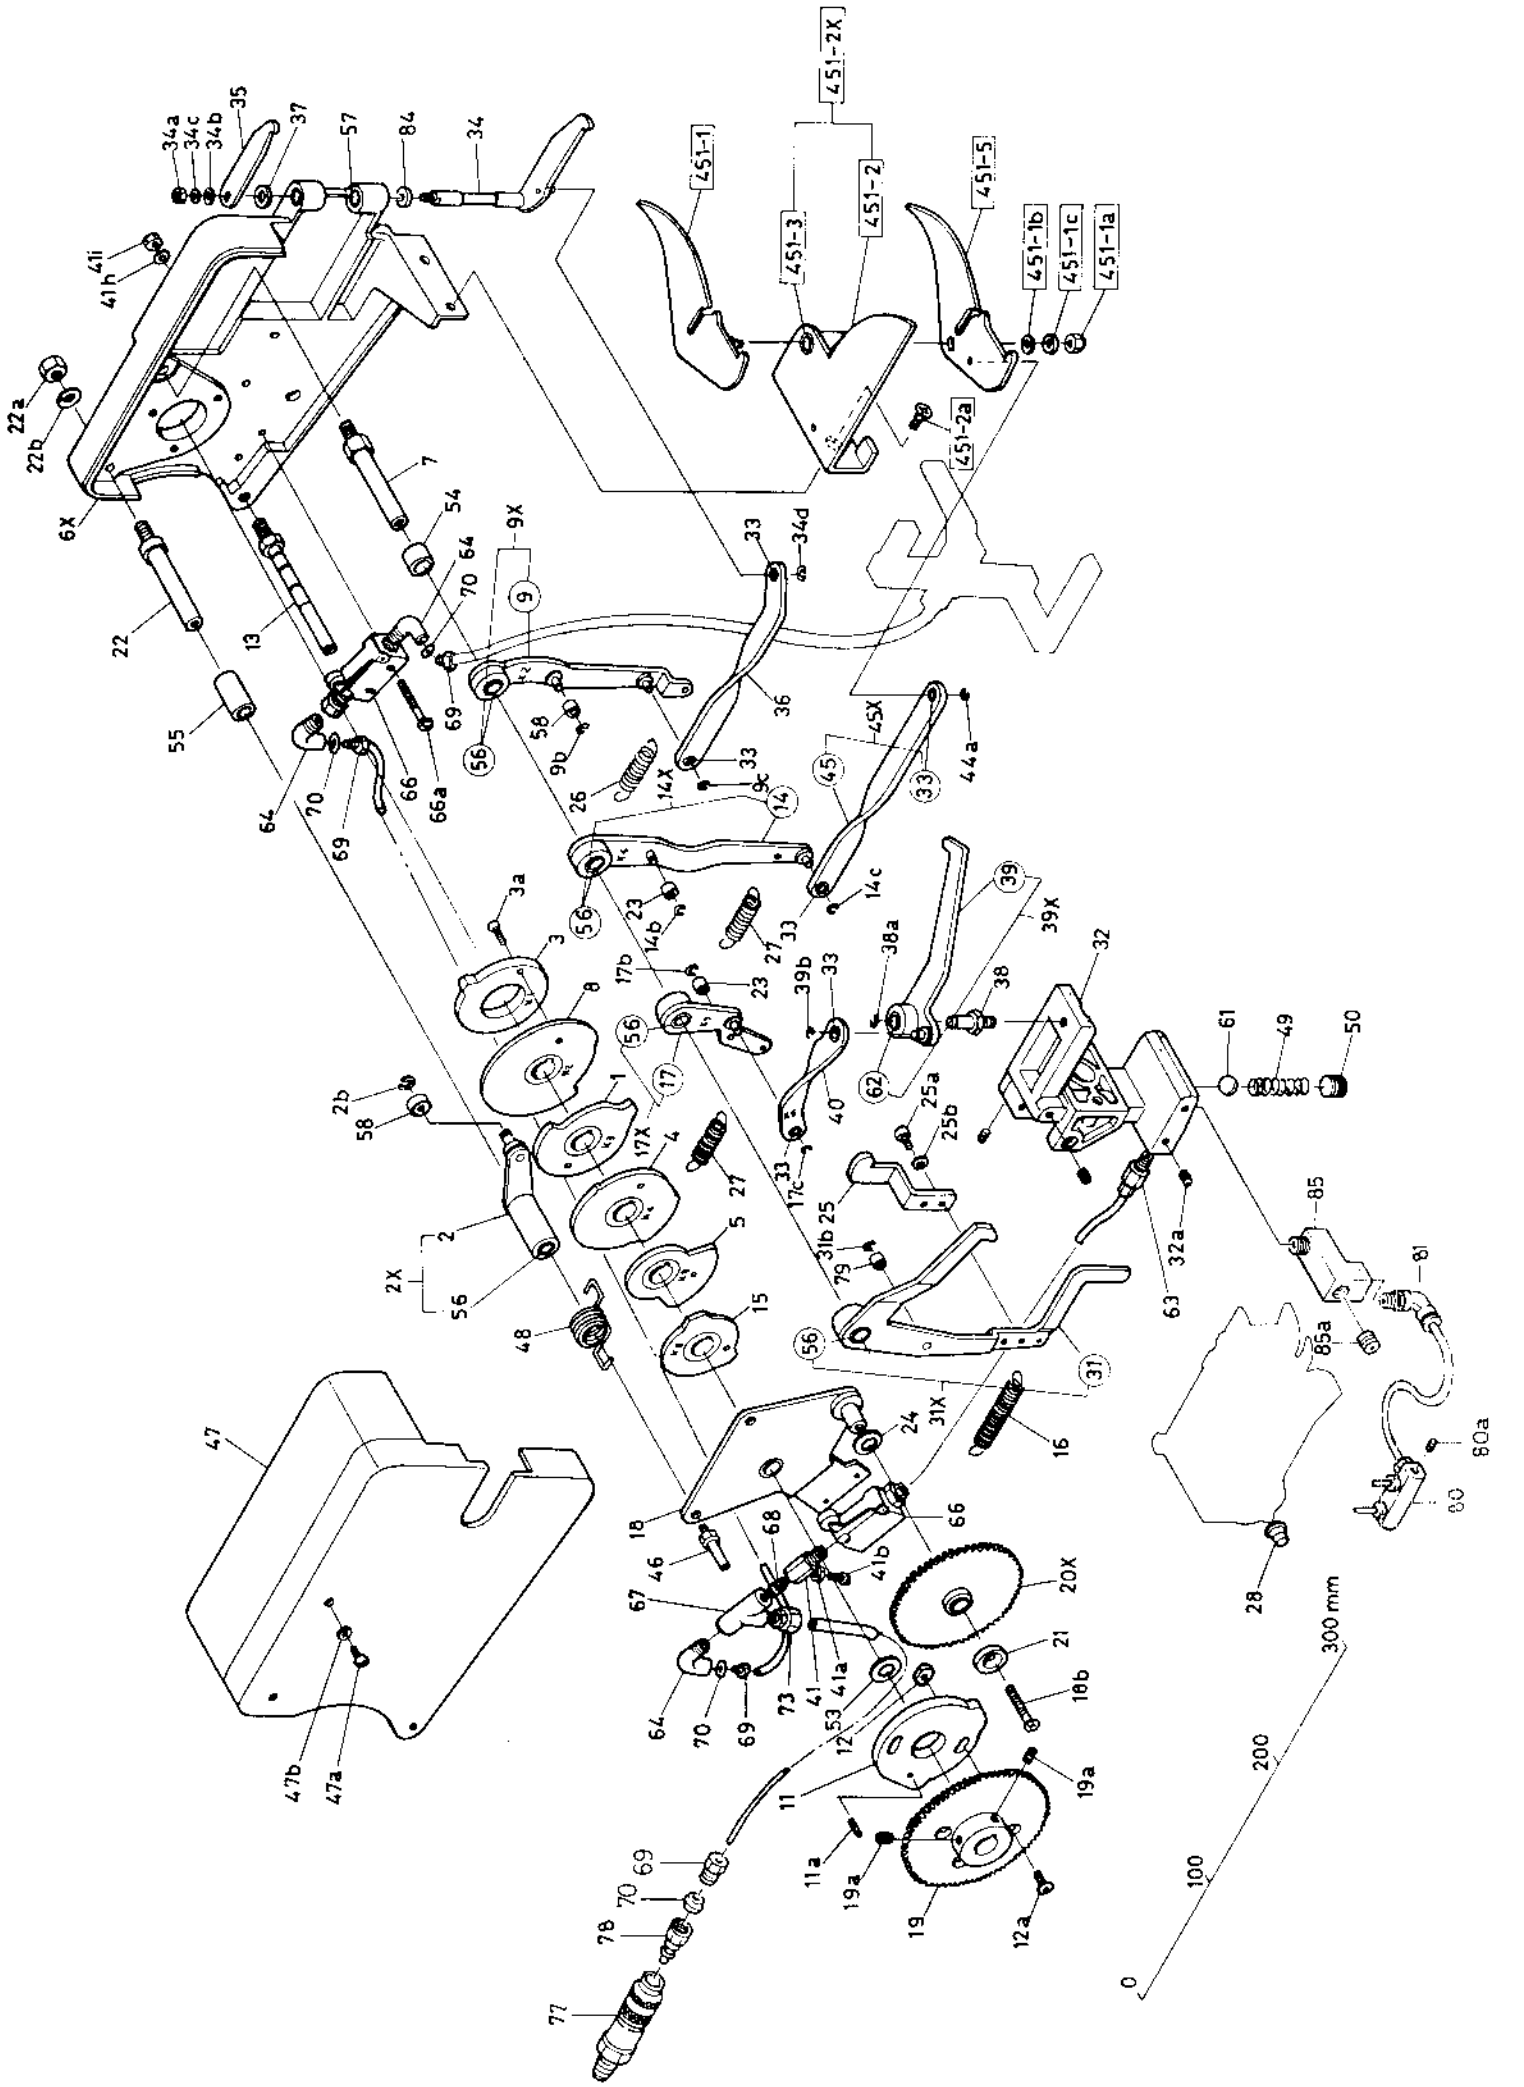

421-24
421-11
421-10
421-7
421-6
421-25
5
4
4X
3
2
1
4a
4b
6
6c
7
6a
6b
12c
12d
12b
8a
8b
8c
9
8
11
17
12
16
16
12a
14
15

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-440 - 15	Drive pulley belt	
008-440 - 16	BRG	
008-440 17	BRG nut	

008-450

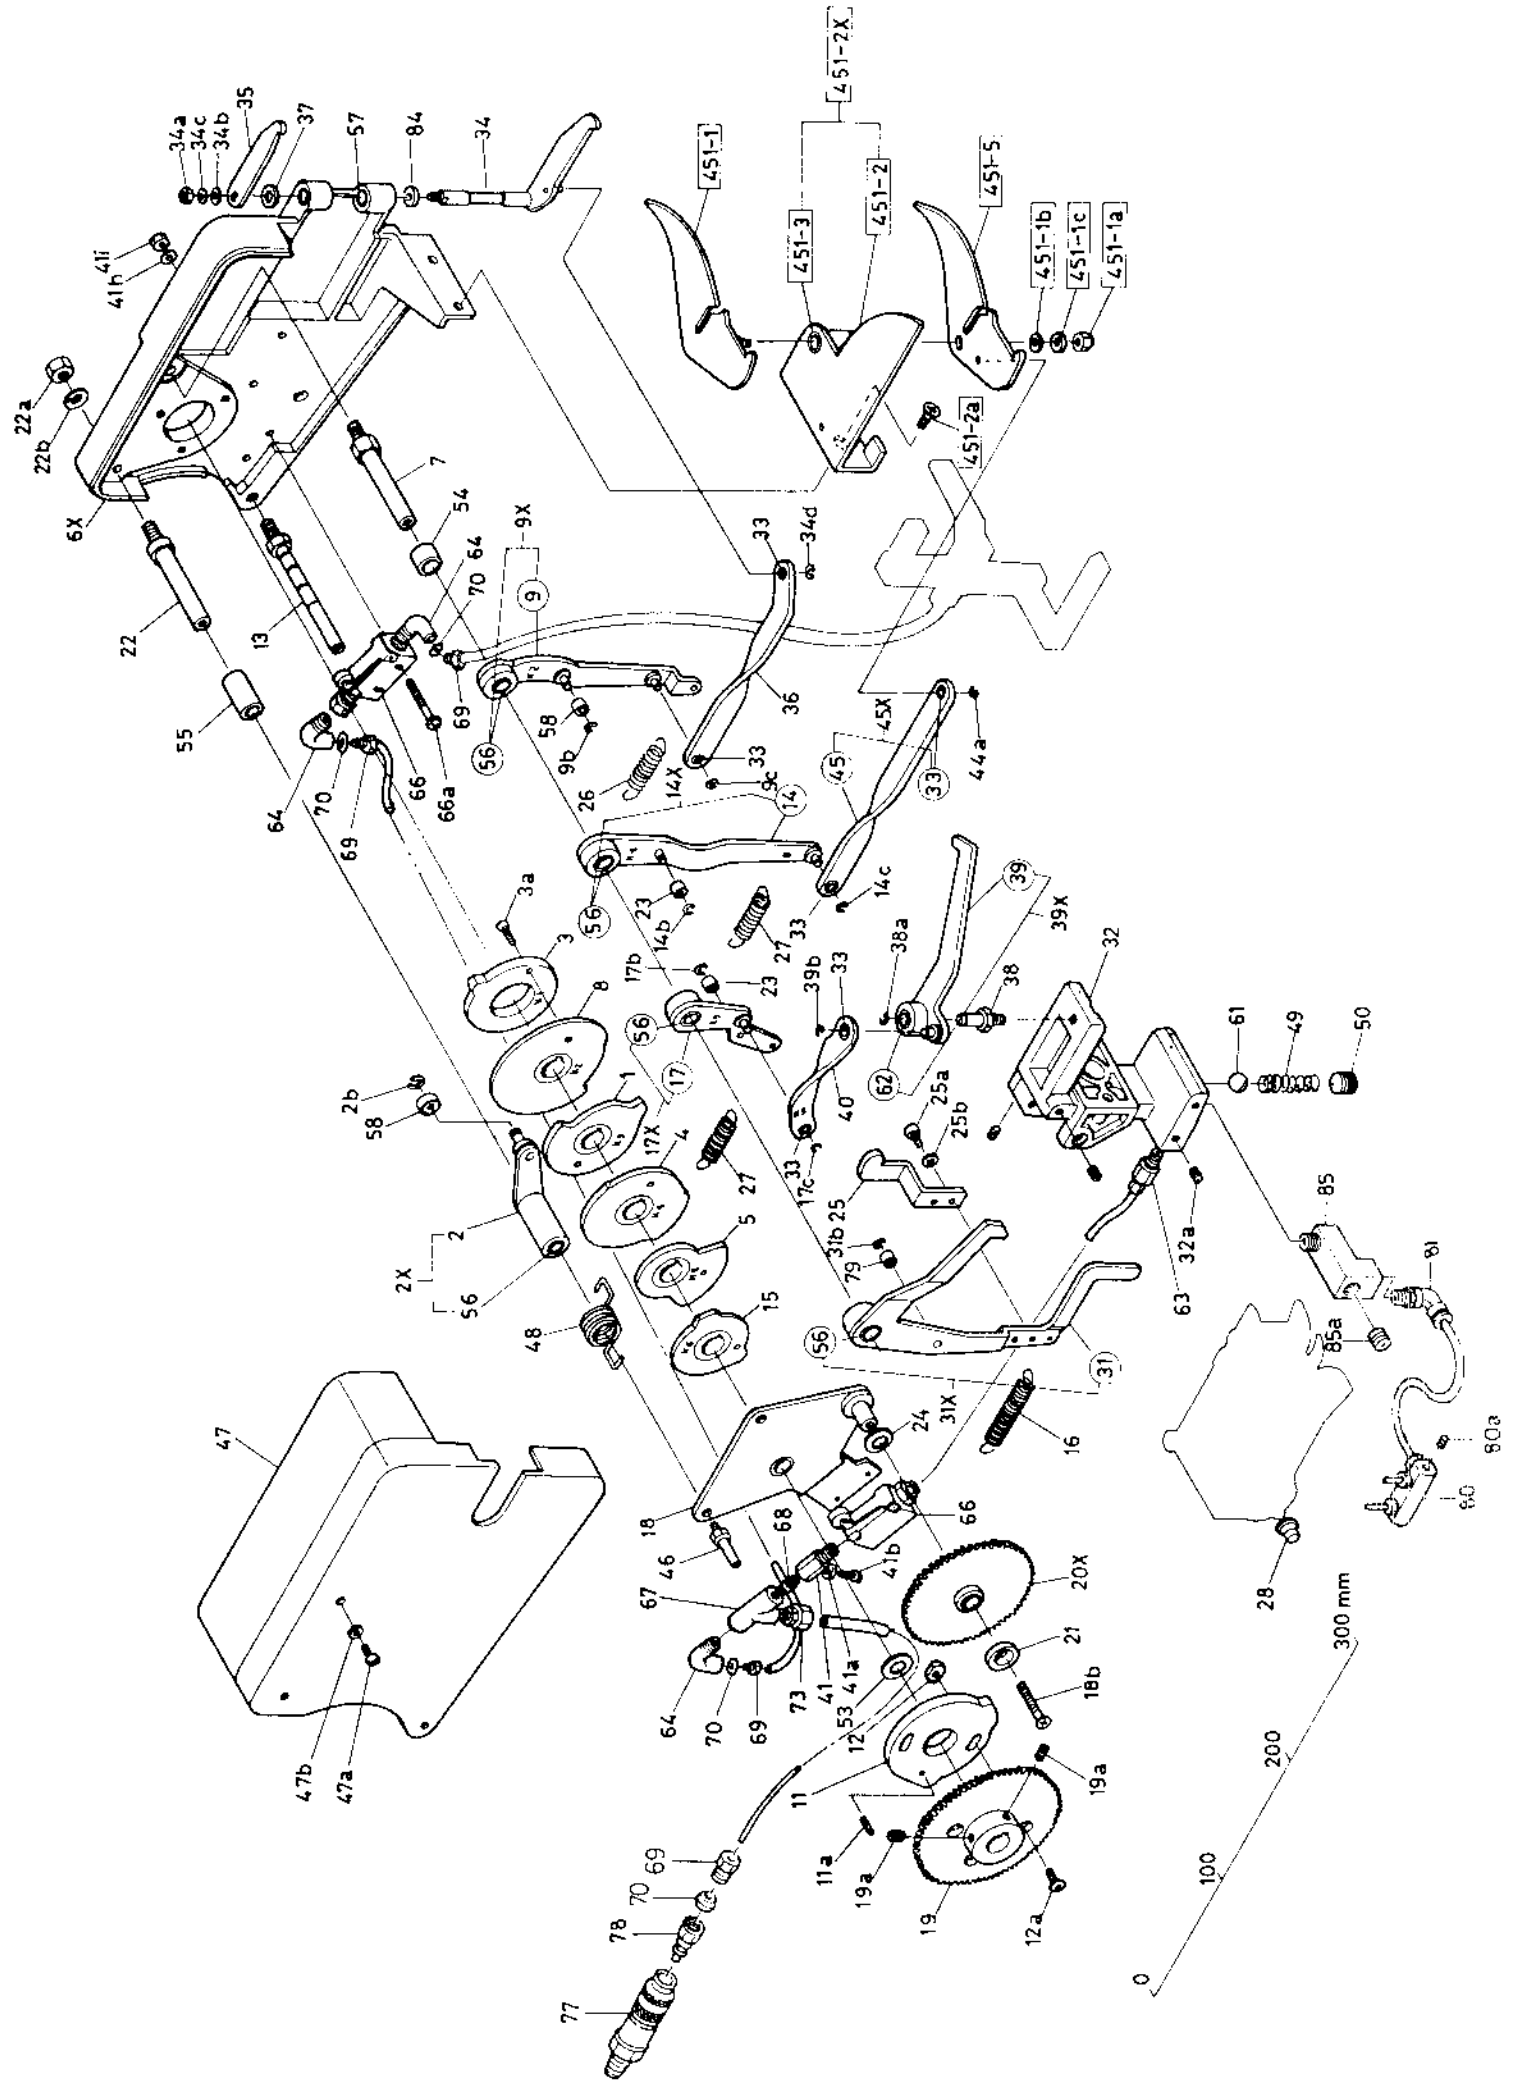

451-1
451-2X
451-3
451-2
451-5
451-1b
451-1c
451-1a
451-2a
0
100
200
300 mm

ノッター カム (K)
KNOTTER CAM (K)

008-450 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-450 - 1	Drive control cam (K3)	
	008-450 - 2 X	Drive control lever (K3)	
※	008-450 - 2	Drive control lever (K3)	
	008-450 - 2 b	DR 3	
	008-450 - 3	Tensor blast cam (K1)	
	008-450 - 3 a	FS M5 x 10	
	008-450 - 4	Laying in lever cam (K4)	
	008-450 - 5	Yarn guide L cam (K5)	
	008-450 - 6 X	Knotter cam unit BKT	
※	008-450 - 6	Knotter cam unit BKT	
	008-450 - 7	Cam lever shaft	
	008-450 - 8	Yarn guide-R cam (K2)	
	008-450 - 9 X	Yarn guide lever (R)	
※	008-450 - 9	Yarn guide lever (K2)	
	008-450 - 9 b	DR 3	
	008-450 - 9 c	DR 4	
	008-450 - 11	Knotter blast cam (K7)	
	008-450 - 11a	PK 5 x 10	
	008-450 - 12	Set piece	
	008-450 - 12a	FHC M5 x 10	
	008-450 - 13	Cam lever spring pin	
	008-450 - 14X	Laying in cam lever	
※	008-450 - 14	Laying in cam lever (K4)	
	008-450 - 14b	DR 3	
	008-450 - 14c	DR 4	
	008-450 - 15	Knotter trip cam (K6)	
	008-450 - 16	K6 cam lever spring	
	008-450 - 17X	Yarn guide lever	
※	008-450 - 17	Yarn guide lever	
	008-450 - 17b	DR 3	
	008-450 - 17c	DR 4	

008-450


451-1
451-2X
451-2
451-3
451-5
451-1b
451-1c
451-1a
451-2a
300 mm
200
100
0

	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-450 - 38	Yarn guide L-lever pin	
	008-450 - 38a	DR 6	
	008-450 - 39X	Yarn guide lever-L	
※	008-450 - 39	Yarn guide lever-L	
	008 450 - 39b	DR 4	
	008-450 - 40	Connecting plate (K5)	
	008-450 - 41	Air socket	
	008-450 - 41a	N1 M4	
	008-450 - 41b	HB M4 x 16	
	008-450 - 41h	Z1 4	
	008-450 - 41i	Nh M4	
	008-450 - 45X	Connecting plate (K4)	
※	008-450 - 45	Connecting plate (K4)	
	008-450 - 46	Cover stud	
	008-450 - 47	Cam unit cover	
	008-450 - 47a	CS M4 x 8	
	008-450 - 47b	Zr 4	
	008-450 - 48	Spring	
	008-450 - 49	Cap spring	
	008-450 - 50	Cap screw	
	008-450 51	Blast nozzle	
	008-450 - 53	Thrust washer	
	008-450 - 54	Spacer	
	008-450 55	Spacer	
	008-450 - 56	DU bush	
	008-450 - 57	DU bush	
	008-450 - 58	BRG	
	008-450 - 61	Steel ball	
	008-450 - 62	DB bush	
	008-450 - 63	SF pipe joint	
	008-450 64	Elbow	

008-450

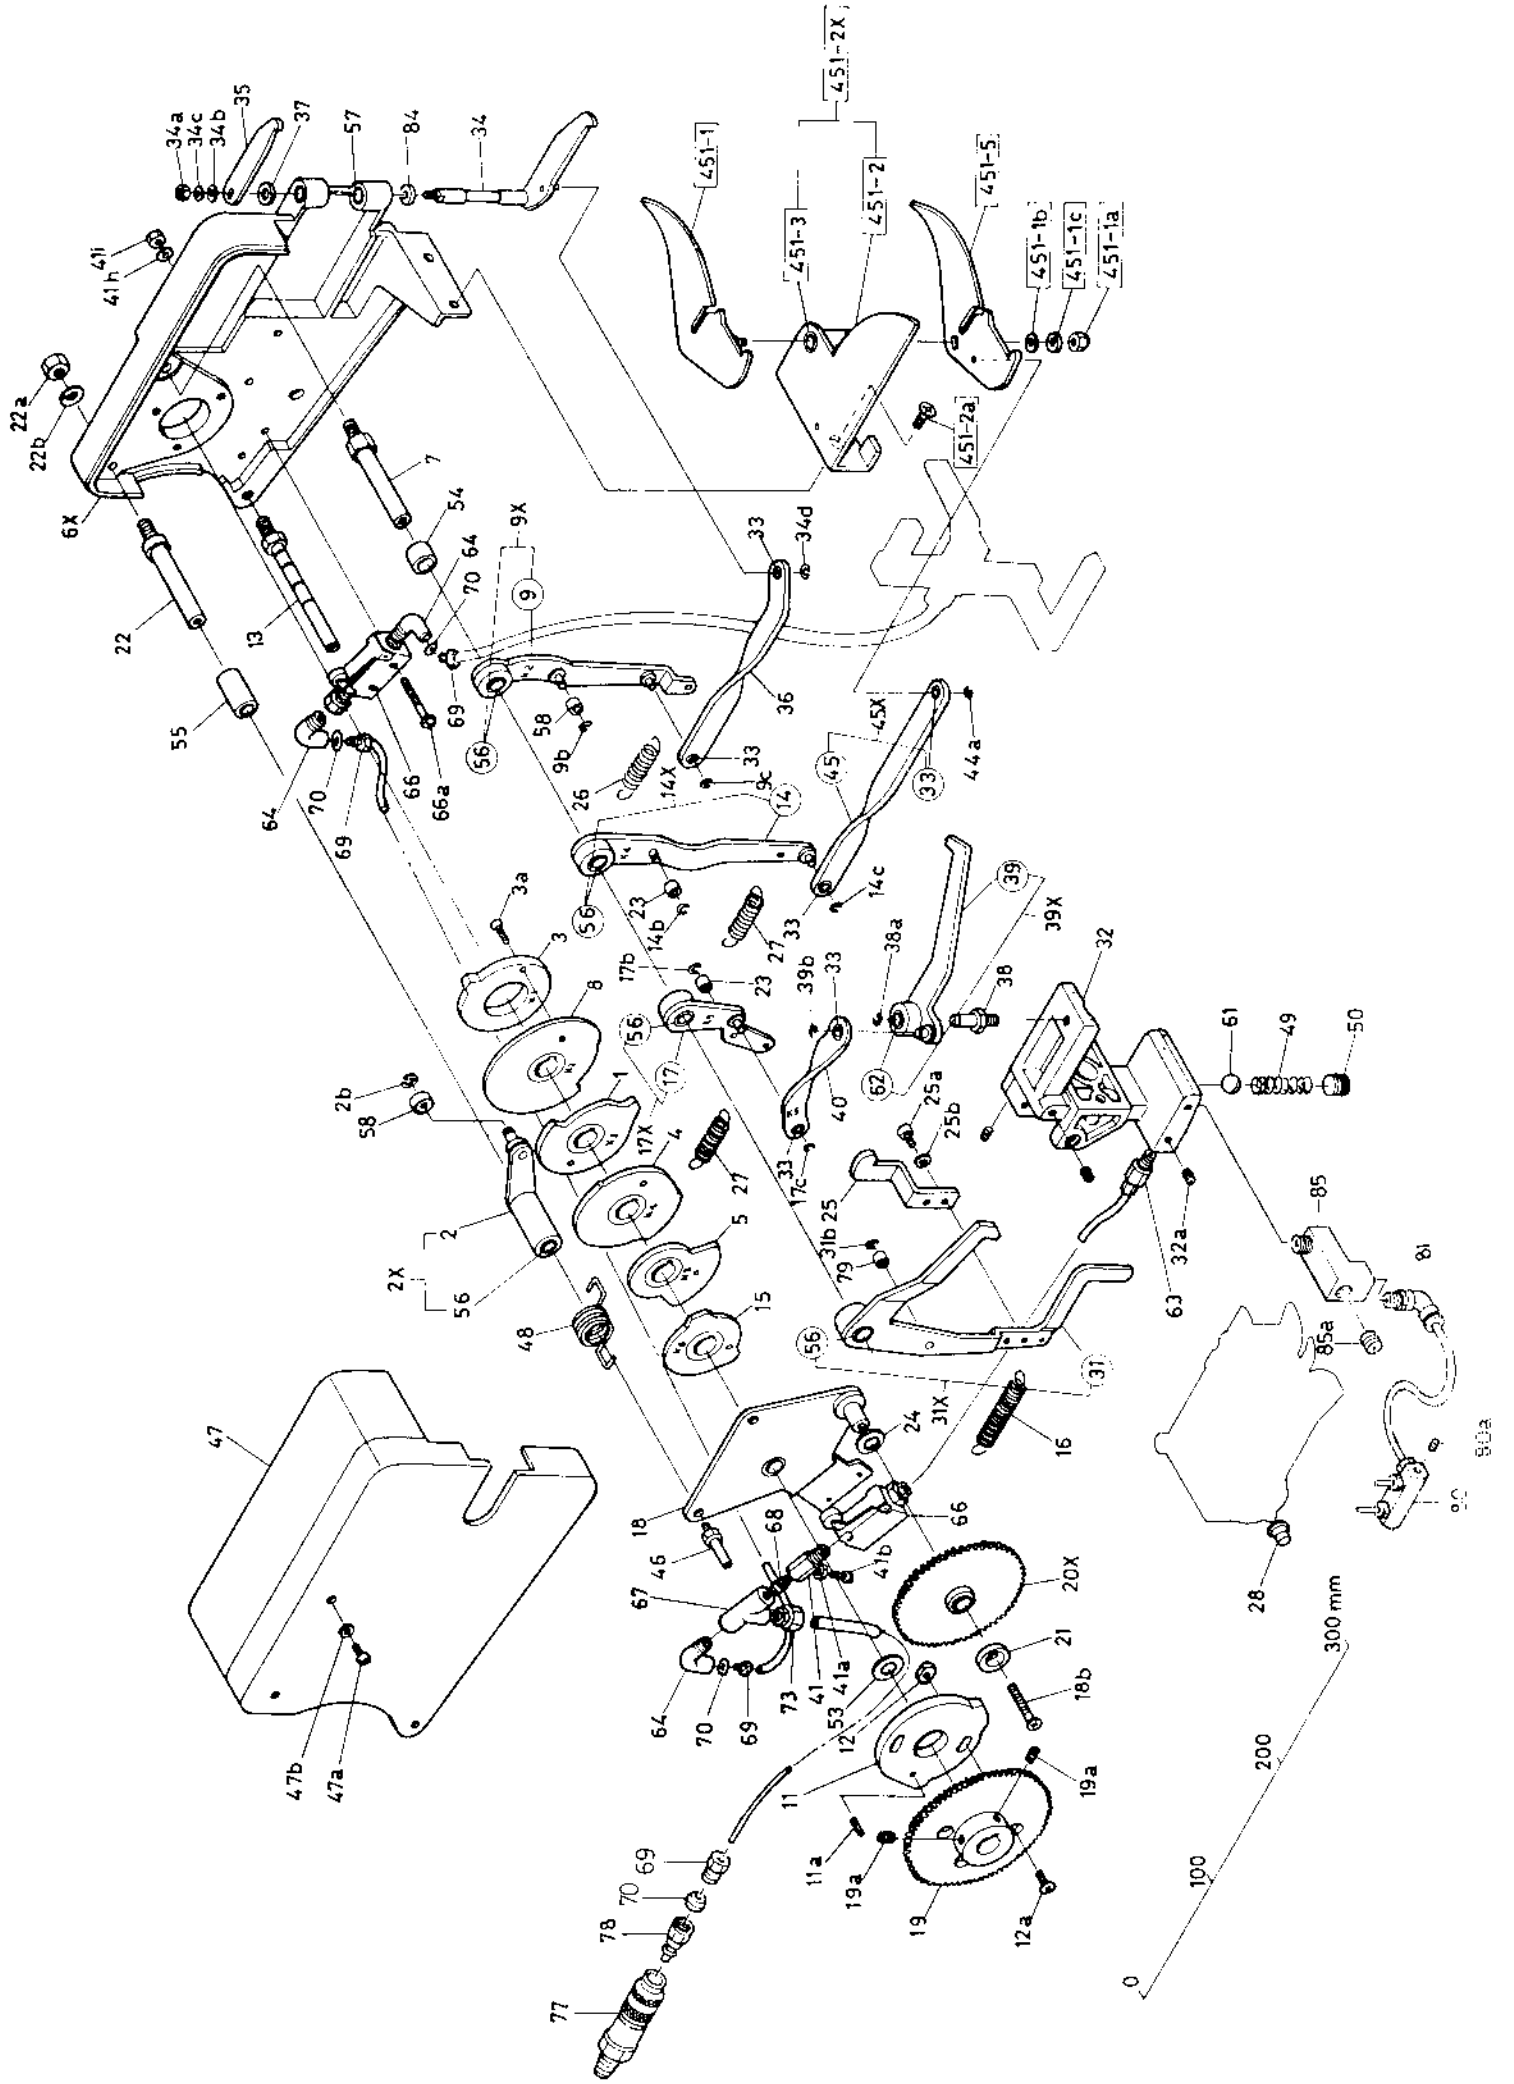
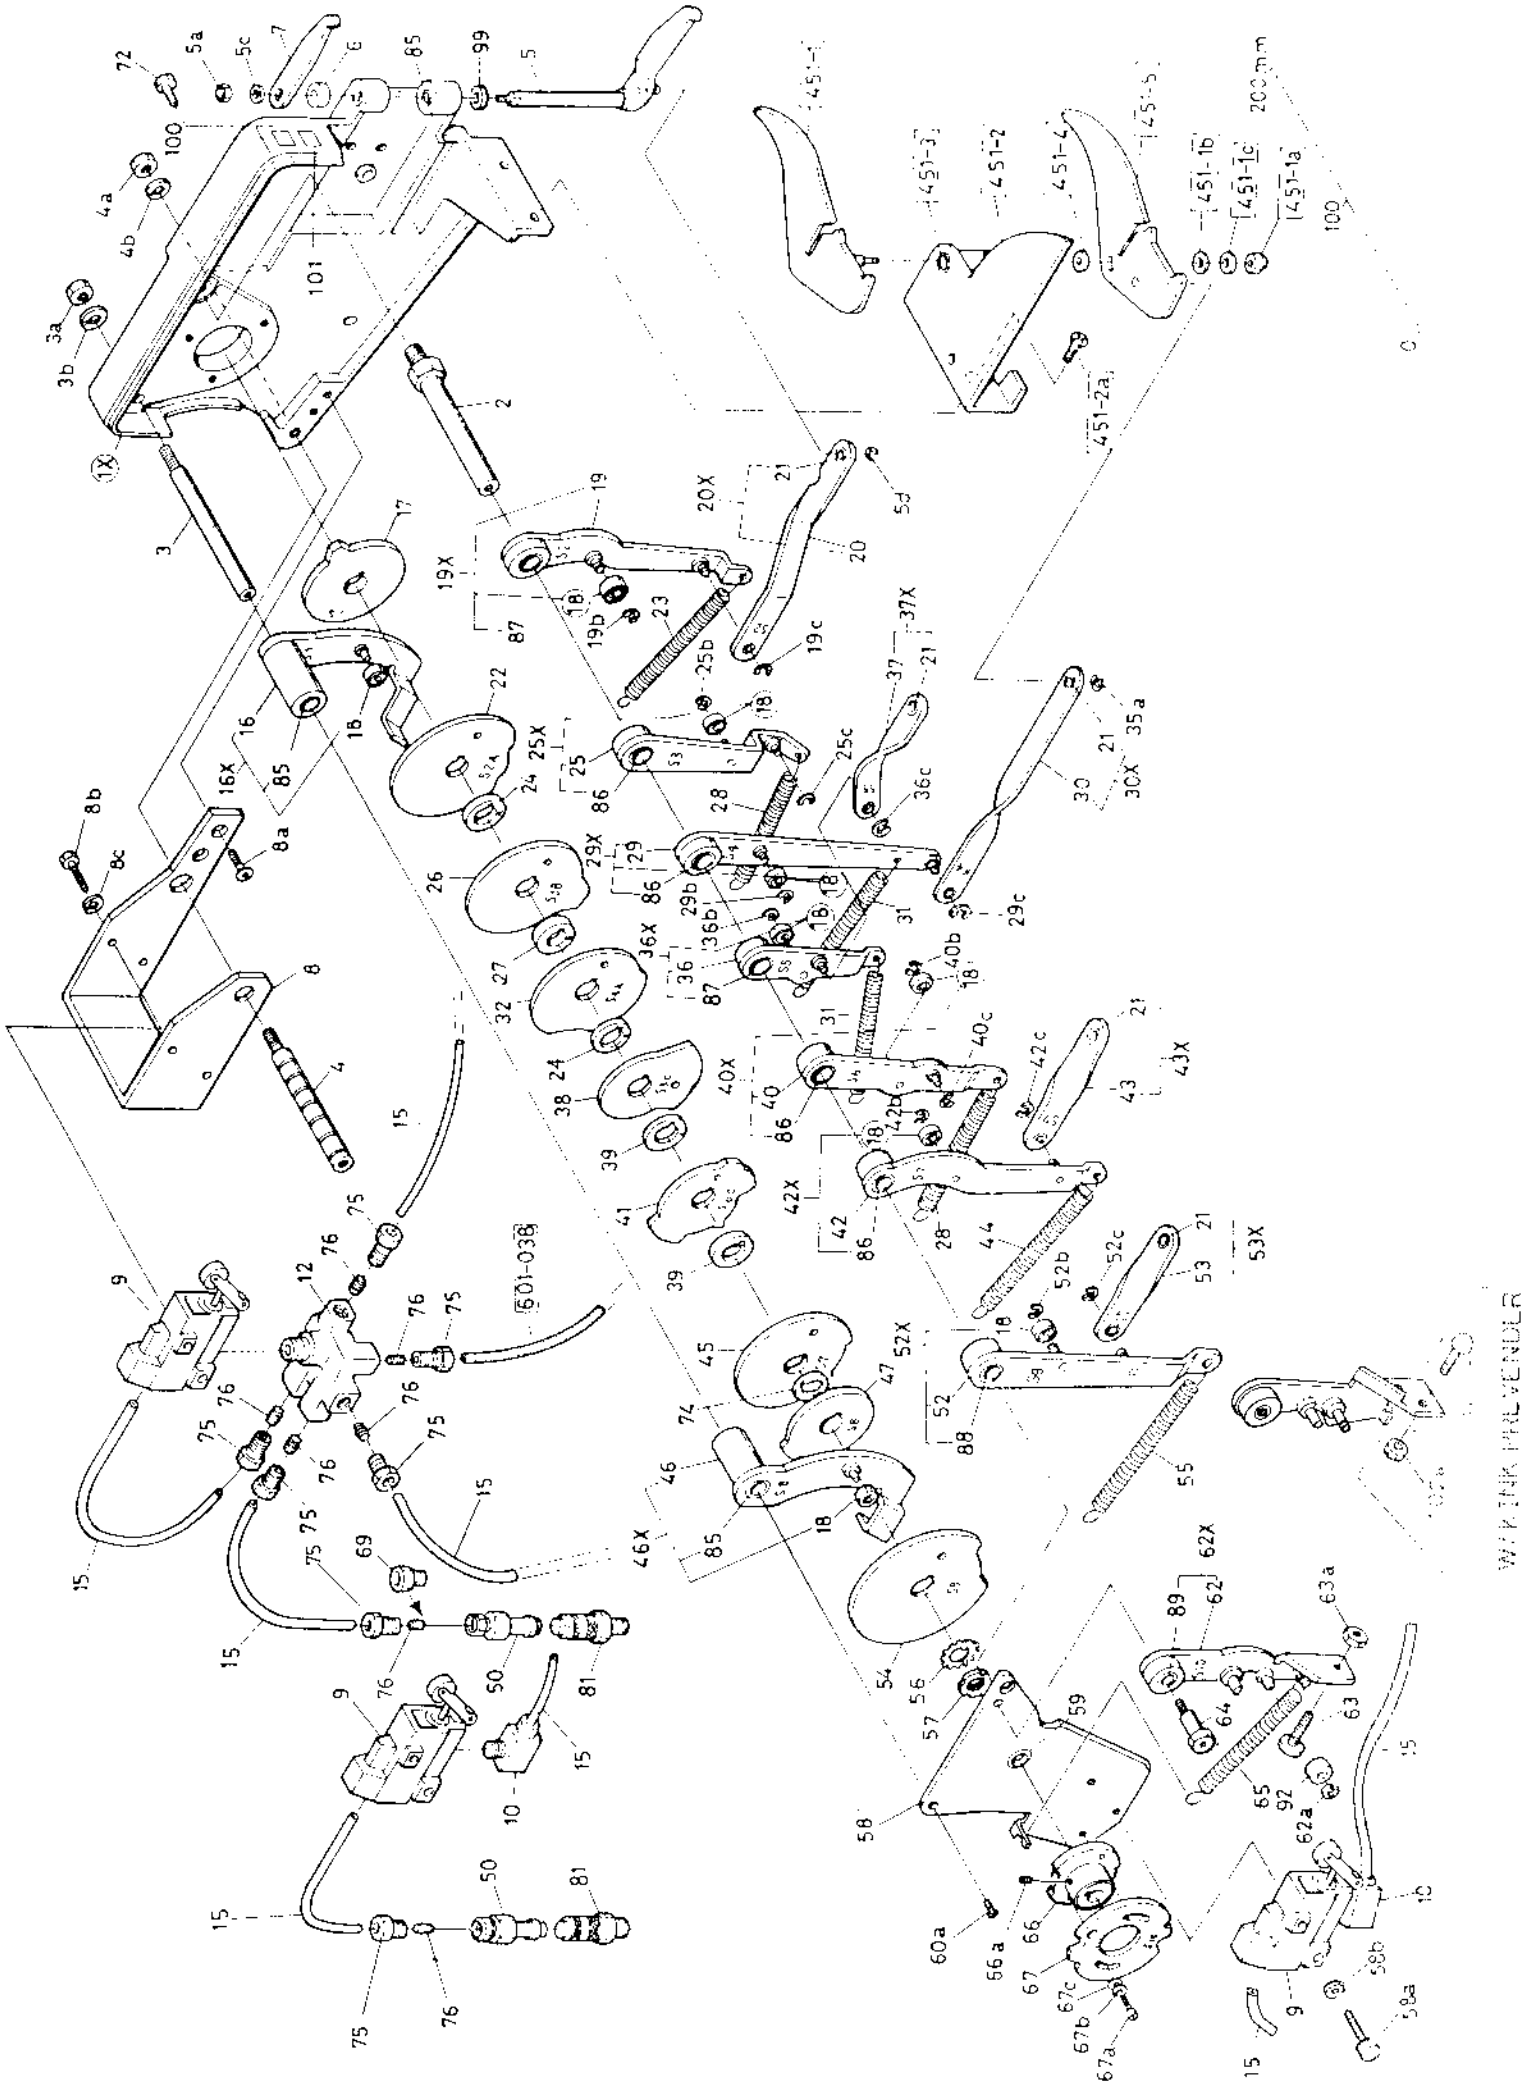

451-1
451-2X
451-2
451-3
451-5
451-1b
451-1c
451-1a
451-2a
0
100
200
300 mm

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-450 - 66	Air valve	
	008-450 - 66a	CS M4 x 25	
	008-450 - 67	T pipe joint	
	008-450 - 68	Nipple	
	008-450 - 69	Joint	
	008-450 - 70	Joint	
	008-450 - 73	Joint	
	008-450 - 77	Joint	
	008-450 - 78	Joint	
	008-450 - 79	Roller	
	008 450 - 80	Air blow nozzle	
	008-450 - 81	Joint	
	008-450 - 84	Washer	
	008-450 - 85	Joint	
	008-450 - 85a	HSC M6 x 6	
	008-451 - 1	Laying in lever (Upper)	
	008-451 - 1 a	Nc M5	
	008-451 - 1 b	Zr 5	
	008-451 - 1 c	Zl 5	
	008-451 - 2 X	Guide plate	
※	008-451 - 2	Guide plate	
	008-451 - 2 a	FS M6 x 12	
	008-451 - 3	DB bush	
	008-451 - 5	Laying in lever (Lower)	

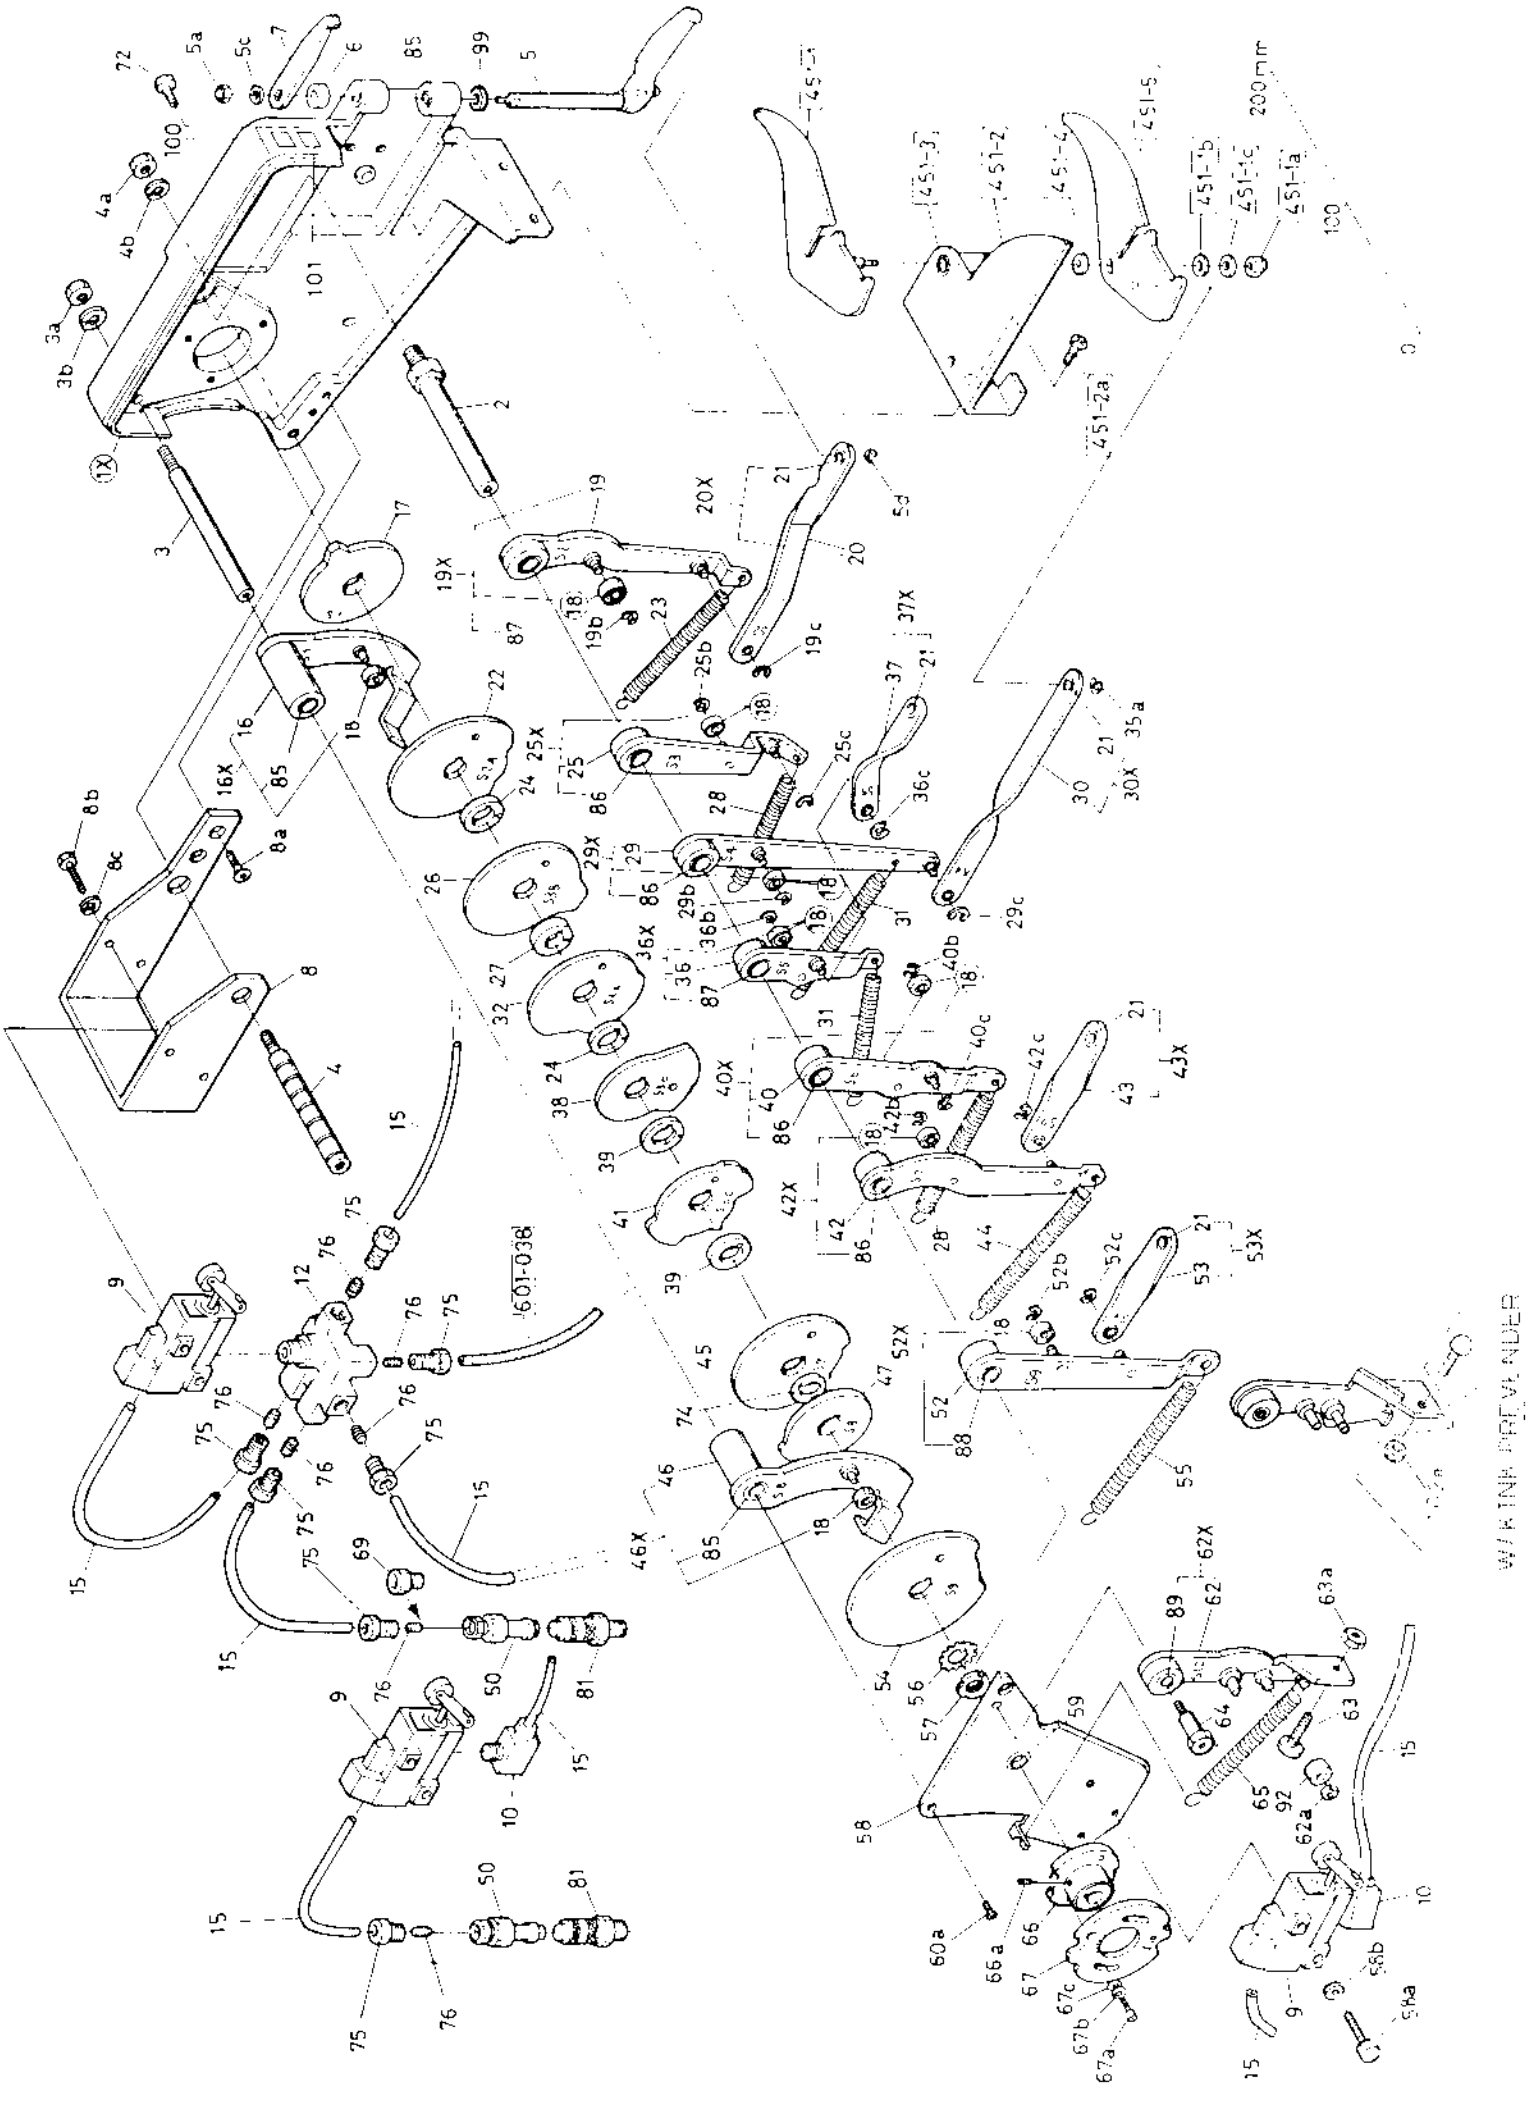
008-45B



スプライサー　カム（S）
SPLICER CAM (S)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-45B - 1 X	Splicer cam unit BKT	
	008-45B - 2	Cam lever shaft	
	008-45B 3	Cam lever shaft	
	008-45B - 3 a	N1 M8	
	008-45B - 3 b	Z1 8	
	008-45B 4	Spring hook pin	
	008-45B 4 a	N1 M8	
	008-45B - 4 b	Z1 8	
	008-45B - 5	Yarn guide lever-R (Lower)	
	008-45B - 5 a	Nh M5	
	008-45B - 5 c	Zr 5	
	008-45B - 5 d	DR 4	
	008-45B 6	Spacer	
	008-45B - 7	Yarn guide lever-R (Upper)	
	008-45B 8	Air valve BKT	
	008-45B - 8 a	FHC M6 x 12	
	008-45B - 8 b	HS M5 x 30	
	008-45B 8 c	Z1 5	
	008-45B - 9	Air valve (V1)	
	008-45B - 10	LF pipe joint	
	008-45B - 11	Nipple	
	008-45B 12	Commutator	
	008 45B - 15	Hose	
	008-45B - 16X	Tensor blast cam lever (S1)	
※	008-45B - 16	Tensor blast cam lever (S1)	
	008-45B 17	Tensor blast cam (S1)	
	008 45B - 18	BRG	
	008-45B 19X	Yarn guide cam lever (S2)	
※	008-45B - 19	Yarn guide cam lever (S2)	
	008-45B - 19b	DR 3	
	008-45B - 19c	DR 4	

008-45B

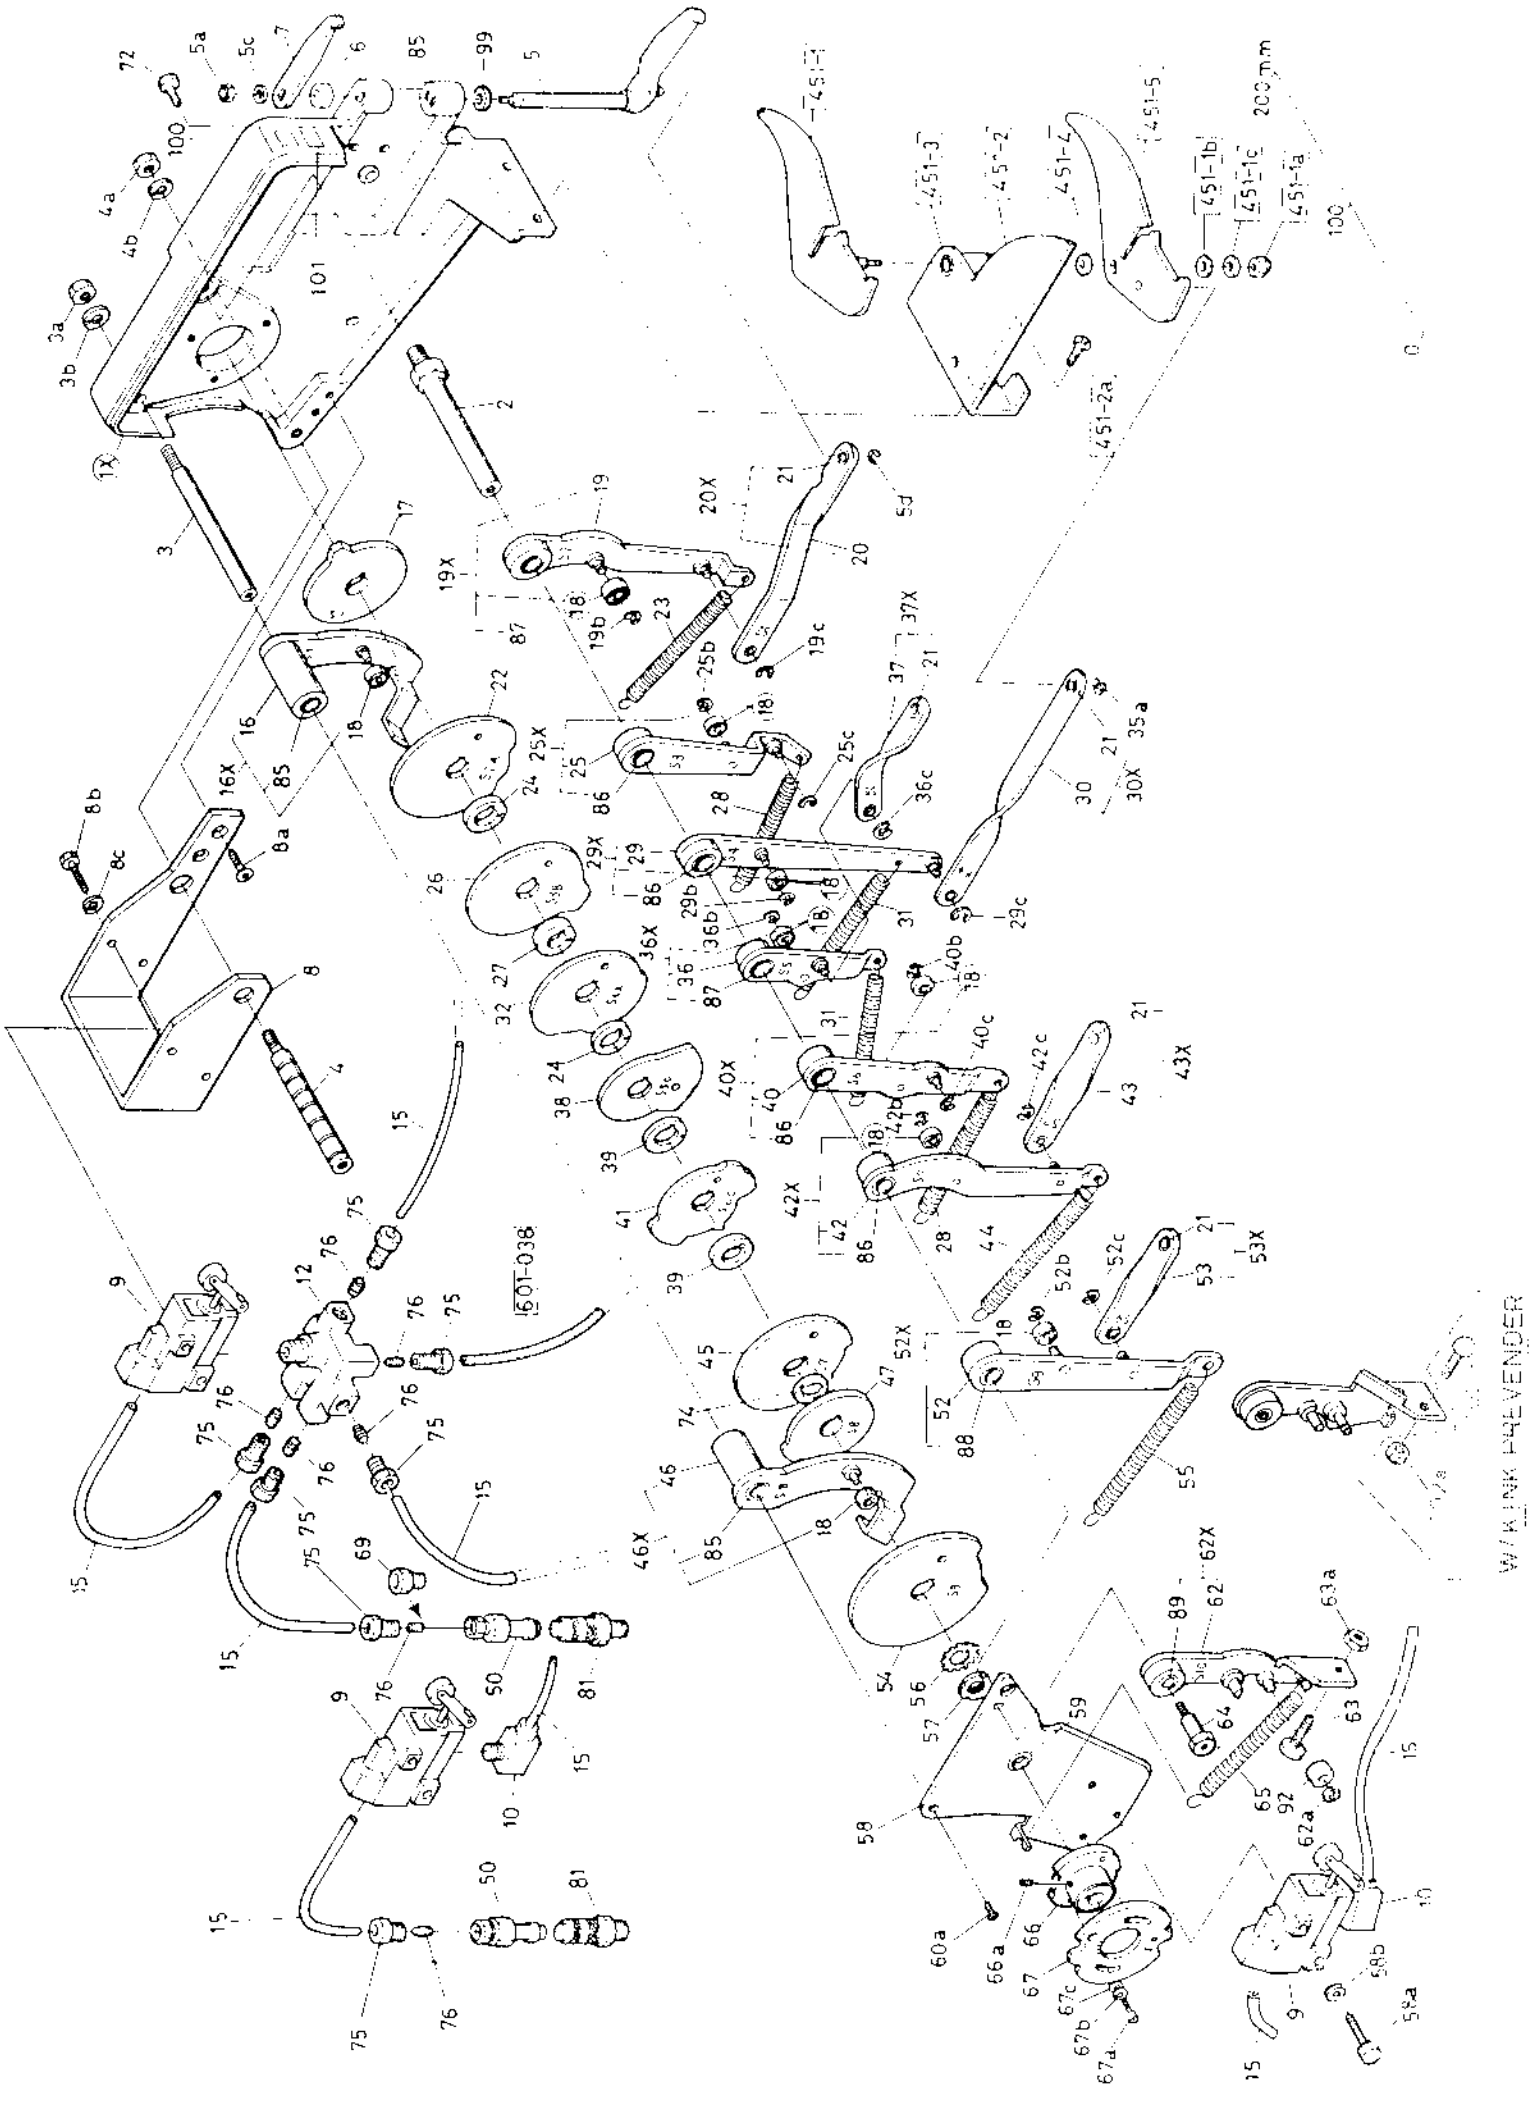

601-038
451-1a
451-1b
451-1c
451-2
451-2a
451-3
451-4
451-5
200mm
100
WITH INTERVAL RUBBER

スプライサー カム (S)
SPLICER CAM (S)

008-45B (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-45B - 20X	Connecting lever (S2)	
※	008-45B - 20	Connecting lever (S2)	
	008-45B - 21	Bush	
	008-45B 22	Yarn guide R cam (S2A)	
	008-45B - 23	S2 cam lever spring	
	008-45B - 24	Cam shaft spacer (A)	
	008-45B - 25X	Cutter cam lever (S3)	
※	008-45B - 25	Cutter cam lever (S3)	
	008-45B 25b	DR 3	
	008-45B - 25c	DR 4	
	008-45B - 26	Cutter cam	
	008-45B - 27	Cam shaft spacer (B)	
	008-45B - 28	S3.S6 cam lever spring	blue-white
	008-45B - 29X	Laying in lever (S4)	
※	008-45B - 29	Laying in lever (S4)	
	008-45B - 29b	DR 3	
	008-45B - 29c	DR 4	
	008-45B - 30X	Connecting plate (K4)	
※	008-45B 30	Connecting plate (K4)	
	008-45B - 31	S4.S5 cam lever spring	blue-red
	008-45B - 32	Laying in lever cam (S4A)	
	008-45B - 36X	Yarn guide cam lever (S5)	
※	008-45B - 36	Yarn guide cam lever (S5)	
	008-45B - 36b	DR 3	
	008-45B - 36c	DR 4	
	008-45B - 37X	Connecting lever (S5)	
※	008-45B - 37	Connecting lever (S5)	
	008-45B - 38	Yarn guide cam (S5C)	
	008-45B - 39	Cam shaft spacer (C)	

008-45B



スプライサー カム (S)
SPLICER CAM (S)

008-45B (3)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-45B - 40X	Yarn holding cam lever (S6)	
※	008-45B - 40	Yarn holding cam lever (S6)	
	008-45B - 40b	DR 3	
	008-45B - 40c	DR 4	
	008-45B - 41	Yarn holding cam (S6C)	
	008-45B - 42X	Clamp cam lever (S7)	
※	008-45B - 42	Clamp cam lever (S7)	
	008-45B - 42b	DR 3	
	008-45B - 42c	DR 4	
	008-45B - 43X	Connecting lever (S7)	
※	008-45B - 43	Connecting lever (S7)	
	008-45B - 44	S7 cam lever spring	blue-pink
	008-45B - 45	Clamp cam (S7)	
	008-45B - 46X	Untwisting blast cam lever (S8)	
※	008-45B - 46	Untwisting blast cam lever (S8)	
	008-45B - 47	Untwisting blast cam (S8)	
	008-45B - 50	Joint	
	008-45B - 52X	Yarn guide stopper cam lever (S9)	
※	008-45B - 52	Yarn guide stopper cam lever (S9)	
	008-45B - 52b	DR 3	
	008-45B - 52c	DR 4	
	008-45B - 53X	Connecting lever (S9)	
※	008-45B - 53	Connecting lever (S9)	
	008-45B - 54	Yarn guide stopper cam (S9)	
	008-45B - 55	S9 cam lever spring	blue-yellow
	008-45B - 56	BRG washer	
	008-45B - 57	BRG nut	
	008-45B - 58	Stay plate	
	008-45B - 58a	HS M5 x 30	
	008-45B - 58b	ZI 5	

008-45B

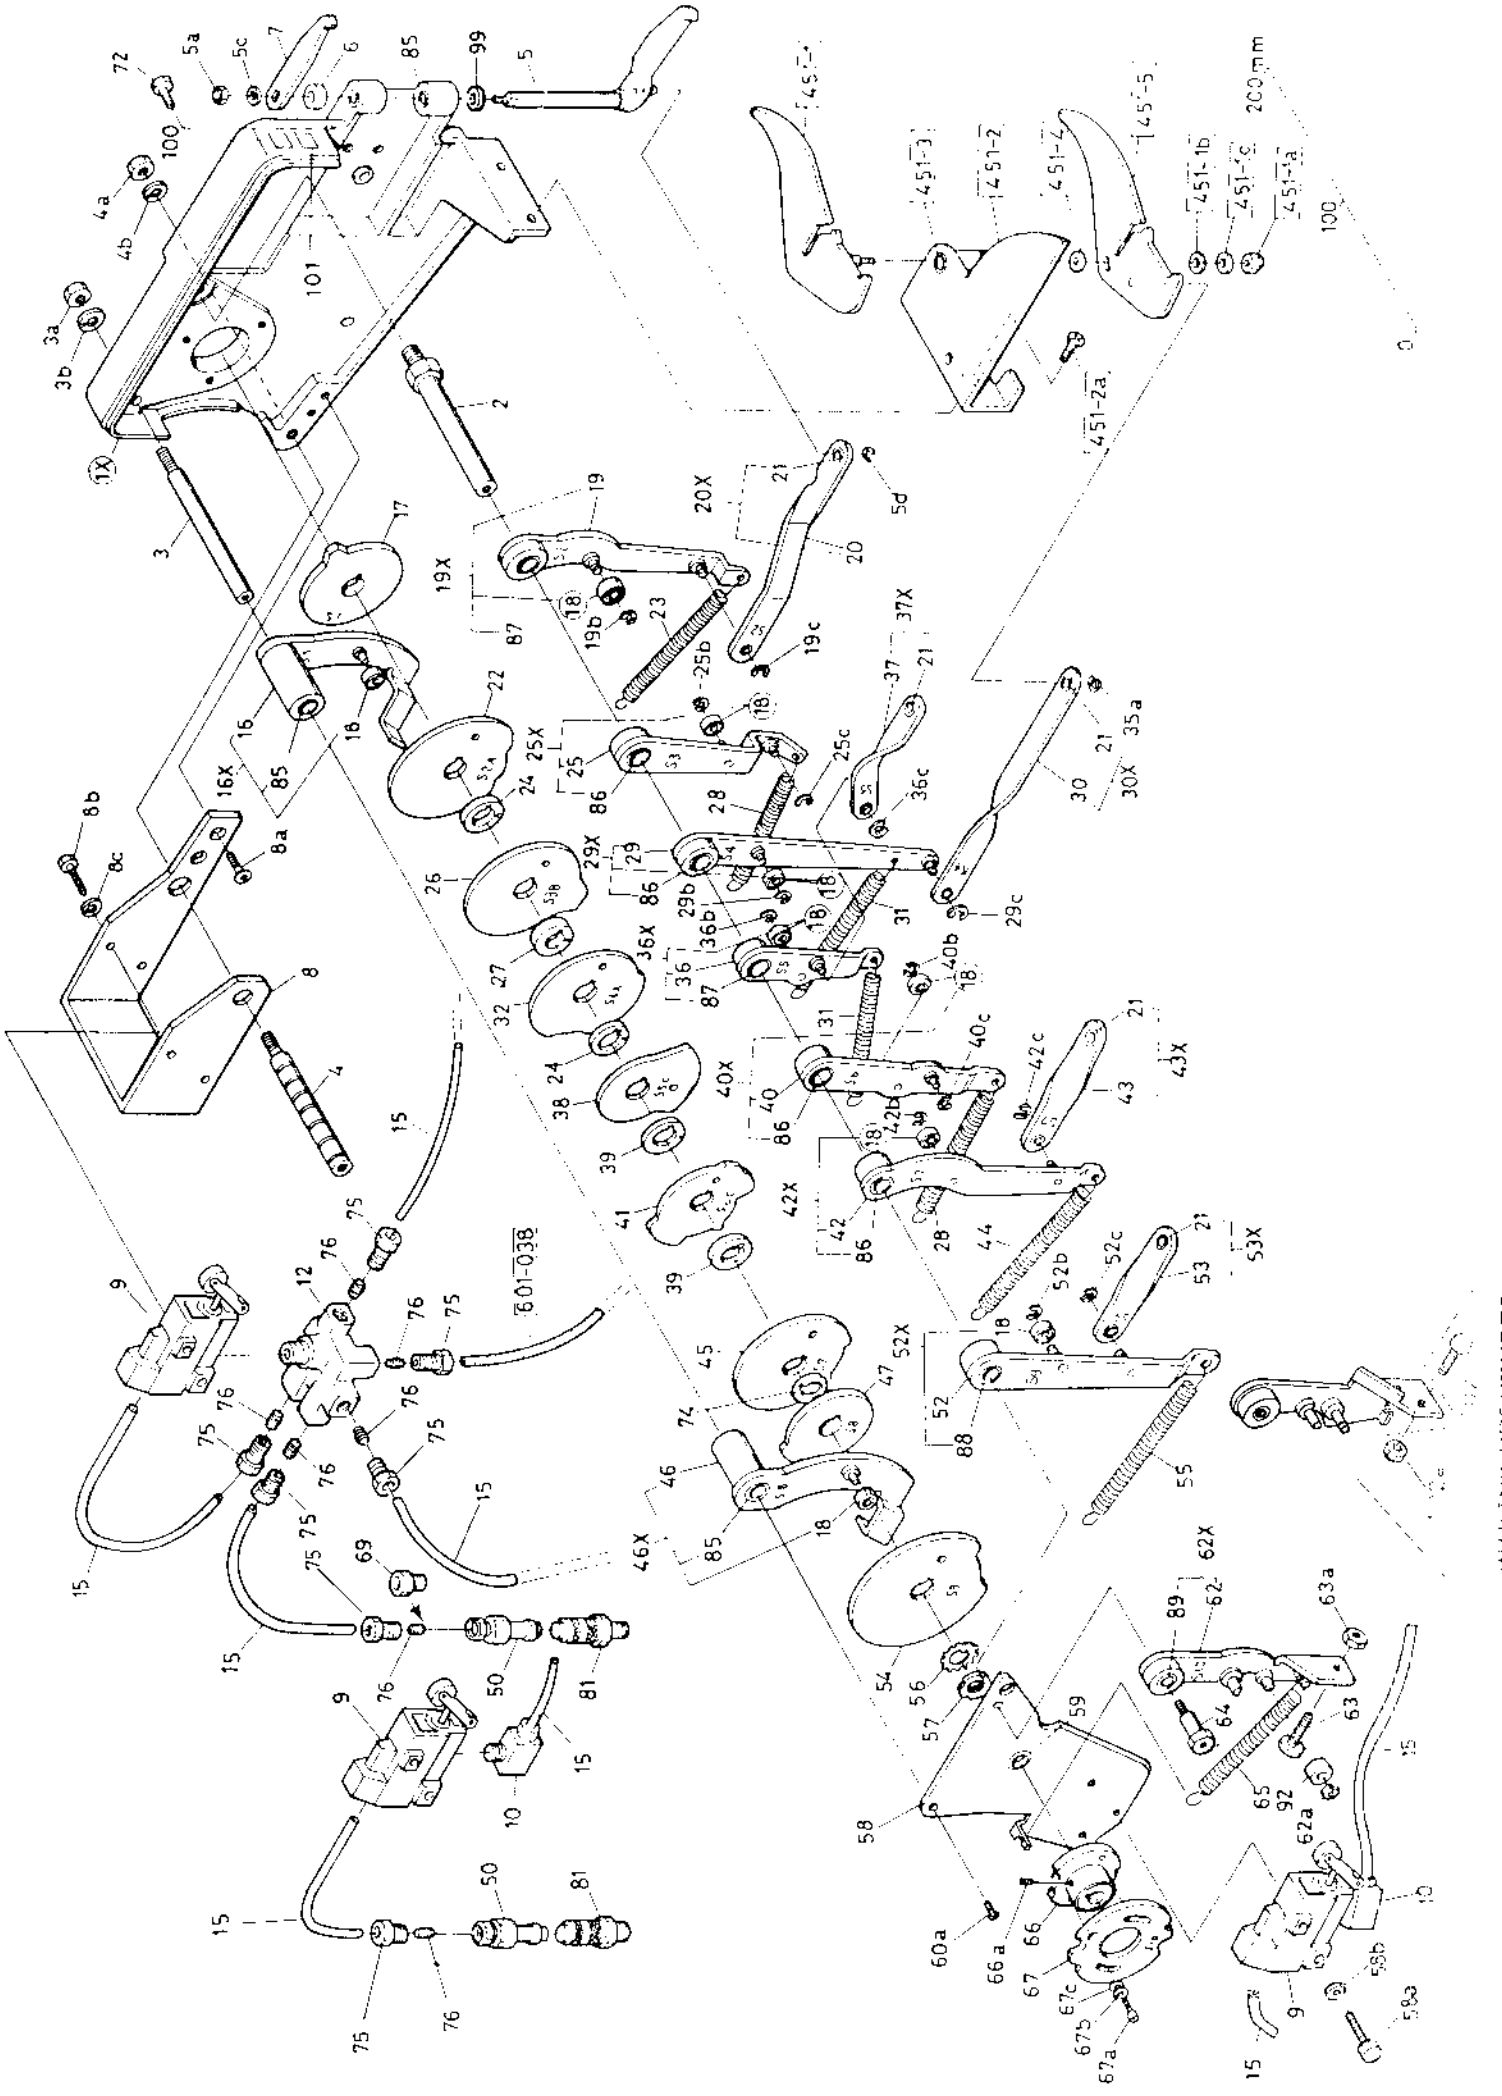


スプライサー カム (S)
SPLICER CAM (S)

008-45B (4)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-45B - 62X	Splicing blast cam lever	
※	008-45B - 62	Splicing blast cam lever	
	008-45B - 62a	DR 4	
	008-45B - 63	Air adjusting screw	
	008-45B - 63a	Nh M5	
	008-45B - 64	Cam lever shaft	
	008-45B - 65	S10 cam lever spring	blue-brown
	008-45B - 66	Cam flange	
	008-45B - 66a	HSC M5 x 6	
	008-45B - 67	Splicing blast cam (S10)	
	008-45B - 67a	HC M5 x 12	
	008-45B - 67b	Zi 5	
	008-45B - 67c	Zr 5	
	008-45B - 69	Orifice	
	008-45B - 72	Set bolt	
	008-45B - 74	Cam shaft spacer	
	008-45B - 75	Joint nut	
	008-45B - 76	Joint sleeve	
	008-45B - 81	Joint	
	008-45B - 85	DU bush	
	008-45B - 86	DU bush	
	008-45B - 87	DU Bush	
	008-45B - 88	DU bush	
	008-45B - 89	DU bush	
	008-45B - 92	BRG	
	008-45B - 97	Joint nut	
	008-45B - 98	Joint sleeve	
	008-45B - 99	Washer	
	008-45B -100	Splicer eal	
	008-45B -101	U.S. patent seal	
	008-45B -102	Stopper	
	008-45B -102a	Nh M6	

008-45B

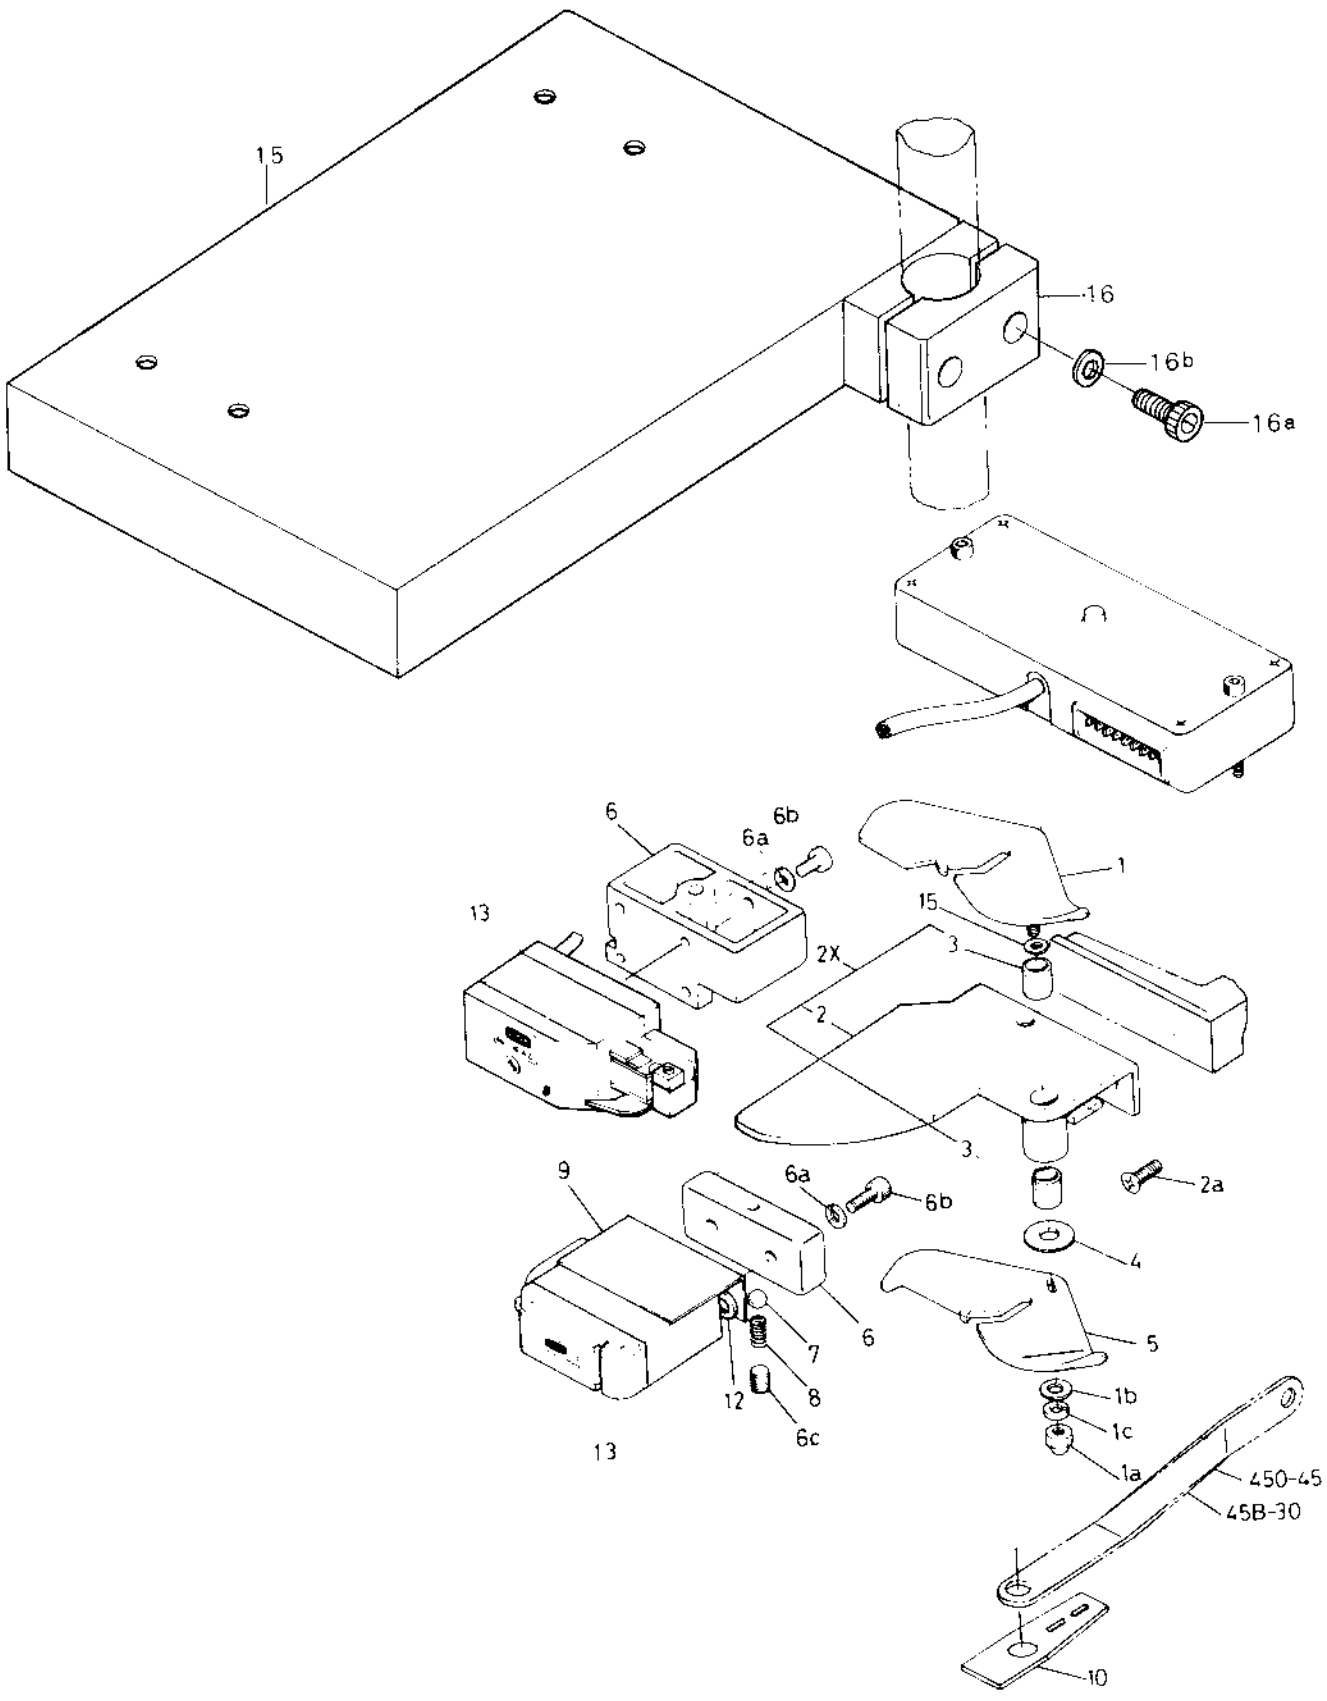

601-038
451-1a
451-1b
451-1c
451-2
451-2a
451-3
451-4
451-5
200mm
WIJZIGING VOORBEHOUDEN

スプライサー　カム（S）
SPLICER CAM (S)

008-45B (5)

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-451 - 1	Laying in lever (Upper)	
008-451 - 1 a	Nc　M5	
008-451 - 1 b	Zr　5	
008-451 - 1 c	Zl　5	
008-451 - 2	Guide plate	
008-451 - 2 a	FS　M6 x 12	
008-451 - 3	DB bush	
008-451 - 4	Washer	
008-451 - 5	Laying in lever (Lower)	
008-601 - 38	Hose	

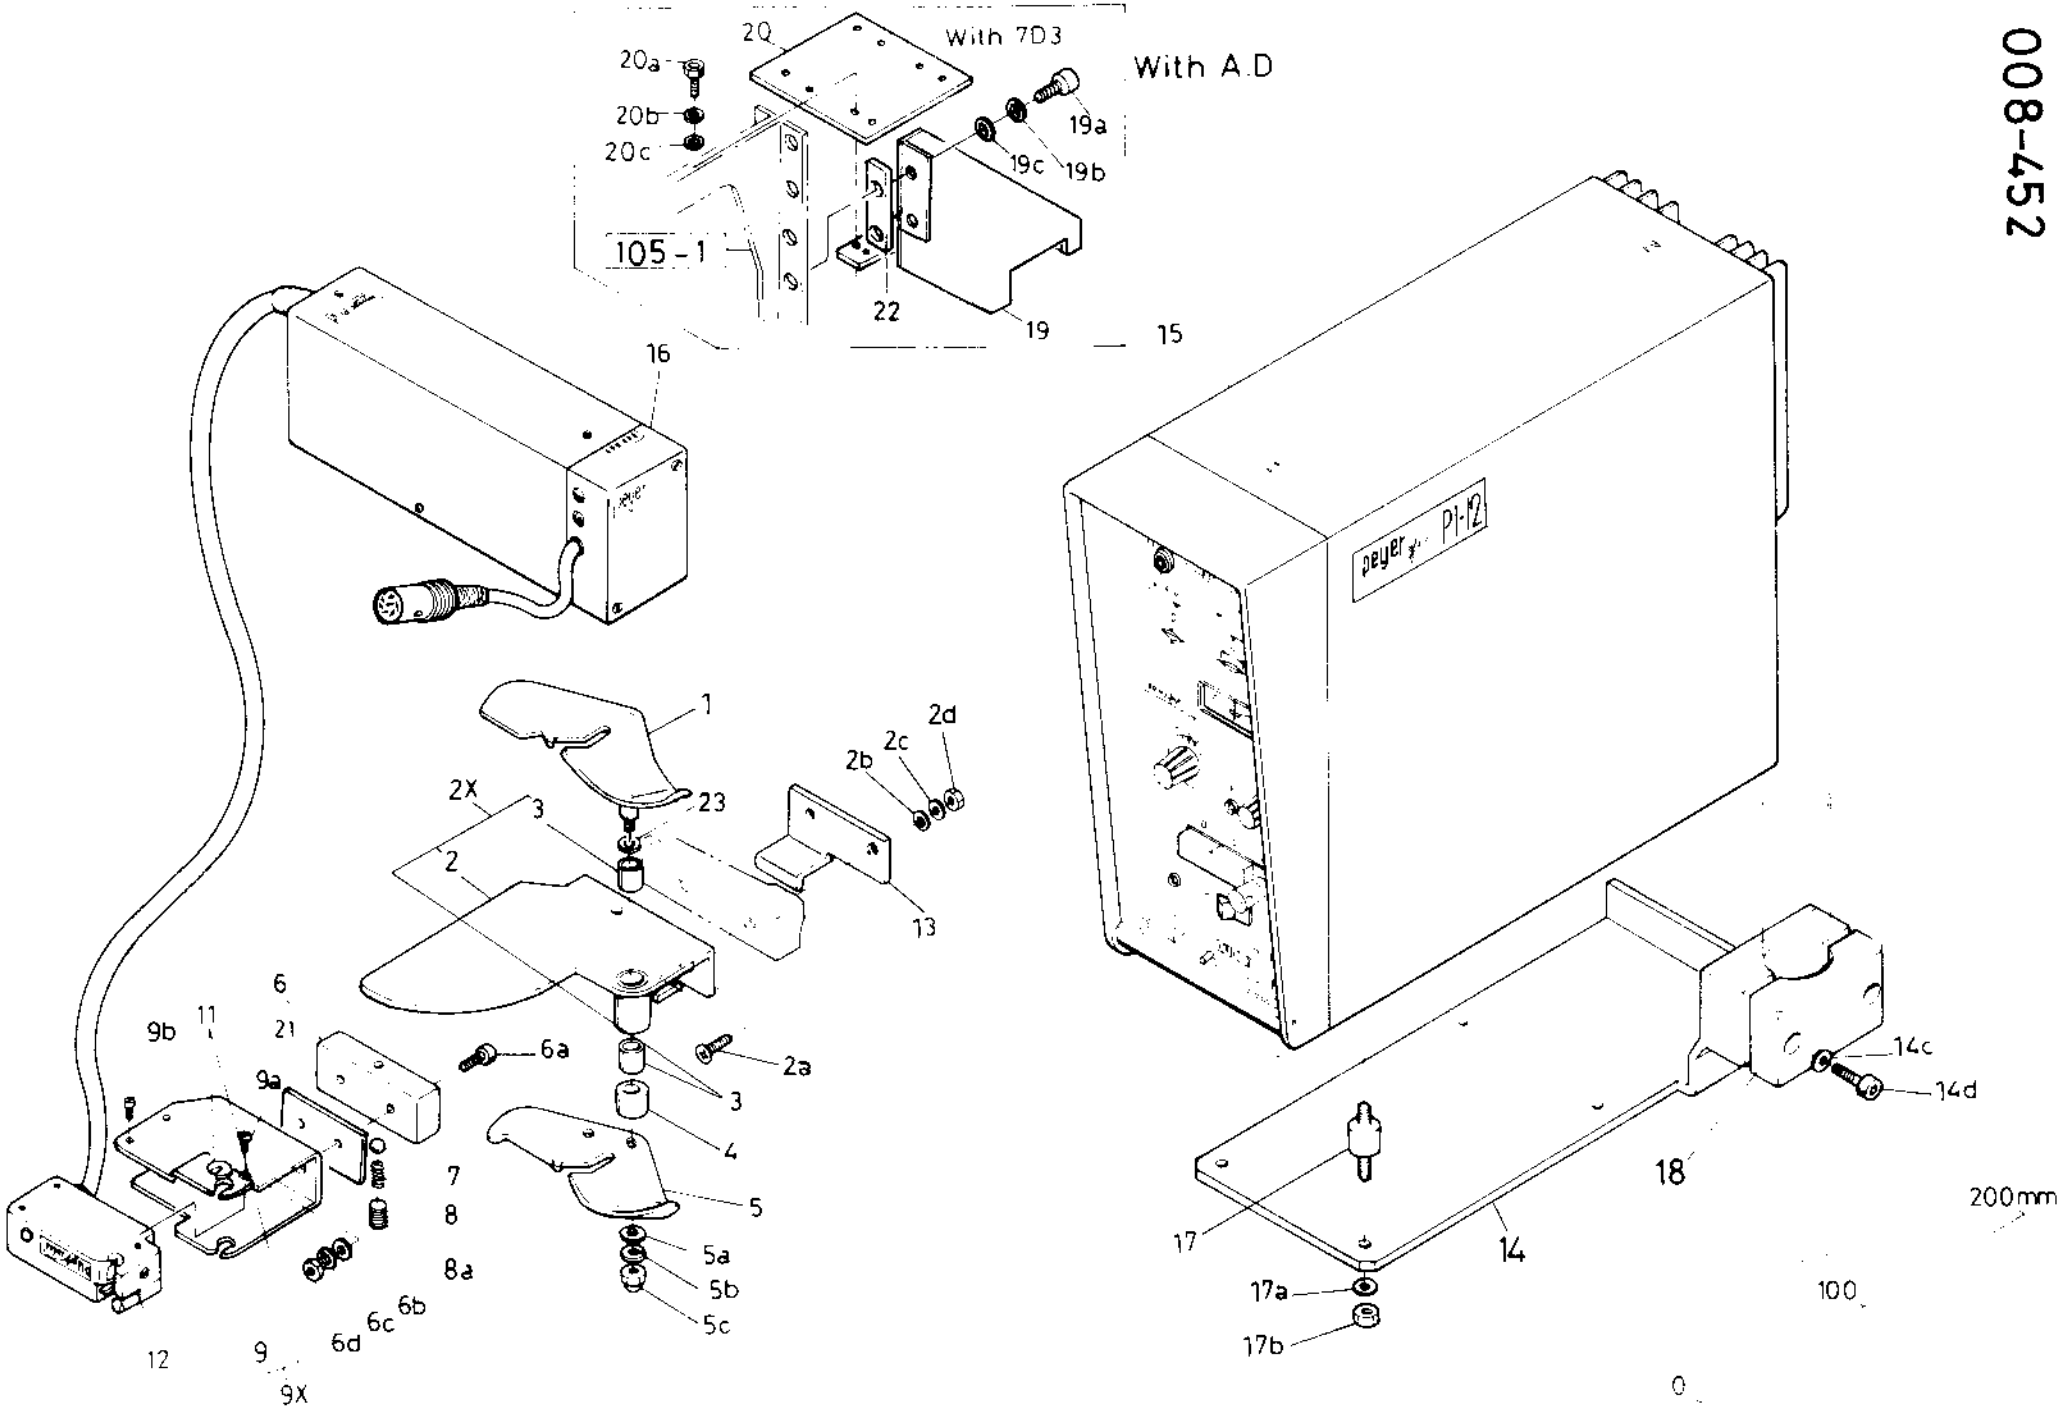
008-451


15
16
16b
16a
6
6b
6a
13
1
15
2X
3
2
3
2a
9
6a
6b
4
6
5
7
12
8
1b
1c
6c
13
1a
450-45
45B-30
10

スラブ キャッチャー／ウースター
USTER/SLUB CATCHER

008-451

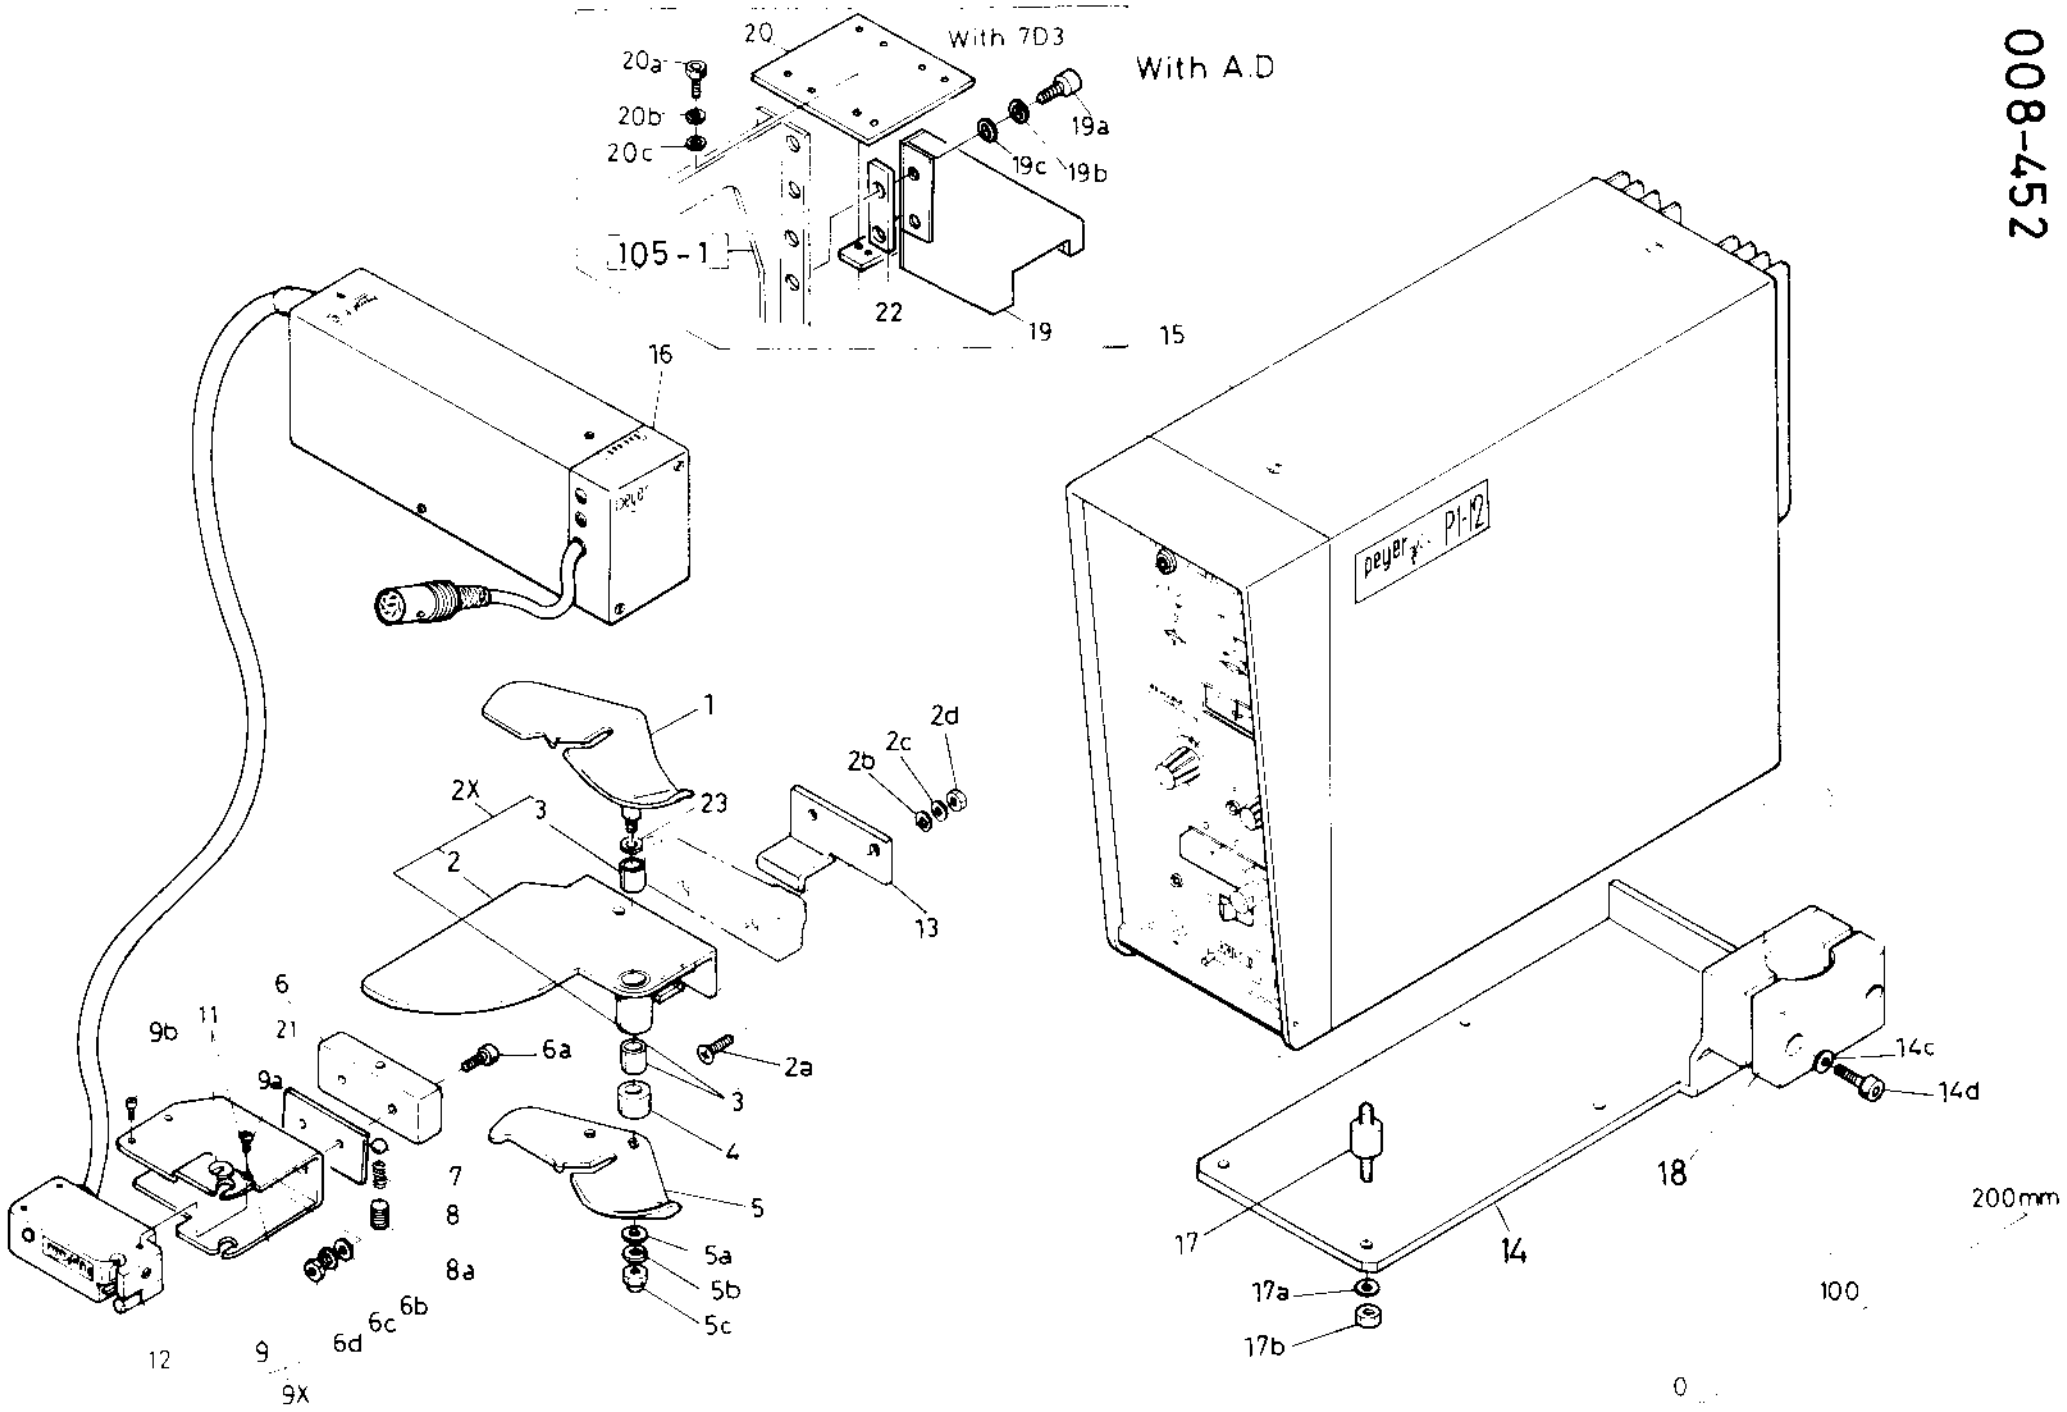
	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-451 - 1	Laying in lever (Upper)	
	008-451 - 1 a	Nc M5	
	008-451 - 1 b	Zr 5	
	008-451 - 1 c	Zl 5	
	008-451 - 2 X	Guide plate	
※	008-451 - 2	Guide plate	
	008-451 - 2 a	FS M6 x 12	
	008-451 - 3	DB bush	
	008-451 - 4	Washer	
	008-451 - 5	Laying in lever (Lower)	
	008-451 - 6	USTER holder	
	008-451 - 6 a	Zl 4	
	008-451 - 6 b	HC M4 x 35	
	008-451 - 6 c	HSC M10 x 12	
	008-451 - 7	Steel ball	
	008-451 - 8	Spring	
	008-451 - 9	USTER cover	
	008-451 - 10	Yarn guide	for UAM-D4
	008-451 - 12	Tensor cutter thrust washer	
	008-451 - 13	USTER ditection head	
	008-451 - 15	Washer	
	008-451 - 16	Holder	
	008-451 - 16a	HC M6 x 16	
	008-451 - 16b	Zl 6	


008-452
With 7D3
With A.D
20
20a
20b
20c
105-1
22
19
19a
19c
19b
15
16
peyer PI-12
1
2X
3
2
23
2b
2c
2d
13
6
21
9b
11
9a
6a
2a
3
4
5
5a
5b
5c
7
8
8a
6b
6c
6d
12
9
9X
14c
14d
18
17
14
17a
17b
200mm
100
0

スラブ キャッチャー／パイアー
PEYER／SLUB CATCHER

008-452 (1)

	図 番 ／ Index	品 名 ／ Parts Name	備 考 ／ Remarks
	008-452 - 1	Laying in lever (Upper)	
	008-452 - 2 X	PEYER guide plate	
※	008-452 - 2	PEYER guide plate	
	008-452 - 2 a	FS M6 x 16	
	008-452 - 2 b	Zr 6	
	008-452 - 2 c	Zl 6	
	008-452 - 2 d	Nh M6	
	008-452 - 3	DB bush	
	008-452 - 4	Spacer	
	008-452 - 5	Laying in lever (Lower)	
	008-452 - 5 a	Zr 5	
	008-452 - 5 b	Zl 5	
	008-452 - 5 c	Nc M5	
	008-452 - 6	PEYER holder	
	008-452 - 6 a	HC M4 x 14	
	008-452 - 6 b	Zr 4	
	008-452 - 6 c	Zl 4	
	008-452 - 6 d	Nh M4	
	008-452 - 7	Steel ball	
	008-452 - 8	Holder spring	
	008-452 - 8 a	HSC M10 x 10	
	008-452 - 9 X	PEYER set BKT	
※	008-452 - 9	PEYER set BKT	
	008-452 - 9 a	CS M2.5 x 5	
	008-452 - 9 b	FS M2.5 x 5	
	008-452 - 11	Yarn guide	
	008-452 - 12	PEYER ditection head	
	008-452 - 13	Laying in lever	
	008-452 - 14	Control box BKT	
	008-452 - 14c	Zl 6	
	008-452 - 14d	HC M6 x 16	


008-452
With 7D3
With A.D
20
20a
20b
20c
19a
19c
19b
105 - 1
22
19
15
16
peyer P1-12
1
2X
3
2
23
2d
2c
2b
13
6
9b
11
21
9a
6a
2a
3
4
5
7
8
8a
5a
5b
5c
6b
6c
6d
12
9
9X
14c
14d
18
17
14
17a
17b
200mm
100
0

スラブ キャッチャー／パイアー
PEYER/SLUB CATCHER

008-452 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-452 - 1	Laying in lever (Upper)	
	008-452 - 2 X	PEYER guide plate	
※	008-452 - 2	PEYER guide plate	
	008-452 - 2 a	FS M6 x 16	
	008-452 - 2 b	Zr 6	
	008-452 - 2 c	Zl 6	
	008-452 - 2 d	Nh M6	
	008-452 - 3	DB bush	
	008-452 - 4	Spacer	
	008-452 - 5	Laying in lever (Lower)	
	008-452 - 5 a	Zr 5	
	008-452 - 5 b	Zl 5	
	008-452 - 5 c	Nc M5	
	008-452 - 6	PEYER holder	
	008-452 - 6 a	HC M4 x 14	
	008-452 - 6 b	Zr 4	
	008-452 - 6 c	Zl 4	
	008-452 - 6 d	Nh M4	
	008-452 - 7	Steel ball	
	008-452 - 8	Holder spring	
	008-452 - 8 a	HSC M10 x 10	
	008-452 - 9 X	PEYER set BKT	
※	008-452 - 9	PEYER set BKT	
	008-452 - 9 a	CS M2.5 x 5	
	008-452 - 9 b	FS M2.5 x 5	
	008-452 - 11	Yarn guide	
	008-452 - 12	PEYER ditection head	
	008-452 - 13	Laying in lever	
	008-452 - 14	Control box BKT	
	008-452 - 14c	Zl 6	
	008-452 - 14d	HC M6 x 16	

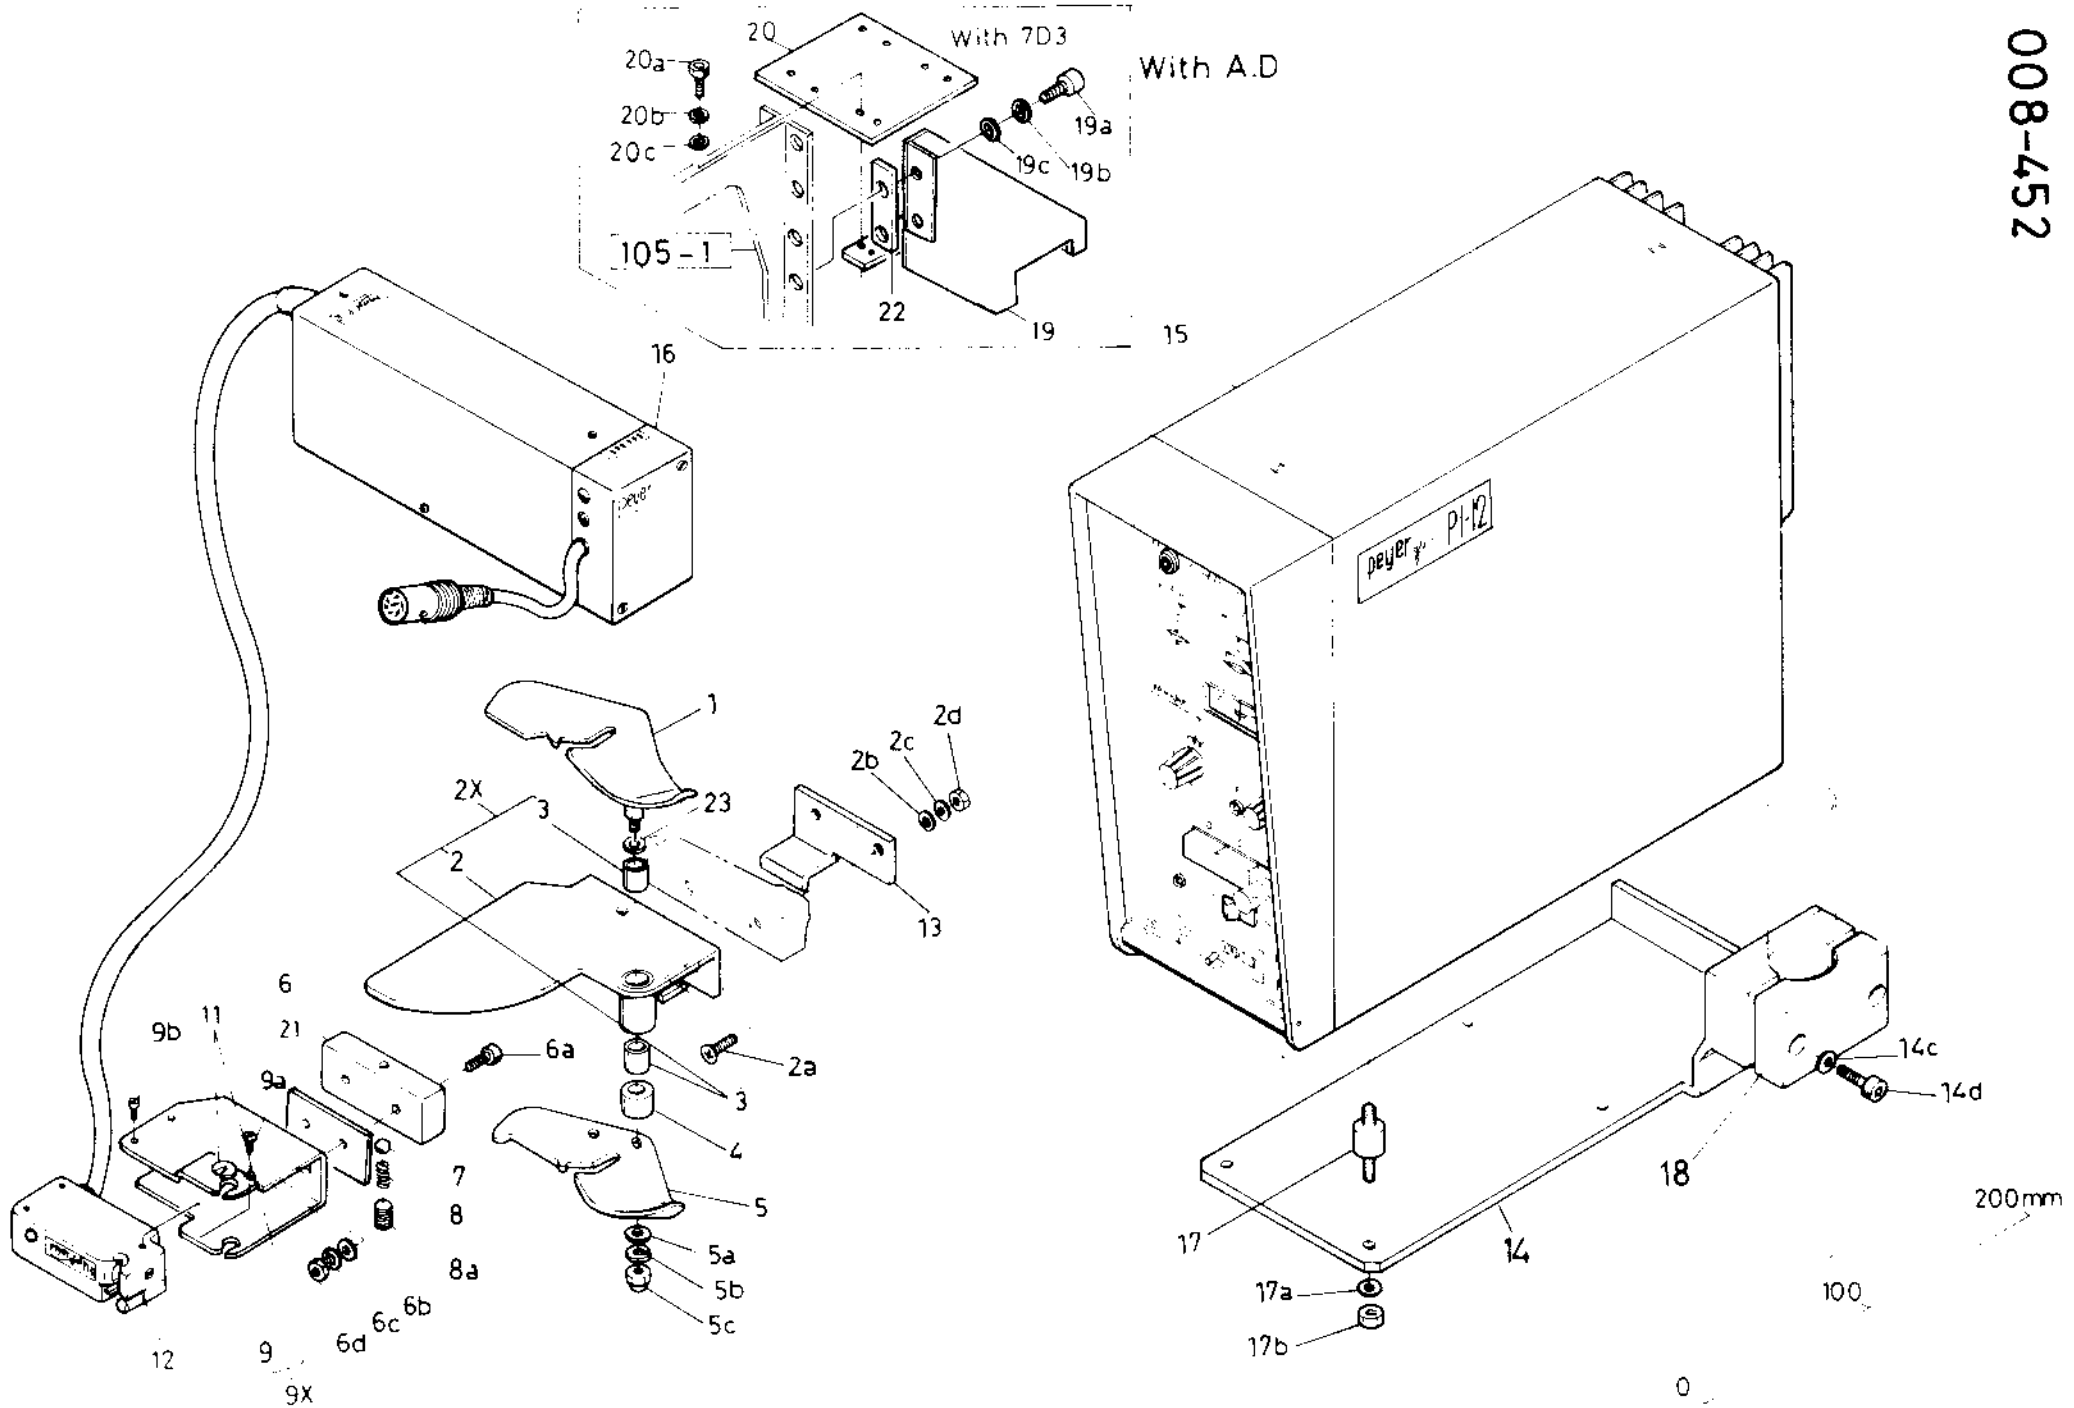
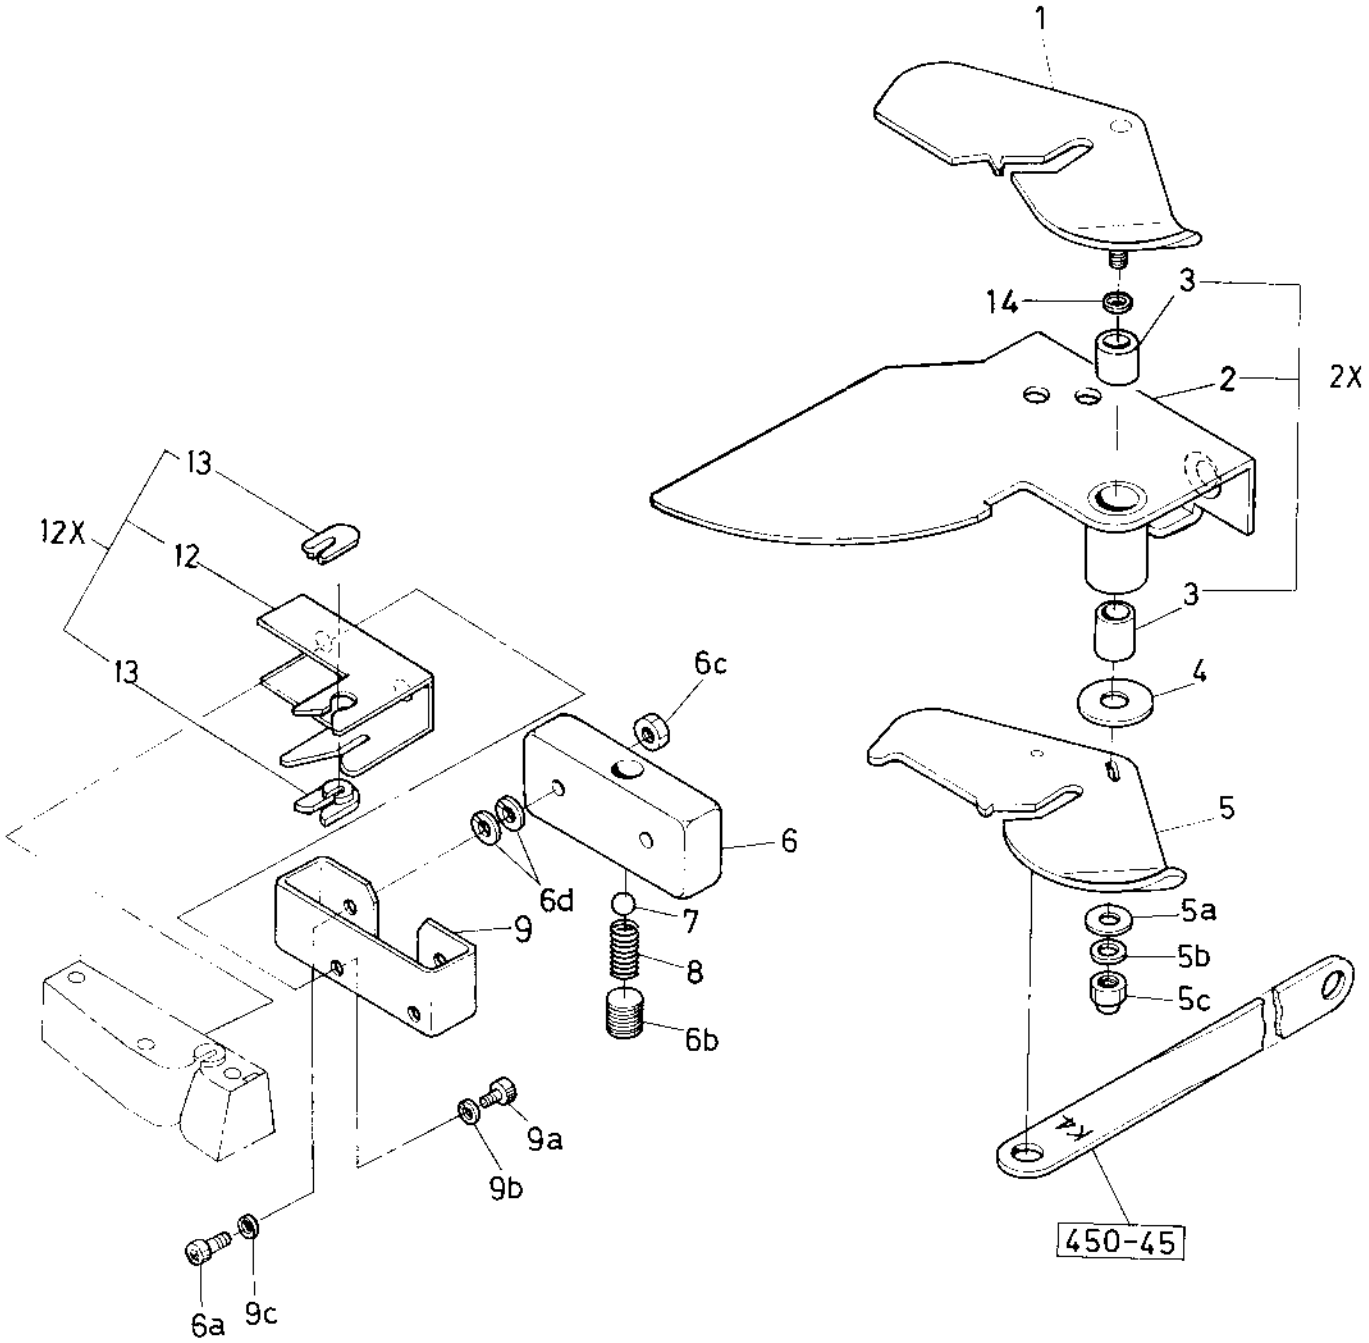

008-452
With 7D3
With A.D
20
20a
20b
20c
105-1
22
19
19a
19c
19b
15
16
1
2X
3
2
23
2b
2c
2d
13
6
9b
11
21
9a
6a
2a
3
4
5
5a
5b
5c
7
8
8a
6b
6c
6d
12
9
9X
peyer P1-12
14c
14d
18
17
14
17a
17b
200mm
100
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-452 - 15	PEYER control box	
008-452 - 16	Additional circuit	
008-452 - 17	Rubber pieace	
008-452 - 17a	Zl 5	
008-452 - 17b	Nh M5	
008-452 - 18	Stay holder	
008-452 - 19	Control box BKT	w/AD
008-452 - 19a	HC M10 x 14	
008-452 - 19b	Zl 10	
008-452 - 19c	Zr 10	
008-452 - 20	BKT plate	w/7D3
008-452 - 20a	HC M8 x 12	
008-452 - 20b	Zl 8	
008-452 - 20c	Zr 8	
008-452 - 21	Spacer	
008-452 - 22	Spacer	
008-452 - 23	Washer	

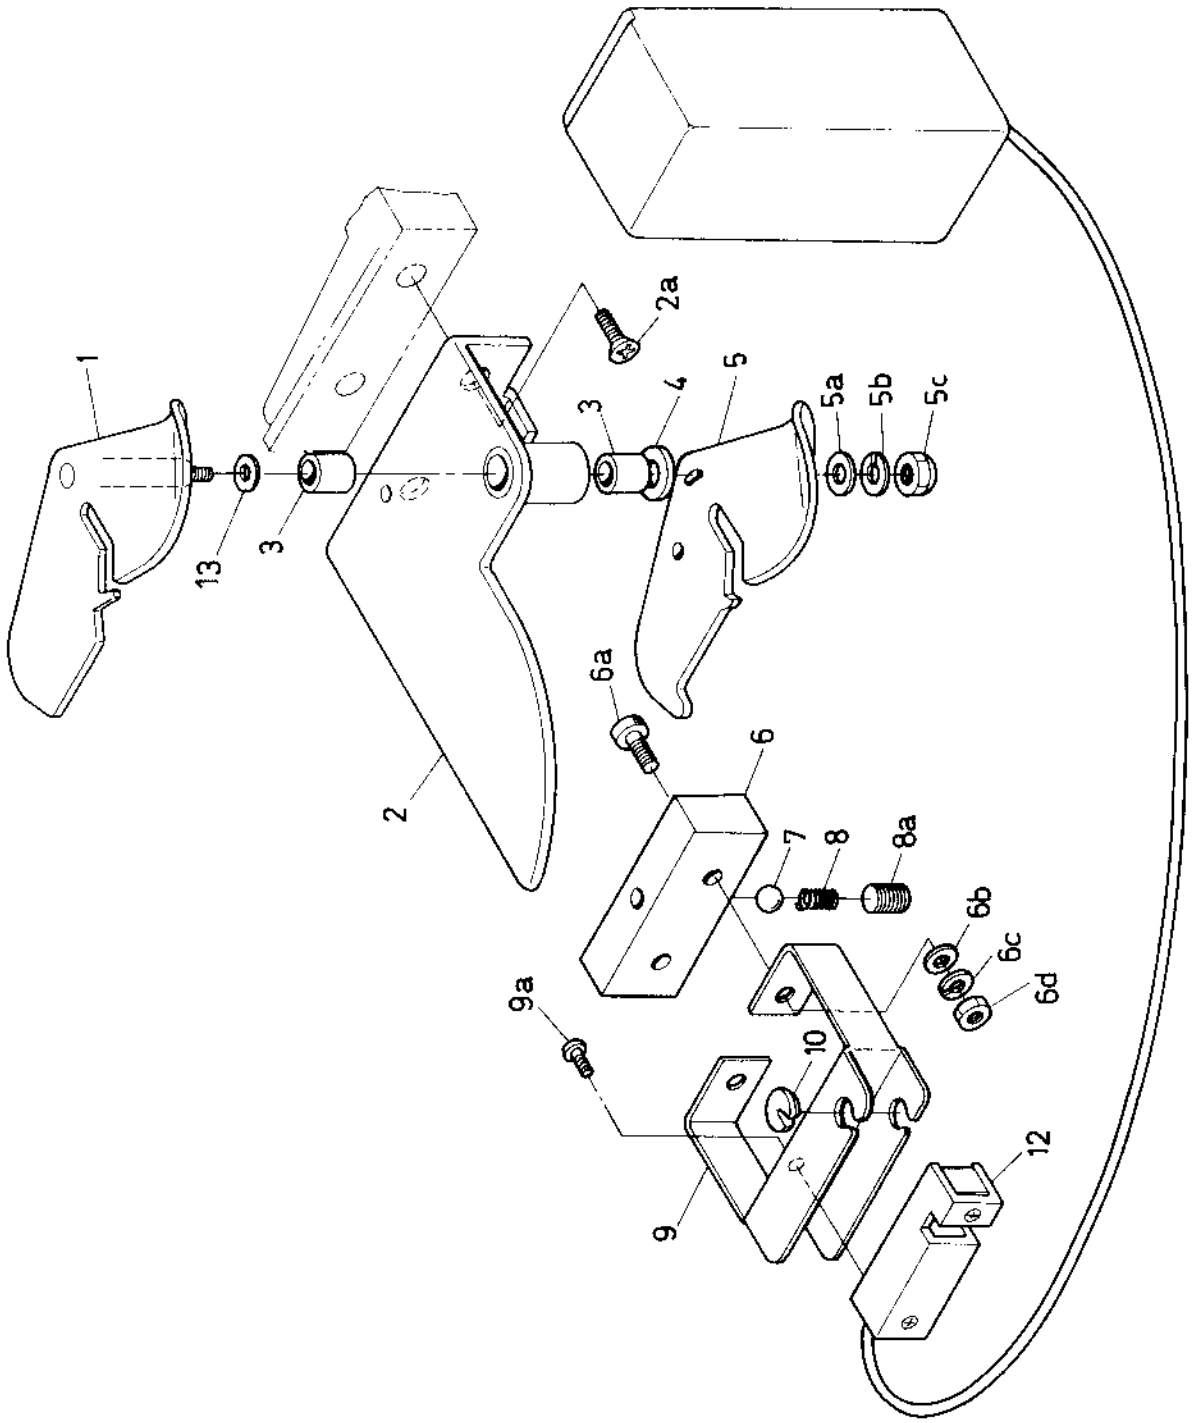

1
14
3
2
2X
3
4
5
5a
5b
5c
13
12X
12
13
6c
6
6d
7
8
6b
9
9a
9b
6a
9c
450-45

スラブ　キャッチャー／セレテックス
SELETEX／SLUB CATCHER

008-453

図　番 ／ Index	品　名 ／ Parts Name	備　考 ／ Remarks
008-453 - 1	Laying in lever (Upper)	
008-453 - 2 X	Guide plate	
※ 008-453 - 2	Guide plate	
008-453 - 3	DB bush	
008-453 - 4	Washer	
008-453 - 5	Laying in lever (Lower)	
008-453 - 5 a	Zr　5	
008-453 - 5 b	Z1　5	
008-453 - 5 c	Nc　M5	
008-453 - 6	Holder	
008-453 - 6 a	HC　M4 x 14	
008-453 - 6 b	HSC　M10 x 10	
008-453 - 6 c	Nh　M4	
008-453 - 6 d	Zr　4	
008-453 - 7	Steel ball	
008-453 - 8	Holder spring	
008-453 - 9	Spacer	
008-453 - 9 a	HC　M4 x 12	
008-453 - 9 b	Z1　4	
008-453 - 9 c	Nh　M4	
008-453 - 12X	Seletex BKT	
008-453 - 12	Seletex BKT	
008-453 - 13	Yarn guide	
008-453 - 14	Washer	

008-454

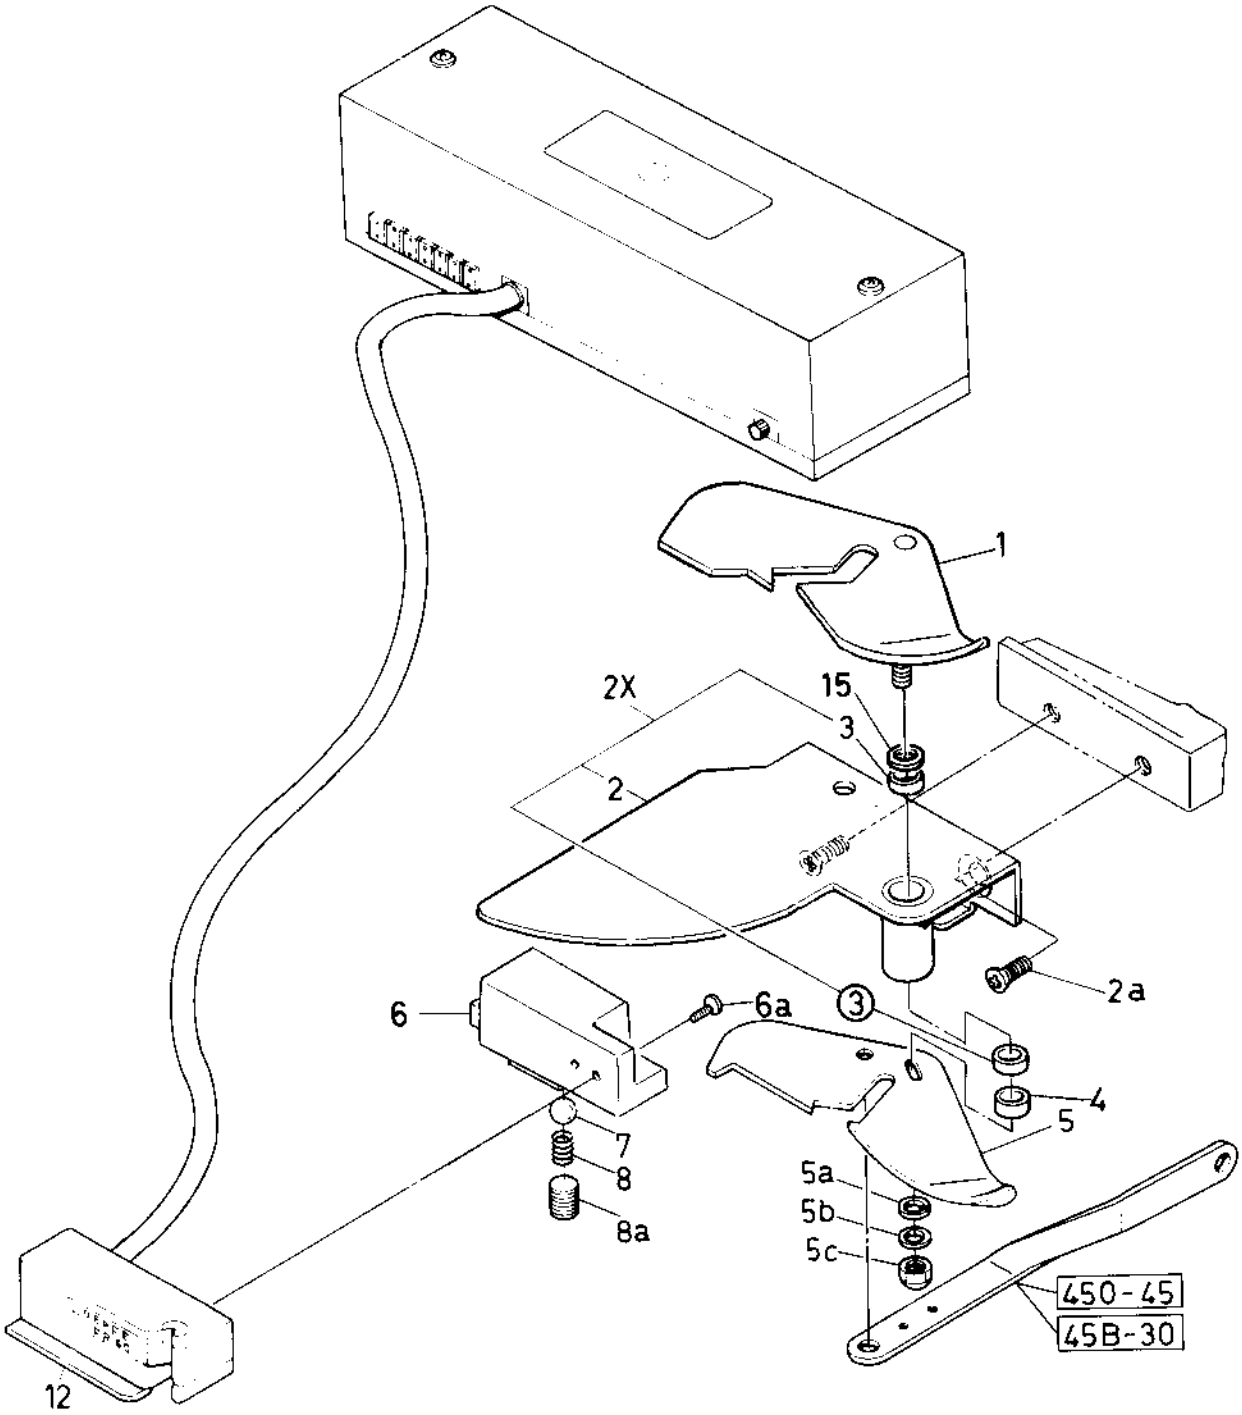


スラブ キャッチャー／寝屋川
NEYAGAWA／SLUB CATCHER

008-454

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-454 - 1	Laying in lever (Upper)	
008-454 - 2	FEELER guide BKT	
008-454 - 2 a	FS M6 x 12	
008-454 - 3	DB bush	
008-454 - 4	Washer	
008-454 - 5	Laying in lever (Lower)	
008-454 - 5 a	Zr 5	
008-454 - 5 b	Zl 5	
008-454 - 5 c	Nc M5	
008-454 - 6	FEELER holder	
008-454 - 6 a	HC M4 x 12	
008-454 - 6 b	Zr 4	
008-454 - 6 c	Zl 4	
008-454 - 6 d	Nh M4	
008-454 - 7	Steel ball	
008-454 - 8	Spring	
008-454 - 8 a	HSC M10 x 10	
008-454 - 9	FW BKT	
008-454 - 9 a	BS M3 x 6	
008-454 - 10	Yarn guide	
008-454 - 12	Yarn feeler	
008-454 - 13	Washer	

008-455

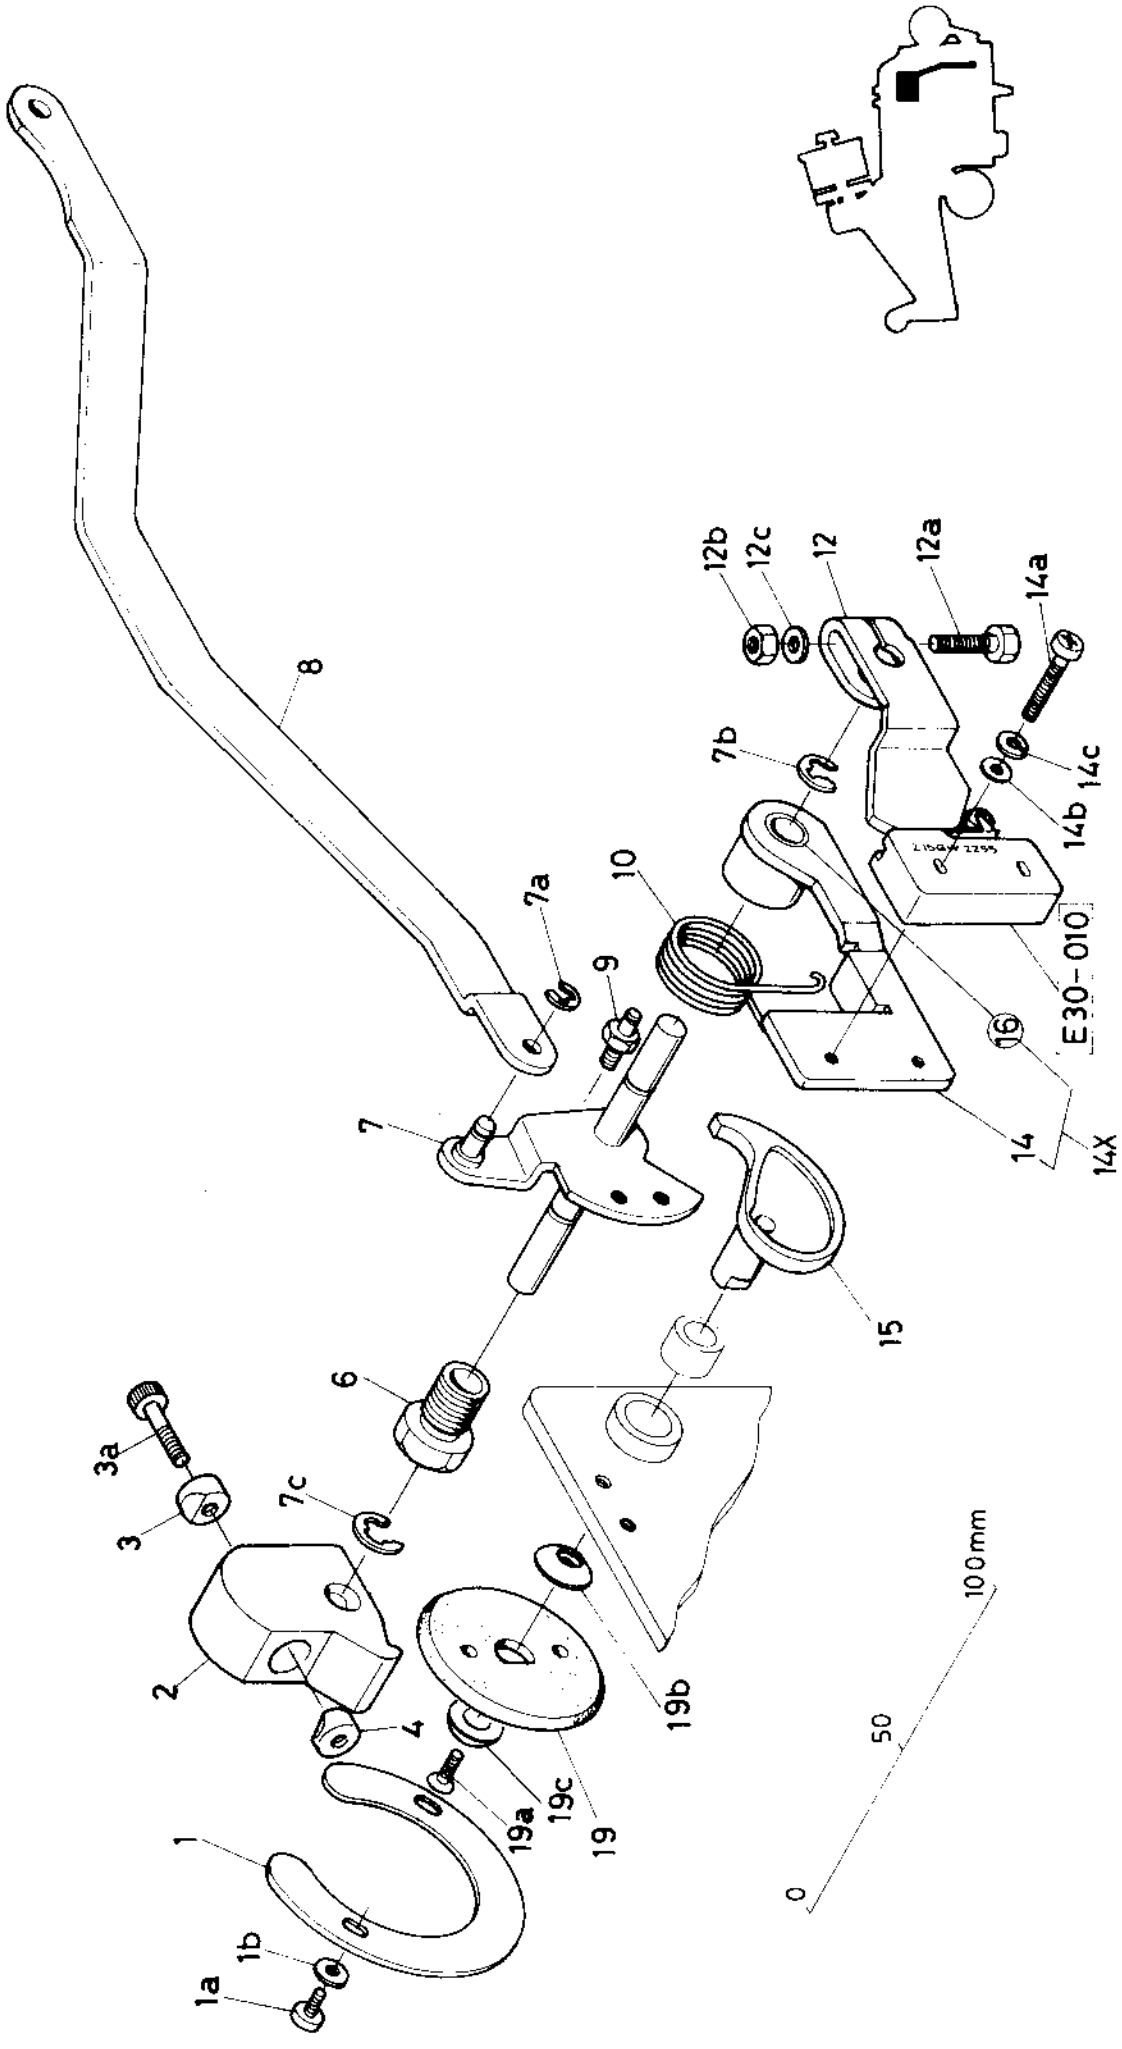


スラブ キャッチャー／ルッフェ
LOEPFE／SLUB CATCHER

008-455

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-450 - 45	Connecting plate (K4)	
008-45B - 30	Connecting plate (K4)	
008-455 - 1	Laying in lever (Upper)	
008-455 - 2 X	Guide plate	
※ 008-455 - 2	Guide plate	
008-455 - 2 a	FS M6 x 12	
008-455 - 3	Bush	
008-455 - 4	Washer	
008-455 - 5	Laying in lever (Lower)	
008-455 - 5 a	Zr 5	
008-455 - 5 b	Zl 5	
008-455 - 5 c	Nc M5	
008-455 - 6	Holder	
008-455 - 6 a	FS M3 x 10	
008-455 - 7	Steel ball	
008-455 - 8	Spring	
008-455 - 8 a	HSC M10 x 10	
008-455 - 12	LOEPFE ditection head	
008-455 - 15	Washer	

008-460

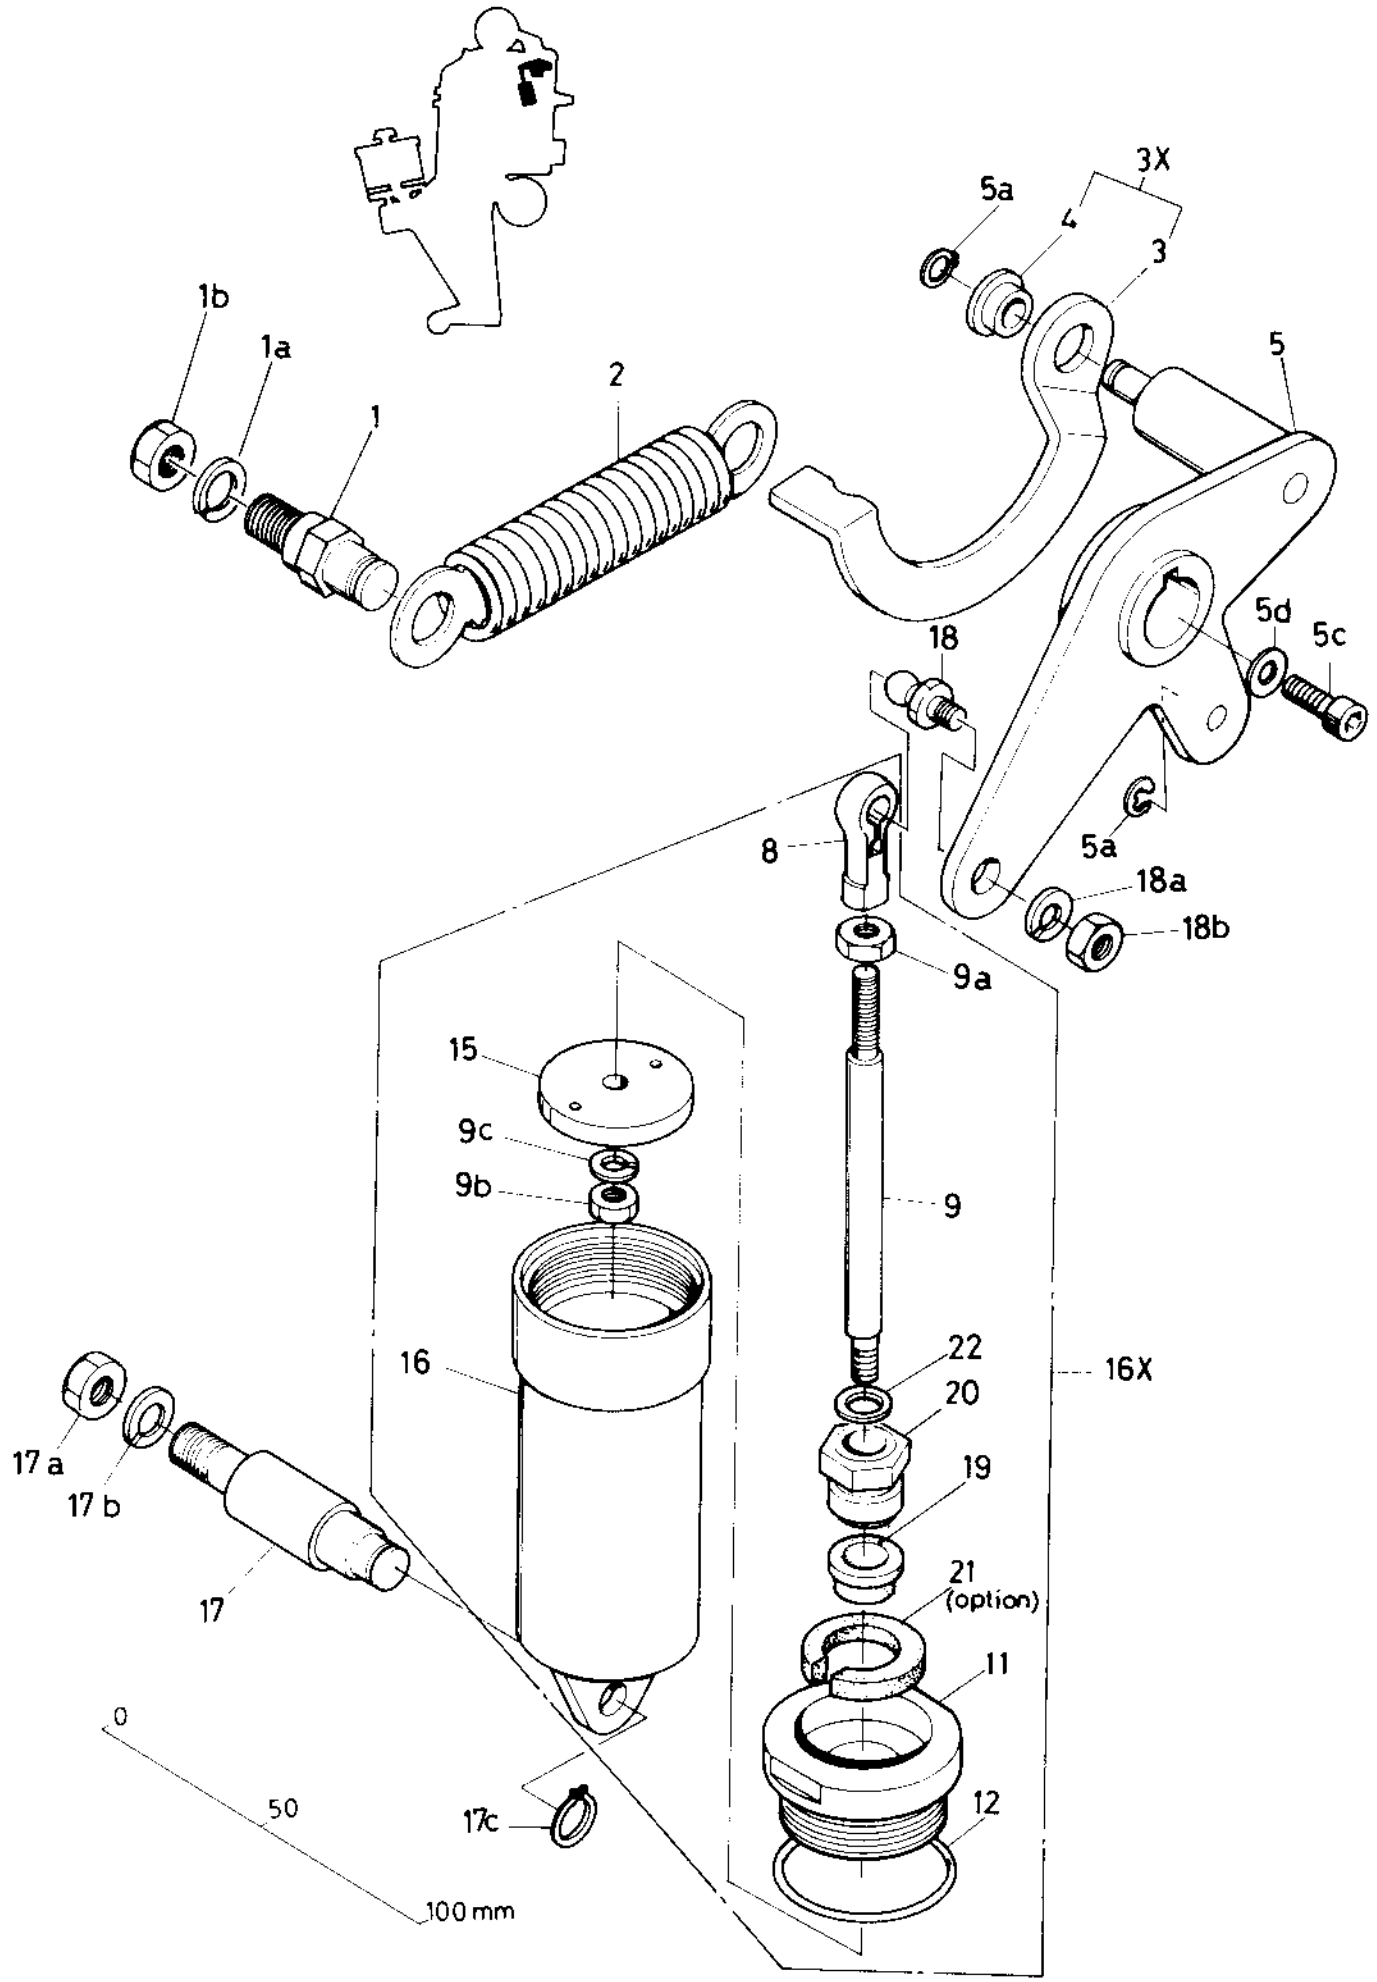

1a
1b
1
19a
19c
19
19b
4
2
3
3a
7c
6
7
9
7a
8
10
12b
12c
12
12a
14a
14c
14b
7b
16
14
14X
E30-010
15
0
50
100mm

パッケージ　サイザー
PACKAGE SIZER

008-460

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-460 - 1	Sizer indicate plate	
008-460 - 1 a	BS　M4 x 6	
008-460 - 1 b	Zr　4	
008-460 - 2	Mouth stopper	
008-460 - 3	Stopper set piece	
008-460 - 3 a	HC　M5 x 10	
008-460 - 4	Stopper set piece	
008-460 - 6	Stop lever shaft holder	
008-460 - 7	Stopper lever	
008-460 - 7 a	DR　4	
008-460 - 7 b	DR　6	
008-460 - 7 c	DR　8	
008-460 - 8	Connecting rod	
008-460 - 9	Spring pin	
008-460 - 10	Sizer spring	
008-460 - 12	Sizer lever	
008-460 - 12a	HB　M6 x 25	
008-460 - 12b	Nh　M6	
008-460 - 12c	Zr　6	
008-460 - 14X	Micro SW BKT	
※ 008-460 - 14	Micro SW BKT	
008-460 - 14a	CS　M4 x 22	
008-460 - 14b	Zr　4	
008-460 - 14c	Zl　4	
008-460 - 15	Sizer cam	
008-460 - 16	DB bush	
008-460 - 19	Sizer dial	
008-460 - 19a	FHC　M4 x 10	
008-460 - 19b	Cone spring	
008-460 - 19c	Zm　4	
008-E30 - 10	Micro SW	

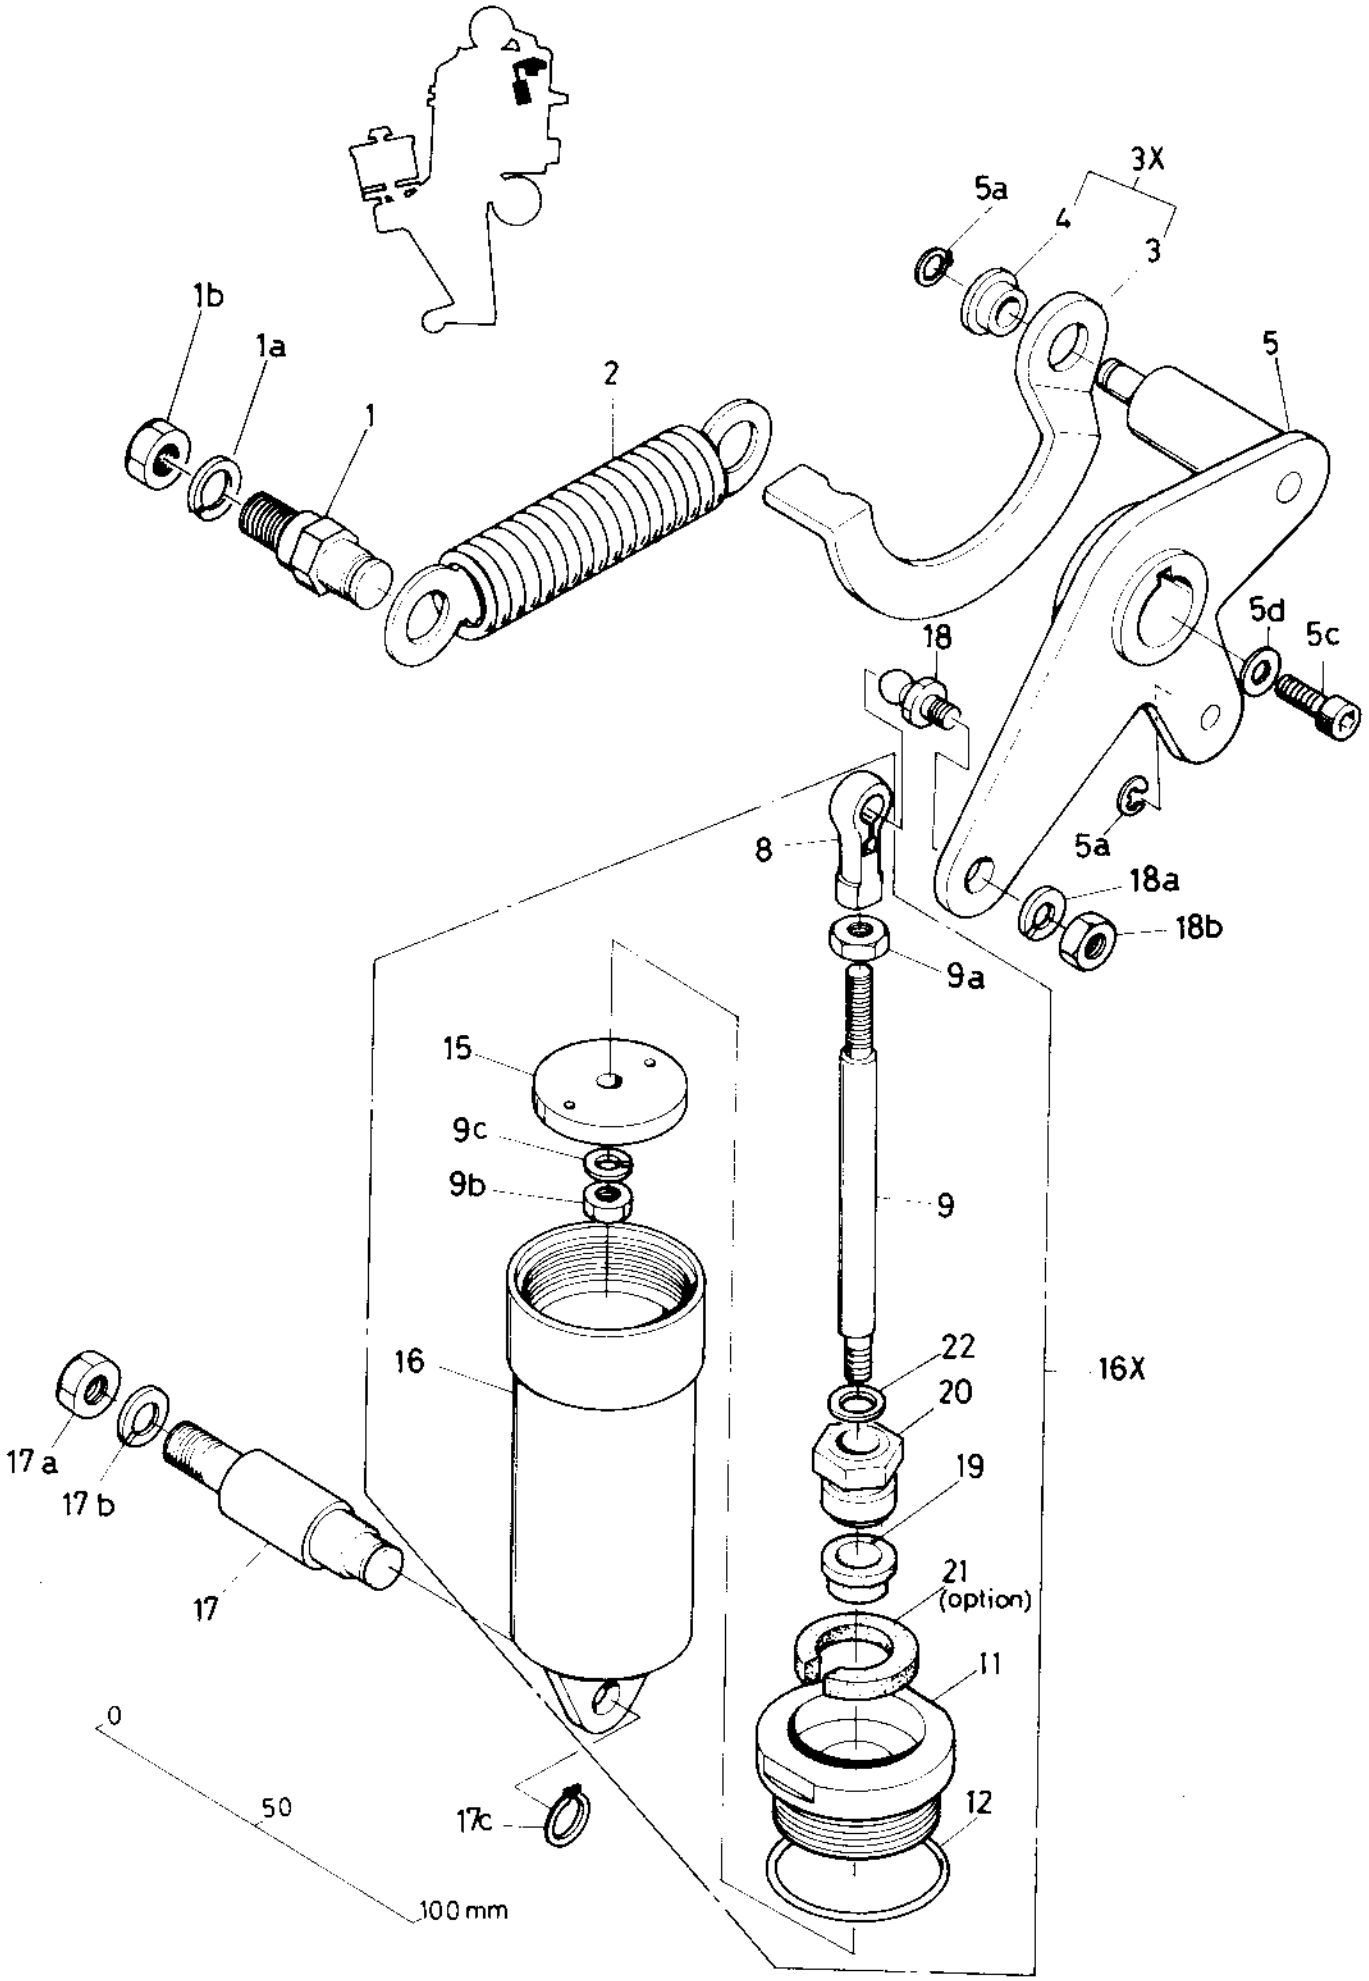
008-470


1b
1a
1
2
3X
5a
4
3
5
5d
5c
18
5a
18a
18b
8
9a
15
9c
9b
9
16
22
16X
20
19
17a
17b
17
21
(option)
11
12
17c
0
50
100 mm

クレードル ダンパー
CRADLE DAMPER

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-470 - 1	Eccentric spring hook	
	008-470 - 1 a	Zl 12	
	008-470 - 1 b	Nh M12	
	008-470 - 2	Spring	
	008-470 - 3 X	Spring hook ASSY.	
※	008-470 - 3	Spring hook lever	
	008-470 - 4	Bush	
	008-470 - 5	Connecting lever	
	008-470 - 5 a	SRs 10	
	008-470 - 5 b	DR 4	
	008-470 - 5 c	HC M6 x 16	
	008-470 - 5 d	Zr 6	
	008-470 - 8	Joint	
	008-470 - 9	Piston rod	
	008-470 - 9 a	Nl M8	
	008-470 - 9 b	Nh M5	
	008-470 - 9 c	Zl 5	
	008-470 - 11	Cylinder cap	
	008-470 - 12	O Ring	
	008-470 - 15	Piston	
	008-470 - 16X	Oil damper ASSY.	
	008-470 - 16	Oil damper	
	008-470 - 17	Oil damper stud	
	008-470 - 17a	Nh M10	
	008-470 - 17b	Zl 10	
	008-470 - 17c	SRs 10	
	008-470 - 18	Special bolt	
	008-470 - 18a	Zl 8	
	008-470 - 18b	Nh M8	
	008-470 - 19	Rod seal	
	008-470 - 20	Rod seal cap	
	008-470 - 21	Sponge	

008-470

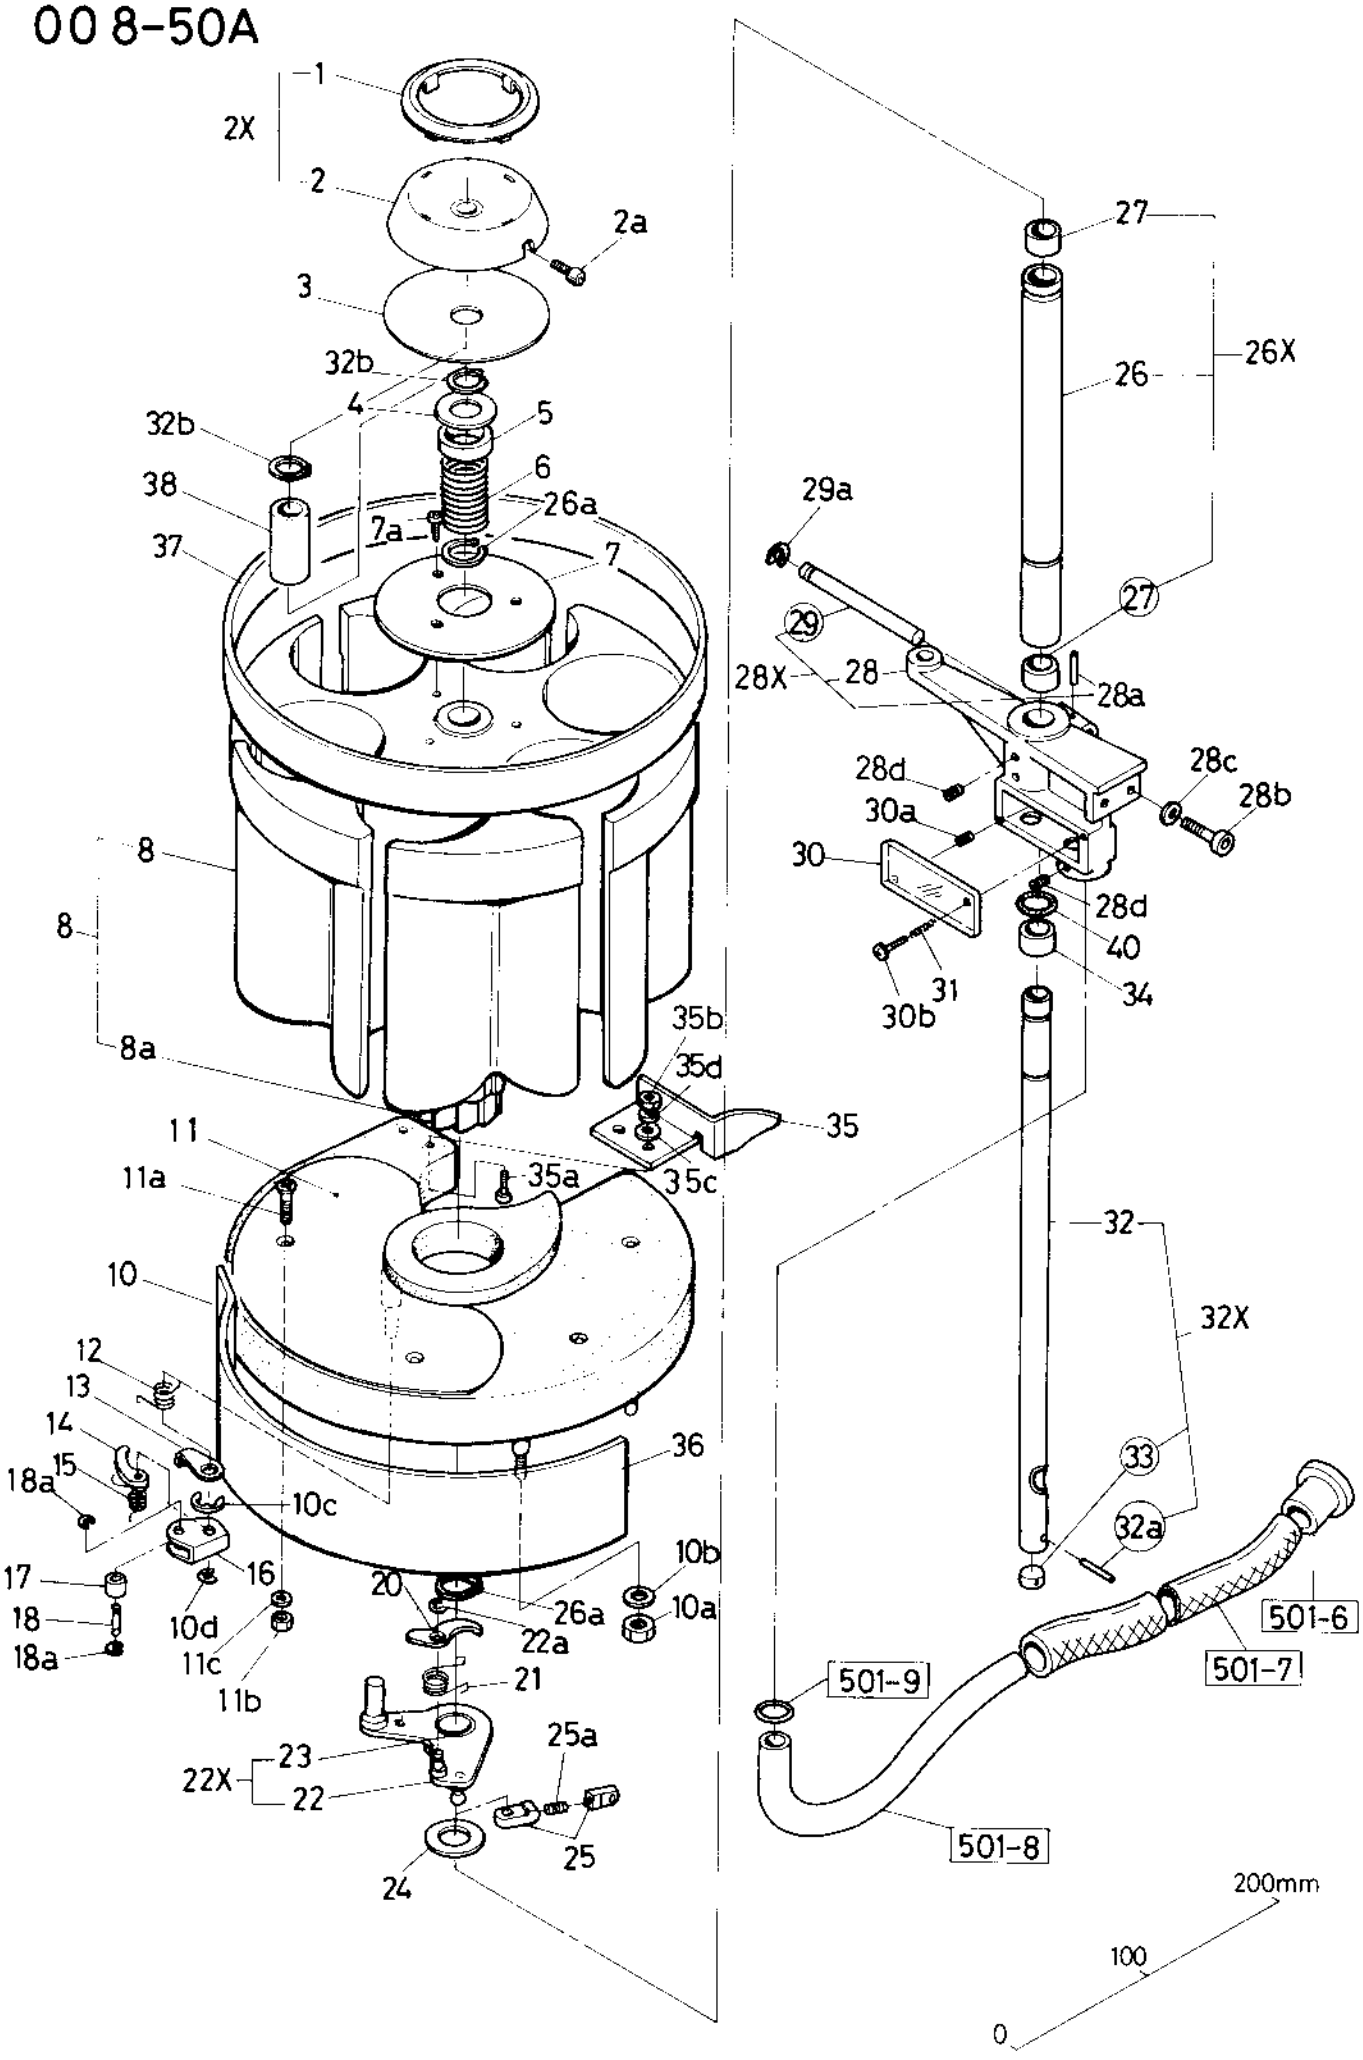

1b
1a
1
2
3X
5a
4
3
5
5d
5c
18
8
5a
18a
18b
9a
15
9c
9b
9
16
22
16X
20
19
17a
17b
17
21
(option)
11
12
17c
0
50
100 mm

クレードル ダンパー
CRADLE DAMPER

008-470 (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-470 - 22	Seal	

008-50A

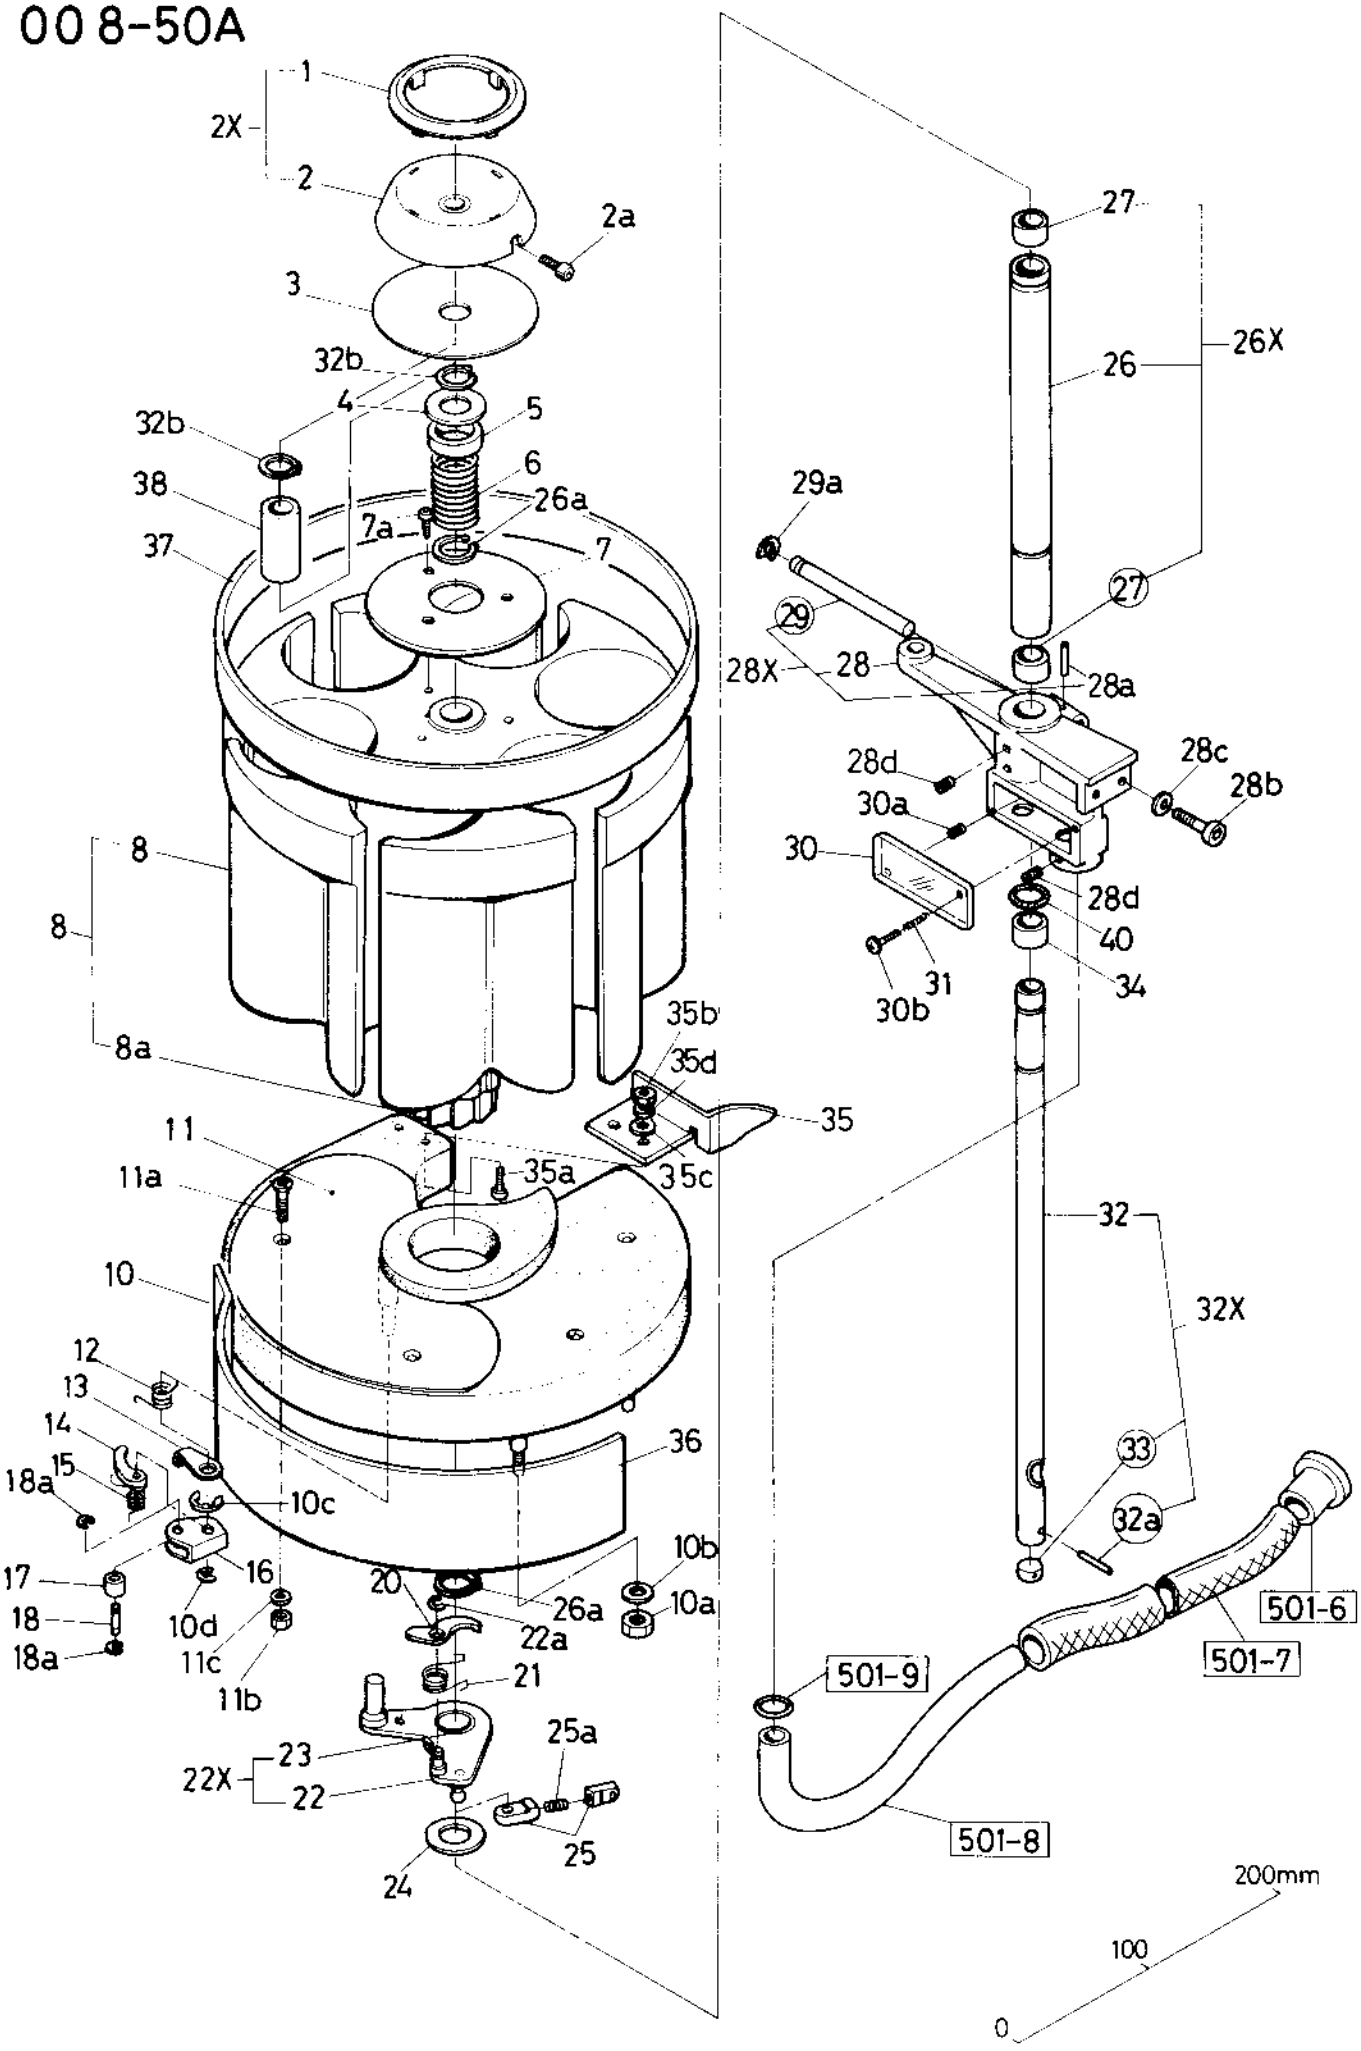

1
2X
2
2a
3
32b
4
5
6
26a
7a
7
32b
38
37
8
8
8a
35b
35d
35
35c
35a
11
11a
10
12
13
14
15
18a
10c
16
17
18
18a
10d
11c
11b
20
26a
22a
10b
10a
21
25a
22X
23
22
25
24
27
26
26X
29a
29
28X
28
28a
28d
28c
28b
30a
30
28d
40
34
30b
31
32
32X
33
32a
501-6
501-7
501-9
501-8
200mm
100
0

マガジン カン (6カン)
MAGAZINE CAN (6 CANS)

008-50A (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-50A - 1	Guide ring	
008-50A - 2 X	Pushing head	
※ 008-50A - 2	Pushing head	
008-50A - 2 a	HC M4 x 8	
008-50A - 3	Guide plate	
008-50A - 4	Washer	
008-50A - 5	Stopper	
008-50A - 6	Spring	
008-50A - 7	Guide plate	
008-50A - 7 a	Tapping screw	
008-50A - 8	Magazine can	
008-50A - 8 a	Ratchet wheel	
008-50A - 10	Magazine base	
008-50A - 10a	Nh M6	
008-50A - 10b	Zl 6	
008-50A - 10c	DR 8	
008-50A - 10d	DR 4	
008-50A - 11	Magazine base adapter	
008-50A - 11a	FS M5 x 12	
008-50A - 11b	Zr 5	
008-50A - 11c	Nh M5	
008-50A - 12	Stop ratch spring	
008-50A - 13	Spring guide	
008-50A - 14	Stop ratch	
008-50A - 15	Stop ratch spring	
008-50A - 16	Trip lever	
008-50A - 17	Roller	
008-50A - 18	Trip lever pin	
008-50A - 18a	DR 3	
008-50A - 20	Magazine feed ratch	
008-50A - 21	Magazine feed ratch spring	

008-50A

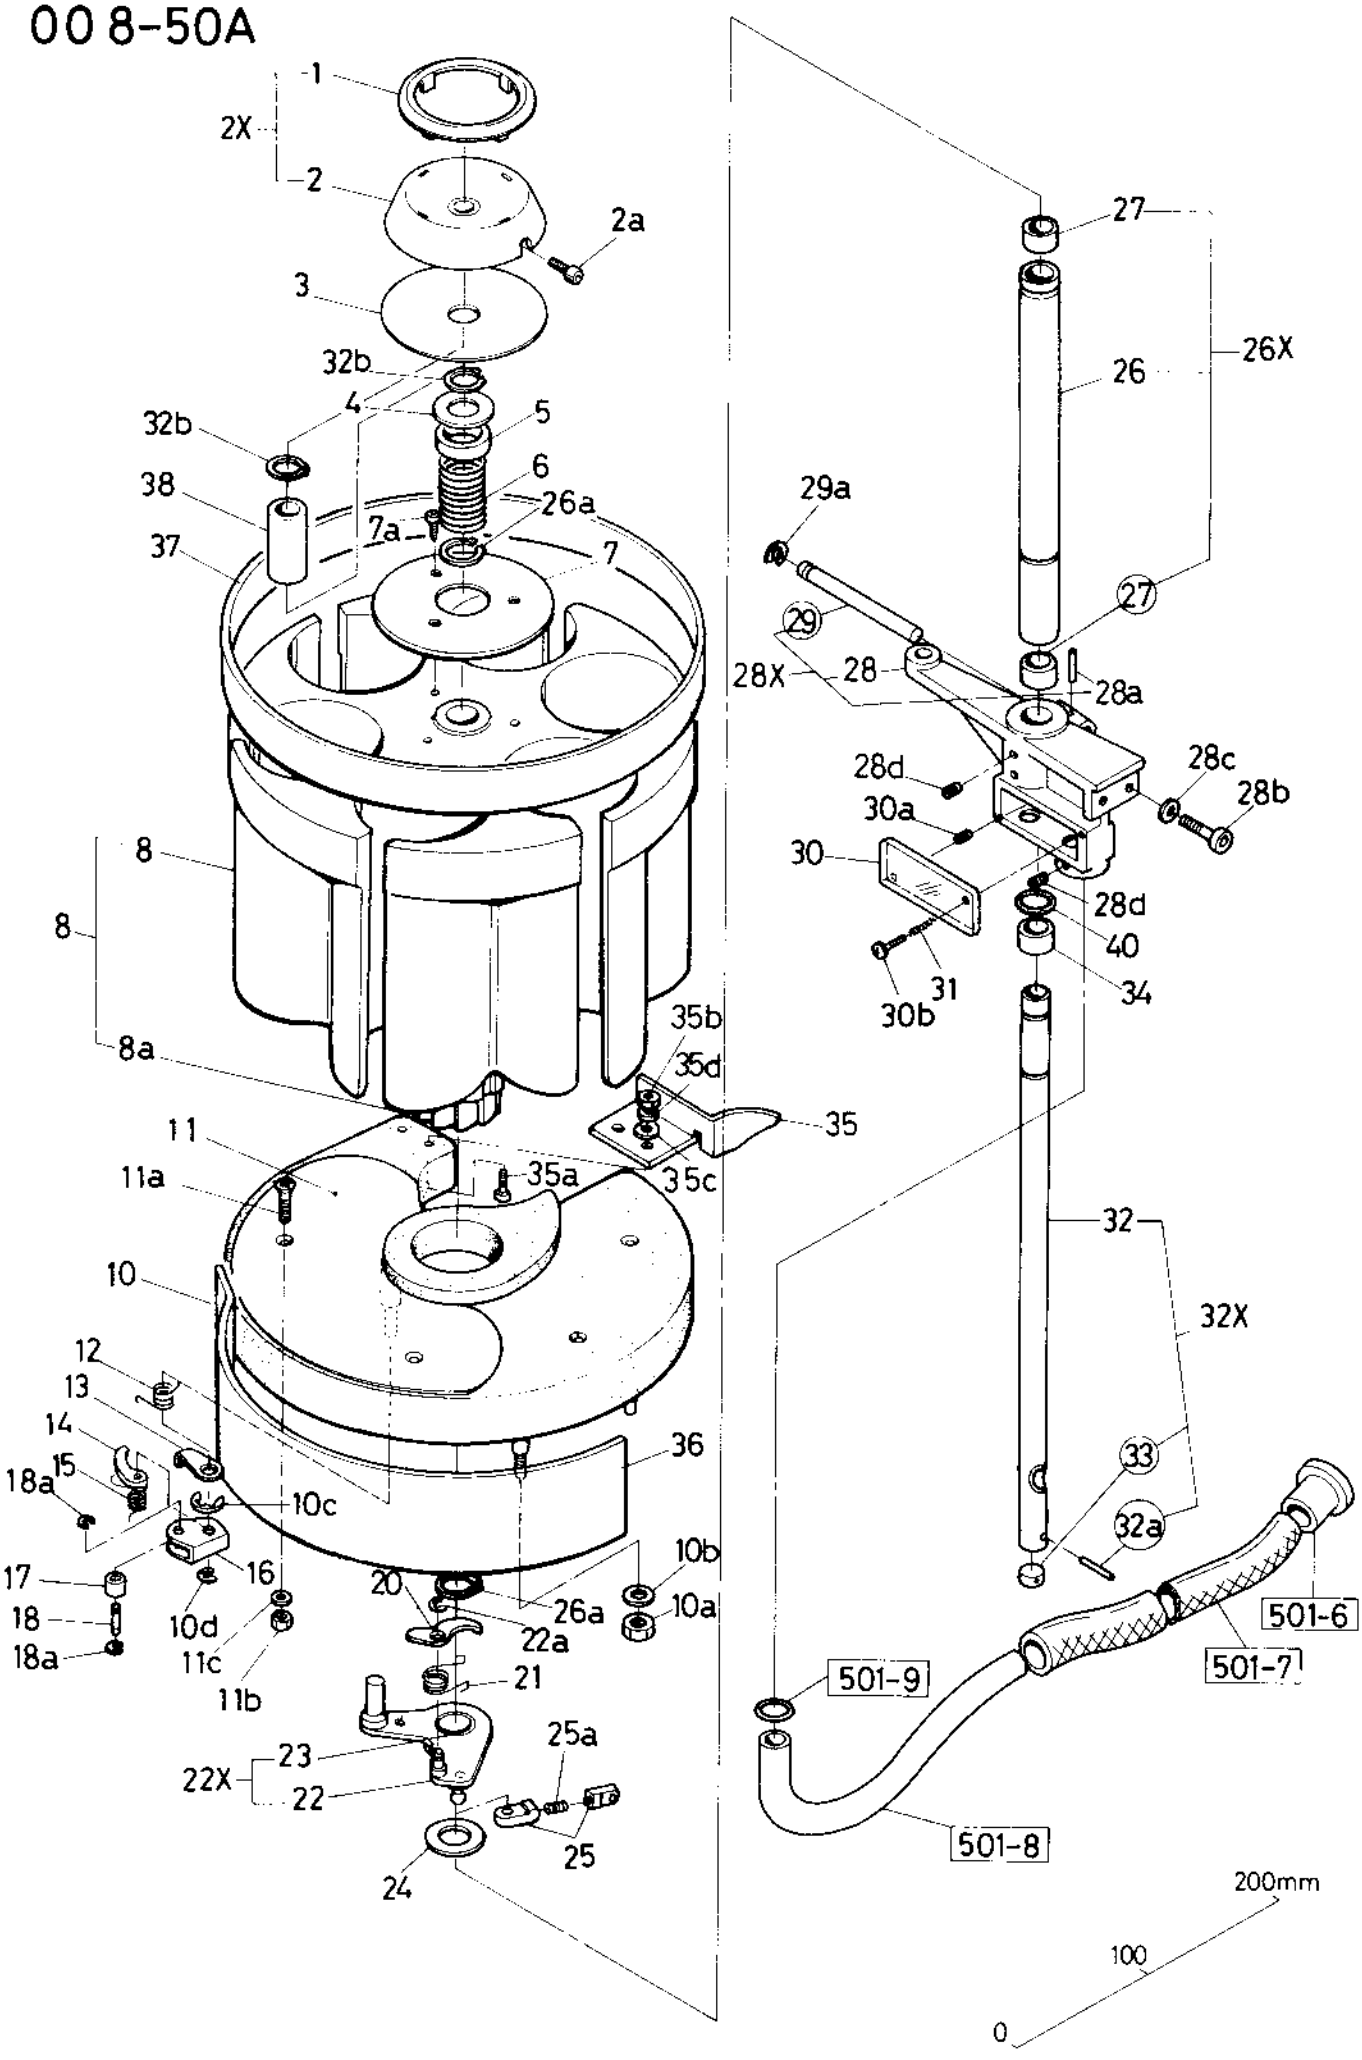

1
2X
2
2a
3
32b
4
5
6
26a
7a
7
32b
38
37
8
8
8a
35b
35d
35
35c
35a
11
11a
10
12
13
14
15
18a
10c
16
17
18
18a
10d
11c
11b
20
26a
22a
10b
10a
21
25a
22X
23
22
25
24
36
27
26
26X
29a
29
27
28X
28
28a
28d
28c
28b
30a
30
28d
40
34
30b
31
32
32X
33
32a
501-6
501-7
501-9
501-8
200mm
100
0

マガジン カン (6カン)
MAGAZINE CAN (6 CANS)

008-50A (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50A - 22X	Magazine drive lever	
※	008-50A - 22	Magazine drive lever	
	008-50A - 22a	DR 4	
	008-50A - 23	DB bush	
	008-50A - 24	Thrust washer	
	008-50A - 25	Ball joint	
	008-50A - 25a	HSC M5 x 13	
	008-50A - 26X	Magazine pipe	
※	008-50A - 26	Magazine pipe	
	008-50A - 26a	SRs 20	
	008-50A - 27	DB bush	
	008-50A - 28X	Magazine BKT	
※	008-50A - 28	Magazine BKT	
	008-50A - 28a	PK 3 x 16	
	008-50A - 28b	HC M6 x 14	
	008-50A - 28c	ZI 6	
	008-50A - 28d	HSC M5 x 5	
	008-50A - 29	Chute guide hinge	
	008-50A - 29a	DR 6	
	008-50A - 30	Cover	
	008-50A - 30a	HSC M4 x 12	
	008-50A - 30b	TP M4 x 16	
	008-50A - 31	Spring	
	008-50A - 32X	Magazine suction pipe	
※	008-50A - 32	Magazine suction pipe	
	008-50A - 32a	PK 3 x 40	
	008-50A - 32b	SRs 16	
	008-50A - 33	Cap	
	008-50A - 34	Spacer	

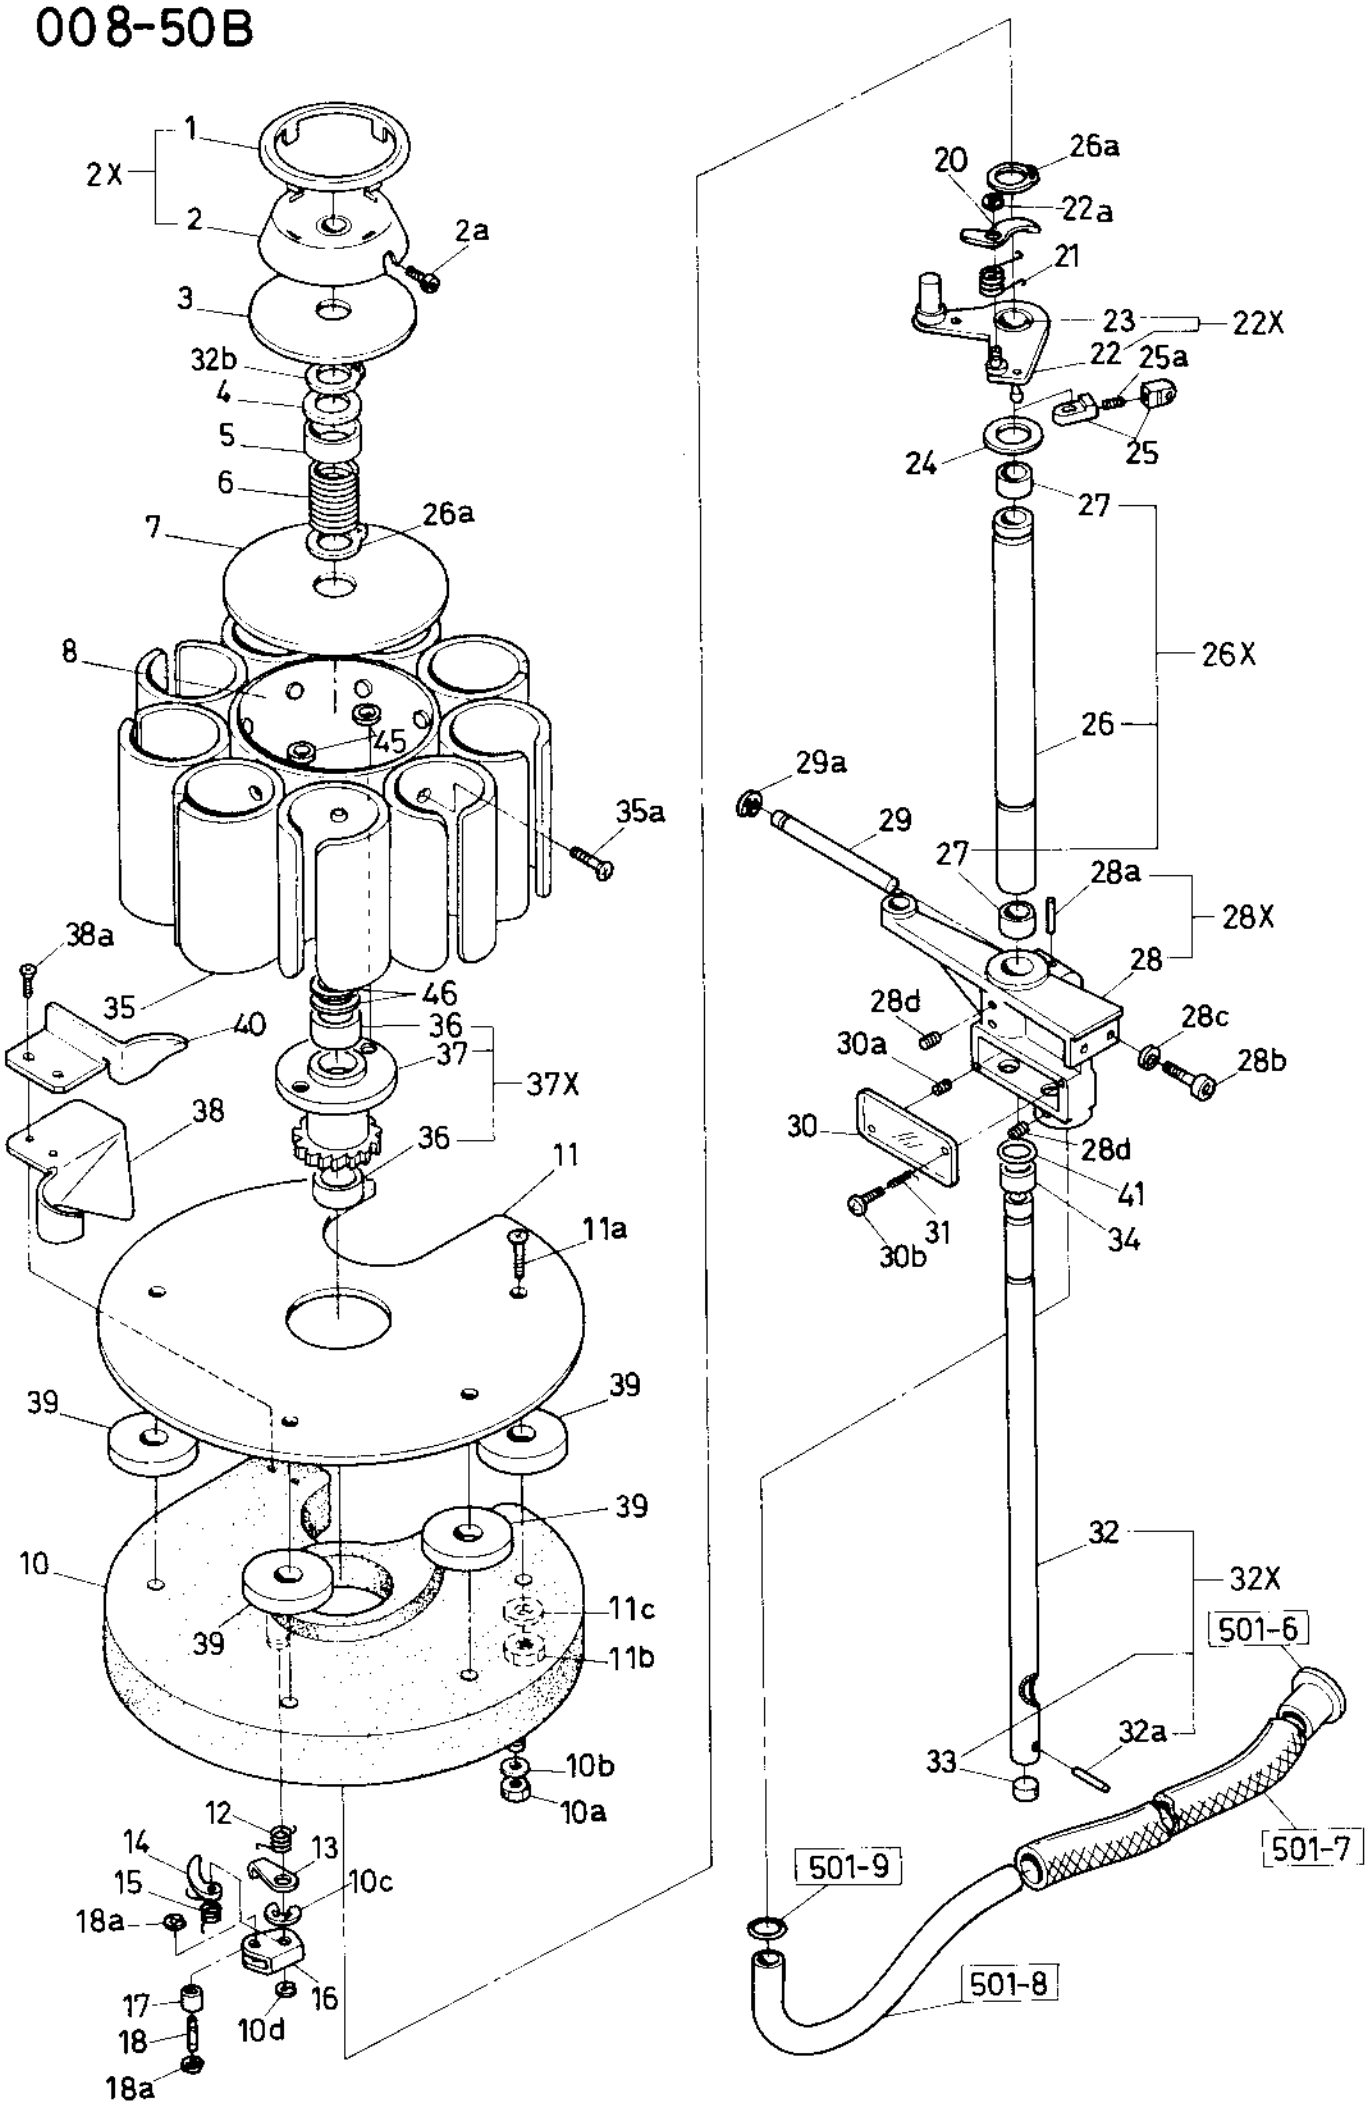
008-50A


1
2X
2
2a
3
32b
4
5
32b
6
38
26a
7a
37
7
29a
29
27
28X
28
28a
26X
26
27
28d
28c
28b
30a
30
28d
40
34
31
30b
8
8
8a
35b
35d
35
35c
35a
11
11a
10
12
13
14
15
18a
10c
16
17
18
18a
10d
11c
11b
20
26a
22a
10b
10a
21
23
22X
22
25a
25
24
32
32X
33
32a
501-6
501-7
501-9
501-8
200mm
100
0

マガジン カン (6カン)
MAGAZINE CAN (6 CANS)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-50A - 35	Yarn guide	
008-50A - 35a	CS M4 x 12	
008-50A - 35b	Nh M4	
008-50A - 35c	Zr 4	
008-50A - 35d	Z1 4	
008-50A - 36	Bobbin guide	
008-50A - 37	Guide ring	
008-50A - 38	Stopper	
008-50A - 40	O Ring	
008-501 - 6	Hose joint	
008-501 - 7	Hose	
008-501 - 8	Magazine suction tube	
008-501 - 9	O Ring	

008-50B

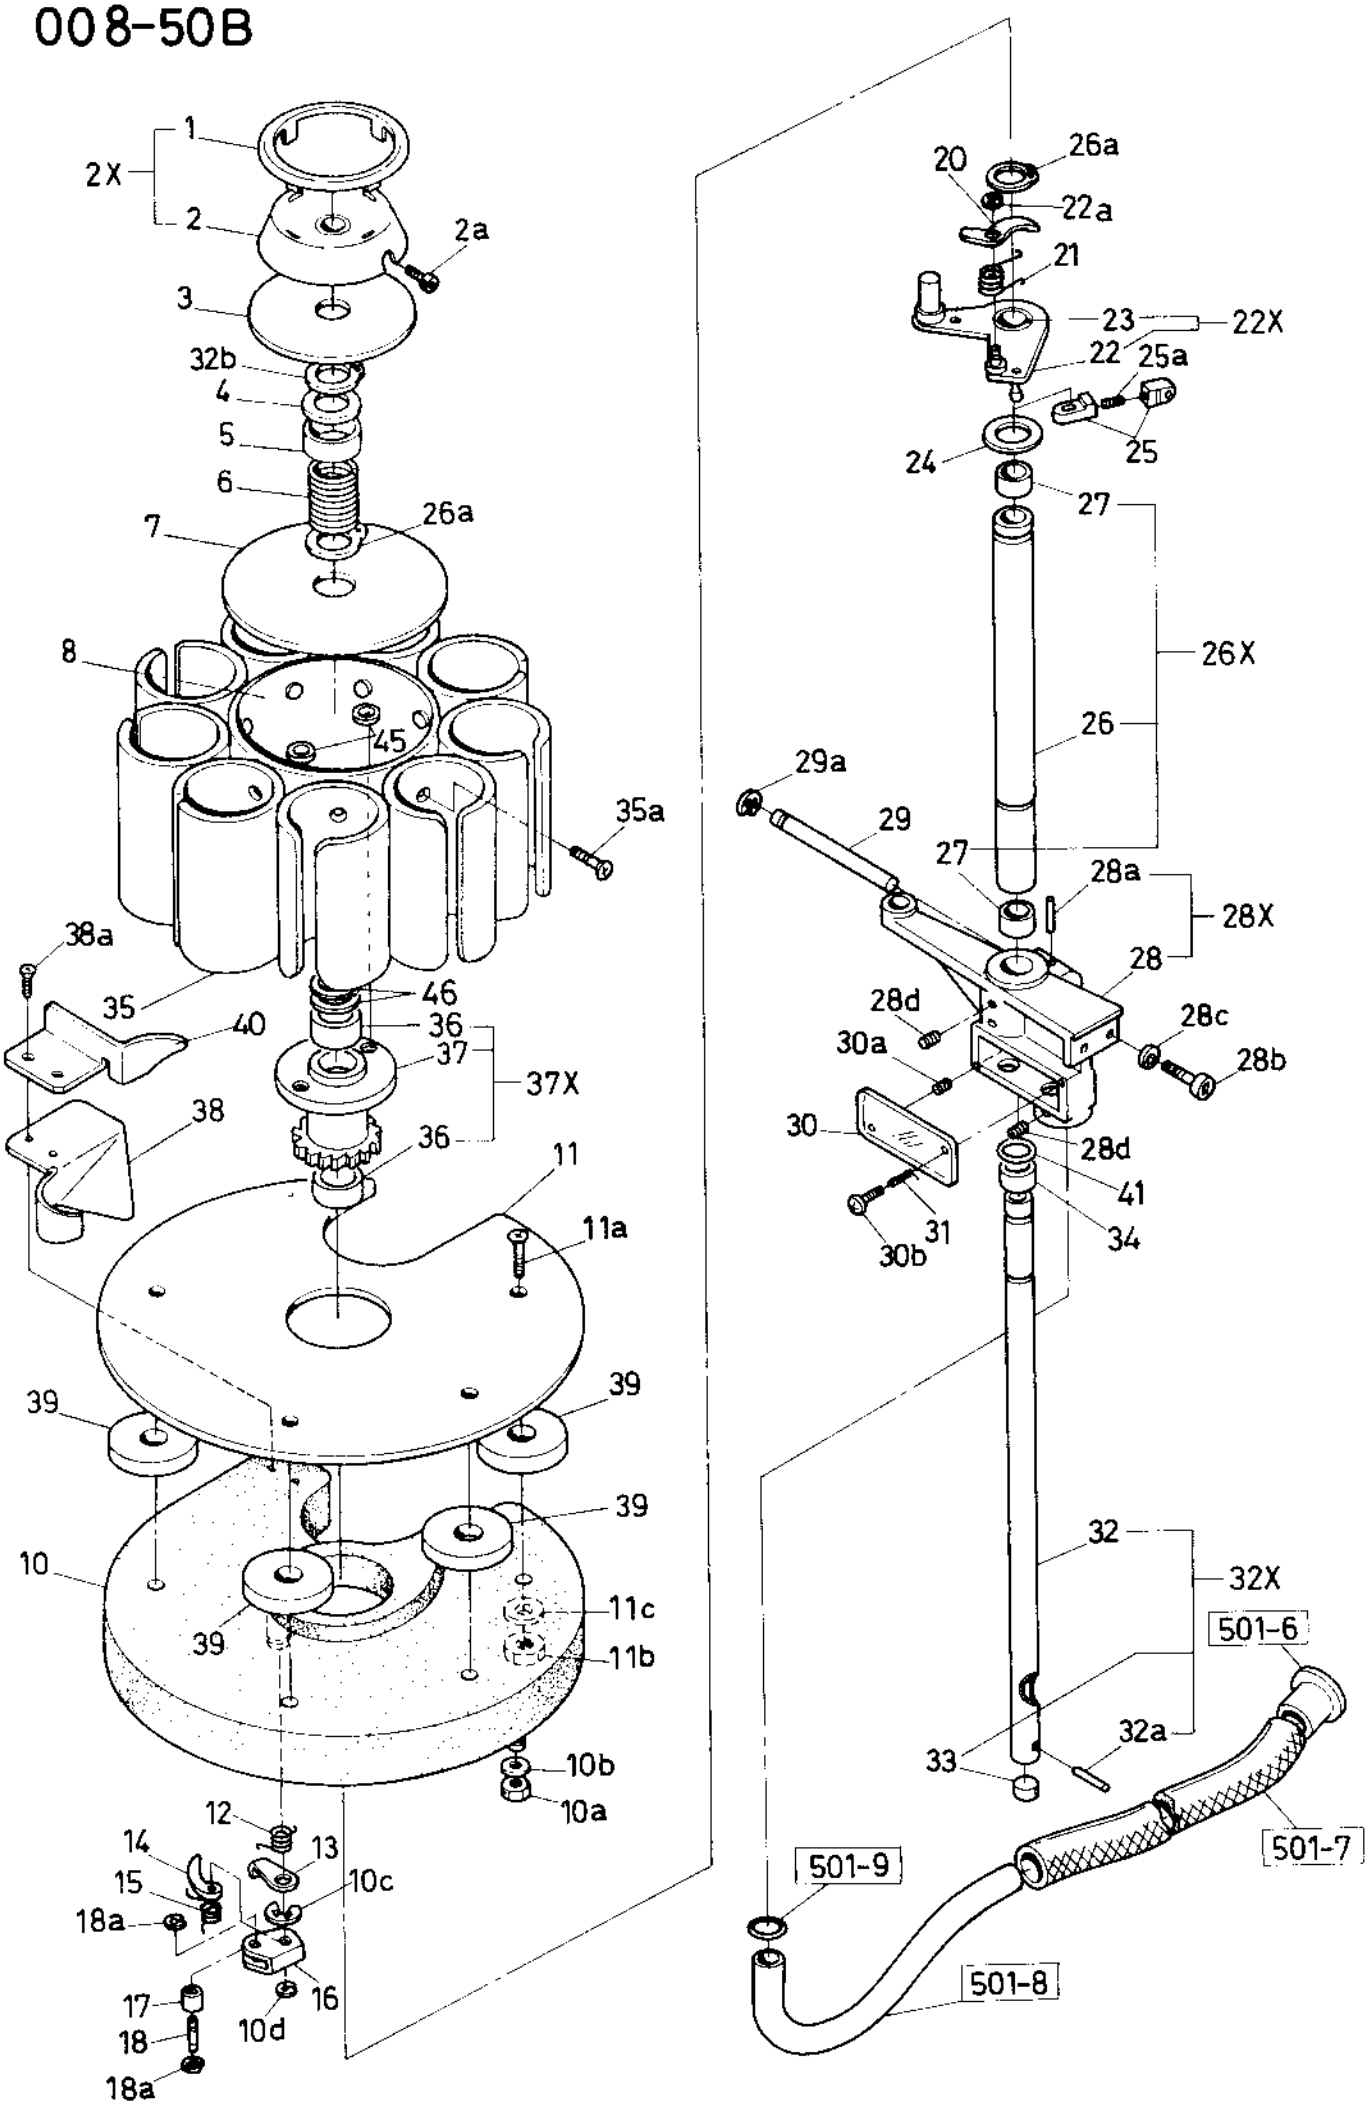

1
2X
2
2a
3
32b
4
5
6
7
26a
8
45
35a
38a
35
40
46
36
37
37X
38
36
11
11a
39
39
39
39
10
11c
11b
10b
10a
12
13
14
15
10c
18a
16
17
10d
18
18a
20
26a
22a
21
23
22X
22
25a
25
24
27
26X
26
29a
29
27
28a
28X
28
28d
28c
30a
28b
30
28d
41
31
34
30b
32
32X
501-6
33
32a
501-7
501-9
501-8

マガジン　カン(9 カン)
MAGAZINE CAN (9 CANS)

008-50B (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-50E　1	Guide ring	
	008-50E - 2 X	Pushing head	
※	008-50E - 2	Pushing head	
	008-50E - 2 a	HC　M4 x 8	
	008-50E - 3	Guide plate	
	008-50E - 4	Suction pipe	
	008-50E - 5	Collar	
	008-50E - 5 a	BS　M4 x 10	
	008-50E - 5 b	Z1　4	
	008-50E - 5 c	HSC　M6 x 10	
	008-50E - 6	Magazine cover	
	008-50E - 7	Magazine can	
	008-50E - 8	DU bush	
	008-50E - 9	Magazine can	
	008-50E - 9 a	FS　M4 x 10	
	008-50E - 10	Adapter collar	for 12 can
	008-50E - 11	Yarn guide	
	008-50E - 11a	OS　M4 x 10	
	008-50E - 11b	Nh　M4	
	008-50E - 11c	Z1　4	
	008-50E - 12X	Sprocket	
※	008-50E　12	Sprocket	
	008-50E - 12a	Nh　M8	
	008-50E - 12b	Zr　8	
	008-50E - 12c	Z1　8	
	008-50E - 12d	Z1　8	
	008-50E - 12e	HB　M8 x 30	
	008-50E - 13	DU bush	
	008-50E - 14	Spacer	
	008-50E - 15	Main pipe	

008-50B

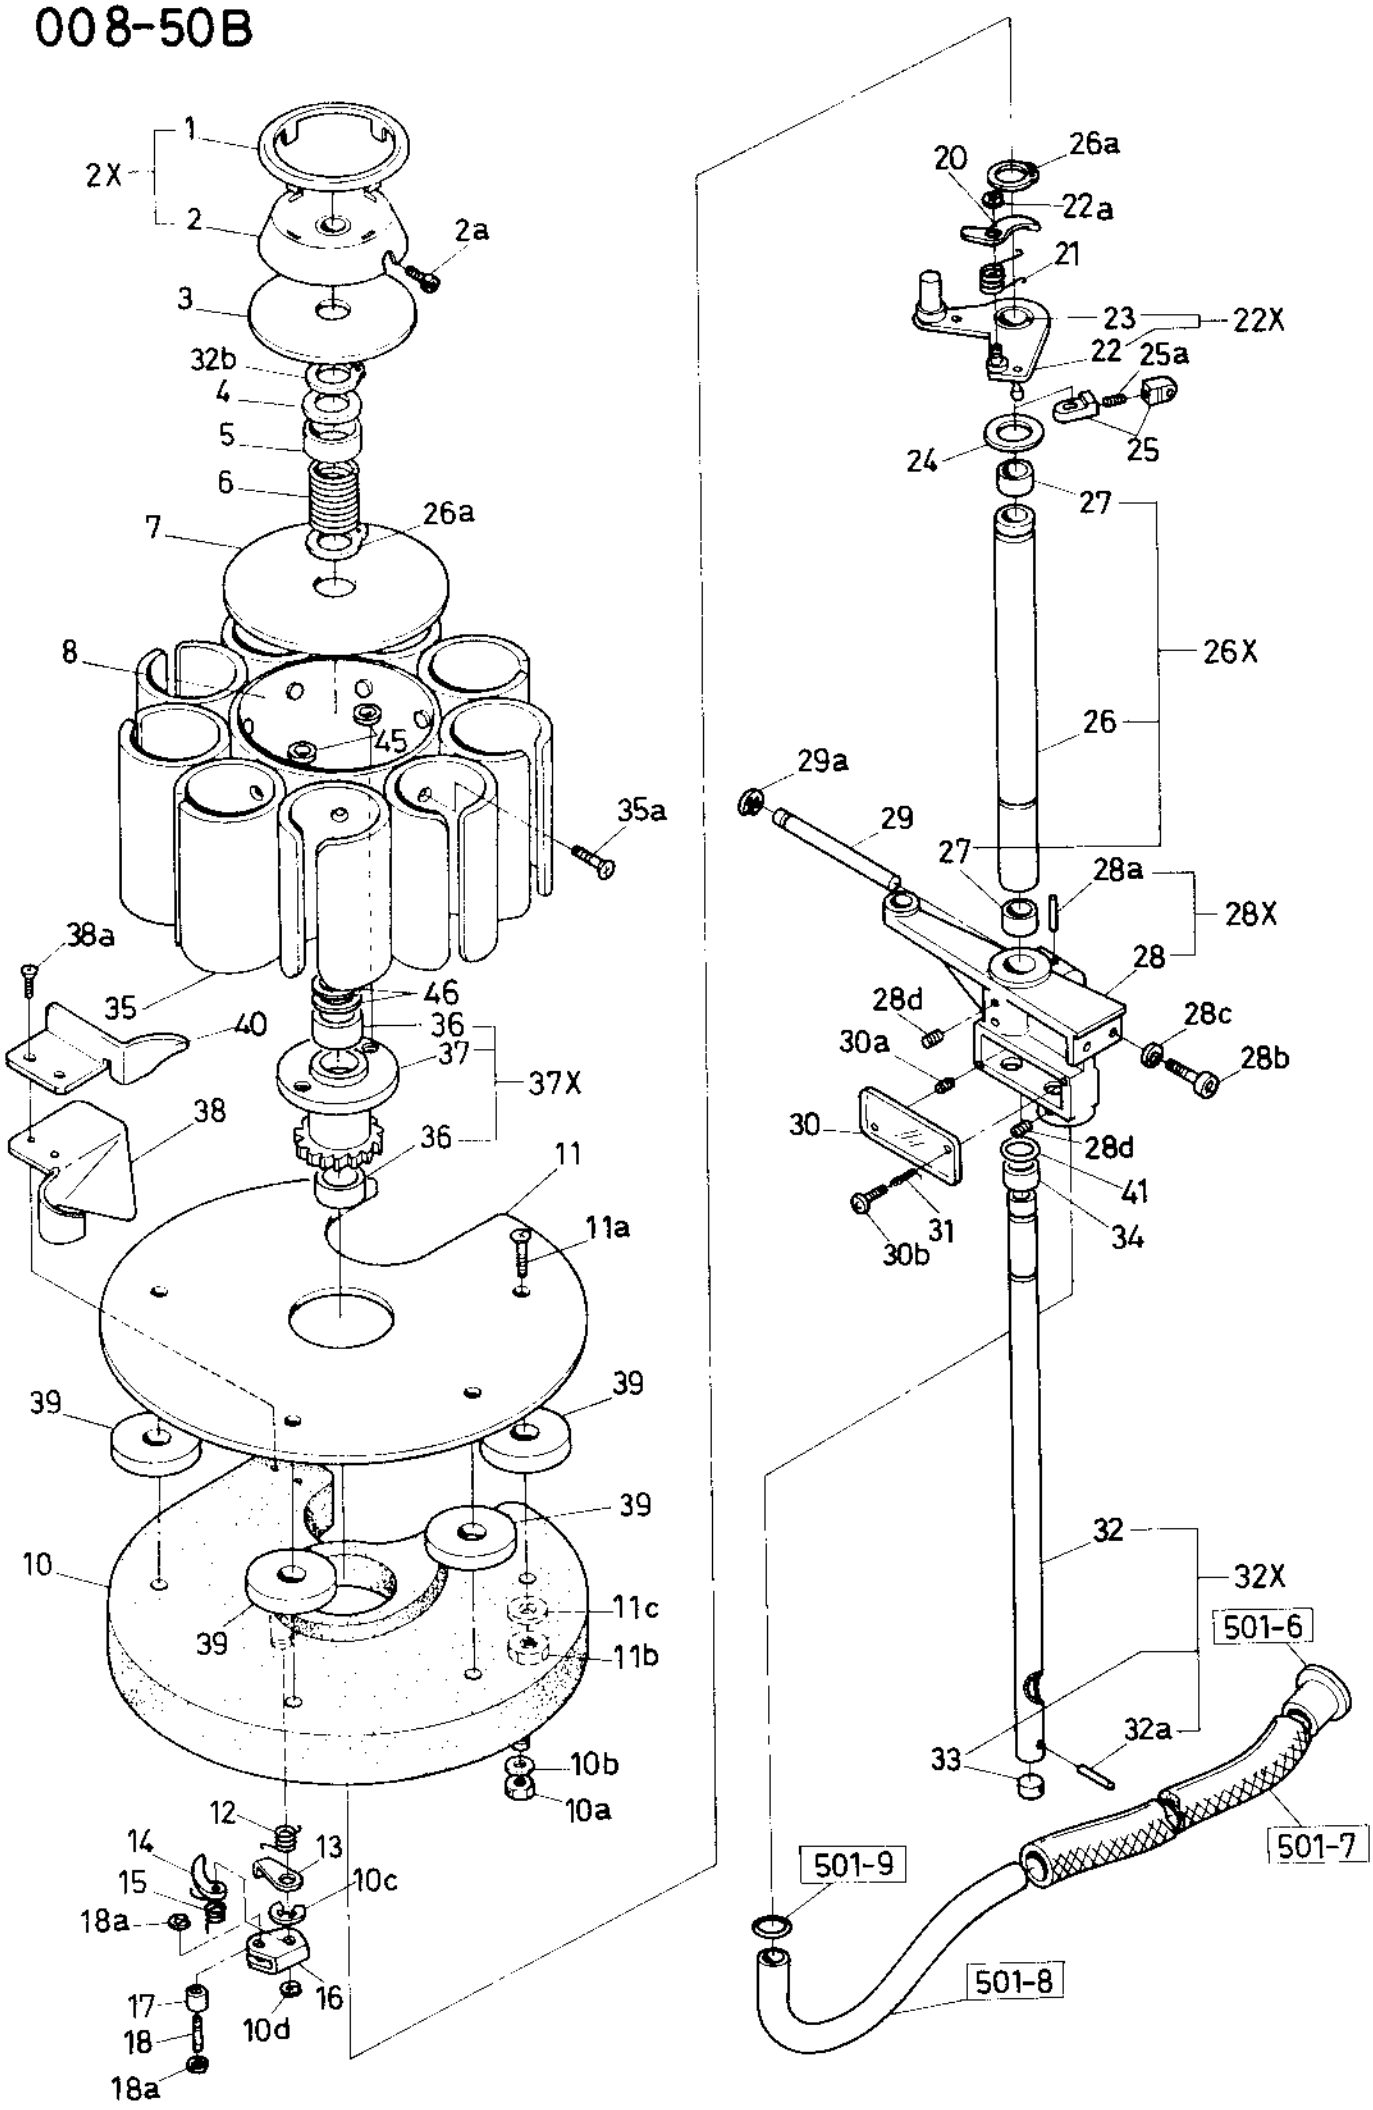

1
2X
2
2a
3
32b
4
5
6
7
26a
8
45
35a
38a
35
46
36
40
37
37X
38
36
11
11a
39
39
39
39
10
11c
11b
10b
10a
12
13
14
15
10c
18a
17
16
10d
18
18a
20
26a
22a
21
23
22X
22
25a
25
24
27
26X
26
29a
29
27
28a
28X
28
28d
28c
30a
28b
30
28d
41
31
34
30b
32
32X
501-6
33
32a
501-7
501-9
501-8

マガジン カン(9 カン)
MAGAZINE CAN (9 CANS)

008 50B (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-50E - 16	Magazine base	
008-50E 16a	DR 8	
008-50E - 16b	DR 4	
008-50E - 16c	ZI 6	
008-50E - 16d	Nh M6	
008 50E - 17	Bobbin guide	
008-50E - 17a	FS M4 x 10	
008-50E - 18	Cover	
008-50E - 18a	HC M5 x 12	
008-50E - 18b	ZI 5	
008-50E - 19	Stop ratch spring	
008-50E - 20	Spring guide	
008-50E - 21	Stop ratch	
008 50E - 22	Stop ratch spring	
008-50E - 23	Trip lever	
008-50E - 24	Roller	
008-50E - 25	Trip lever pin	
008-50E - 25a	DR 3	
008-50E - 26	Bracket	
008-50E - 26a	HSC M6 x 6	
008-50E - 26b	HB M6 x 15	
008-50E - 26c	ZI 6	
008-50E - 26d	ZI 6	
008 50E - 26e	Nh M6	
008-50E - 27	Air shutter	
008-50E - 28	Bracket	
008-50E - 28a	HB M6 x 22	
008-50E - 28b	Zr 6	
008-50E - 28c	ZI 6	
008-50E - 28d	Nh M6	

008-50B

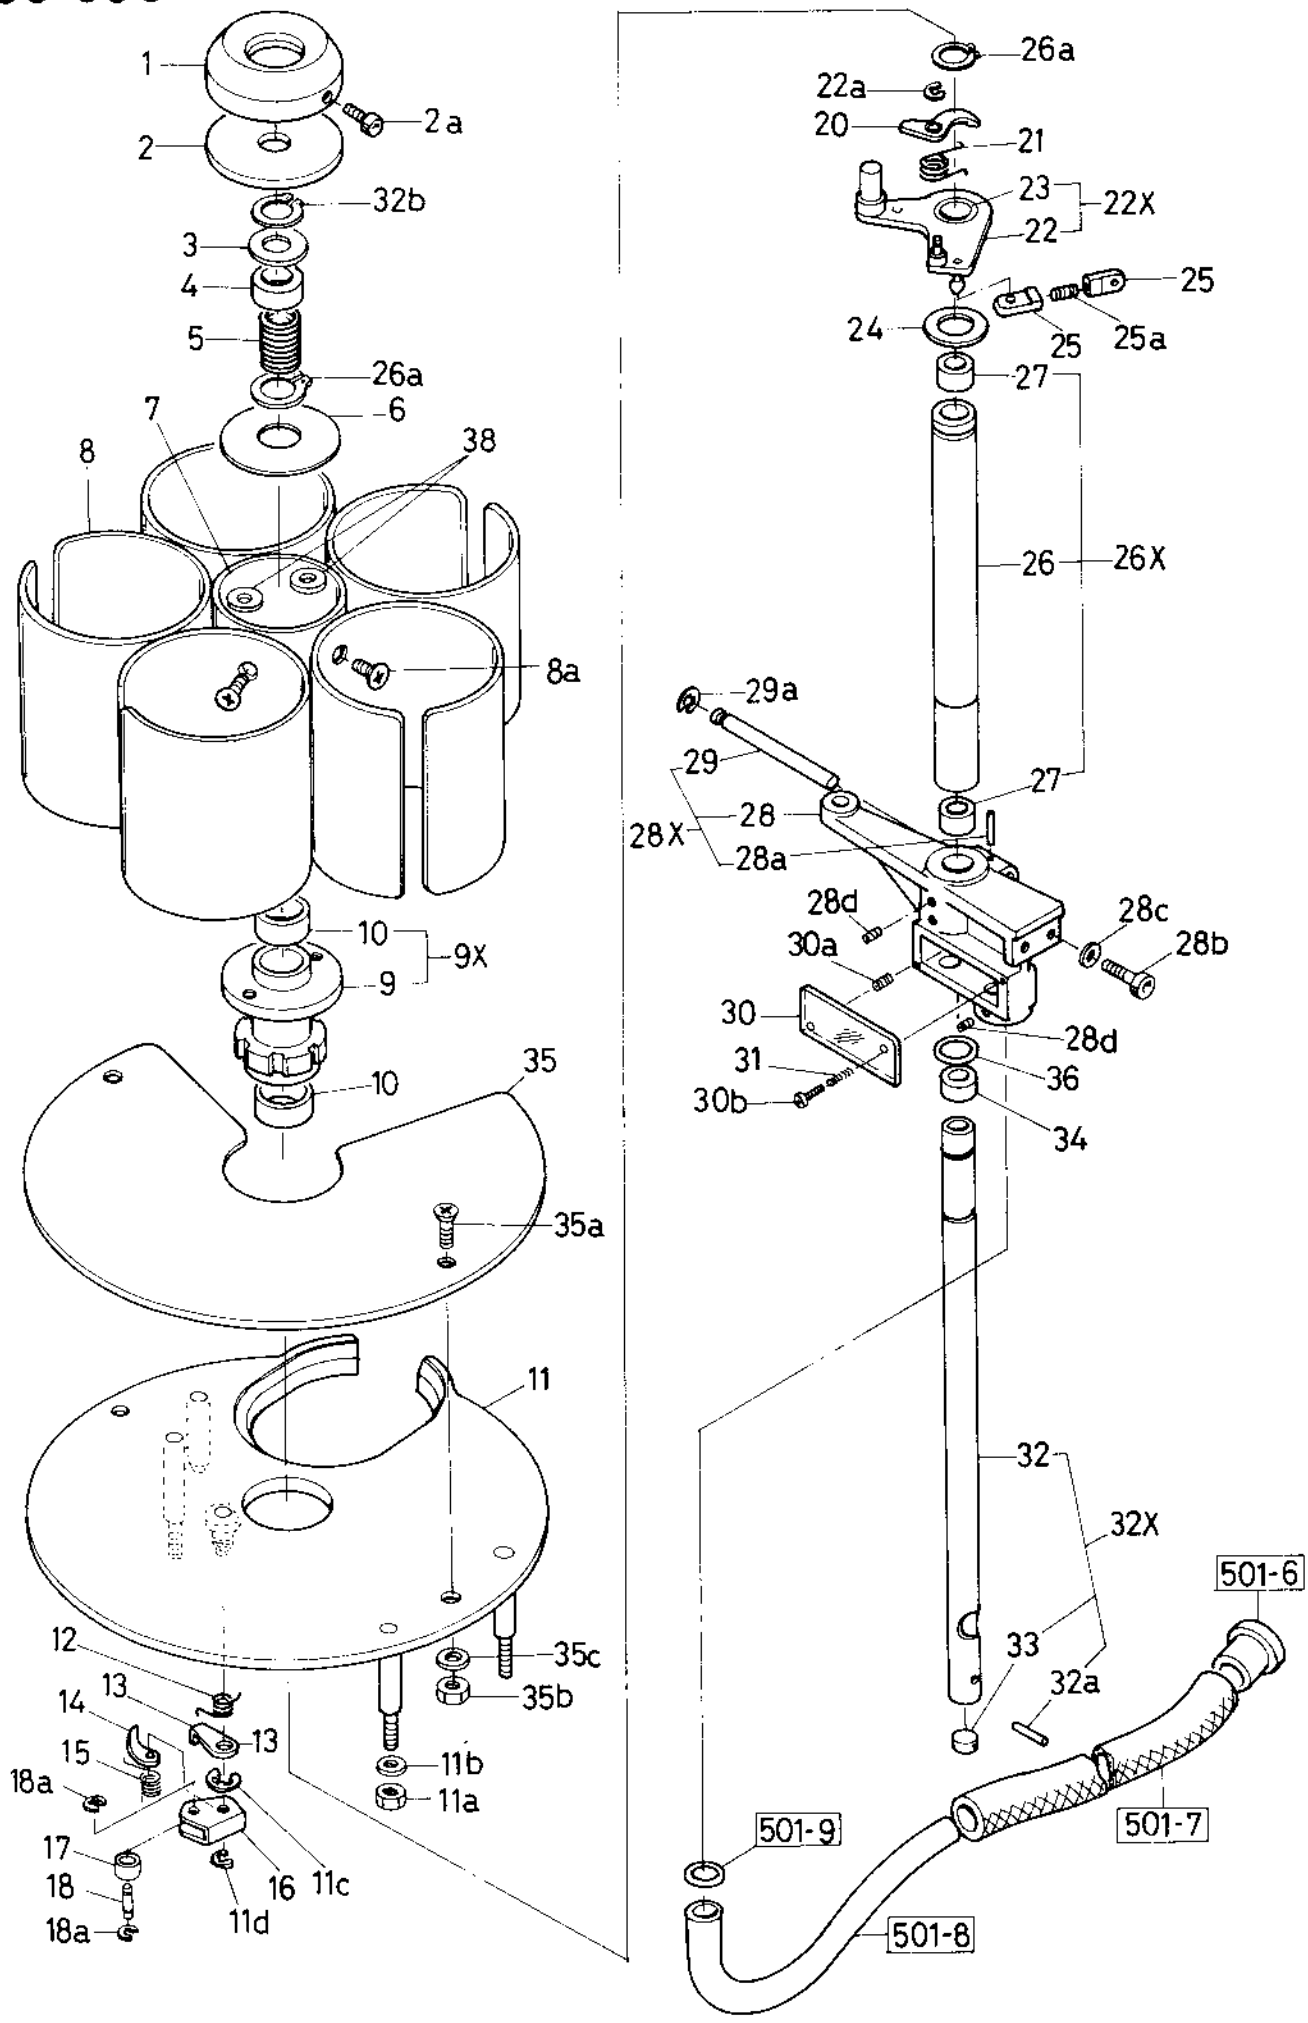

1
2X
2
2a
3
32b
4
5
6
7
26a
8
45
35a
38a
35
40
46
36
37
37X
38
36
11
11a
39
39
39
39
10
11c
11b
10b
10a
12
13
14
15
10c
18a
17
16
18
10d
18a
20
26a
22a
21
23
22X
22
25a
25
24
27
26X
26
29a
29
27
28a
28X
28
28d
28c
30a
28b
30
28d
41
31
34
30b
32
32X
501-6
33
32a
501-7
501-9
501-8

マガジン カン(9 カン)
MAGAZINE CAN (9 CANS)

008-50B (3)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50E - 29	Stay	
	008-50E - 29a	HB M6 x 20	
	008-50E - 29b	Zr 6	
	008-50E - 29c	Zl 6	
	008-50E - 29d	Nh M6	
	008-50E - 30X	Sprocket	
※	008-50E - 30	Sprocket	
	008-50E - 31	DU bush	
※	008-50E - 32	Step ratch	
	008-50E - 33	Step ratch spring	
	008-50E - 34X	Magazine drive lever	
※	008-50E - 34	Magazine drive lever	
	008-50E - 34a	DR 4	
	008-50E - 35	DB bush	
	008-50E - 36	Ball joint	
	008-50E - 36a	HSC 5 x 13	
	008-50E 38	Thrust washer	
	008-50E - 39X	Magazine bracket	
※	008-50E - 39	Magazine bracket	
	008-50E - 39a	HC M6 x 20	
	008-50E - 39b	Zl 6	
	008-50E - 39c	PK 3 x 16	
	008-50E - 40	Chute hinge	
	008-50E - 41	Magazine shaft	
	008-50E - 41a	SRs 20	
	008-50E - 42	Teflon sheet	
	008-50E - 43	Chain	

008-50C

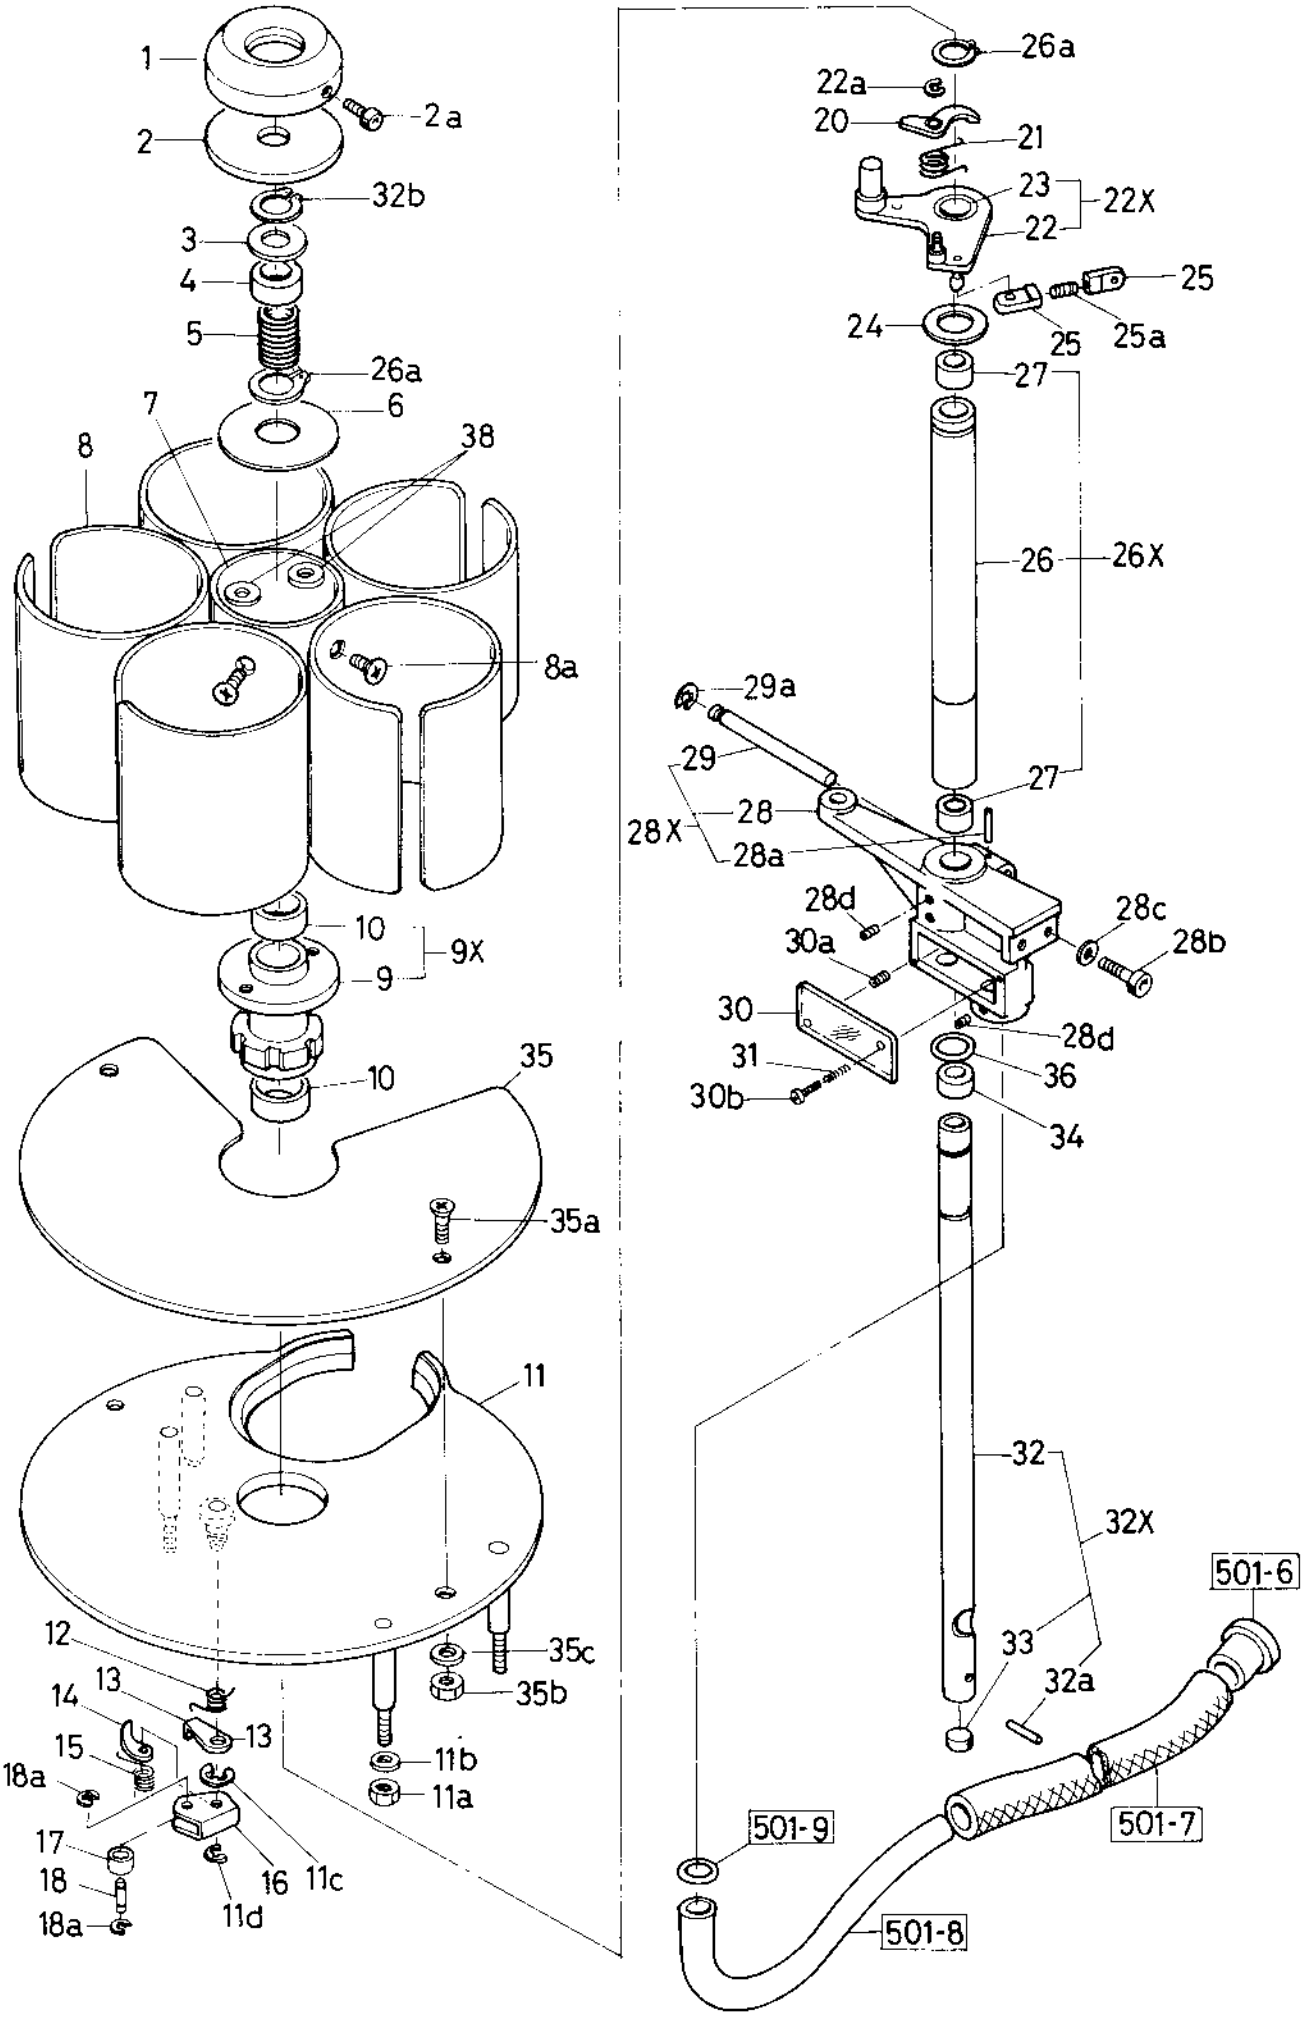

1
2
2a
32b
3
4
5
26a
6
7
38
8
8a
10
9X
9
10
35
35a
11
12
13
14
13
15
18a
17
18
18a
16
11c
11d
35c
35b
11b
11a
26a
22a
20
21
23
22X
22
25
24
25
25a
27
26
26X
29a
29
28X
28
28a
27
28d
28c
28b
30a
30
28d
31
36
30b
34
32
32X
33
32a
501-6
501-7
501-9
501-8

マガジン カン (5カン)
MAGAZINE CAN (5 CANS)

008-50C (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50C - 1	Pushing head	
	008-50C - 2	Guide ring	
	008-50C - 2 a	HC M5 x 10	
	008-50C - 3	Washer	
	008-50C - 4	Stopper	
	008-50C - 5	Spring	
	008-50C - 6	Magazine cover	
	008-50C - 7	Magazine can	
	008-50C - 8	Magazine can	
	008-50C - 8 a	FS M4 x 10	
	008-50C - 9 X	Ratchet wheel	
※	008-50C - 9	Ratchet wheel	
	008-50C - 10	DU bush	
	008-50C - 11	Magazine base	
	008-50C - 11a	Nh M6	
	008-50C - 11b	Z1 6	
	008-50C - 11c	DR 8	
	008-50C - 11d	DR 4	
	008-50C - 12	Stop ratch spring	
	008-50C - 13	Spring guide	
	008-50C - 14	Stop ratch	
	008-50C - 15	Stop ratch spring	
	008-50C - 16	Trip lever	
	008-50C - 17	Roller	
	008-50C - 18	Trip lever pin	
	008-50C - 18a	DR 3	
	008-50C - 20	Magazine feed ratch	
	008-50C - 21	Magazine feed ratch spring	
	008-50C - 22X	Magazine drive lever	
※	008-50C - 22	Magazine drive lever	
	008-50C - 22a	DR 4	
	008-50C - 23	DB bush	

008-50C

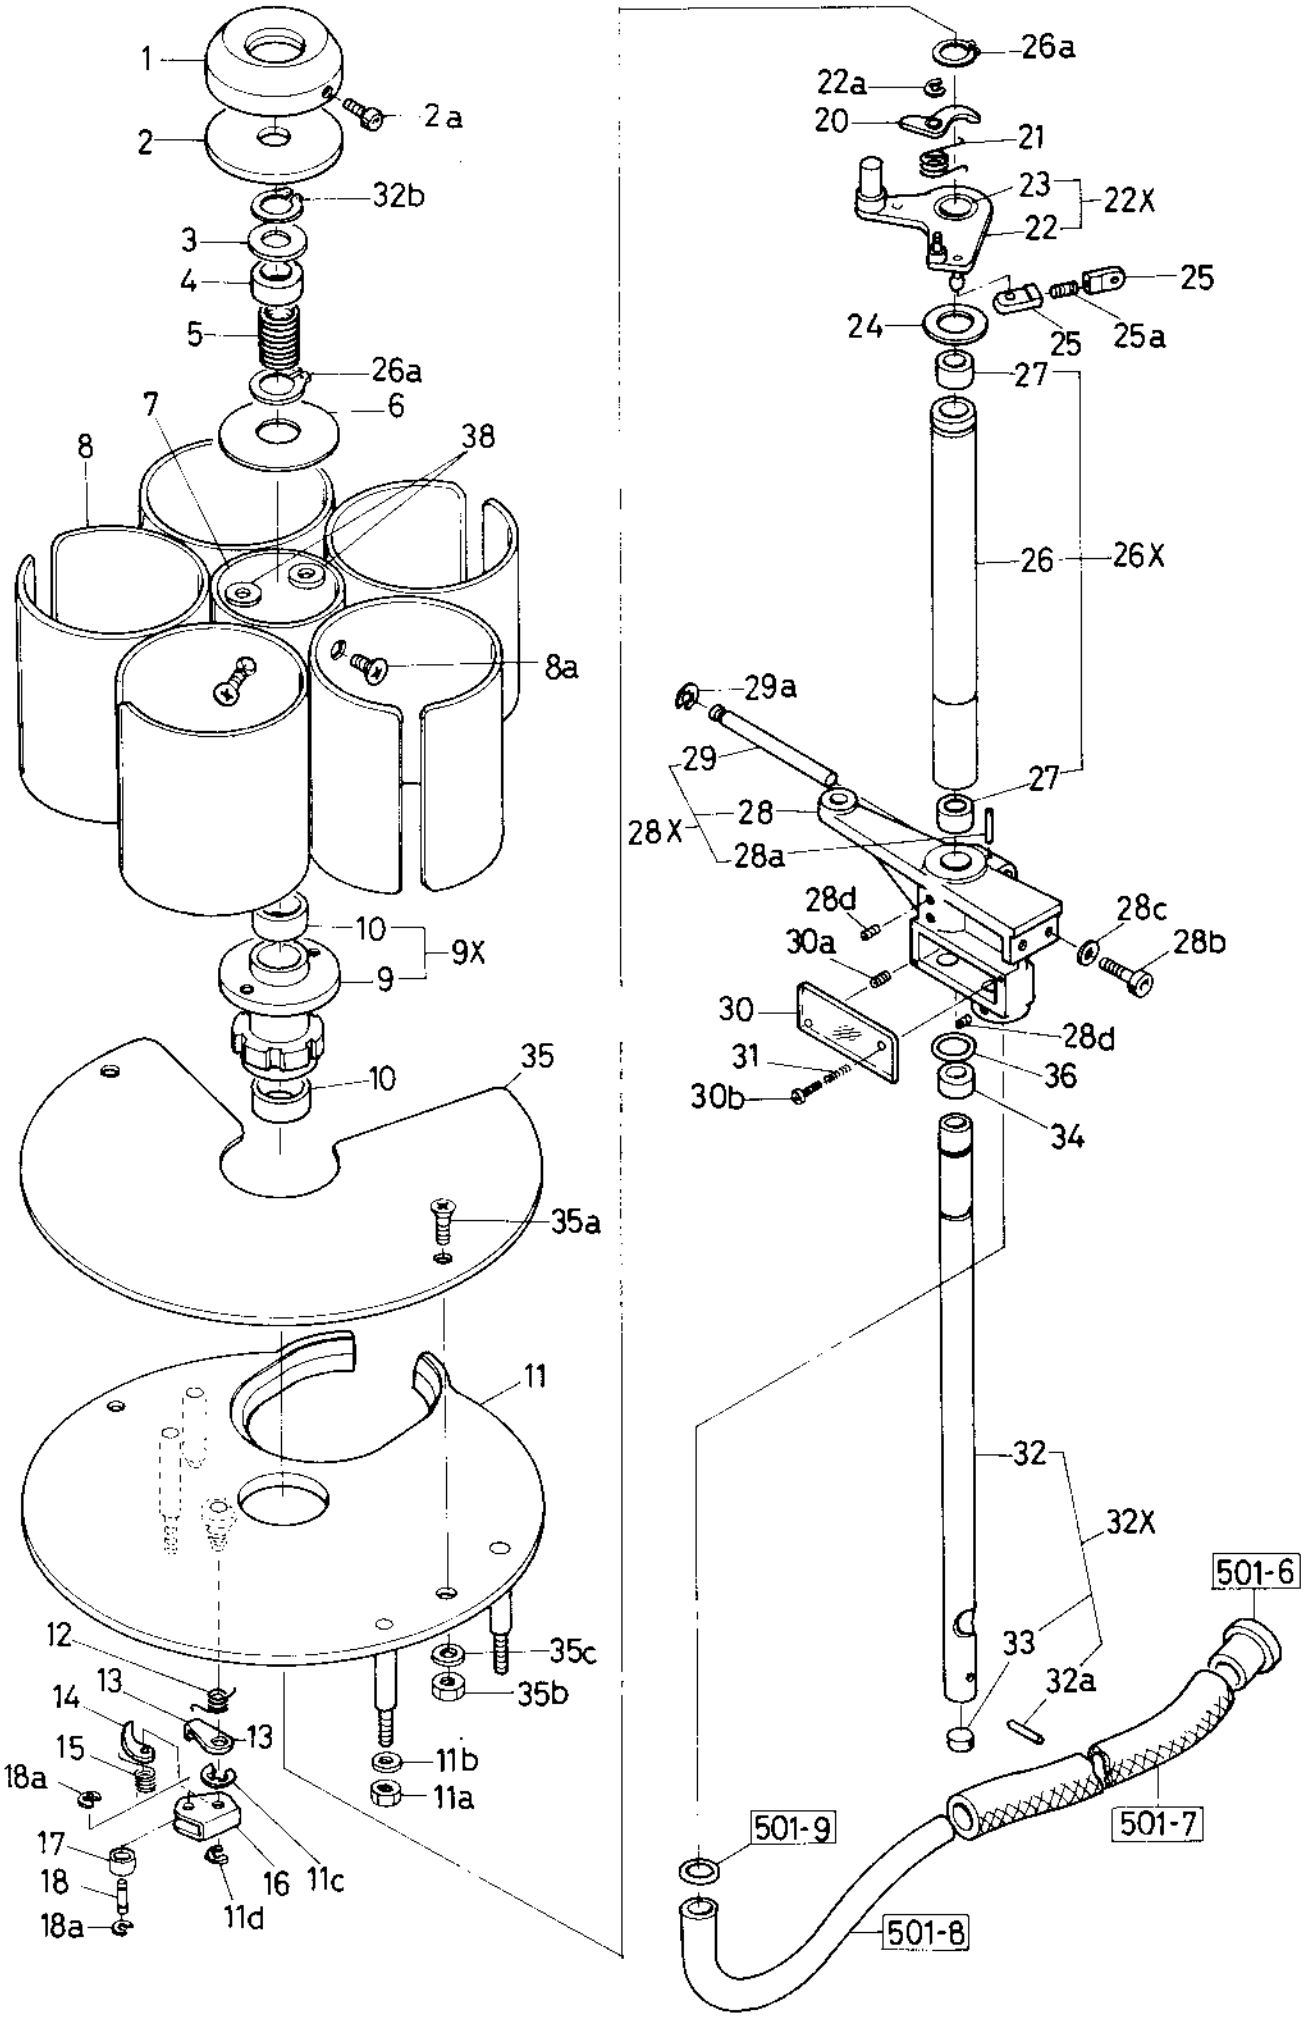

1
2
2a
32b
3
4
5
26a
6
7
8
38
8a
10
9X
9
10
35
35a
11
12
13
14
15
18a
17
18
18a
16
11c
11d
13
11b
11a
35c
35b
26a
22a
20
21
23
22X
22
25
24
25
25a
27
26
26X
29a
29
28X
28
28a
27
28d
28c
28b
30a
30
31
30b
28d
36
34
32
32X
33
32a
501-6
501-7
501-9
501-8

マガジン カン (5カン)
MAGAZINE CAN (5 CANS)

008-50C (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50C - 24	Thrust washer	
	008-50C - 25	Ball joint	
	008-50C - 25a	HSC M5 x 13	
	008-50C 26X	Magazine pipe	
※	008-50C - 26	Magazine pipe	
	008-50C - 26a	SRs 20	
	008-50C - 27	DB bush	
	008-50C - 28X	Magazine BKT	
※	008-50C - 28	Magazine BKT	
	008-50C - 28a	PK 3 x 16	
	008-50C - 28b	HC M6 x 14	
	008-50C - 28c	ZI 6	
	008-50C 28d	HSC M5 x 5	
	008-50C - 29	Chute guide hinge	
	008-50C - 29a	DR 6	
	008-50C - 30	Cover	
	008-50C - 30a	HSC M4 x 12	
	008-50C - 30b	TP M4 x 16	
	008-50C - 31	Spring	
	008-50C - 32X	Magazine suction pipe	
※	008-50C - 32	Magasine suction pipe	
	008-50C - 32a	PK 3 x 40	
	008 50C - 32b	SRs 16	
	008-50C - 33	Cap	
	008-50C - 34	Spacer	
	008-50C - 35	Base plate	
	008-50C - 35a	FHC M5 x 10	
	008-50C - 35b	Nh 5	
	008-50C - 35c	ZI 5	
	008-50C - 38	Washer	
	008-501 - 6	Hose joint	

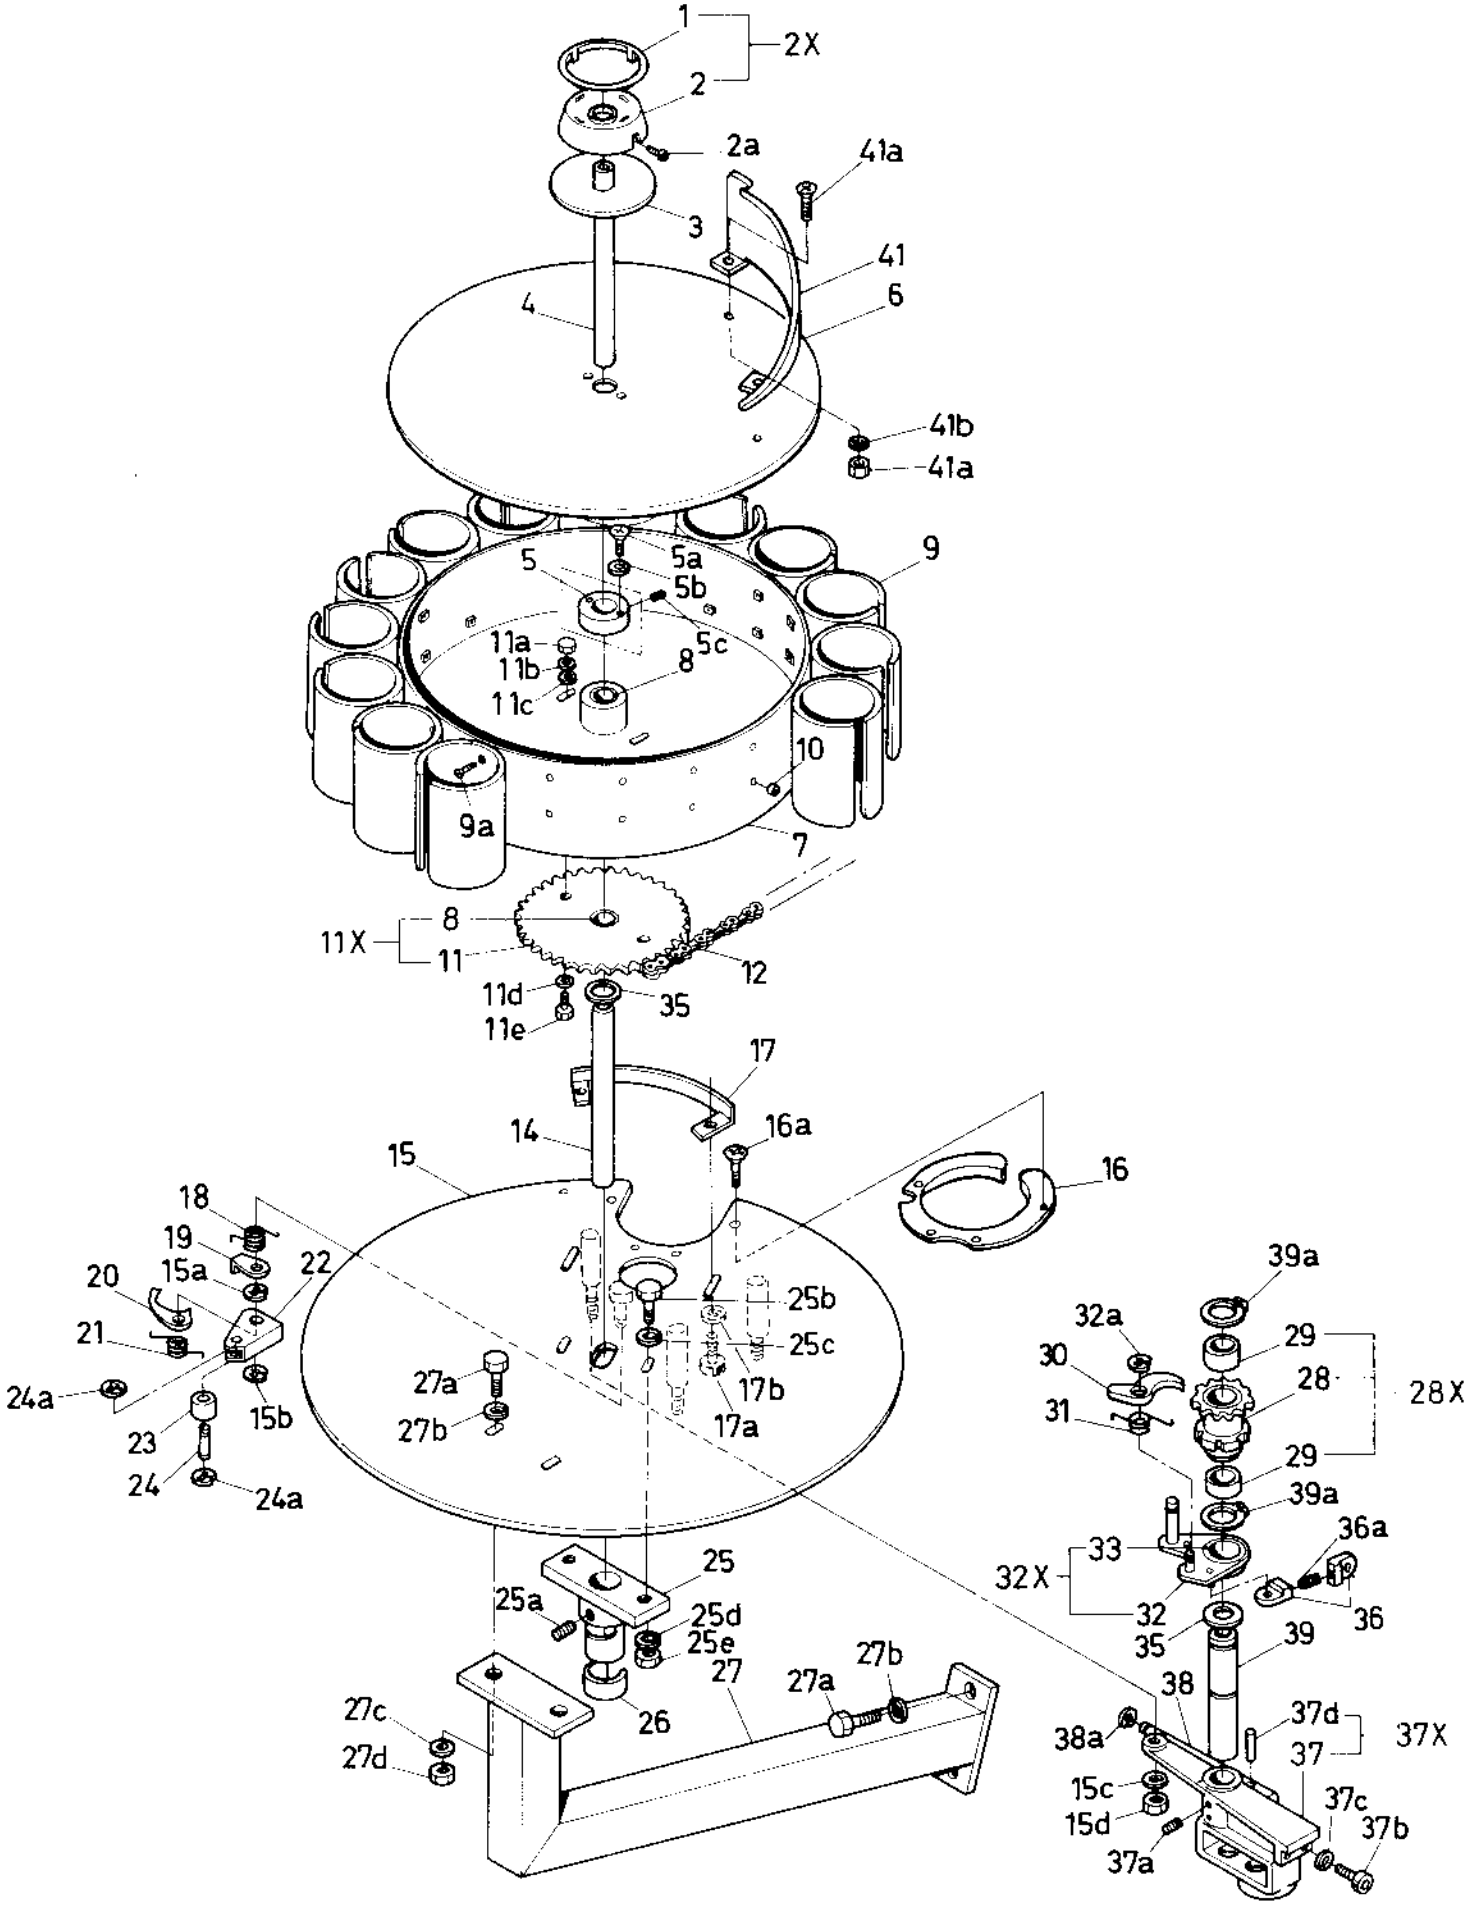
008-50C


1
2
2a
32b
3
4
5
26a
6
7
8
38
8a
10
9X
9
10
35
35a
11
12
13
14
13
15
18a
17
18
18a
16
11c
11d
35c
35b
11b
11a
26a
22a
20
21
23
22X
22
25
24
25
25a
27
26
26X
29a
29
28X
28
28a
27
28d
28c
28b
30a
30
28d
31
36
30b
34
32
32X
33
32a
501-6
501-7
501-9
501-8

マガジン カン (5カン)
MAGAZINE CAN (5 CANS)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-501 - 7	Magazine hose	
008-501 - 8	Magazine suction tube	
008-501 - 9	O Ring	

008-50D

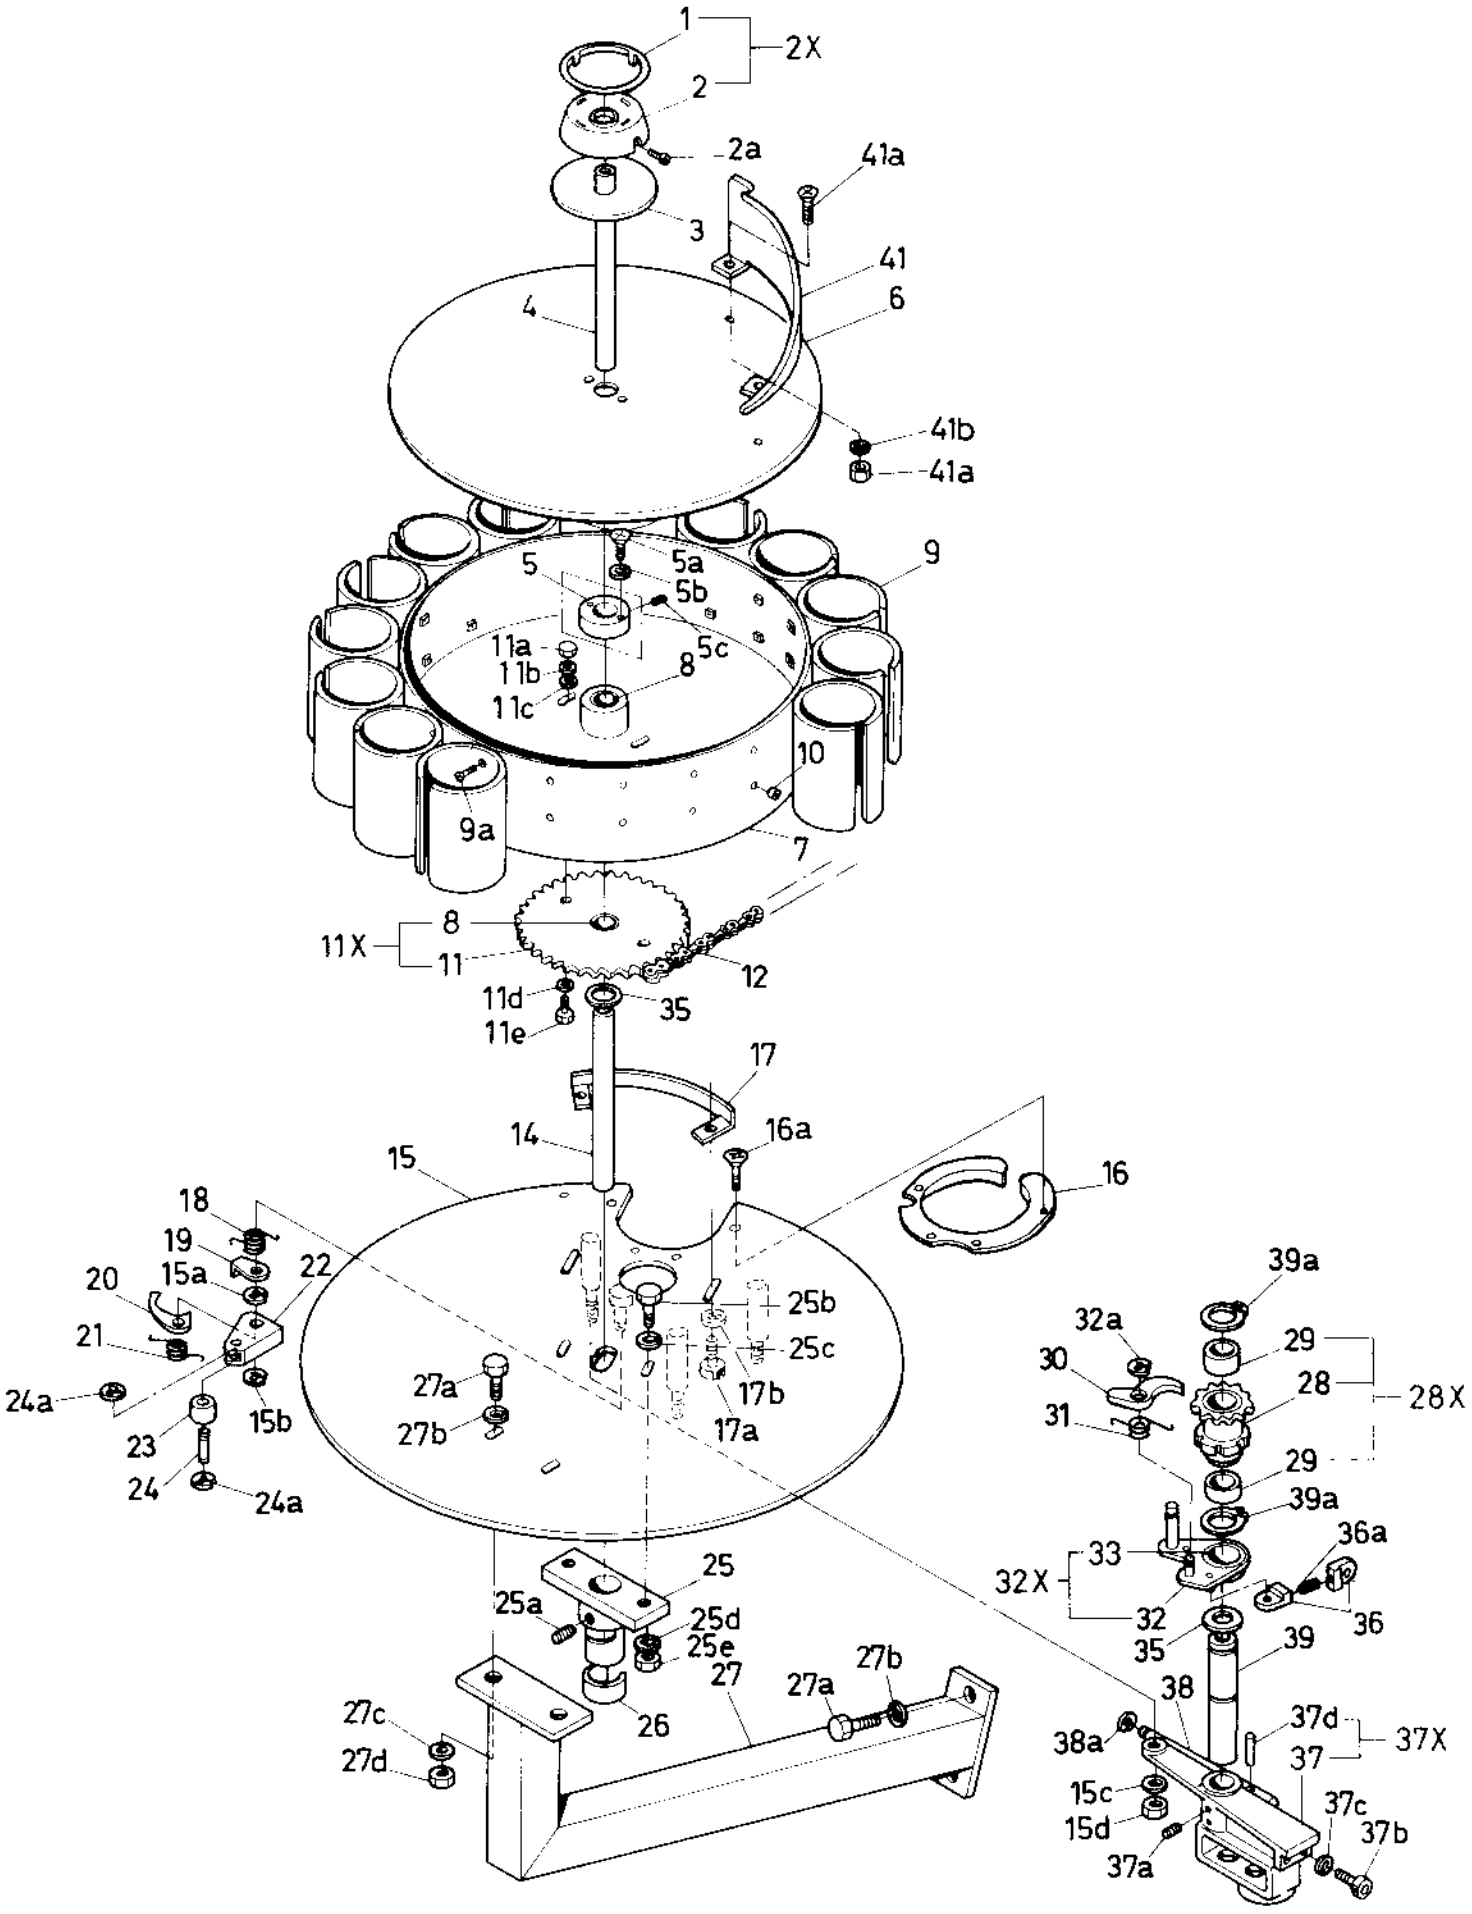

1
2X
2
2a
41a
3
41
4
6
41b
41a
9
5
5a
5b
5c
11a
11b
11c
8
10
9a
7
11X
8
11
12
11d
11e
35
17
14
16a
15
16
18
19
15a
22
20
21
24a
23
24
15b
24a
25b
25c
17b
17a
27a
27b
25
25a
25d
25e
27
26
27c
27d
27a
27b
39a
32a
29
30
28
28X
31
29
39a
36a
33
32X
32
35
36
39
38
37d
37X
38a
37
15c
15d
37a
37c
37b

マガジン カン(18 & 24 カン)
MAGAZINE CAN (18 & 24 CANS)

008-50D (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50D - 1	Guide ring	
	008-50D - 2 X	Pushing head	
※	008-50D - 2	Pushing head	
	008-50D - 2 a	HC M4 x 8	
	008-50D - 3	Guide plate	
	008-50D - 4	Suction pipe	
	008-50D - 5	Collar	
	008-50D - 5 a	BS M4 x 10	
	008-50D - 5 b	ZI 4	
	008-50D - 5 c	HSC M6 x 10	
	008-50D - 6	Magazine cover	
	008-50D - 7	Magazine can	
	008-50D - 8	DU bush	
	008-50D - 9	Magazine can	
	008-50D - 9 a	FS M4 x 10	
	008-50D - 10	Adapter collar	for 18 can
	008-50D - 11X	Sprocket	
※	008-50D - 11	Sprocket	
	008-50D - 11a	Nh M8	
	008-50D - 11b	Zr 8	
	008-50D - 11c	ZI 8	
	008-50D - 11d	ZI 8	
	008-50D - 11e	HB M8 x 30	
	008-50D - 12	Chain	
	008-50D - 14	Main pipe	
	008-50D - 15	Base plate	
	008-50D - 15a	DR 8	
	008-50D - 15b	DR 4	
	008-50D - 15c	ZI 6	
	008-50D - 15d	Nh M6	
	008-50D - 16	Bobbin guide	
	008-50D - 16a	FS M4 x 10	

008-50D

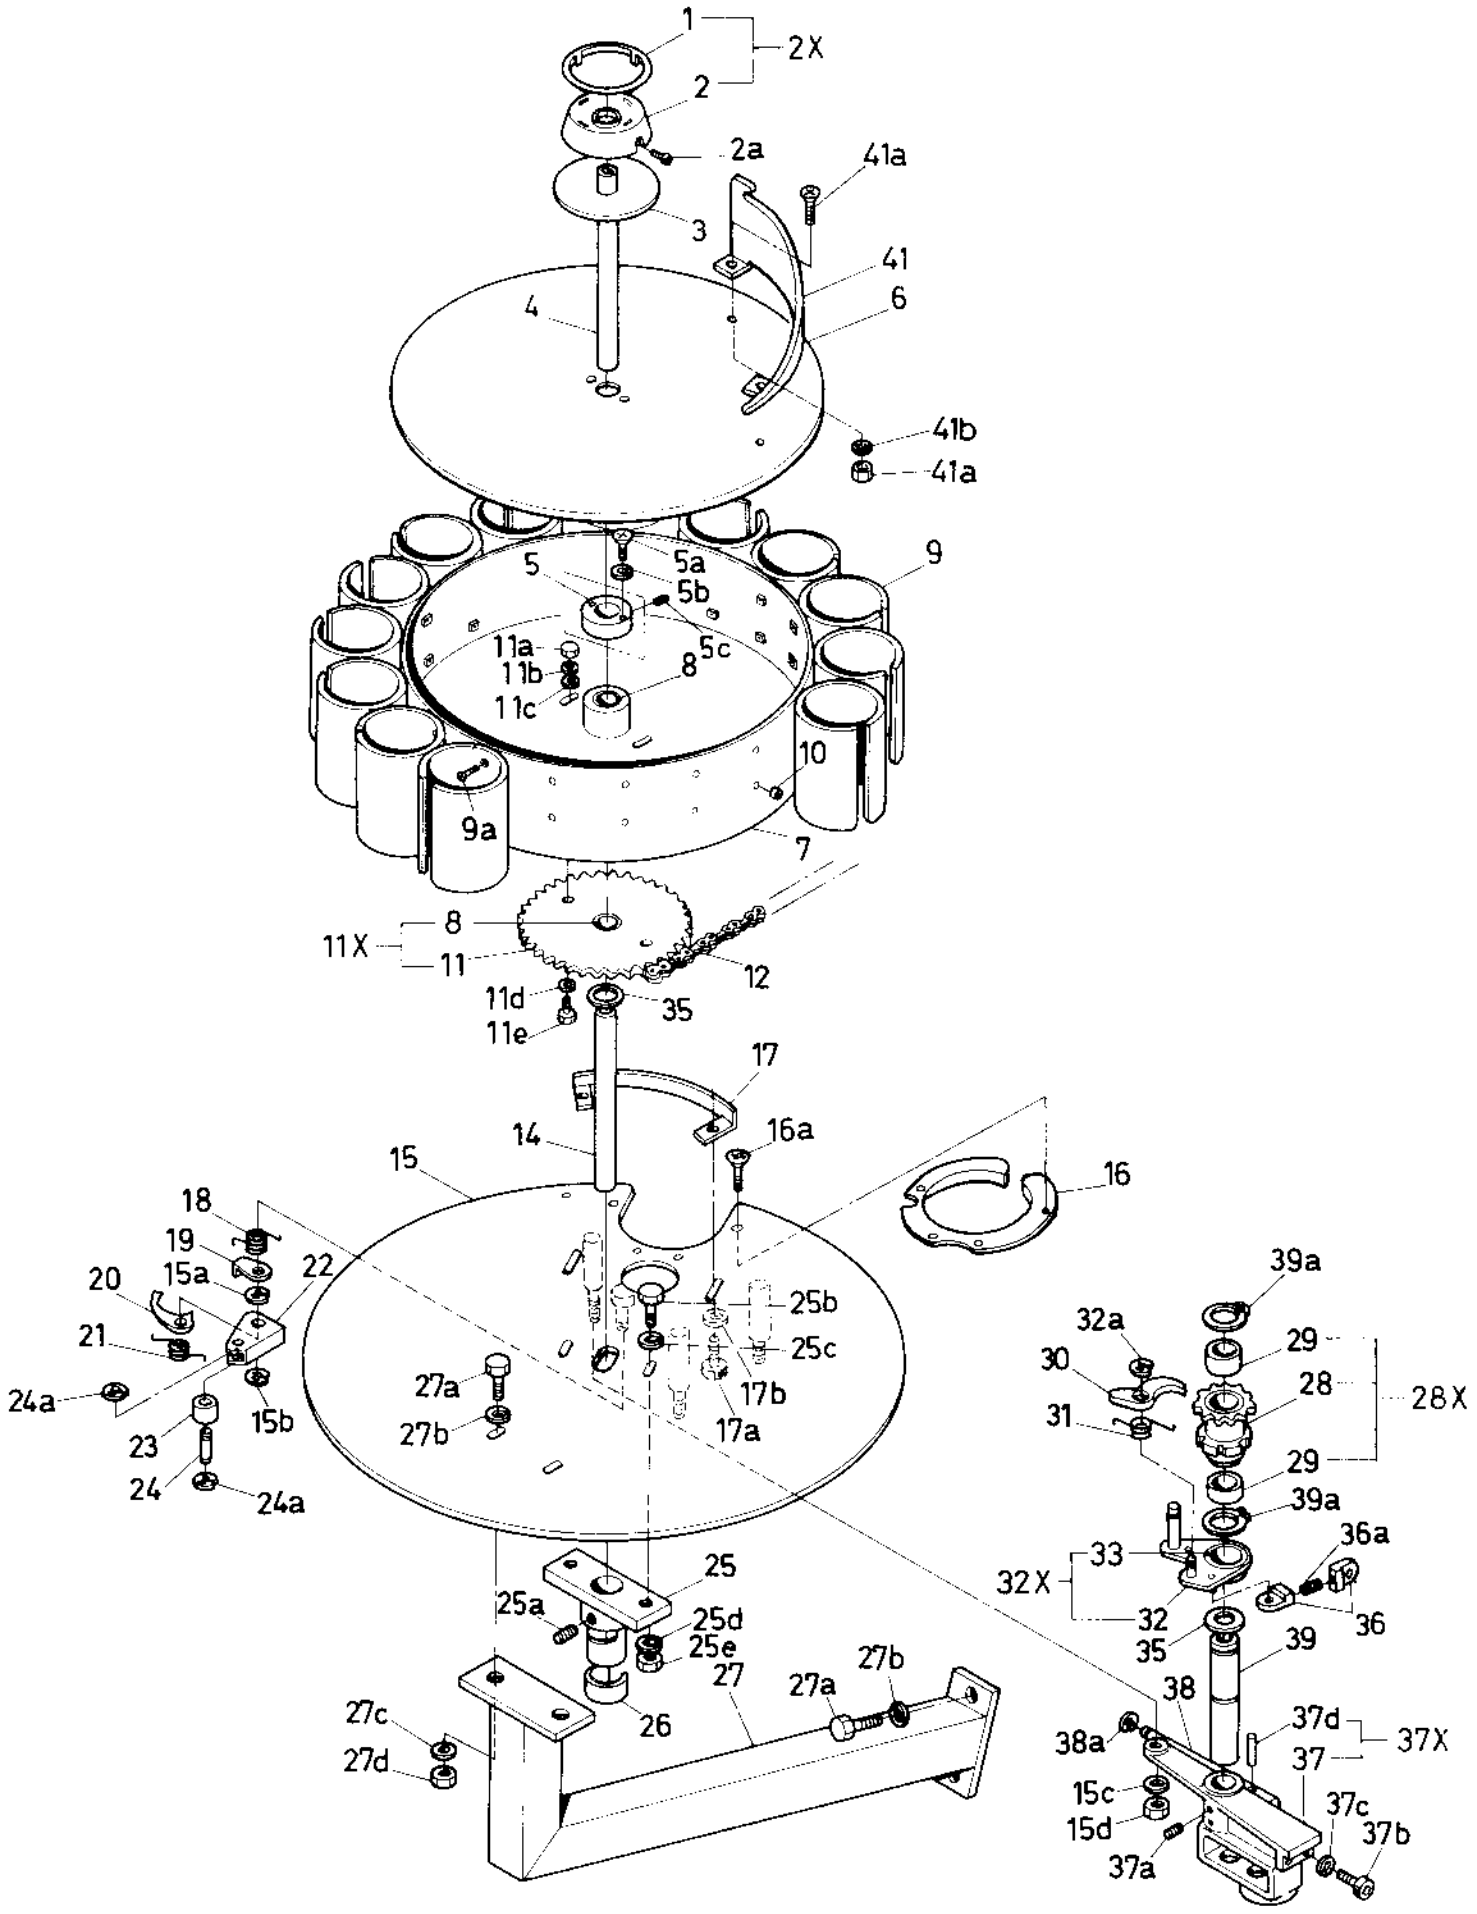

1
2X
2
2a
41a
3
41
6
4
41b
41a
9
5
5a
5b
5c
11a
11b
11c
8
10
9a
7
8
11X
11
12
11d
11e
35
17
14
16a
15
16
18
19
15a
20
22
21
24a
15b
23
24
24a
25b
25c
27a
27b
17b
17a
39a
32a
29
30
28
28X
31
29
39a
36a
33
32X
32
36
35
39
25
25a
25d
25e
27
27a
27b
26
38
27c
27d
38a
37d
37X
37
15c
15d
37a
37c
37b

マガジン カン(18 & 24 カン)
MAGAZINE CAN (18 & 24 CANS)

008-50D (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50D - 17	Cover	
	008 50D 17a	HC M5 x 12	
	008-50D - 17b	ZI 5	
	008-50D - 18	Stop ratch spring	
	008-50D - 19	Spring guide	
	008-50D 20	Stop ratch	
	008-50D - 21	Stop ratch spring	
	008-50D - 22	Trip lever	
	008-50D - 23	Roller	
	008-50D - 24	Trip lever pin	
	008-50D - 24a	DR 3	
	008-50D - 25	Bracket	
	008-50D - 25a	HSC M6 x 6	
	008-50D - 25b	HB M6 x 15	
	008-50D - 25c	ZI 6	
	008-50D - 25d	ZI 6	
	008-50D - 25e	Nh M6	
	008-50D - 26	Air shutter	
	008-50D - 27	Stay	
	008-50D - 27a	HB M6 x 20	
	008-50D - 27b	ZI 6	
	008-50D - 27c	Zr 6	
	008-50D - 27d	Nh M6	
	008-50D - 28X	Sprocket	
※	008-50D - 28	Sprocket	
	008-50D - 29	DU bush	
	008-50D - 30	Step ratch	
	008-50D - 31	Step ratch spring	
	008-50D - 32X	Magazine drive lever	
※	008-50D - 32	Magazine drive lever	
	008-50D - 32a	DR 4	
	008-50D - 33	DB Bush	

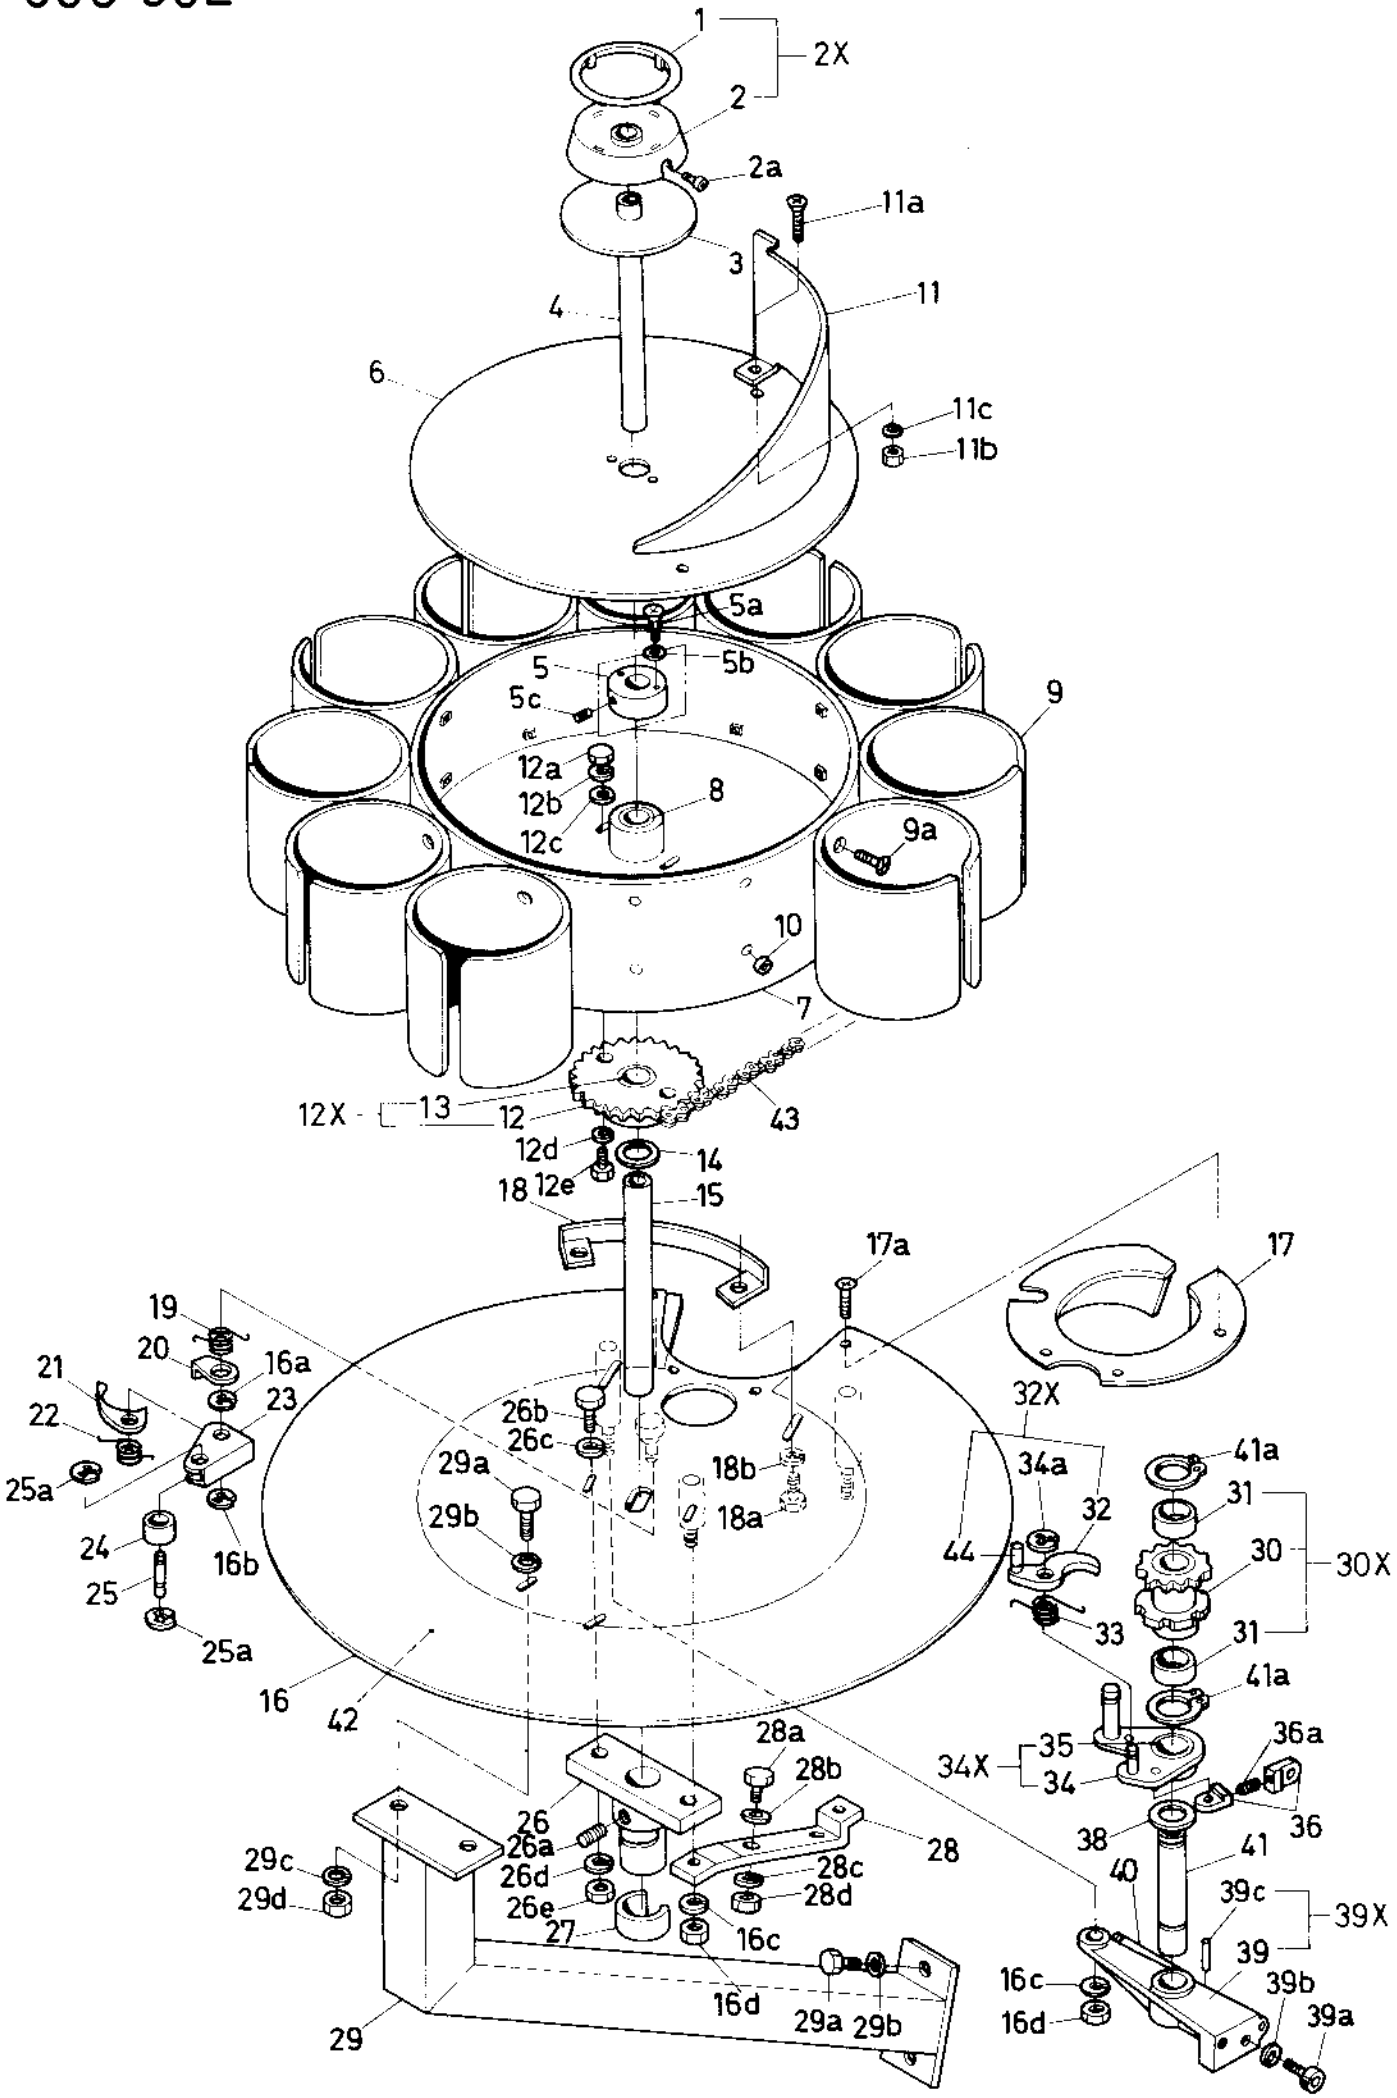
008-50D


1
2X
2
2a
41a
3
41
6
4
41b
41a
9
5
5a
5b
5c
11a
11b
11c
8
10
9a
7
11X
8
11
12
11d
11e
35
17
14
16a
16
15
18
19
15a
22
20
21
24a
15b
23
24
24a
25b
25c
17b
17a
27a
27b
25
25a
25d
25e
27
26
27c
27d
27a
27b
39a
32a
29
30
28
28X
31
29
39a
36a
33
32X
32
36
35
39
38
37d
37X
38a
37
15c
37c
15d
37b
37a

マガジン カン(18 & 24 カン)
MAGAZINE CAN (18 & 24 CANS)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-50D 35	Thrust washer	
	008-50D 36	Ball joint	
	008-50D - 36a	HSC 5 x 13	
	008-50D - 37X	Magazine bracket	
※	008-50D - 37	Magazine bracket	
	008-50D - 37a	HSC M5 x 5	
	008-50D - 37b	HB M6 x 16	
	008-50D - 37c	ZI 6	
	008-50D - 37d	PK 3 x 16	
	008-50D - 38	Chute hinge	
	008-50D - 38a	DR 6	
	008-50D 39	Drive pipe	
	008-50D - 39a	SRs 20	
	008-50D - 41	Yarn guide	
	008-50D - 41a	OS M4 x 10	
	008-50D - 41b	Nh M4	
	008-50D - 41c	ZI 4	

008-50E

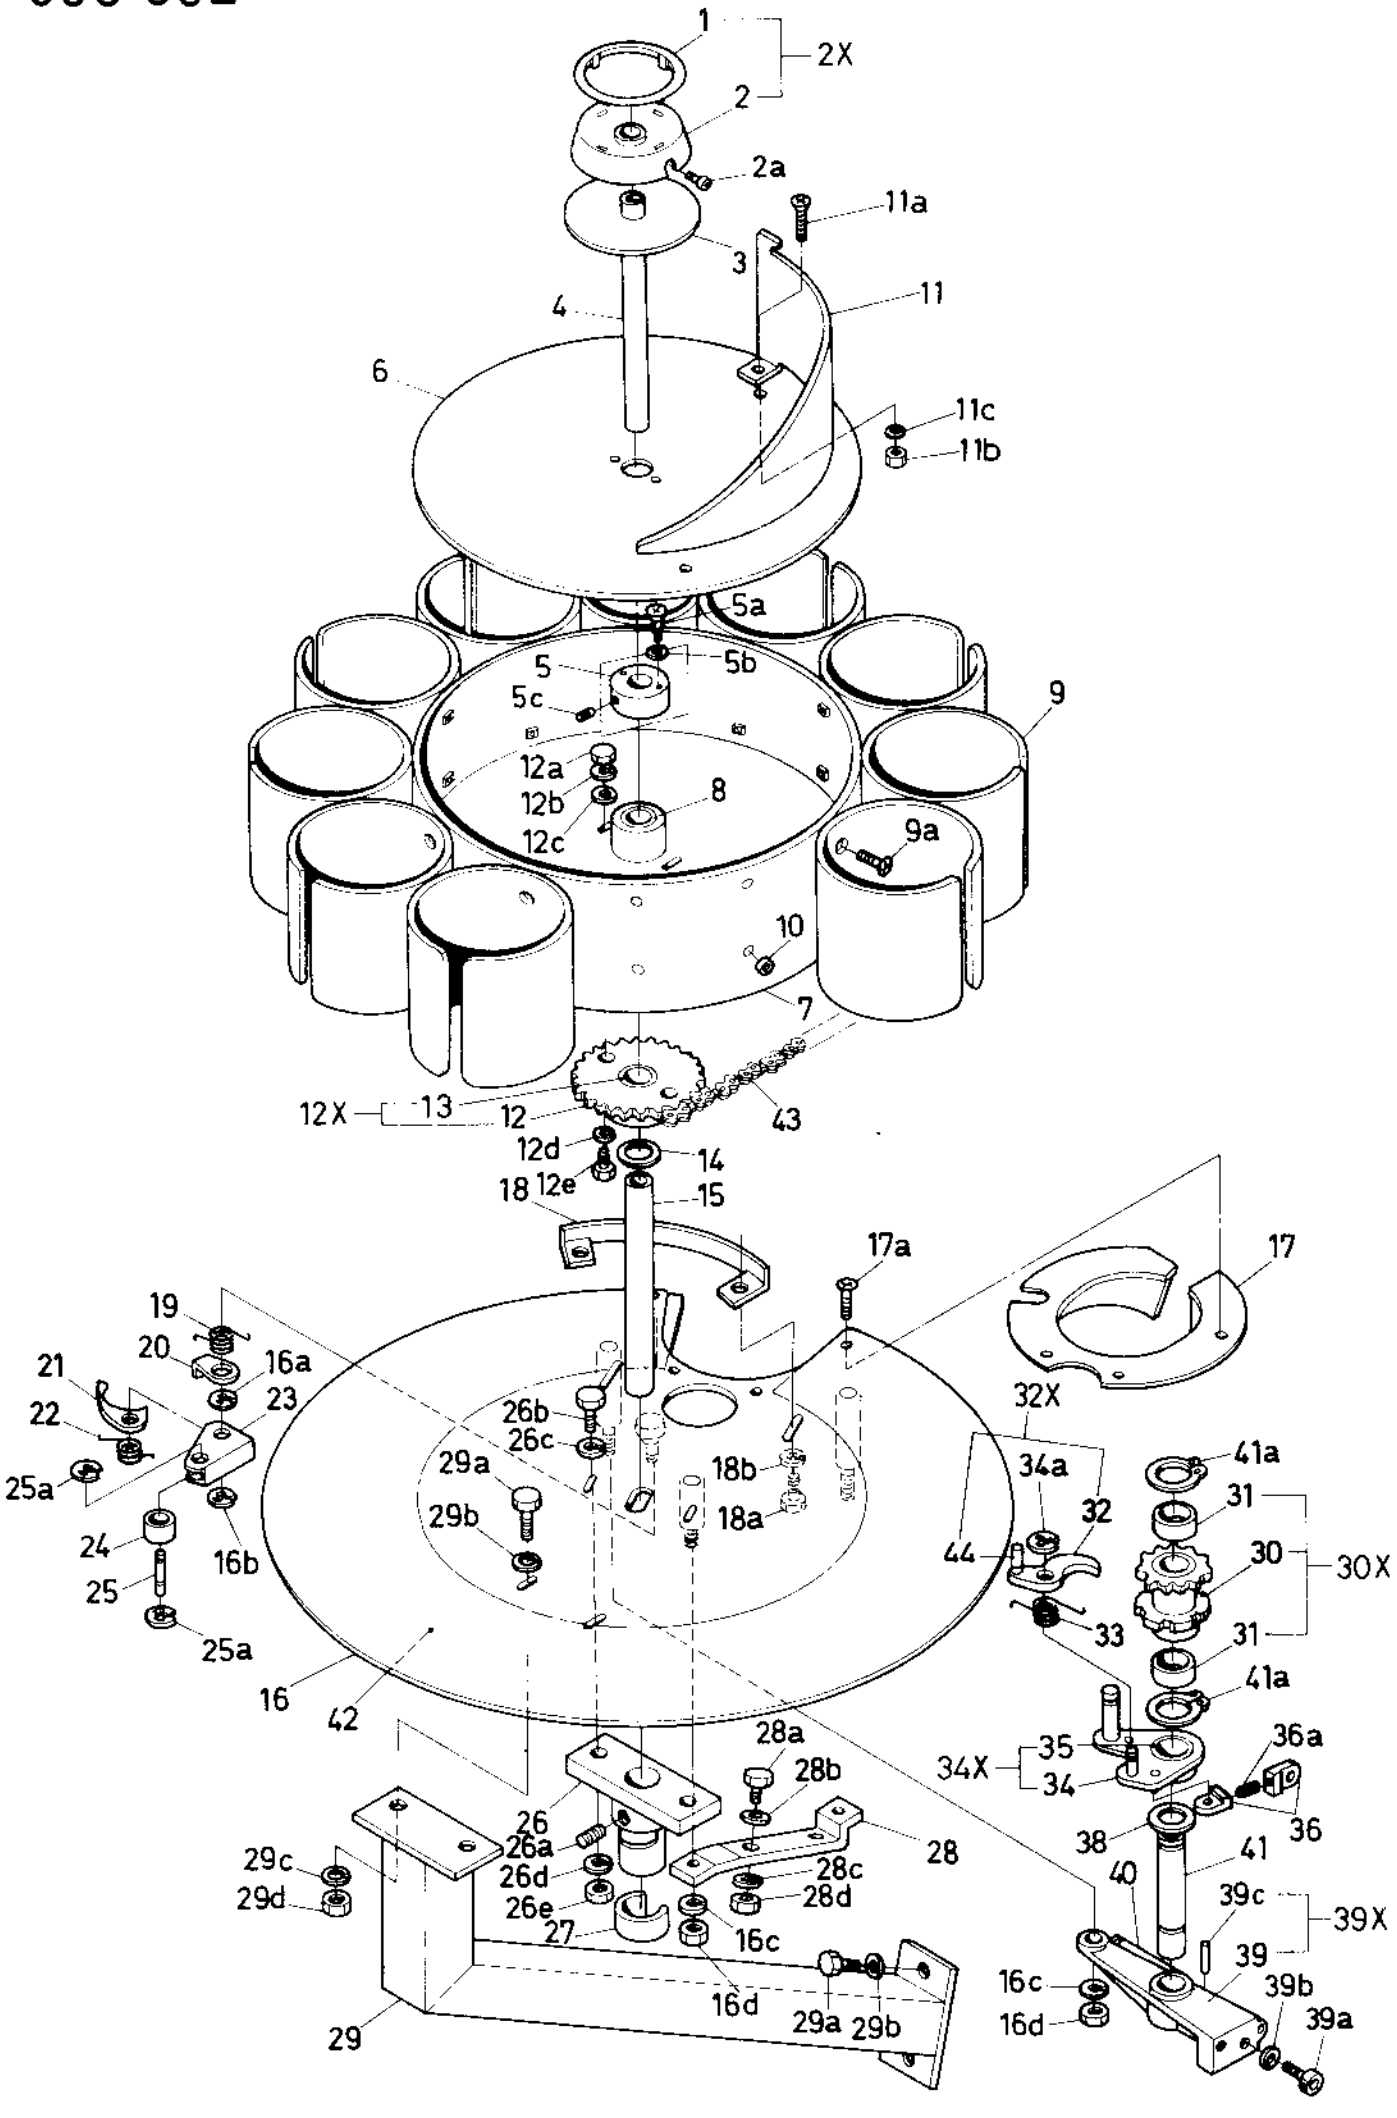

1
2X
2
2a
11a
3
11
4
6
11c
11b
5a
5
5b
5c
9
12a
12b
12c
8
9a
10
7
12X
13
12
43
12d
14
18
12e
15
17a
17
19
20
16a
21
23
22
25a
24
16b
25
25a
16
42
26b
26c
29a
29b
18b
18a
32X
34a
41a
31
32
44
30
30X
33
31
41a
28a
28b
34X
35
34
36a
36
38
41
40
39c
39X
39
39b
39a
16c
16d
26
26a
26d
26e
27
16c
28
28c
28d
16d
29a
29b
29
29c
29d

マガジン カン(12 & 15 カン)
MAGAZINE CAN (12 & 15 CANS)

008-50E (1)

	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-50E - 1	Guide ring	
	008-50E - 2 X	Pushing head	
※	008-50E - 2	Pushing head	
	008-50E - 2 a	HC M4 x 8	
	008-50E - 3	Guide plate	
	008-50E - 4	Suction pipe	
	008-50E - 5	Collar	
	008-50E - 5 a	BS M4 x 10	
	008-50E - 5 b	ZI 4	
	008-50E - 5 c	HSC M6 x 10	
	008-50E - 6	Magazine cover	
	008-50E - 7	Magazine can	
	008-50E - 8	DU bush	
	008-50E - 9	Magazine can	
	008-50E - 9 a	FS M4 x 10	
	008-50E - 10	Adapter collar	for 12 can
	008-50E - 11	Yarn guide	
	008-50E - 11a	OS M4 x 10	
	008-50E - 11b	Nh M4	
	008-50E - 11c	ZI 4	
	008-50E - 12X	Sprocket	
※	008-50E - 12	Sprocket	
	008-50E - 12a	Nh M8	
	008-50E - 12b	Zr 8	
	008-50E - 12c	ZI 8	
	008-50E - 12d	ZI 8	
	008-50E - 12e	HB M8 x 30	
	008-50E - 13	DU bush	
	008-50E - 14	Spacer	
	008-50E - 15	Main pipe	

008-50E

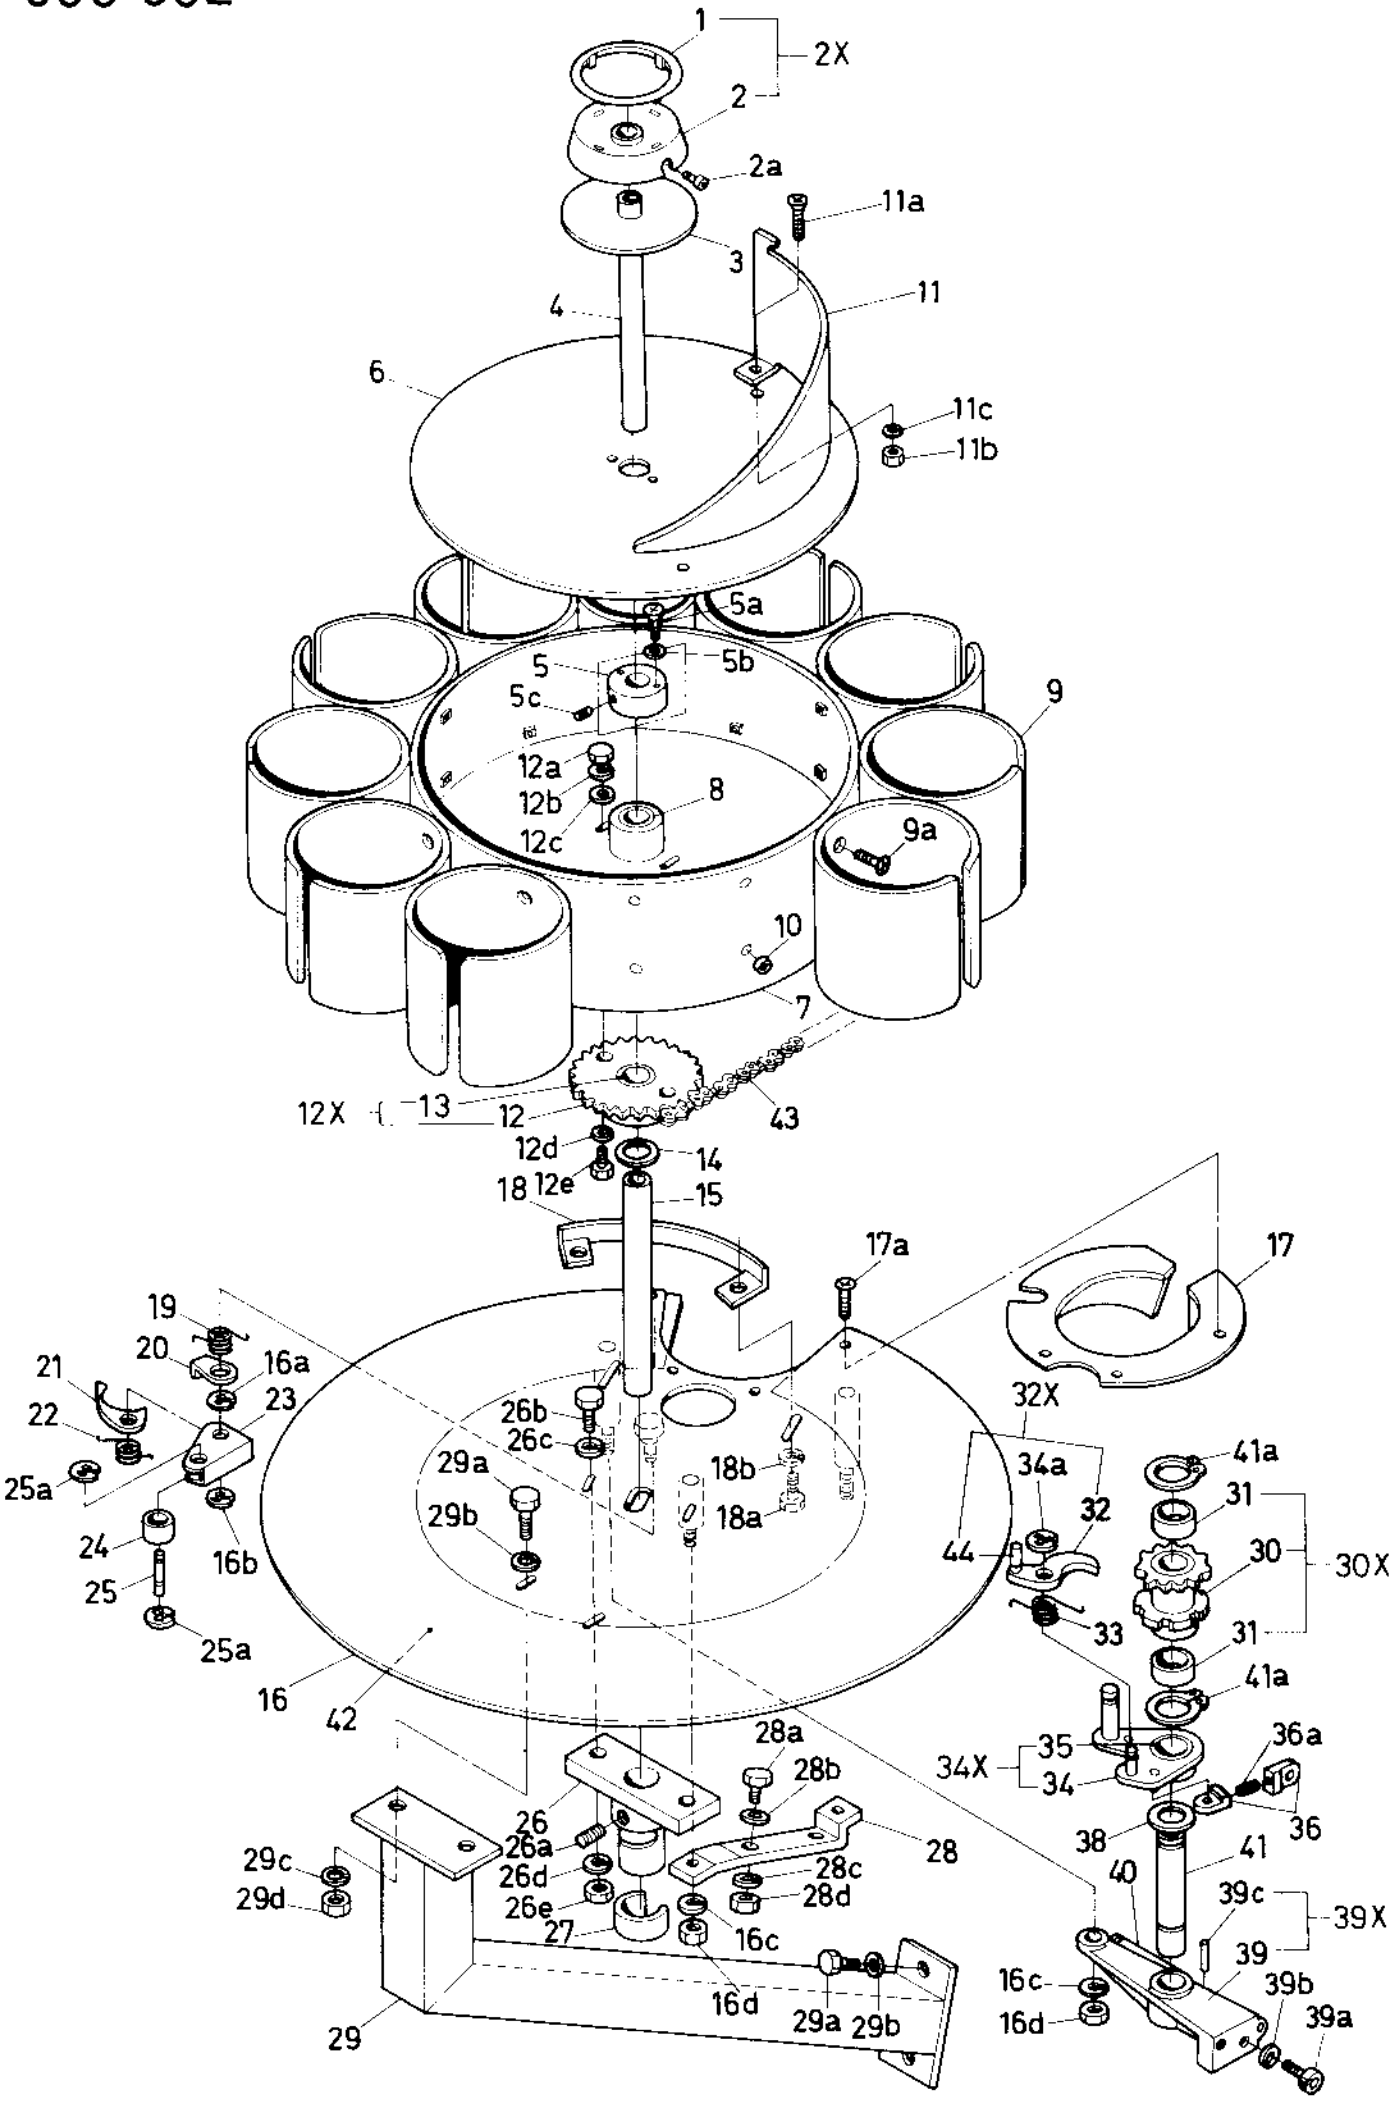

1
2X
2
2a
11a
3
4
11
6
11c
11b
5a
5
5b
5c
9
12a
12b
12c
8
9a
10
7
12X
13
12
43
12d
14
18
12e
15
17a
17
19
20
16a
21
23
22
26b
26c
32X
41a
34a
29a
18b
31
25a
29b
18a
32
30
30X
24
44
16b
33
25
31
25a
41a
16
42
28a
35
36a
34X
34
28b
26
36
38
26a
28
41
29c
26d
28c
40
39c
39X
29d
26e
28d
27
16c
39
16c
39b
16d
29a
29b
39a
29

マガジン カン(12 & 15 カン)
MAGAZINE CAN (12 & 15 CANS)

008-50E (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-50E 16	Magazine base	
008-50E - 16a	DR 8	
008-50E - 16b	DR 4	
008-50E 16c	Z1 6	
008 50E - 16d	Nh M6	
008-50E - 17	Bobbin guide	
008-50E - 17a	FS M4 x 10	
008-50E - 18	Cover	
008-50E - 18a	HC M5 x 12	
008-50E - 18b	Z1 5	
008 50E - 19	Stop ratch spring	
008-50E - 20	Spring guide	
008-50E - 21	Stop ratch	
008-50E - 22	Stop ratch spring	
008-50E 23	Trip lever	
008-50E - 24	Roller	
008-50E 25	Trip lever pin	
008 50E - 25a	DR 3	
008-50E - 26	Bracket	
008-50E - 26a	HSC M6 x 8	
008-50E 26b	HB M6 x 15	
008-50E - 26c	Z1 6	
008-50E - 26d	Z1 6	
008-50E - 26e	Nh M6	
008-50E - 27	Air shutter	
008 50E - 28	Bracket	
008-50E - 28a	HB M6 x 22	
008-50E - 28b	Zr 6	
008-50E - 28c	Z1 6	
008-50E - 28d	Nh M6	

008-50E

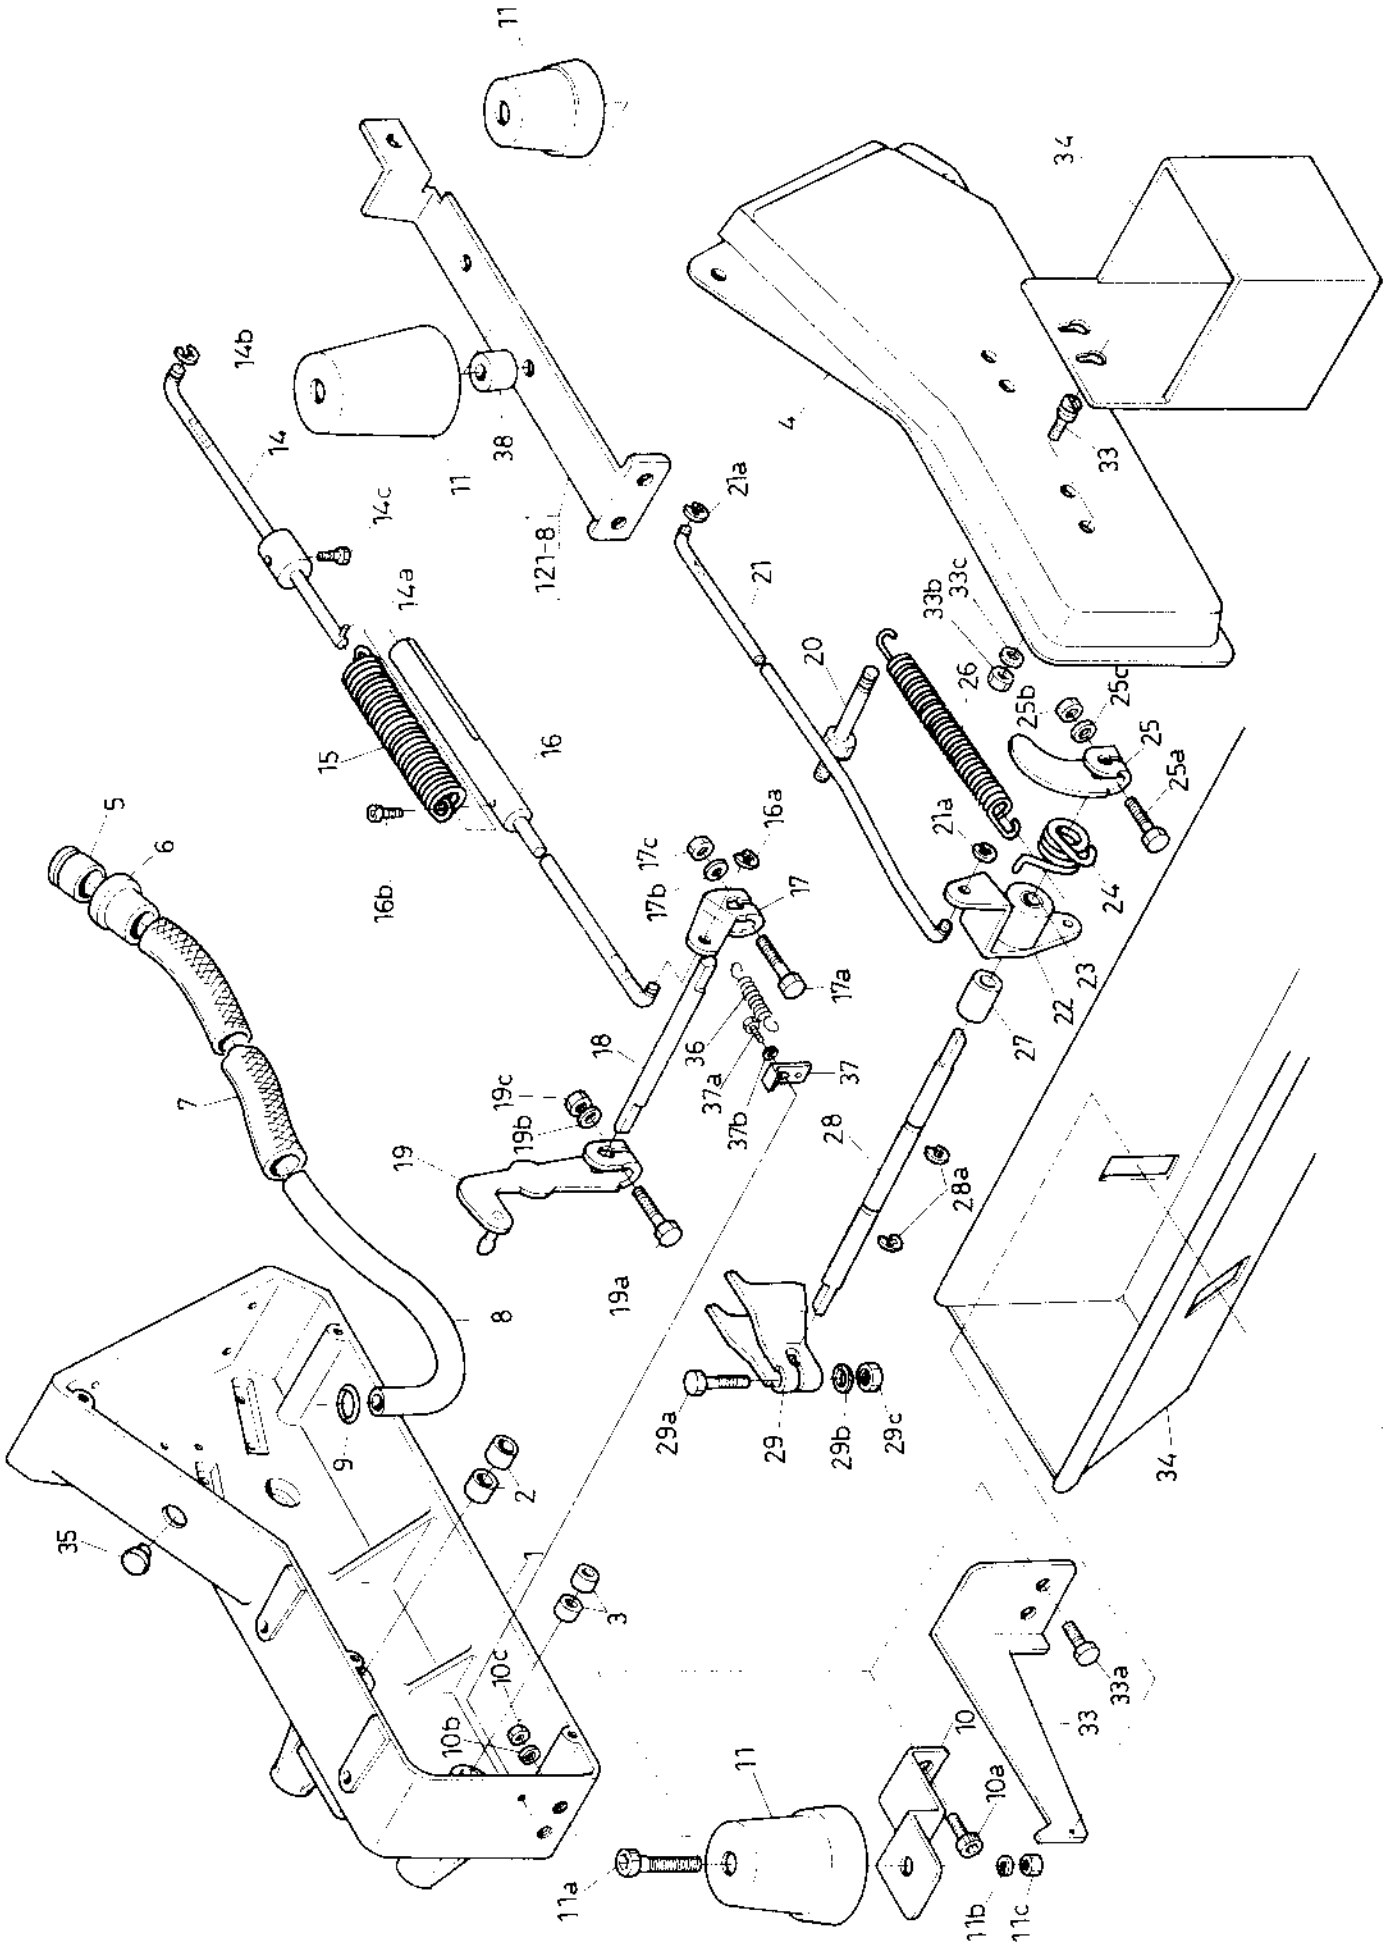

1
2X
2
2a
11a
3
11
4
6
11c
11b
5a
5
5b
5c
9
12a
12b
12c
8
9a
10
7
43
12X
13
12
12d
14
18
12e
15
17a
17
19
20
16a
21
23
22
25a
24
16b
25
25a
16
42
26b
26c
29a
29b
18b
18a
32X
34a
41a
31
32
44
30
30X
33
31
41a
35
36a
34X
34
36
38
41
40
39c
39X
39
16c
39b
16d
39a
28a
28b
26
26a
26d
26e
27
28
28c
28d
16c
16d
29a
29b
29c
29d
29

マガジン カン(12 & 15 カン)
MAGAZINE CAN (12 & (15) CANS)

008-50E (3)

	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-50E - 29	Stay	
	008 50E - 29a	HB M6 x 20	
	008-50E - 29b	Zr 6	
	008-50E - 29c	Zl 6	
	008-50E 29d	Nh M6	
	008-50E - 30X	Sprocket	
※	008-50E - 30	Sprocket Pcs 15 カン	
	008-50E - 31	DU bush	
※	008-50E - 32	Step ratch カン 15 カン	
	008-50E - 33	Step ratch spring	
	008-50E - 34X	Magazine drive lever	
※	008-50E 34	Magazine drive lever	
	008-50E - 34a	DR 4	
	008-50E - 35	DB bush	
	008-50E - 36	Ball joint	
	008-50E - 36a	HSC 5 x 13	
	008-50E - 38	Thrust washer	
	008-50E - 39X	Magazine bracket	
※	008-50E - 39	Magazine bracket	
	008-50E - 39a	HC M6 x 20	
	008 50E - 39b	Zl 6	
	008-50E - 39c	PK 3 x 16	
	008-50E - 40	Chute hinge	
	008-50E - 41	Magazine shaft	
	008-50E - 41a	SKs 20	
	008-50E 42	Teflon sheet	
	008-50E - 43	Chain	

008-501

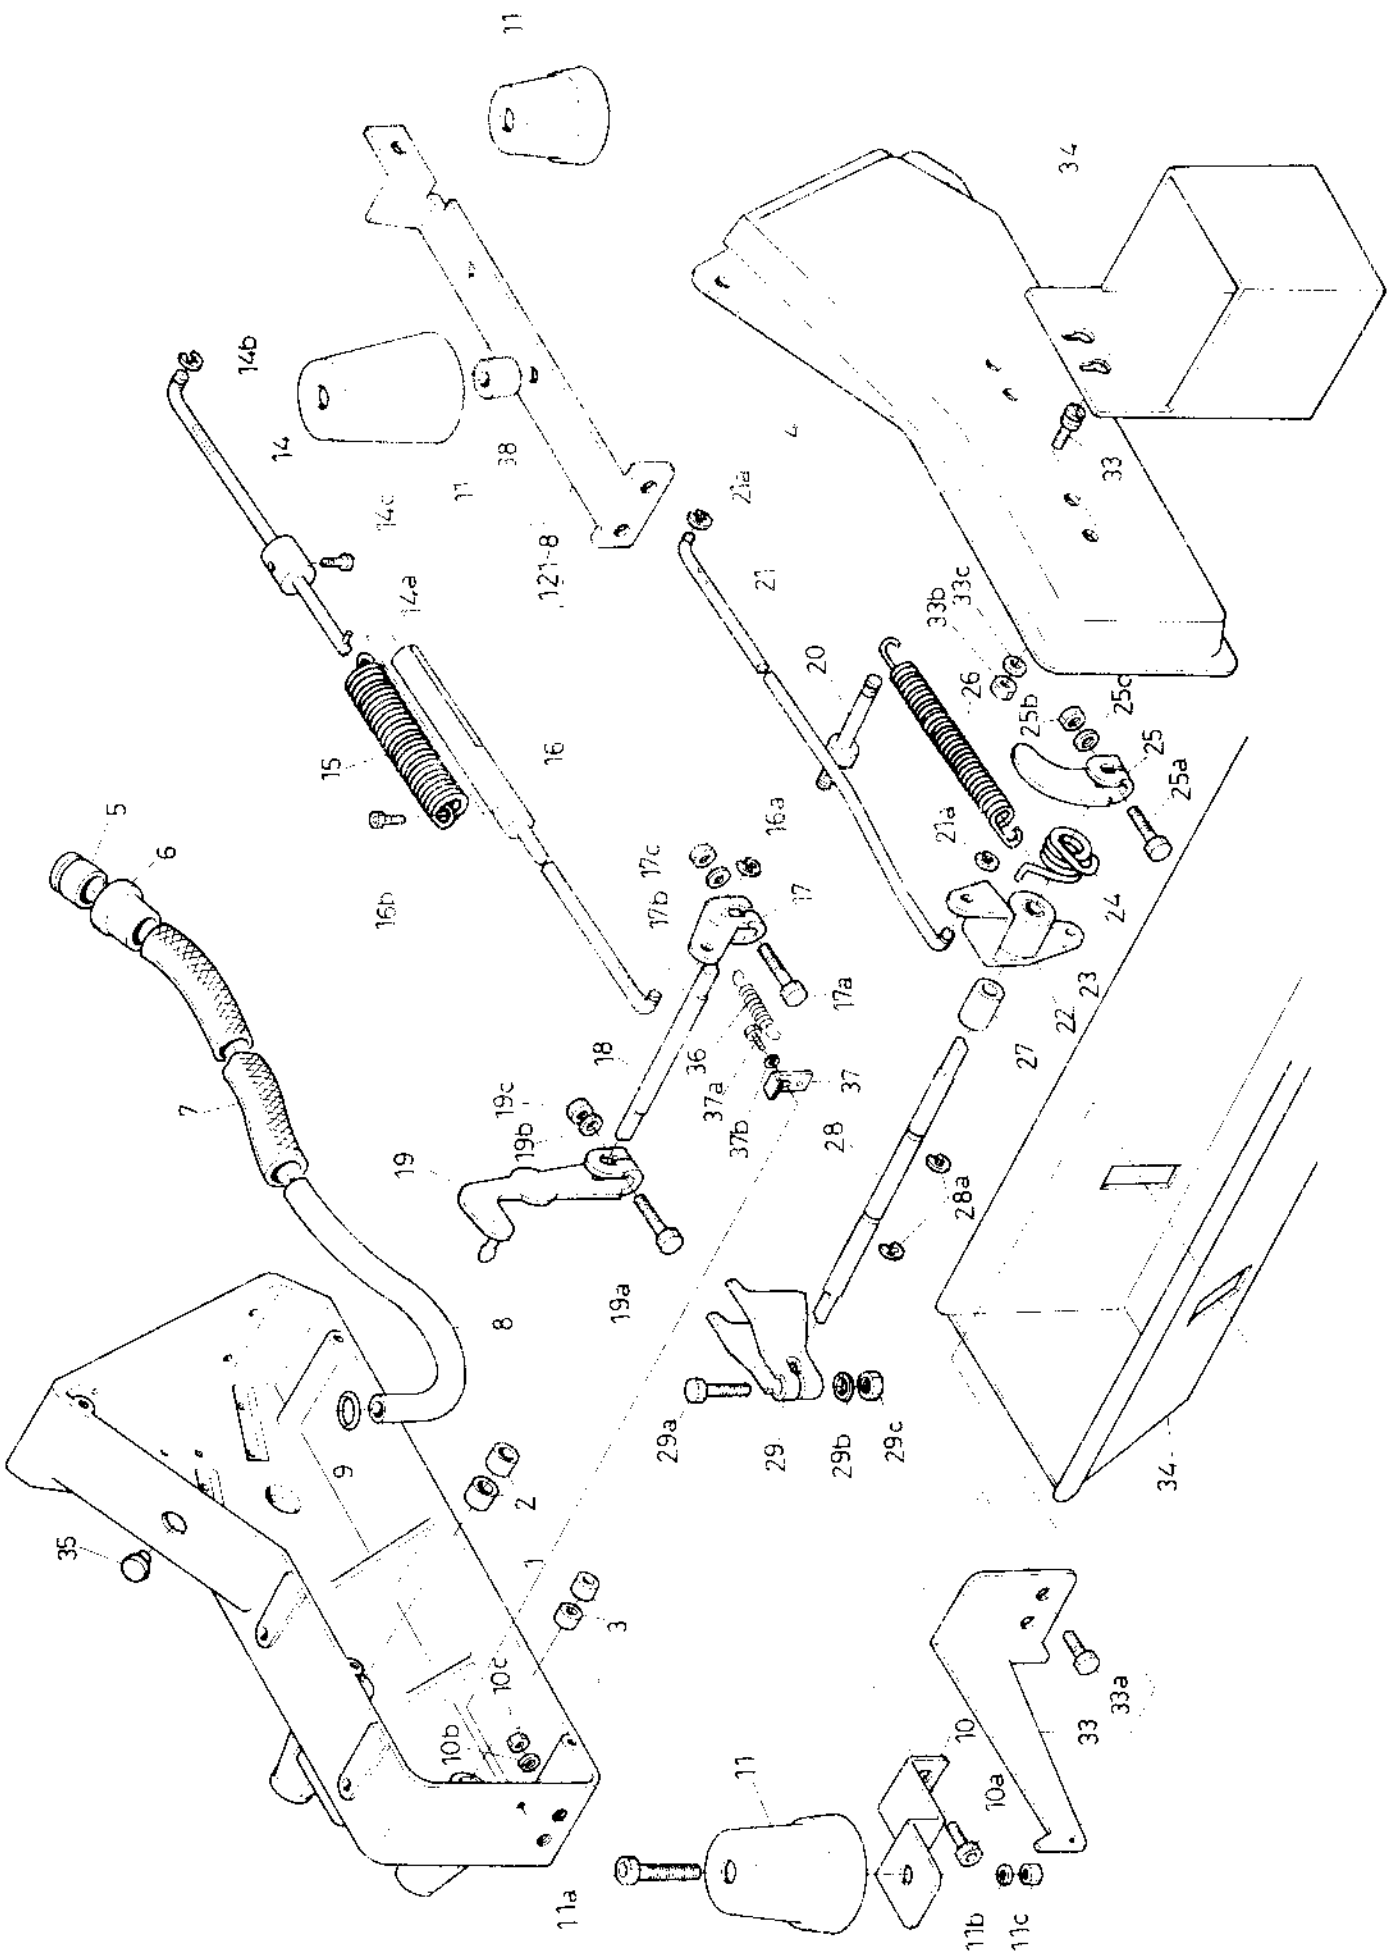

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10a
10b
10c
11
11a
11b
11c
121-8
14
14a
14b
14c
15
16
16a
16b
17
17a
17b
17c
18
19
19a
19b
19c
20
21
21a
22
23
24
25
25a
25b
25c
26
27
28
28a
29
29a
29b
29c
33
33a
33b
33c
34
35
36
37
37a
37b
38

マガジン レバー
MAGAZINE LEVER

008-501 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-501 - 1 X	Magazine base arm	
※	008-501 - 1	Magazine base arm	
	008-501 - 2	Oilless metal	
	008 501 3	Oilless metal	
	008-501 4	Magazine arm cover	
	008-501 - 5	Guide ring	
	008-501 - 6	Hose joint	
	008-501 - 7	Hose	
	008-501 - 8	Magazine suction tube	
	008-501 9	O Ring	
	008-501 - 10	Holder BKT	for Cone
	008-501 - 10a	HC M5 x 14	
	008-501 - 10b	Z1 5	
	008-501 - 10c	Nh M5	
	008 501 - 11	Holder	for Cone
	008-501 - 11a	HC M6 x 40	
	008-501 - 11b	Z1 6	
	008-501 - 11c	Nh M6	
	008-501 - 14X	Connecting rod (Magazine)	
	008-501 - 14a	PK 2 x 8	
	008-501 14b	DR 4	
	008-501 - 14c	HC M5 x 8	
	008-501 - 15	Spring	
	008-501 - 16	Connecting rod (Magazine)	
	008-501 - 16a	DR 4	
	008-501 16b	HC M5 x 8	
	008-501 - 17	Magazine lever	
	008-501 - 17a	HB M6 x 25	
	008 501 - 17b	Zr 6	
	008-501 - 17c	Nh 6	
	008-501 - 18	Magazine lever shaft	

008-501

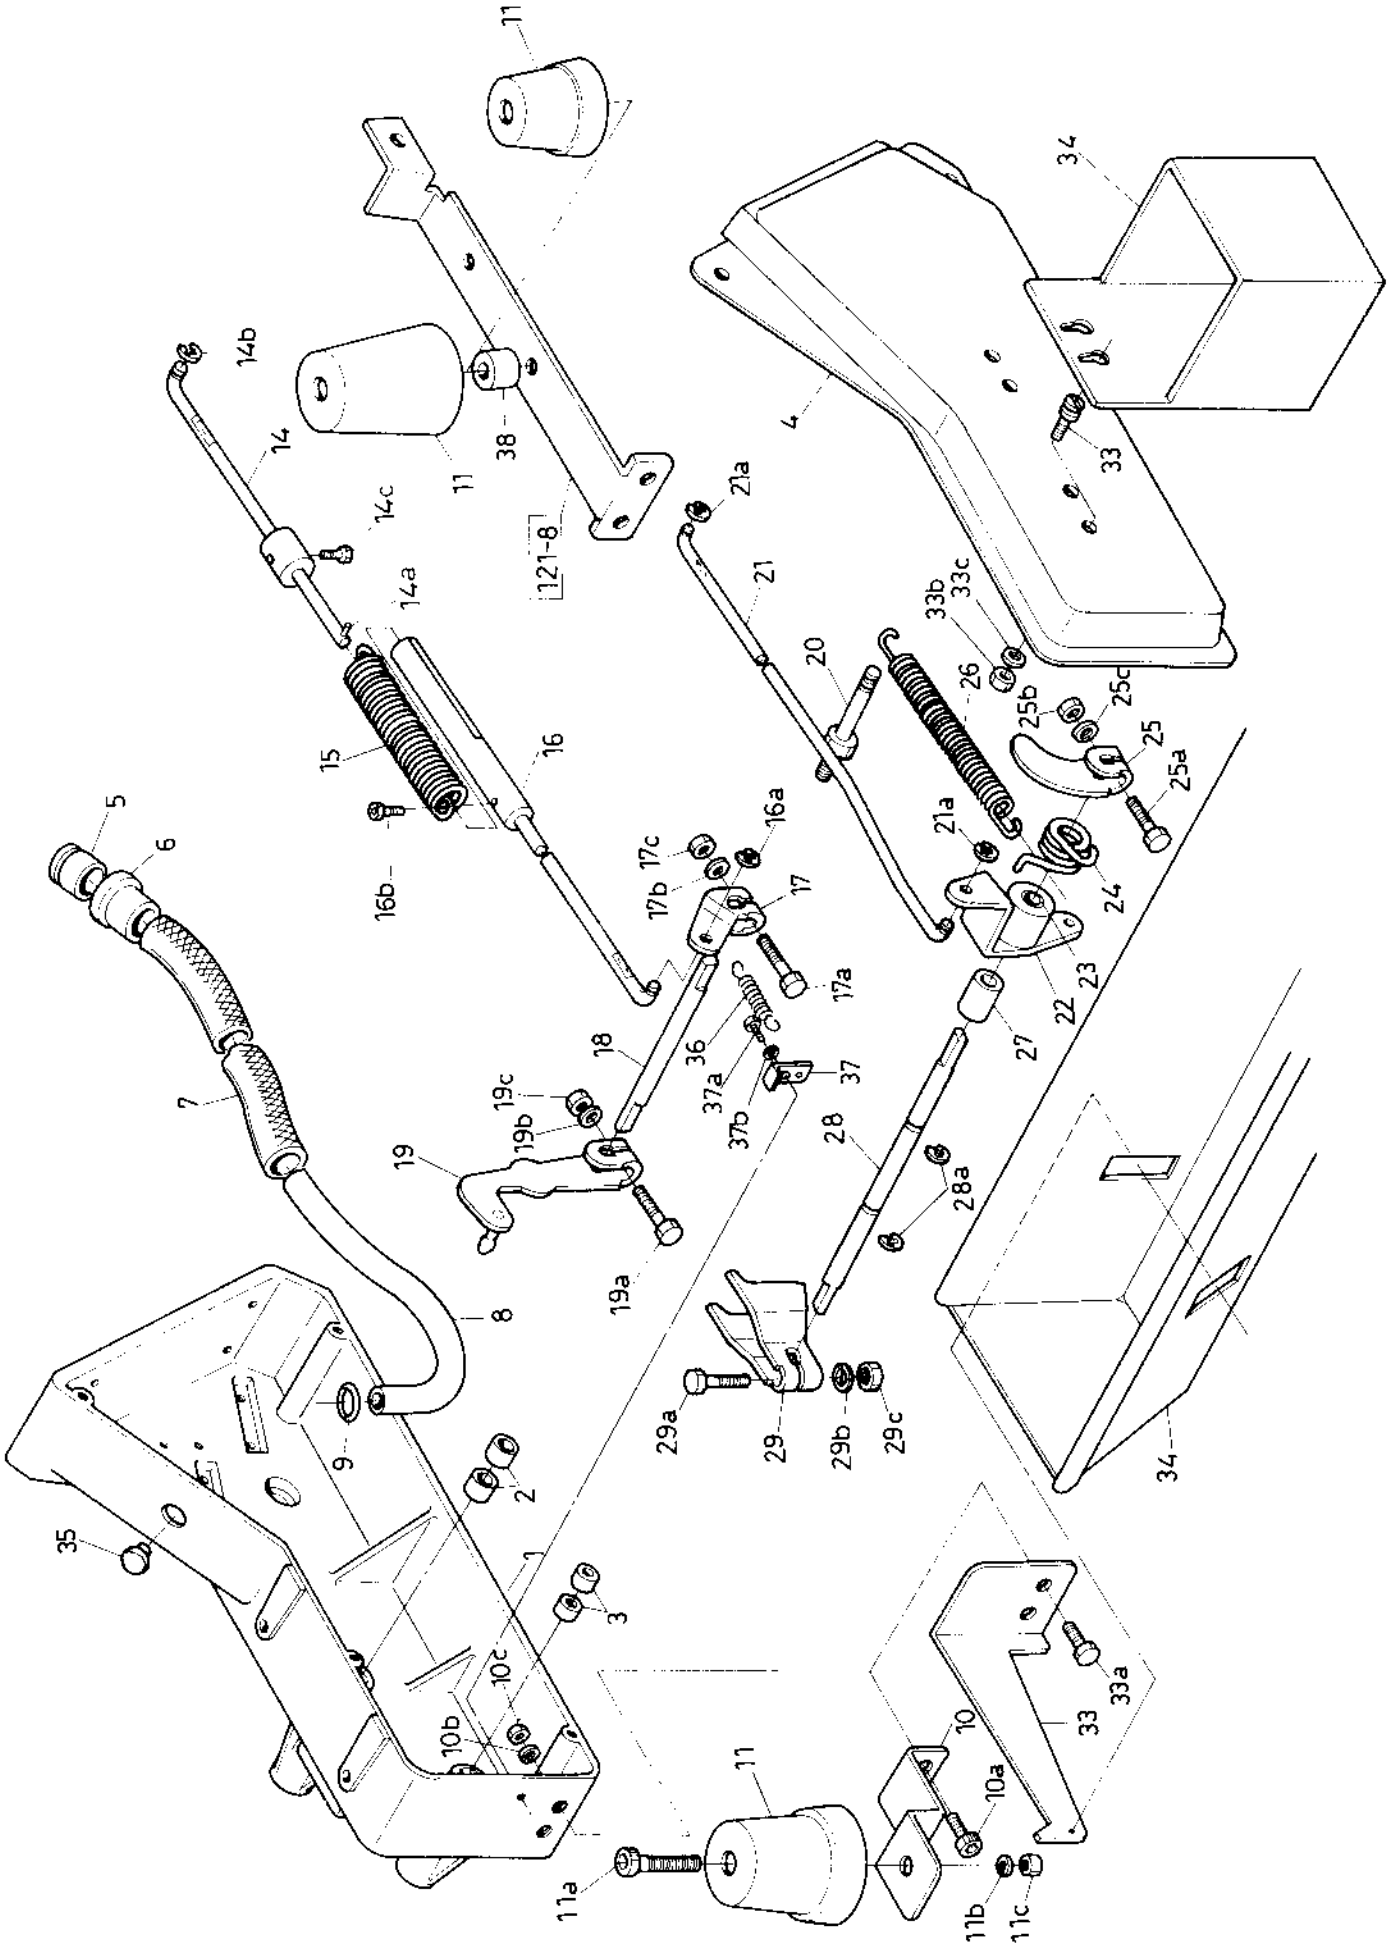

11
14b
14
14c
14a
38
17
121-8
15
16
16b
16a
17c
17b
17
17a
18
19
19c
19b
19a
36
37a
37b
37
28
28a
29a
29
29b
29c
27
22
23
24
21a
21
21a
20
33b
33c
26
25b
25c
25
25a
34
33
4
5
6
7
8
9
2
1
3
10c
10b
11a
11
10
10a
33
33a
11b
11c
35

マガジン レバー
MAGAZINE LEVER

008-501 (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-501 19	Lever (Magazine)	
008-501 - 19a	HB M6 x 25	
008-501 19b	Zr 6	
008-501 - 19c	Nh M6	
008-501 - 20	Spring hook pin	
008-501 21	Connectiong rod (Suction)	
008 501 - 21a	DR 4	
008-501 - 22X	Magazine suction lever	
※ 008-501 - 22	Magazine suction lever	
008-501 - 23	DB bush	
008 501 - 24	Suction spring	
008-501 - 25	Suction lever	
008-501 - 25a	HB M6 x 25	
008-501 - 25b	Zr 6	
008-501 - 25c	Nh M6	
008-501 - 26	Magazine suction spring	
008-501 - 27	Spacer	
008 501 - 28	Suction lever shaft	
008-501 - 28a	DR 7	
008-501 29	Pushing lever	
008-501 - 29a	HB M6 x 25	
008-501 - 29b	Zr 6	
008-501 - 29c	Nh M6	
008 501 - 33	Hook plate	for Cheese
008-501 - 33a	HS M5 x 14	
008-501 - 33b	Nh M4	
008 501 - 33c	Zr 4	
008-501 - 34	Stocker	for Cheese
008-501 - 35	Rubber cap	for except
		ALMAC, M.M.M.
008-501 - 36	Lever return spring	

008-501

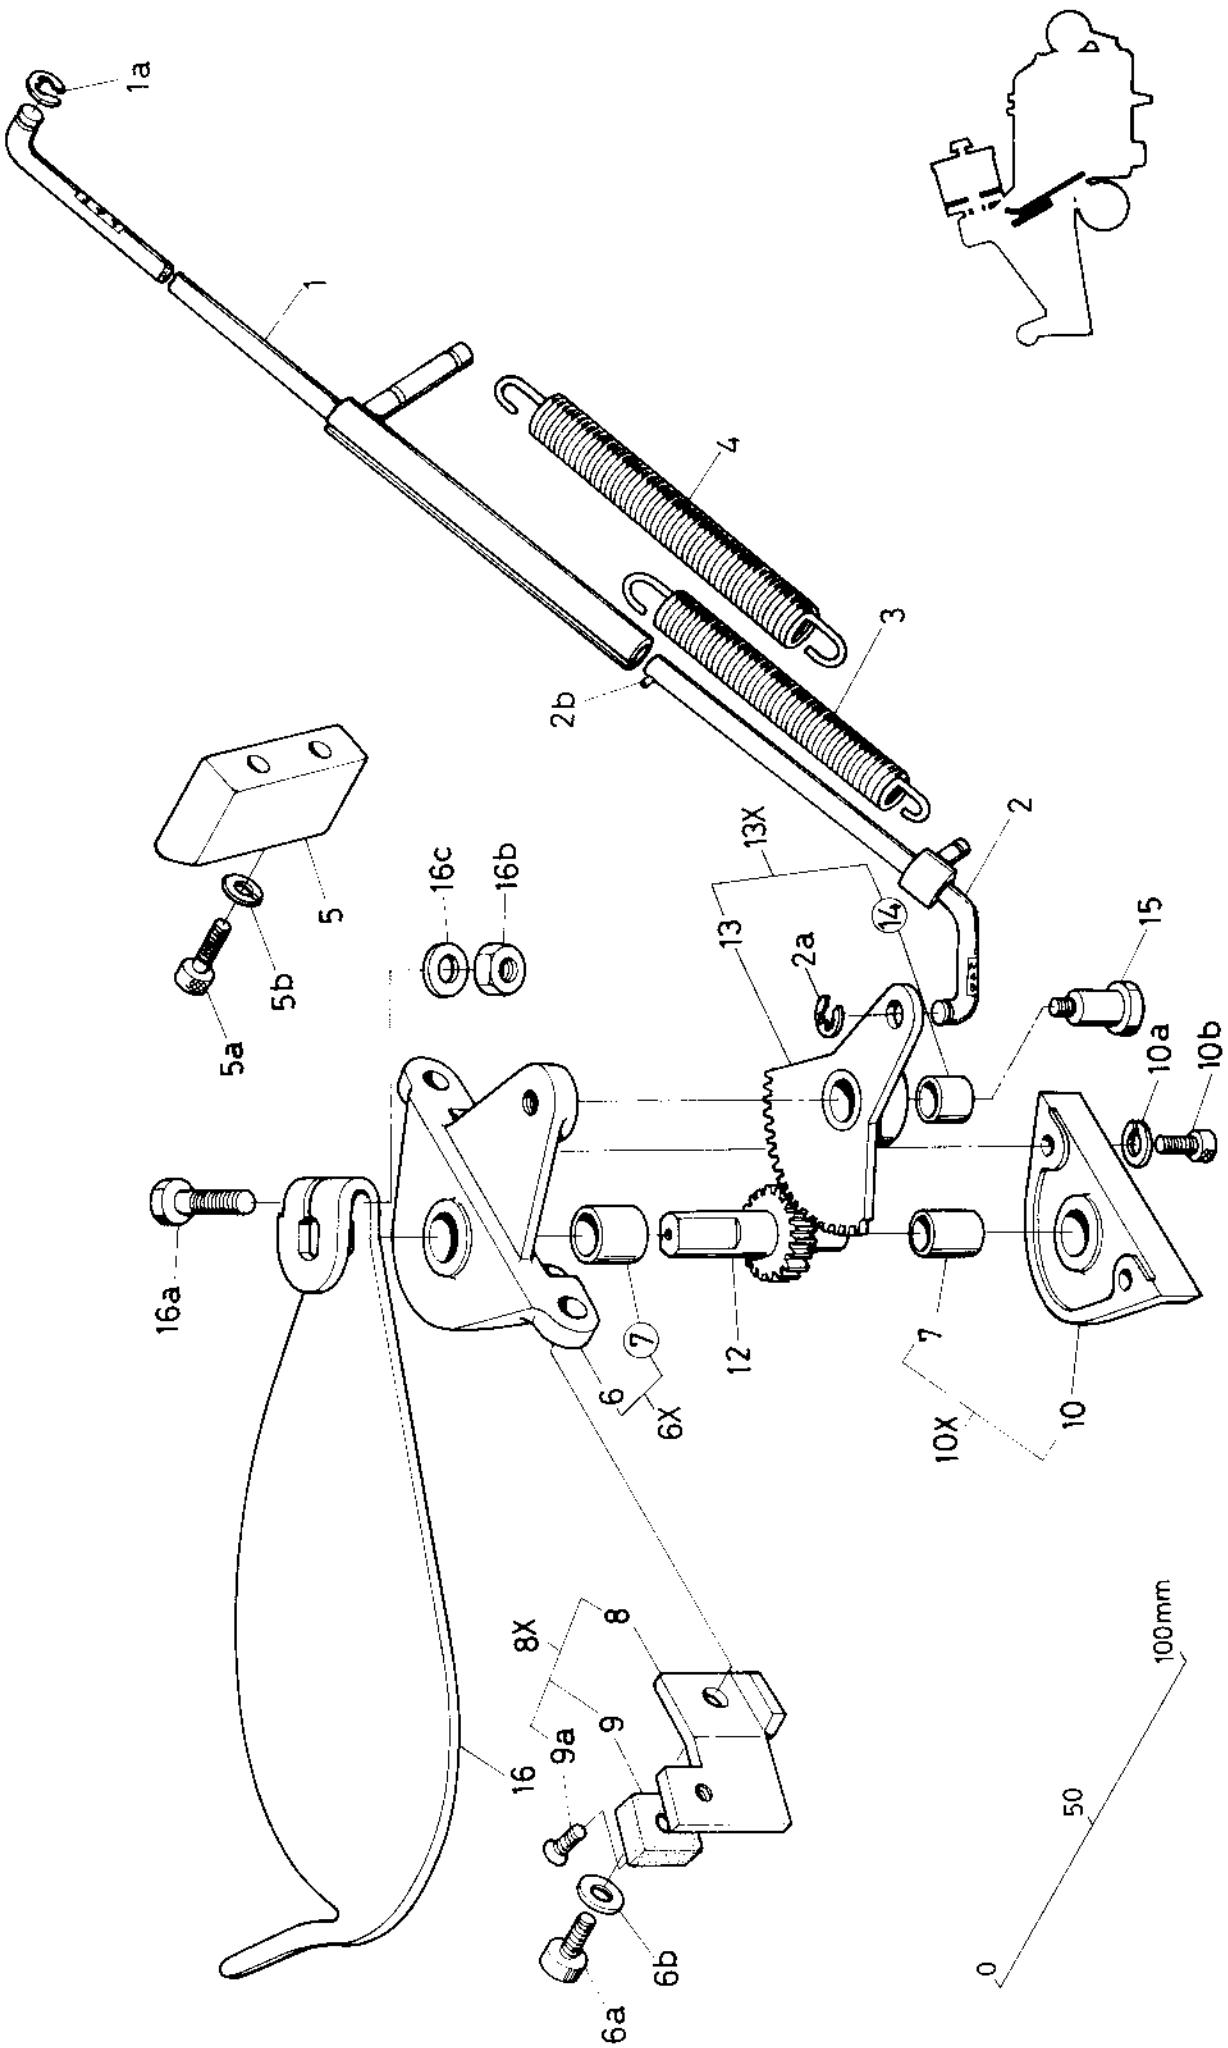

11
14b
14
14c
14a
15
16
16b
38
11
121-8
4
34
33
21a
21
20
33b
33c
26
25b
25c
25
25a
24
23
22
27
16a
17c
17b
17
17a
36
37a
37b
37
18
19c
19b
19
19a
28
28a
29a
29
29b
29c
34
5
6
7
8
9
2
1
3
10c
10b
35
11
11a
10
10a
33
33a
11b
11c

マガジン　レバー
MAGAZINE LEVER

008-501 (3)

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-501 - 37	Spring hook	
008-501 - 37a	HC　M4 x 10	
008-501 - 37b	ZI　4	
008-501 - 38	Spacer	

008-502

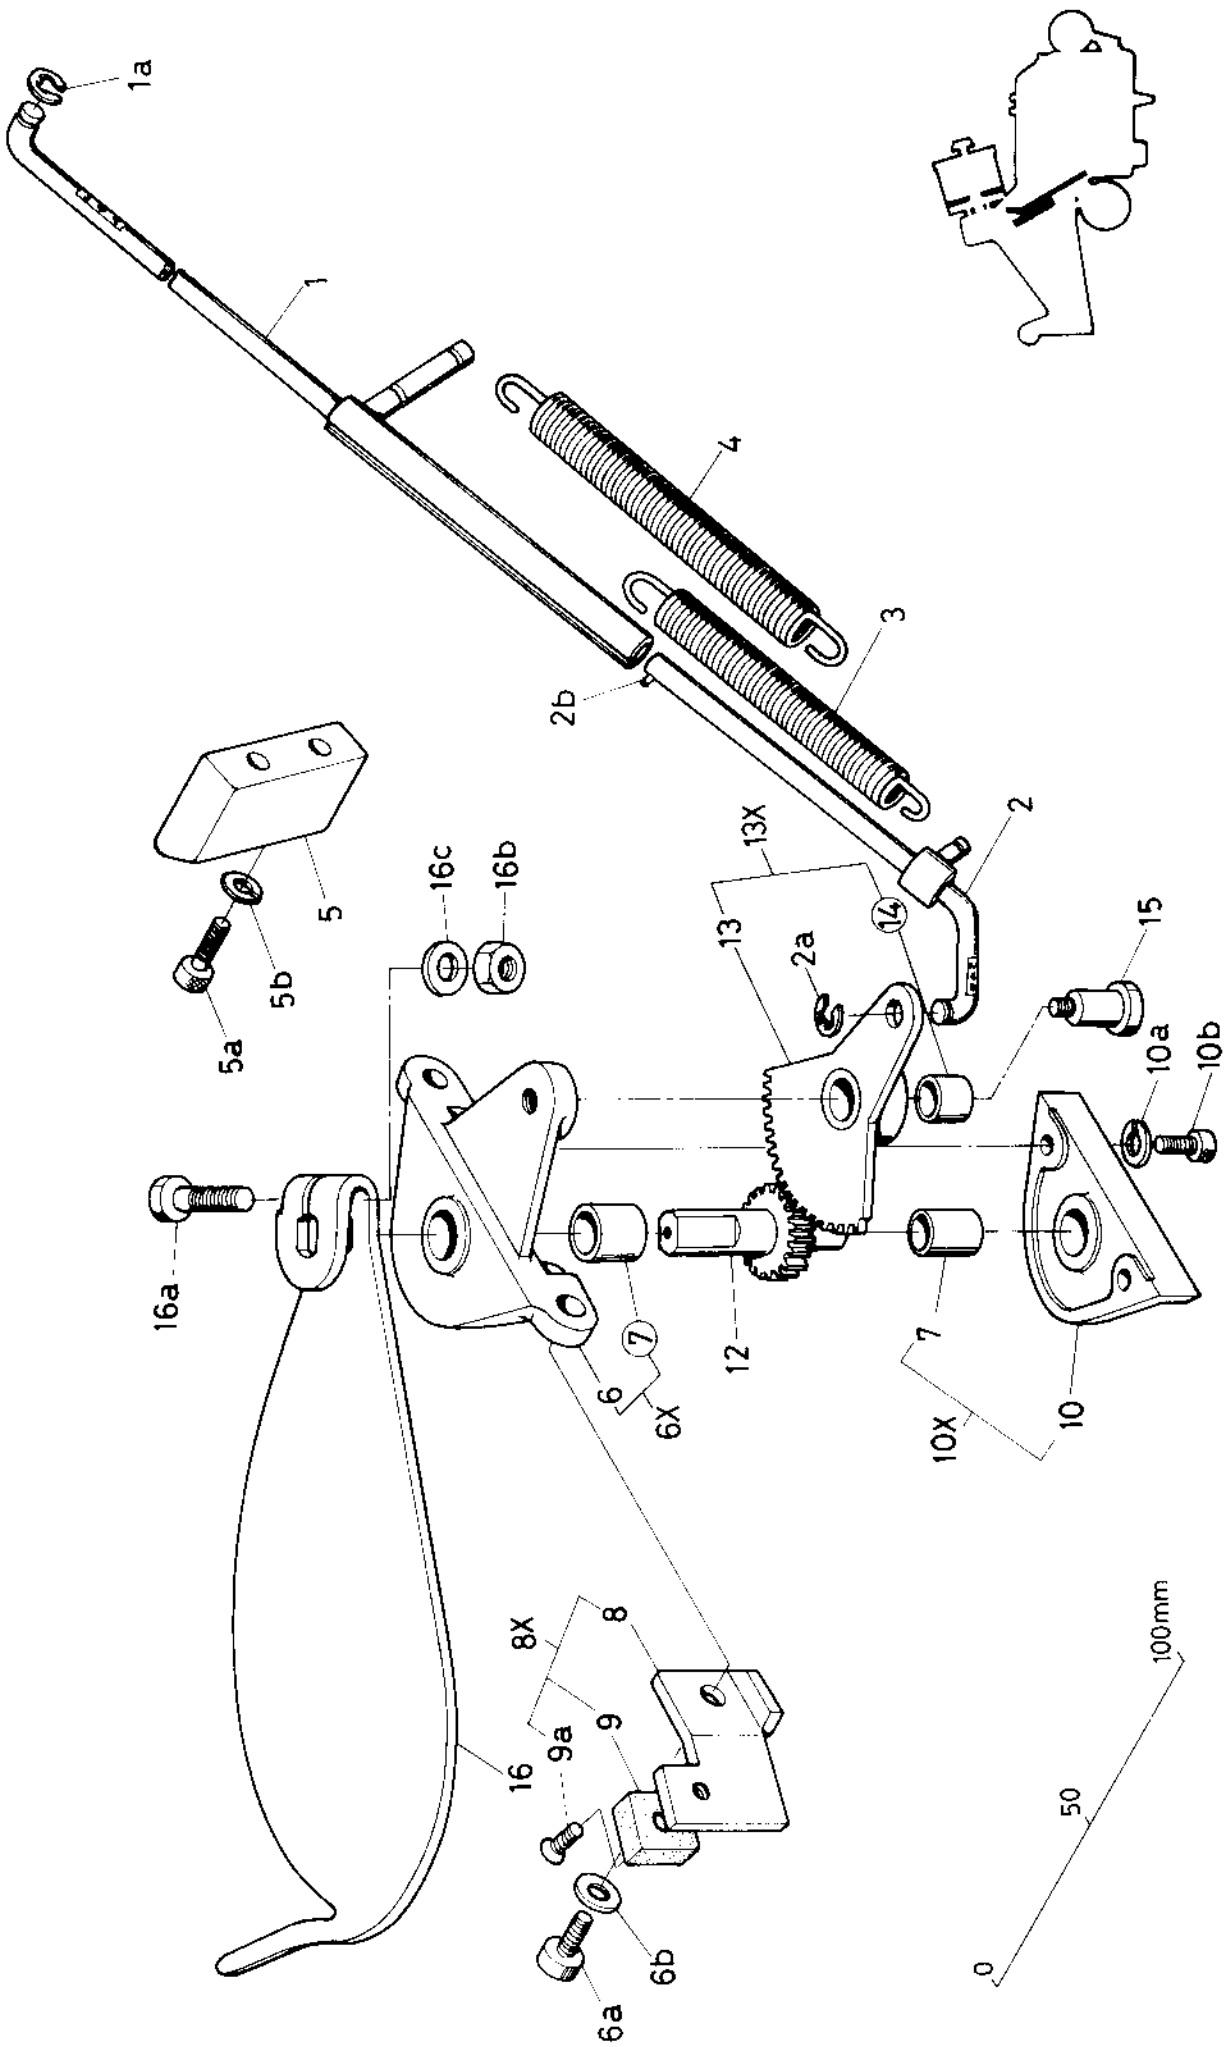

1a
1
4
3
2b
2
13X
13
14
2a
15
10a
10b
5
5b
5a
16c
16b
16a
7
6
6X
12
7
10X
10
8X
8
9
9a
16
6b
6a
0
50
100mm

マガジン　糸寄せプレート
MAGAZINE YARN FINGER PLATE

008-502 (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-502 - 1	Connecting rod	
	008-502 - 1 a	DR　4	
	008 502　2	Connecting rod	
	008 502　2 a	DR　4	
	008 502　2 b	PK　2 x 8	
	008 502 - 3	Bumping spring	
	008-502 - 4	Yarn finger lever return spring	white-red
	008 502　5	Damper	
	008-502 - 5 a	HC　M4 x 25	
	008-502 - 5 b	ZI　4	
	008-502 - 6 X	Gear housing	
※	008-502　6	Gear housing	
	008 502 - 6 a	HC　M6 x 12	
	008-502 - 6 b	ZI　6	
	008-502 - 7	DB bush	
	008-502 - 8 X	Stopper base	
※	008-502 - 8	Stopper base	
	008-502 - 9	Stopper	
	008-502 - 9 a	FS　M4 x 8	
	008 502 - 10X	Cover	
※	008-502 - 10	Cover	
	008 502 - 10a	ZI　4	
	008-502 - 10b	HC　M4 x 12	
	008-502 - 12	Gear	
	008-502 - 13X	Segment gear	
※	008-502 - 13	Segment gear	
	008-502 - 14	DB bush	
	008-502 - 15	Gear shaft	

008-502

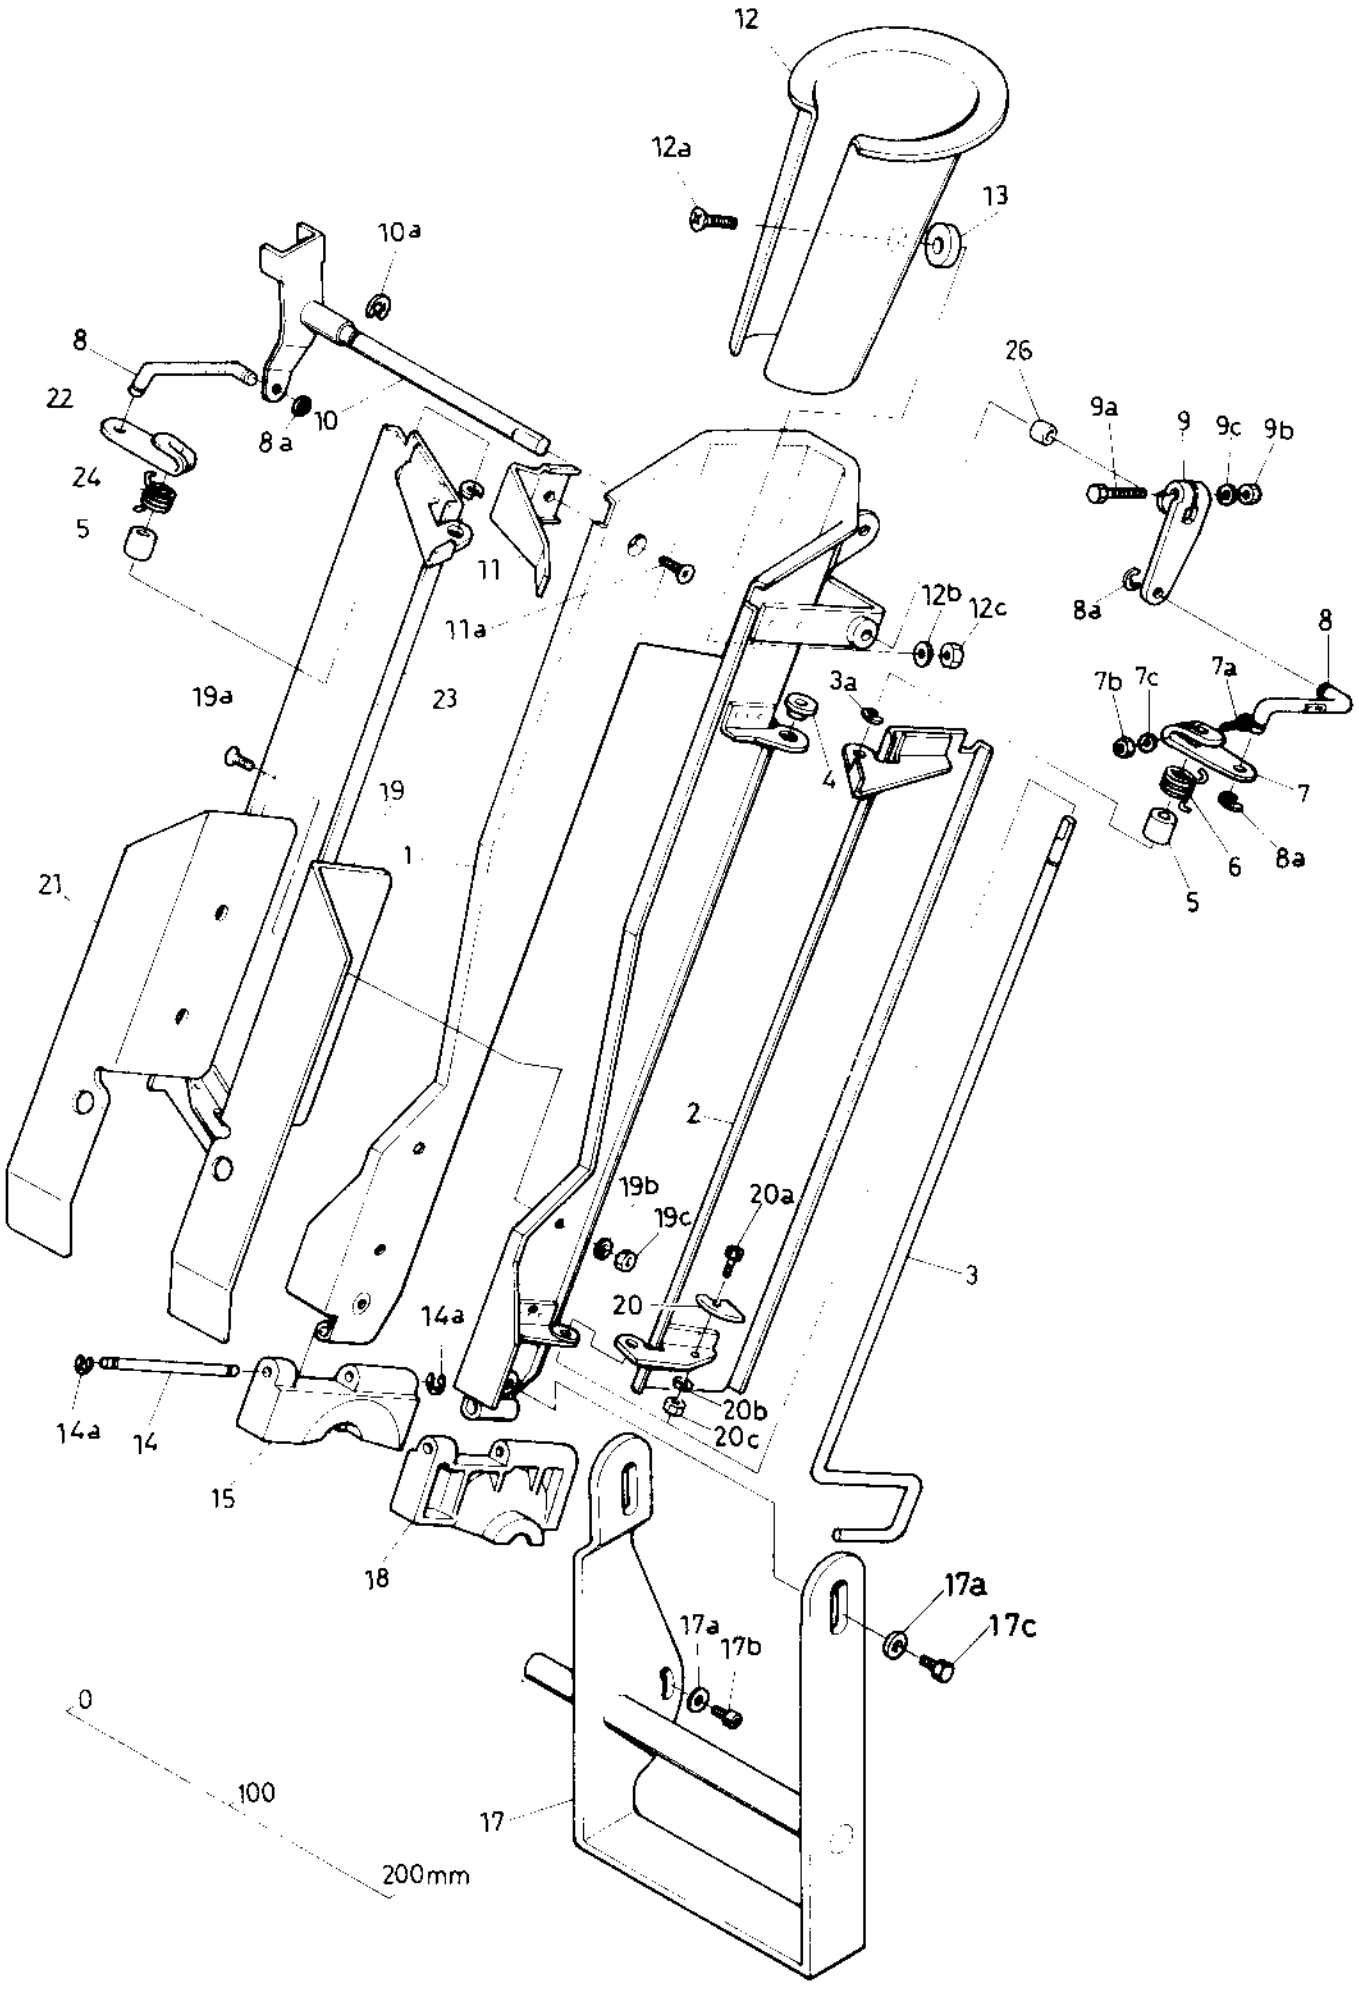

1a
1
4
3
2b
2
13X
13
14
2a
15
10a
10b
5
5b
5a
16c
16b
16a
6
6X
7
12
7
10X
10
8X
8
9
9a
16
6b
6a
0
50
100mm

マガジン　糸寄せプレート
MAGAZINE YARN FINGER PLATE

008--502 (2)

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-502 - 16	Magazine yarn finger plate	
008-502 - 16a	HB　M6 x 30	
008-502　16b	Nh　M6	
008-502　16c	Zr　6	

008-52A

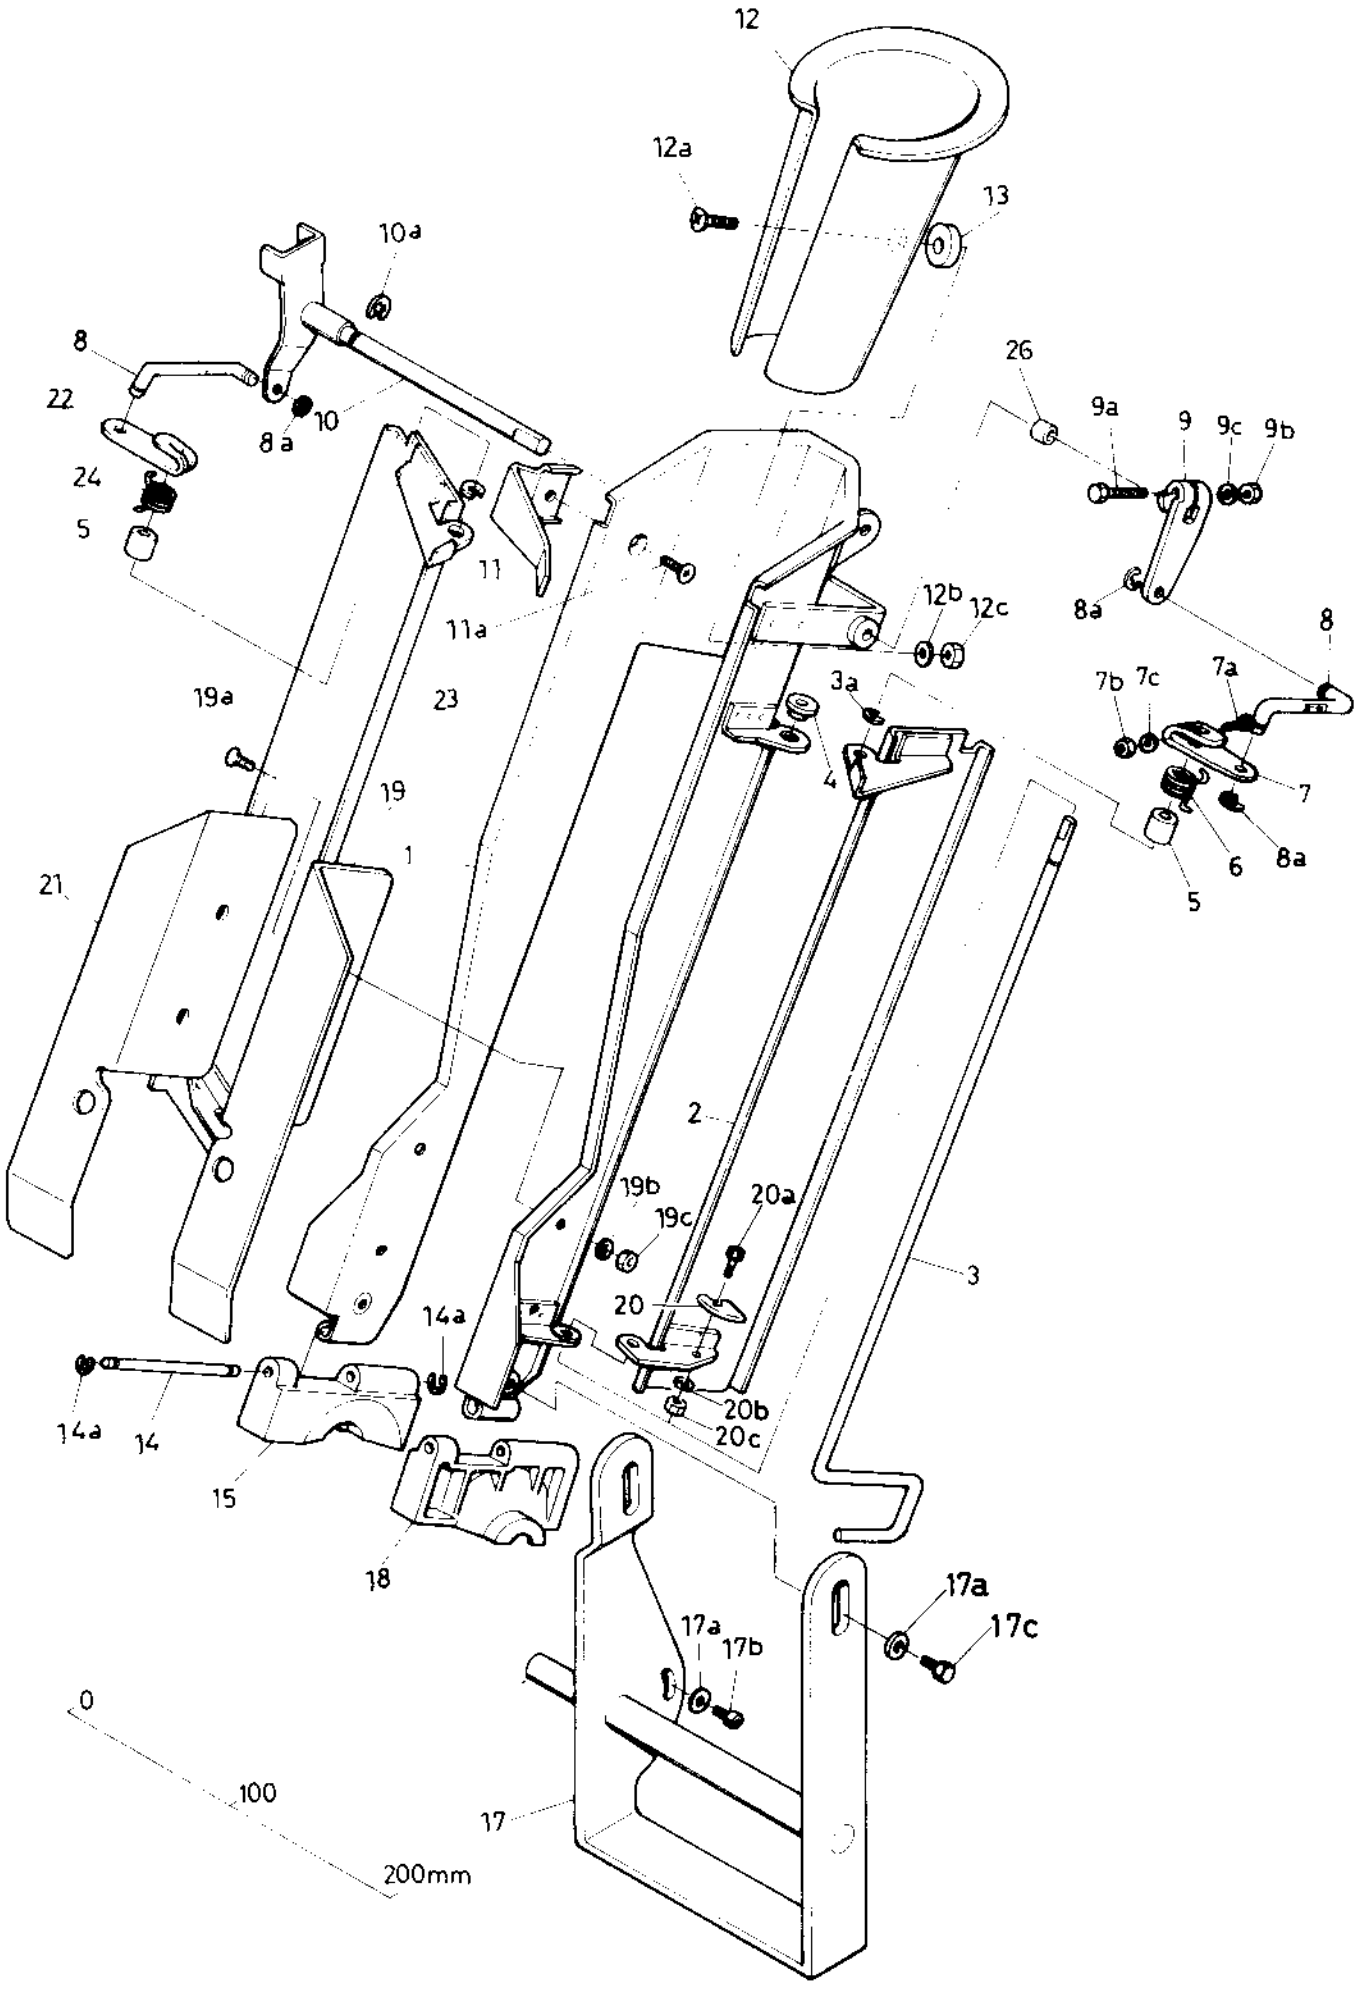

12
12a
13
10a
8
22
10
8a
24
5
11
11a
26
9a
9
9c
9b
8a
12b
12c
8
3a
7b
7c
7a
19a
23
4
7
19
1
6
8a
5
21
2
19b
19c
20a
3
20
14a
20b
20c
14a
14
15
18
17a
17a
17b
17c
0
100
200mm
17

ボビン シュート（75φ）
BOBBIN CHUTE （75φ）

008-52A (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-52A - 1	Bobbin chute	
008-52A - 2	Chute door	
008-52A - 3	Chute door shaft	
008-52A - 3 a	DR 7	
008-52A - 4	Bushing	
008-52A - 5	Spring spacer	
008-52A - 6	Chute door spring	
008-52A - 7	Chute door opening lever	
008-52A - 7 a	HB M6 x 25	
008-52A - 7 b	Nh M6	
008-52A - 7 c	Zr 6	
008-52A - 8	Connecting rod	
008-52A - 8 a	DR 4	
008-52A - 9	Chute door lever shaft	
008-52A - 9 a	HB M6 x 25	
008-52A - 9 b	Nh M6	
008-52A - 9 c	Zr 6	
008-52A - 10	Chute door lever shaft	
008-52A - 10a	DR 8	
008-52A - 11	Yarn guide plate	
008-52A - 11a	FHC M5 x 8	
008-52A - 12	Chute adapter pipe	
008-52A - 12a	FS M4 x 12	
008-52A - 12b	Zr 4	
008-52A - 12c	Nh M4	
008-52A - 13	Chute adapter pipe spacer	
008-52A - 14	Trap door hinge	
008-52A - 14a	DR 4	
008-52A - 15	Trap door	

008-52A

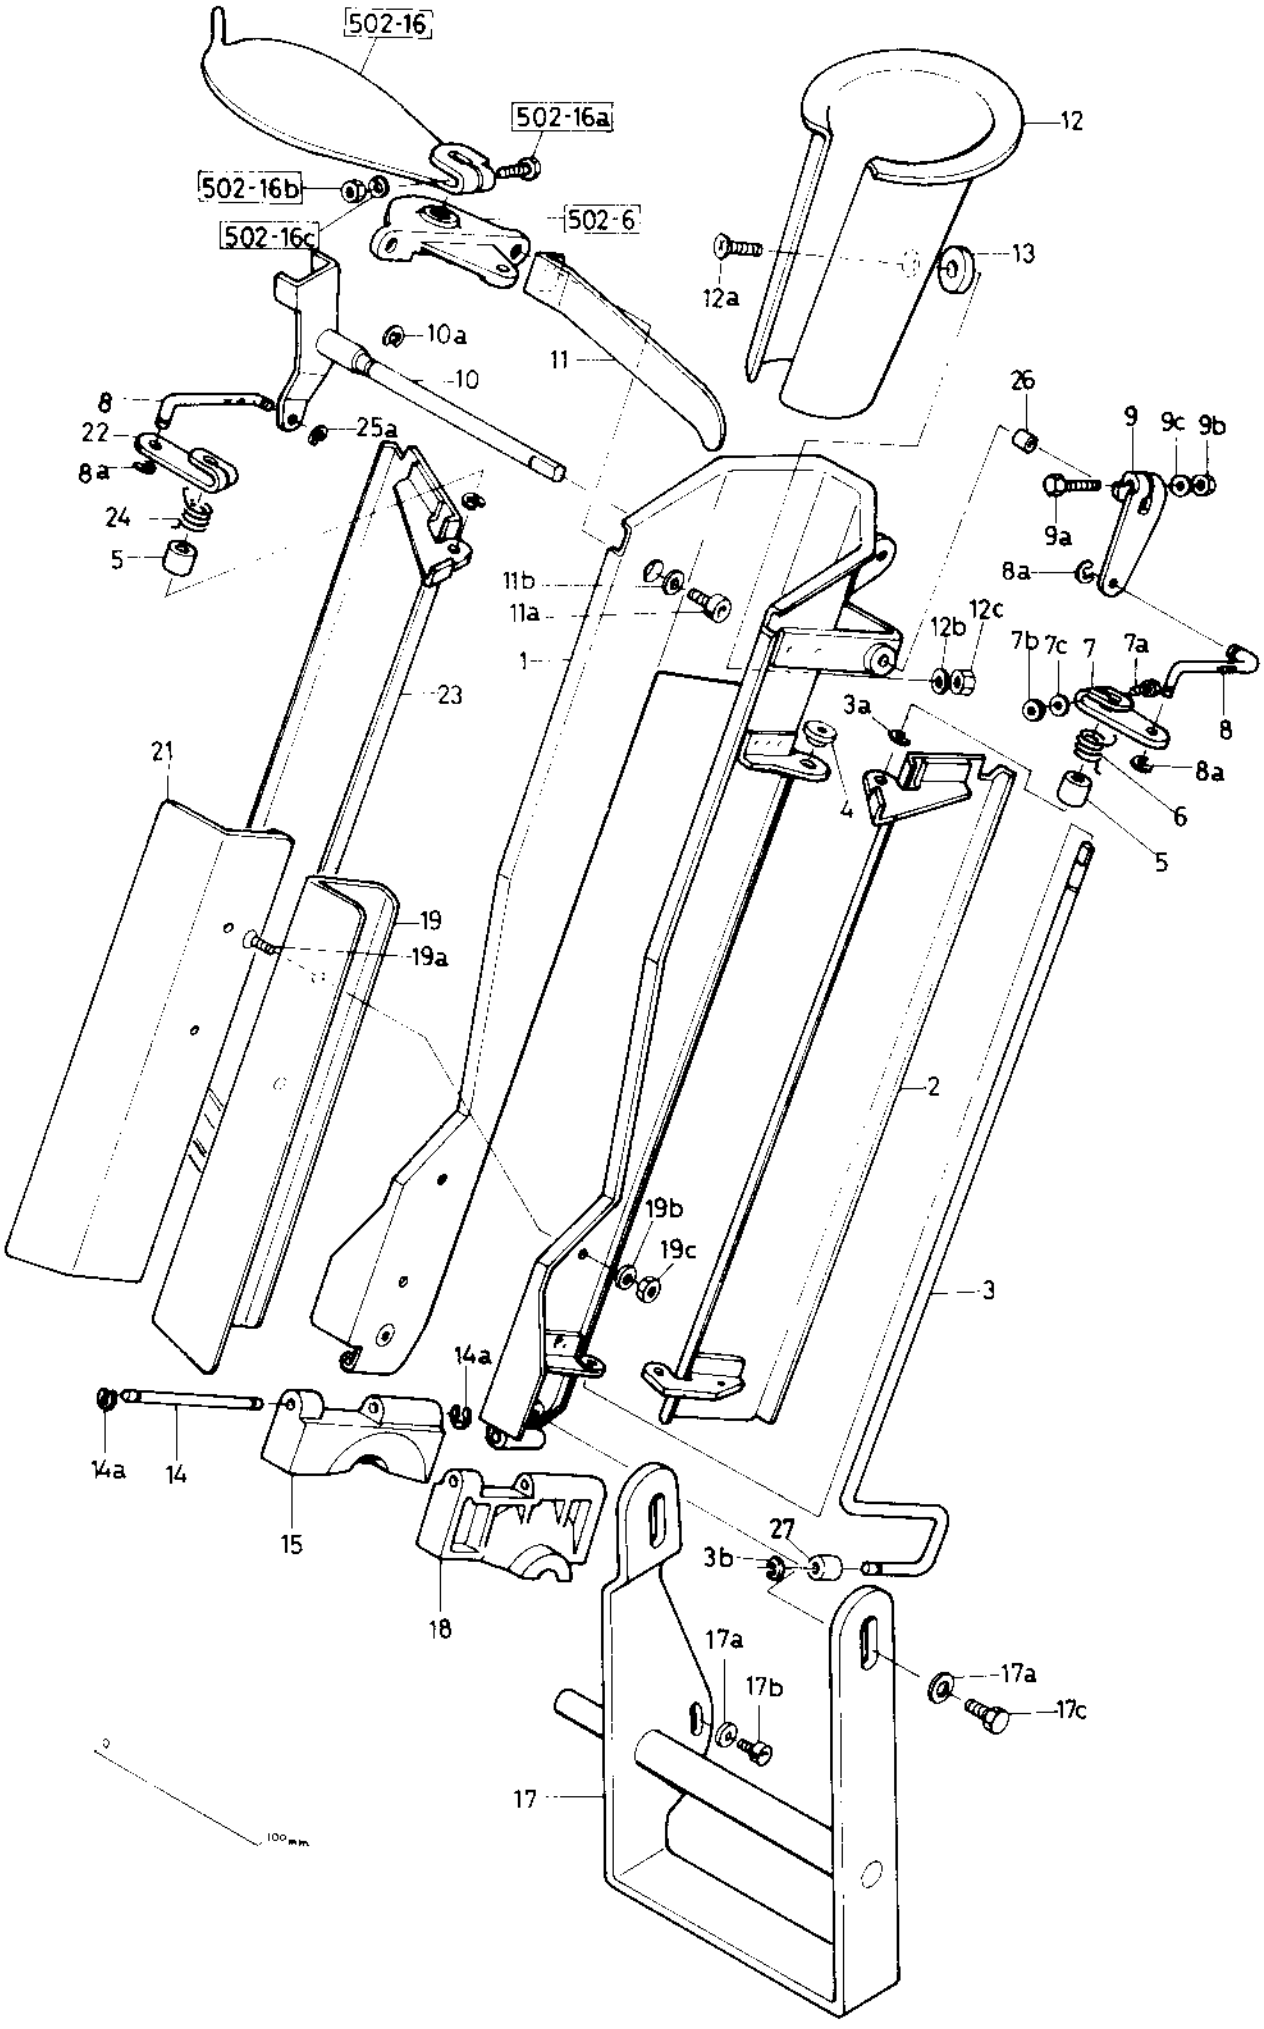

12
12a
13
10a
8
22
10
8a
24
5
11
11a
26
9a
9
9c
9b
8a
8
12b
12c
3a
4
7b
7c
7a
7
6
8a
5
19a
23
19
1
21
2
19b
19c
20a
3
20
14a
14a
14
20b
20c
15
18
17a
17a
17b
17c
0
100
200mm
17

ボビン シュート（75φ）
BOBBIN CHUTE （75φ）

008-52A (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-52A - 17	Chute stay	
008-52A - 17a	Zl 6	
008-52A - 17b	HC M6 x 10	
008-52A - 17c	HS M6 x 12	
008-52A 18	Trap door	
008 52A - 19	Chute guide	
008-52A 19a	FS M4 x 10	
008 52A 19b	Zl 4	
008-52A - 19c	Nh M4	
008 52A - 20	Guide	for BD & SUN
		cheese
008-52A - 20a	HC M4 x 14	
008-52A - 20b	Zr 4	
008-52A 20c	Nh M4	
008-52A - 21	Chute guide	
008-52A - 22	Chute door opening lever	
008-52A - 23	Chute door	
008-52A - 24	Spring	
008-52A 26	Collar	

008-52B

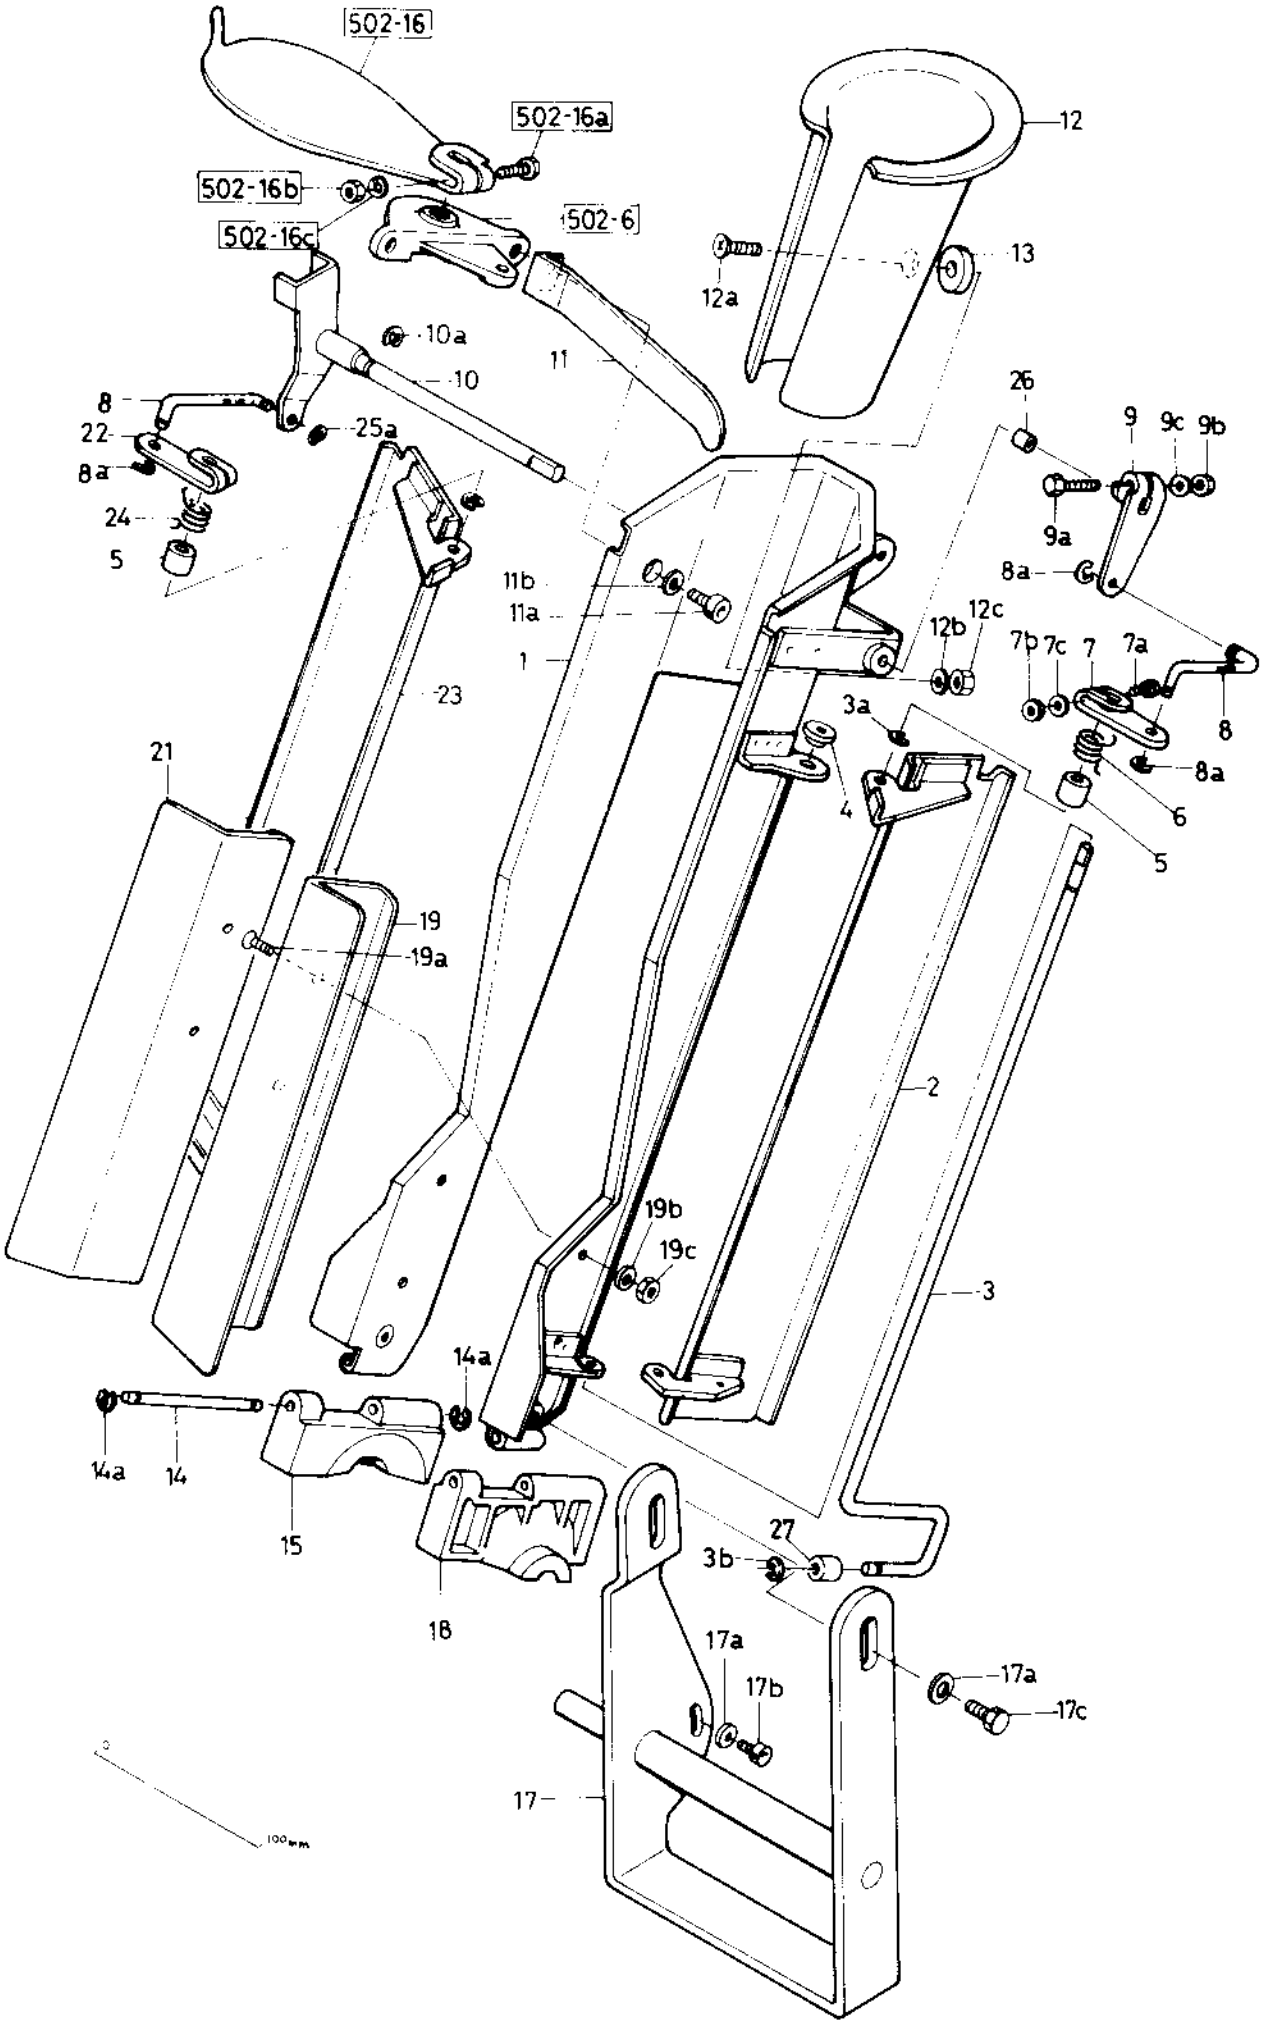

502-16
502-16a
502-16b
502-16c
502-6
12
12a
13
10a
10
11
8
22
8a
24
5
25a
26
9
9c
9b
9a
8a
11b
11a
1
12b
12c
7b
7c
7
7a
8
3a
4
6
5
23
21
19
19a
2
19b
19c
3
14a
14a
14
15
18
27
3b
17a
17b
17
17a
17c
0
100 mm

ボビン シュート（９５φ）
BOBBIN CHUTE （95φ）

008-52B (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-502 - 6	Gear housing	
008-502 - 16	Magazine yarn finger plate	
008 502 - 16a	HB M6 x 30	
008-502 - 16b	Nh M6	
008-502 - 16c	Zr 6	
008 52B - 1	Bobbin chute	
008-52B - 2	Chute door	
008-52B - 3	Chute door shaft	
008 52B - 3 a	DR 7	
008 52B - 3 b	DR 6	
008-52B - 4	Bushing	
008 52B - 5	Spring spacer	
008-52B - 6	Chute door spring	
008 52B - 7	Chute door opening lever	
008-52B - 7 a	HB M6 x 25	
008 52B - 7 b	Nh M6	
008-52B - 7 c	Zr 6	
008 52B - 8	Connecting rod	
008 52B - 8 a	DR 4	
008-52B - 9	Chute door lever shaft	
008-52B - 9 a	HB M6 x 25	
008-52B - 9 b	Zr 6	
008-52B - 9 c	Nh M6	
008 52B - 10	Chute door lever shaft	
008-52B - 10a	DR 8	
008-52B - 11	Yarn guide	
008-52B - 11a	HC M6 x 12	
008-52B - 11b	Z1 6	

008-52B

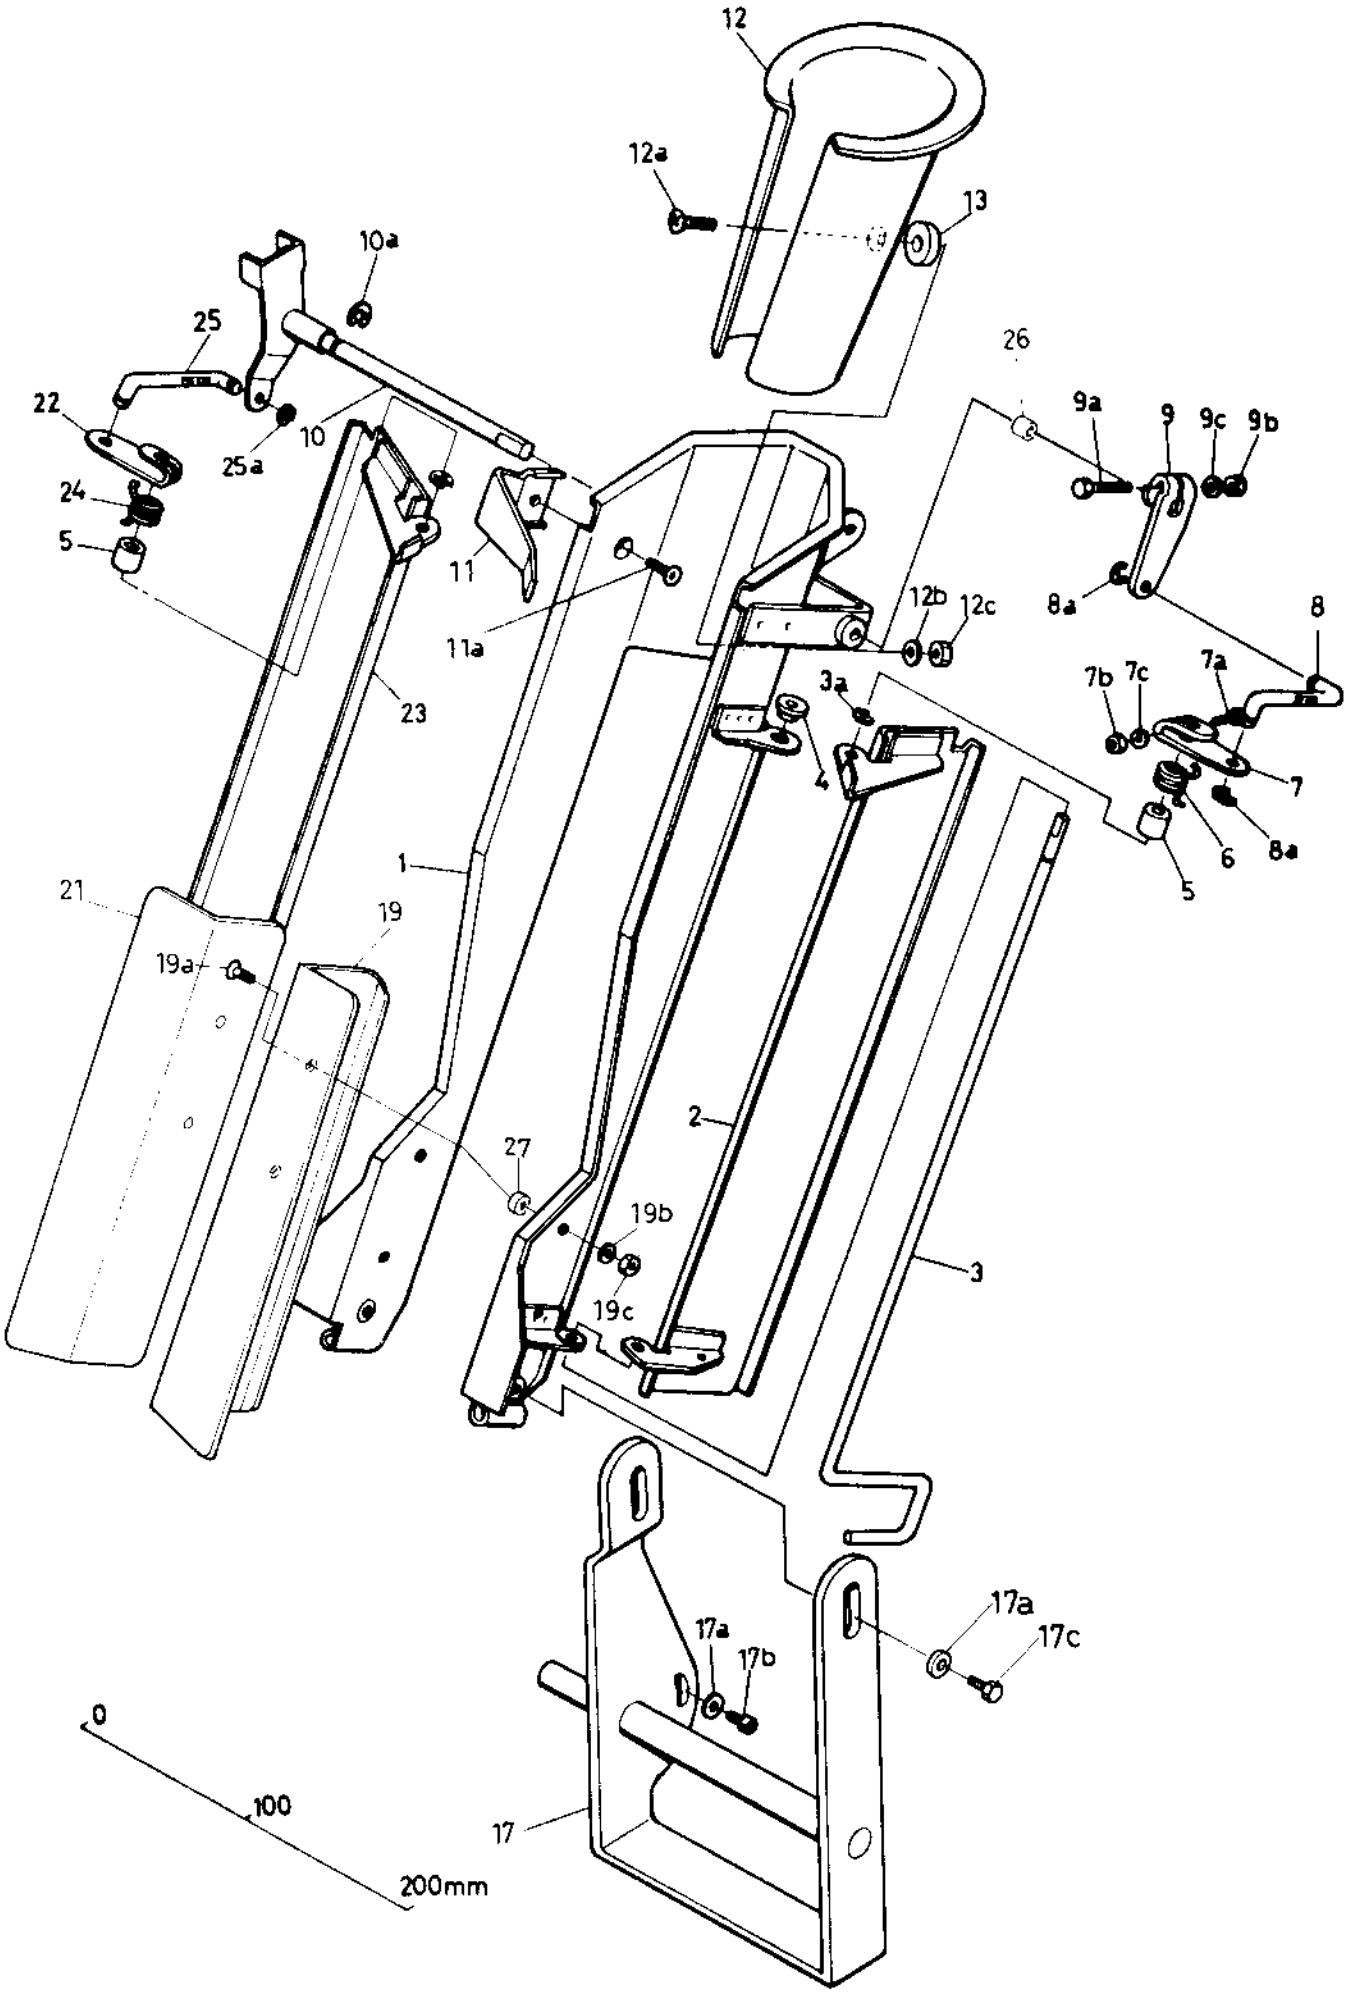

502-16
502-16a
502-16b
502-16c
502-6
12
12a
13
10a
10
11
8
22
8a
24
5
25a
26
9
9c
9b
9a
8a
11b
11a
1
12b
12c
7b
7c
7
7a
8
3a
4
6
5
23
21
19
19a
2
19b
19c
3
14a
14a
14
15
18
27
3b
17a
17b
17
17a
17c
100mm

ボビン シュート（９５φ）
BOBBIN CHUTE (95φ)

008-52B (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-52B - 12	Chute adapter pipe	
008 52B 12a	FS M4 x 12	
008-52B - 12b	Zr 4	
008 52B 12c	Nh M4	
008-52B - 13	Chute adapter pipe spacer	
008 52B - 14	Trap door hinge	
008-52B - 14a	DR 4	
008-52B - 15	Trap door	
008 52B - 17	Chute stay	
008-52B - 17a	Zr 6	
008-52B - 17b	HC M6 x 10	
008-52B - 17c	HS M6 x 12	
008-52B - 18	Trap door	
008-52B - 19	Chute guide	
008-52B - 19a	FS M4 x 10	
008-52B - 19b	Zi 4	
008-52B - 19c	Nh M4	
008 52B 21	Chute guide	
008 52B - 22	Chute door opening lever	
008-52B - 23	Chute door	
008-52B - 24	Spring	
008 52B - 26	Collar	
008-52B - 27	Collar	

008-52C

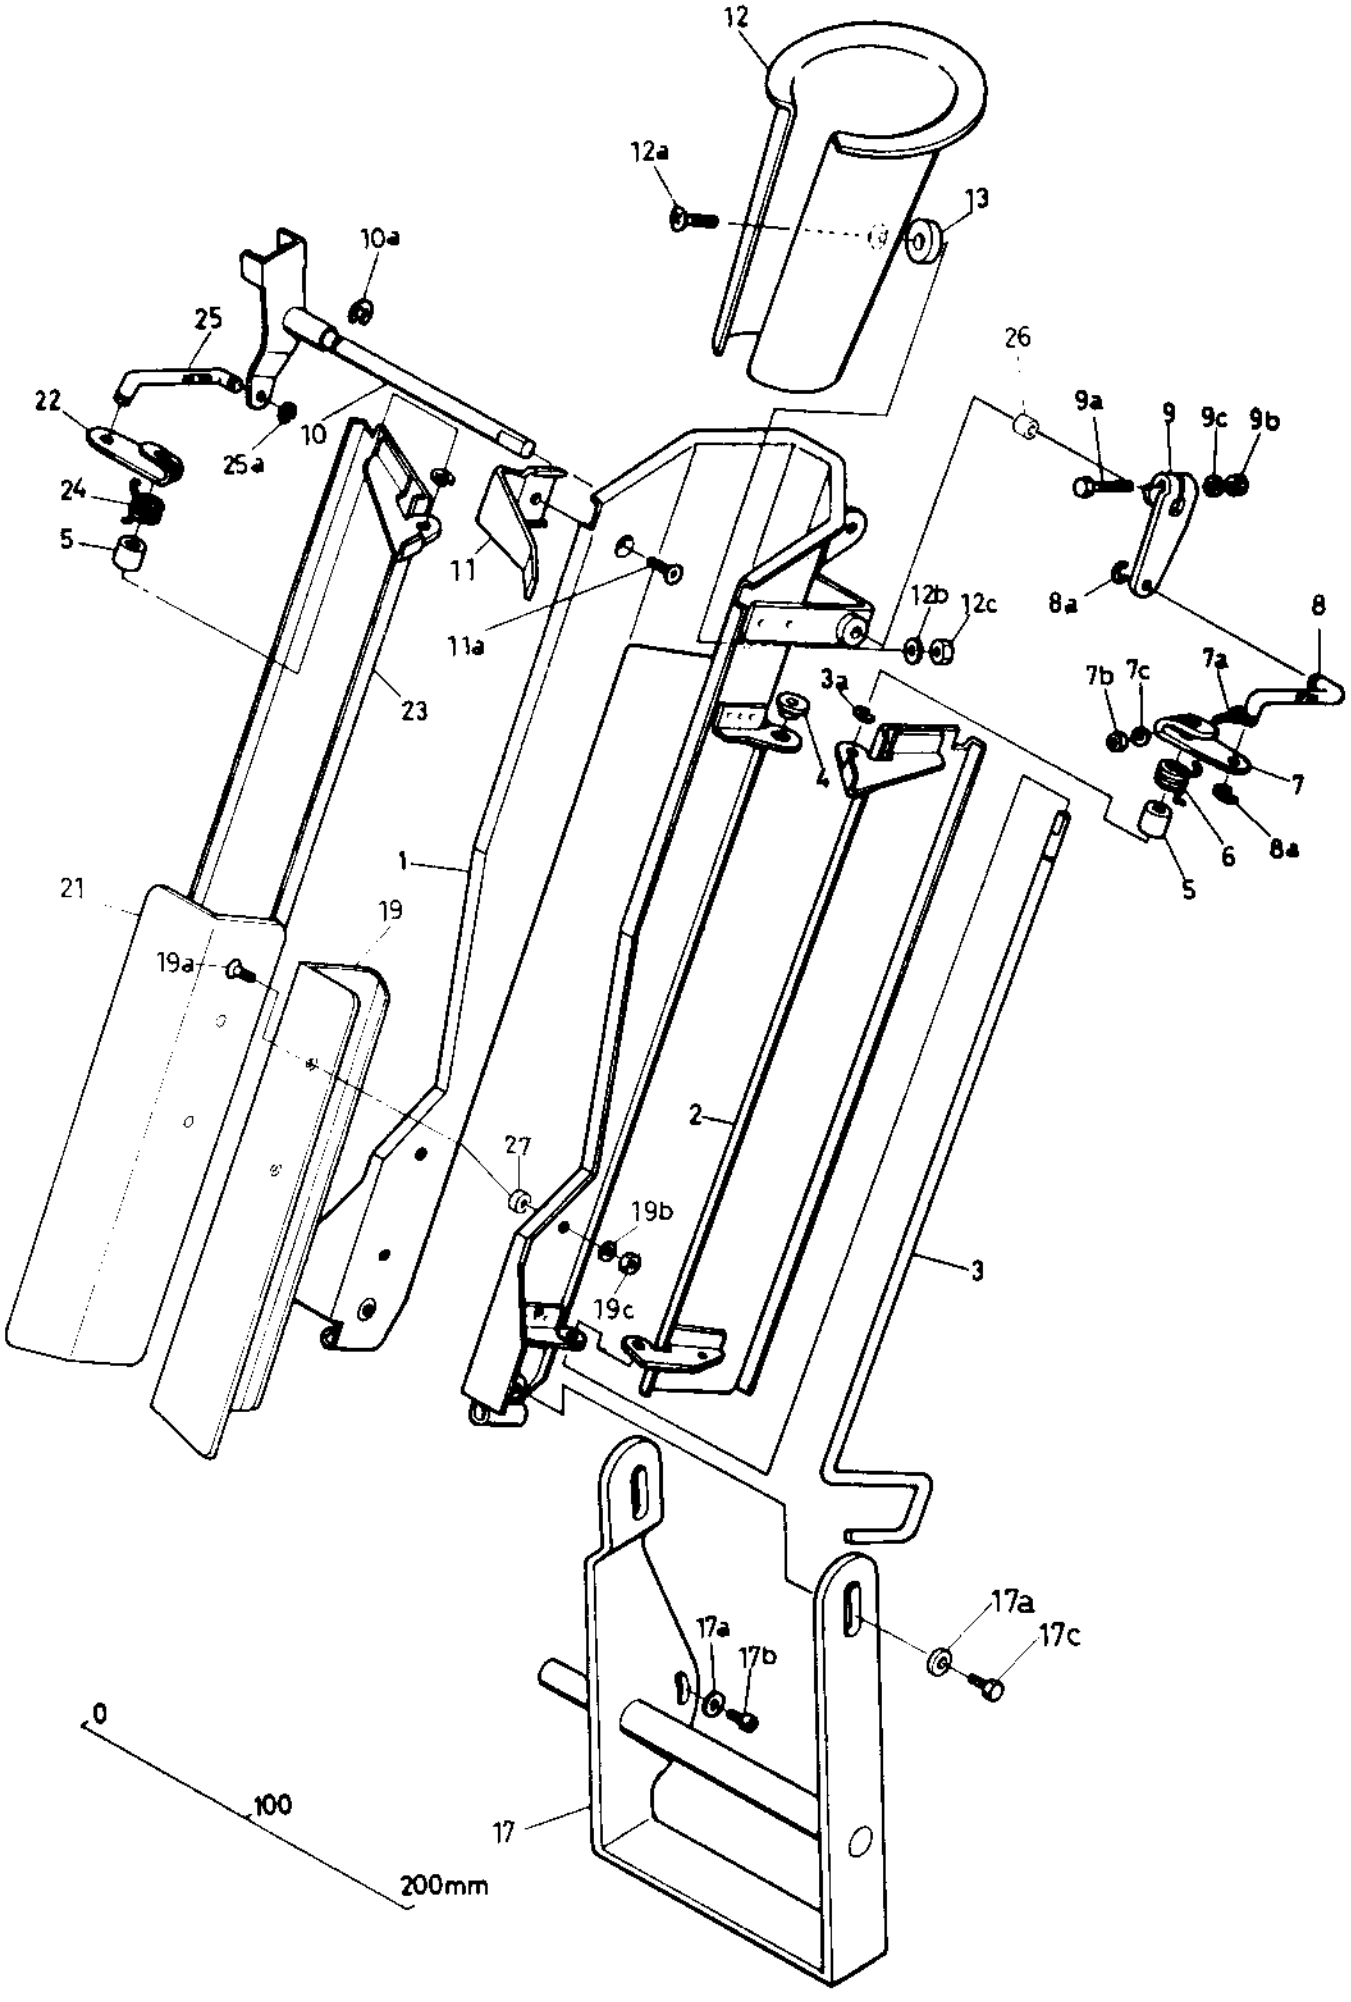

12
12a
13
10a
25
22
25a
10
24
5
11
11a
26
9a
9
9c
9b
8a
8
12b
12c
3a
4
7b
7c
7a
7
6
8a
5
23
1
21
19
19a
27
2
19b
19c
3
17a
17b
17c
17
0
100
200mm

ボビン シュート (115φ)
BOBBIN CHUTE (115φ)

008-52C (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-52C 1	Bobbin chute	
008-52C - 2	Chute door	
008-52C - 3	Chute door shaft	
008-52C - 3 a	DR 7	
008-52C - 4	Bushing	
008-52C - 5	Spring spacer	
008-52C - 6	Chute door spring	
008-52C - 7	Chute door opening lever	
008-52C - 7 a	HB M6 x 25	
008-52C - 7 b	Nh M6	
008-52C - 7 c	Zr 6	
008-52C - 8	Connecting rod	
008-52C - 8 a	DR 4	
008-52C - 9	Chute door lever shaft	
008-52C - 9 a	HB M6 x 25	
008 52C - 9 b	Zr 6	
008-52C - 9 c	Nh M6	
008-52C - 10	Chute door lever shaft	
008-52C - 10a	DR 8	
008-52C - 11	Yarn guide	
008-52C - 11a	HC M6 x 12	
008-52C - 12	Chute adapter pipe	
008-52C 12a	FS M4 x 12	
008-52C 12b	Zr 4	
008-52C - 12c	Nh M4	
008-52C - 13	Spacer	
008-52C - 17	Chute stay	
008-52C - 17a	Zr 6	
008-52C - 17b	HC M6 x 10	
008-52C - 17c	HS M6 x 12	

008-52C

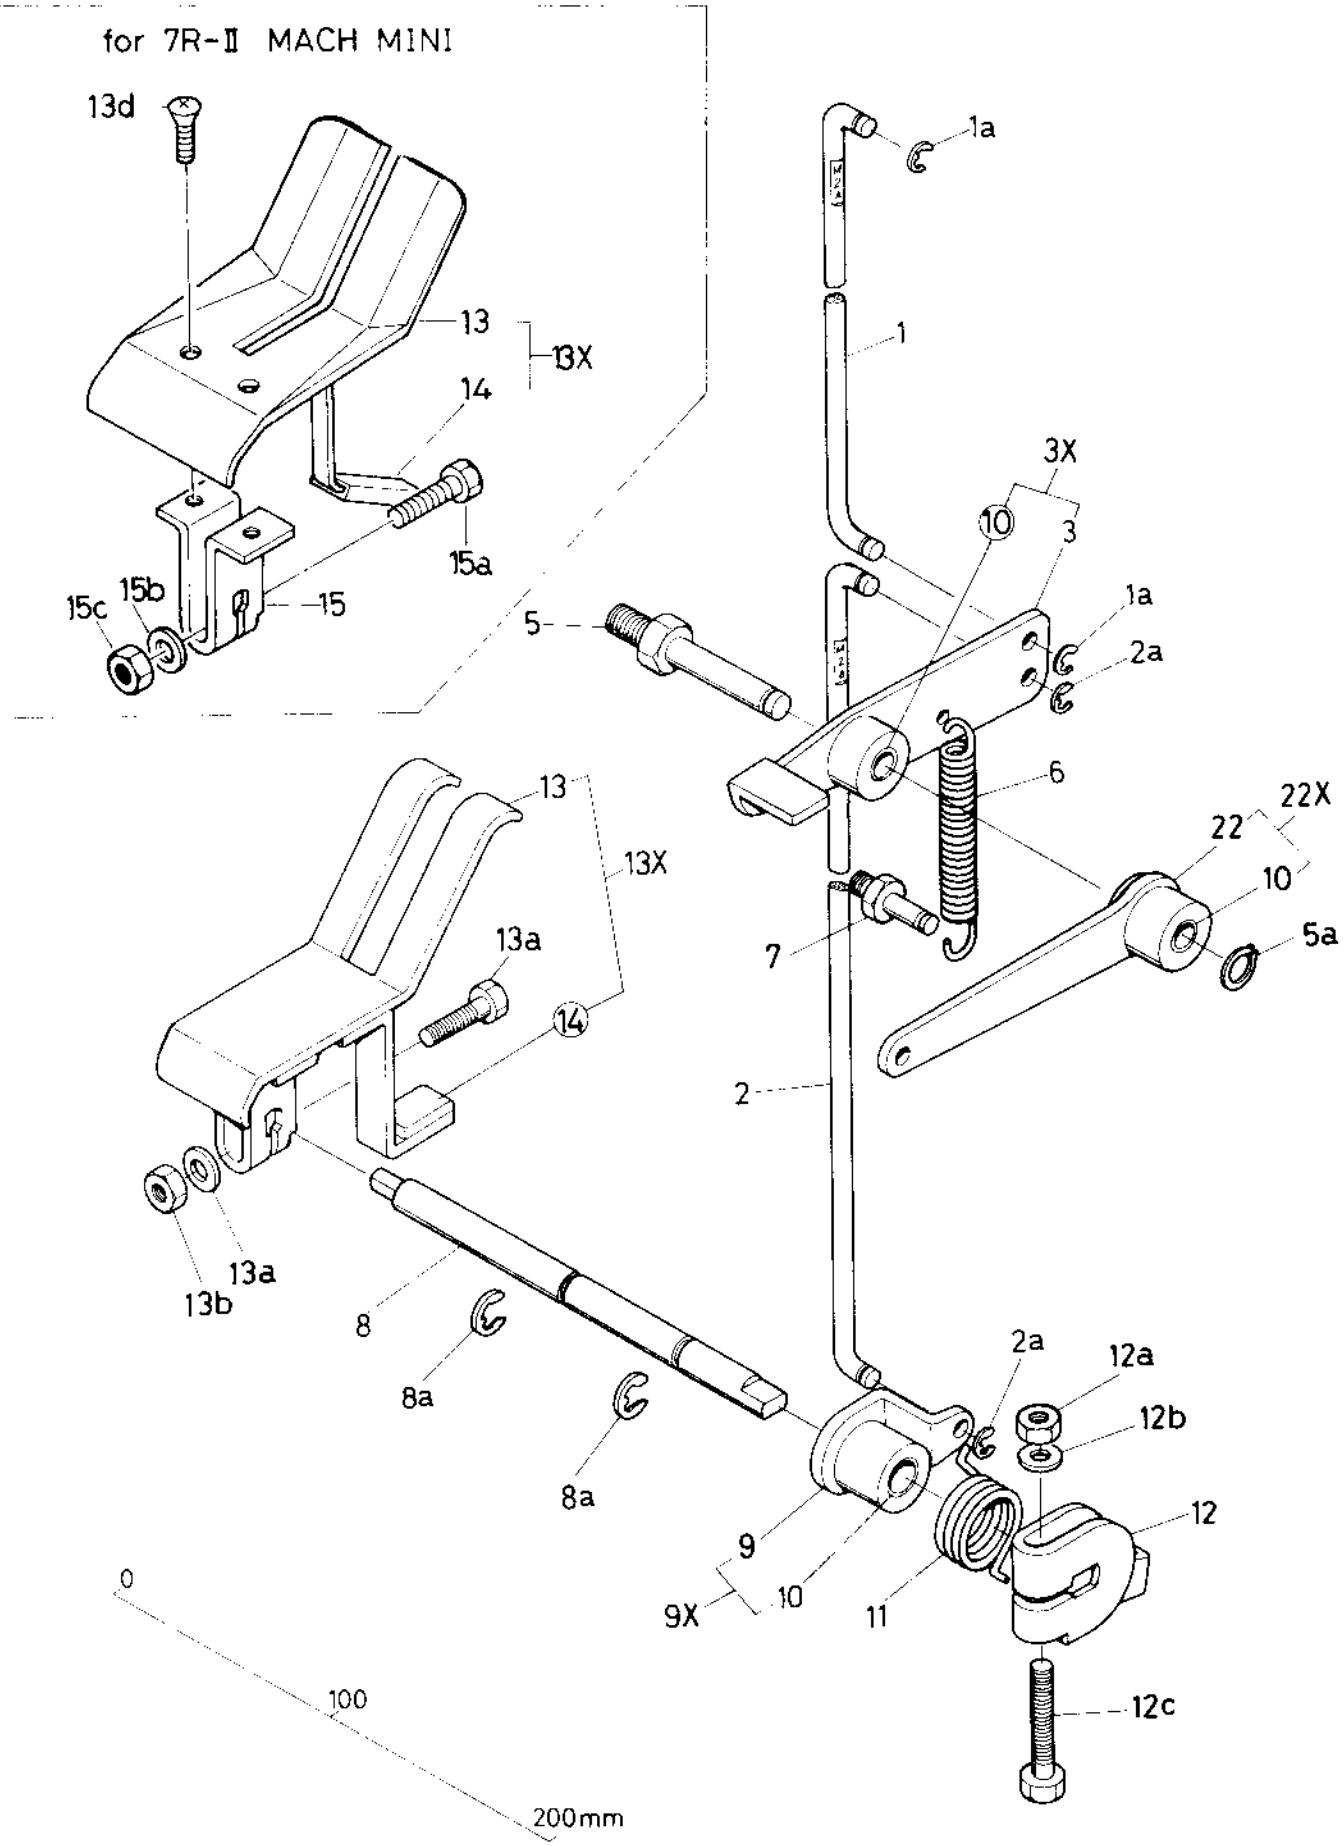

12
12a
13
10a
25
22
25a
10
24
5
11
11a
26
9a
9
9c
9b
8a
8
12b
12c
3a
7b
7c
7a
7
6
8a
5
4
23
1
21
19
19a
2
27
19b
19c
3
17a
17c
17a
17b
17
0
100
200mm

ボビン シュート (115φ)
BOBBIN CHUTE (115φ)

008-52C (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-52C - 19	Chute guide	
008-52C - 19a	FS M4 x 10	
008-52C - 19b	Z1 4	
008-52C - 19c	Nh M4	
008-52C - 21	Chute guide	
008-52C - 22	Chute door opening lever	
008-52C - 23	Chute door	
008-52C - 24	Spring	
008-52C - 25	Connecting rod	
008-52C - 25a	DR 4	
008-52C - 26	Collar	
008-52C - 27	Spacer	for 15 CANS magazine

008-530

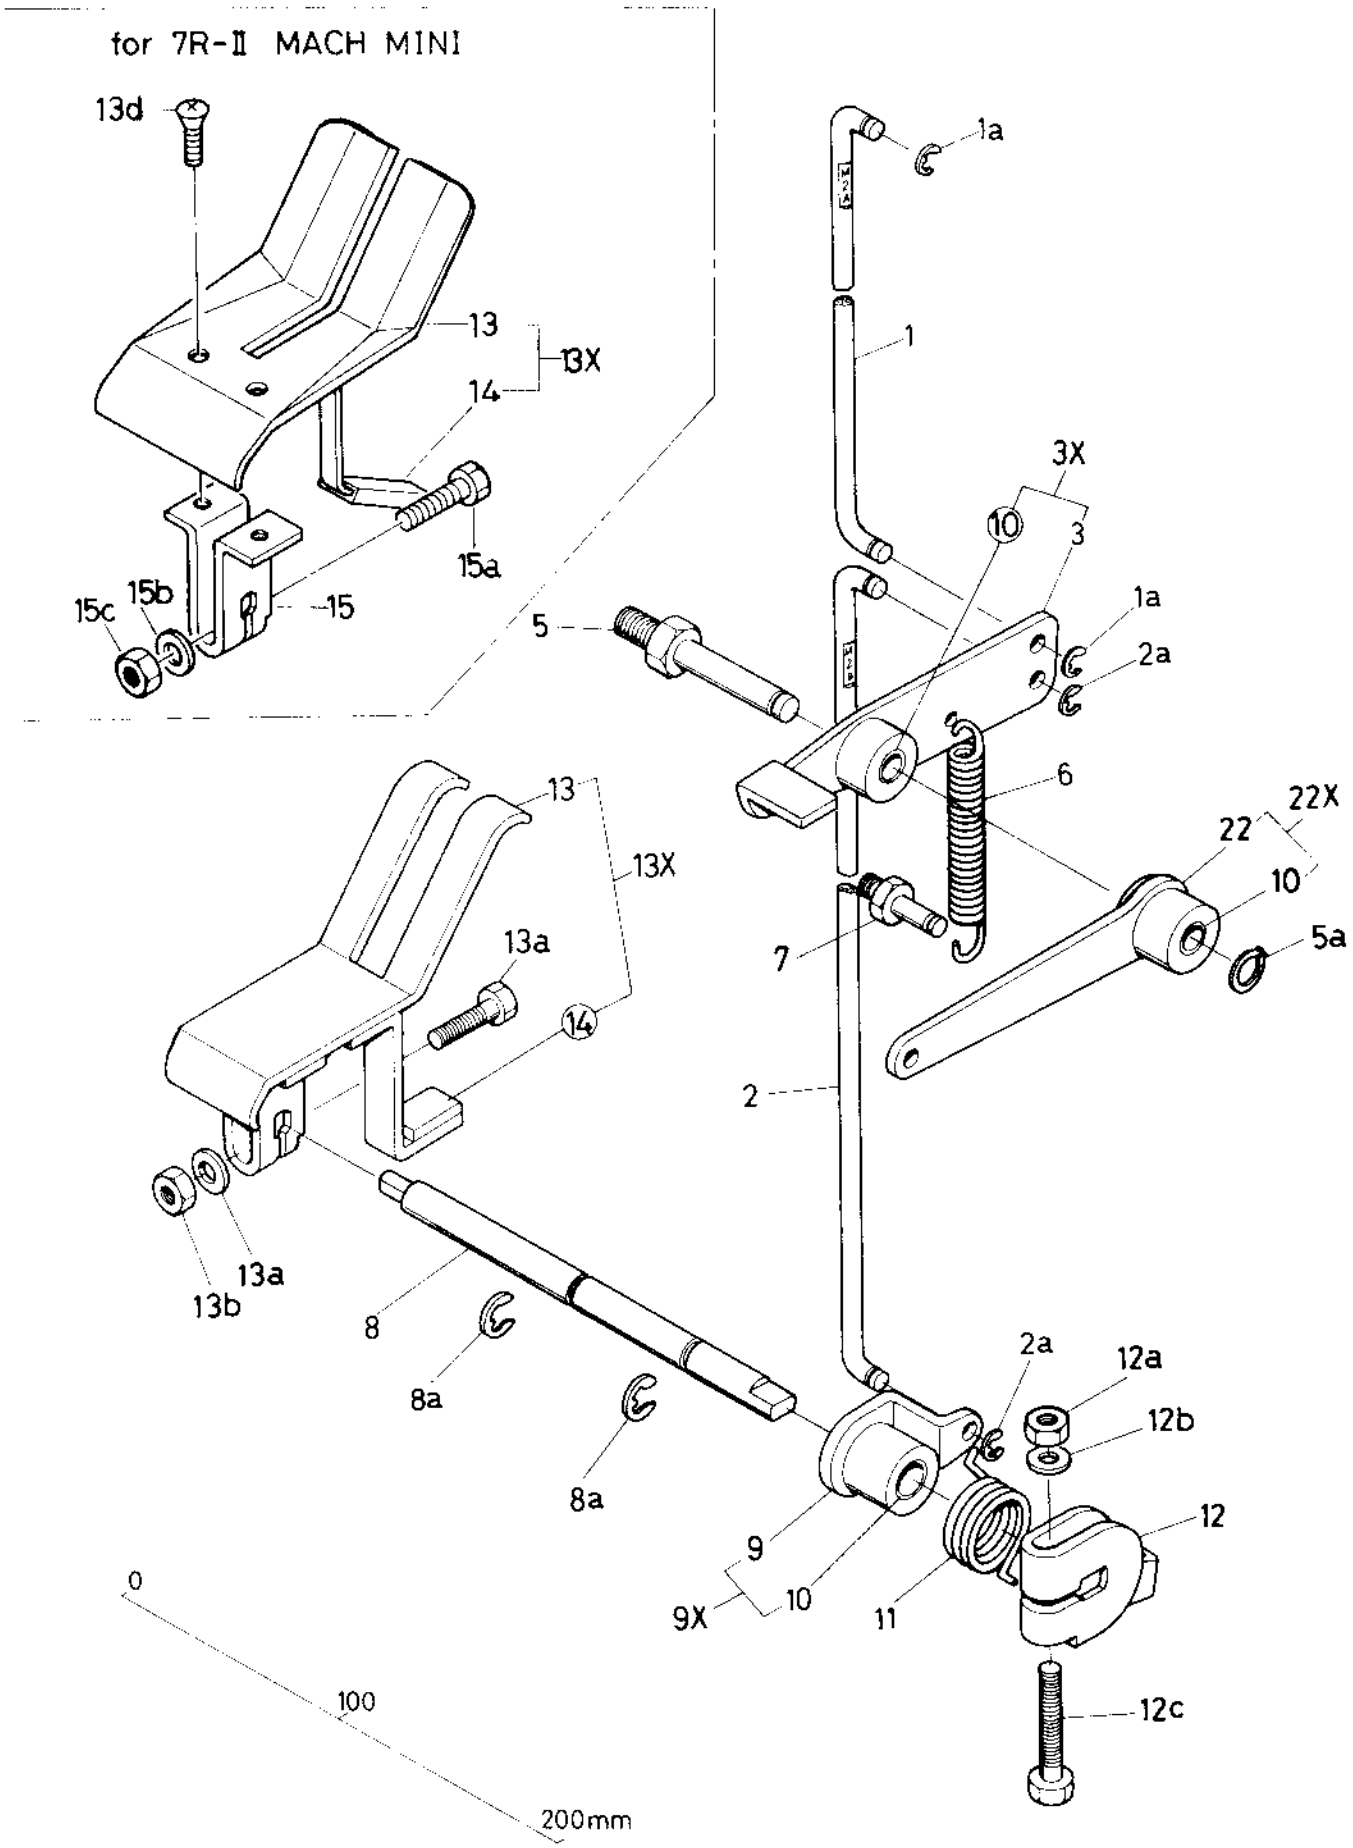

for 7R-II MACH MINI
13d
13
13X
14
15a
15c
15b
15
1a
1
3X
10
3
5
1a
2a
6
22X
22
10
5a
7
13
13X
13a
14
2
13a
13b
8
8a
8a
2a
12a
12b
12
9
9X
10
11
12c
0
100
200mm

ボビン　プロー
BOBBIN EJECTOR

008-530 (1)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-530　1	Connecting rod	
	008-530 - 1 a	DR　4	
	008-530　2	Connecting rod	
	008-530 - 2 a	DR　4	
	008-530 - 3 X	Connecting lever	
※	008-530 - 3	Connecting lever	
	008-530　5	Lever stud	
	008-530 - 5 a	SRs　10	
	008-530 - 6	Ejector spring	yellow-yellow
	008-530 - 7	Spring hook pin	
	008 530 - 8	Bobbin ejector shaft	
	008-530 - 8 a	DR　8	
	008-530 - 9 X	Ejector spring lever	
※	008-530 - 9	Ejector spring lever	
	008-530 - 10	DU bush	
	008-530 - 11	Ejector spring	
	008-530 - 12	Bobbin ejector lever	
	008-530 - 12a	Nh　M6	
	008-530 - 12b	Zr　6	
	008-530 - 12c	HB　M6 x 40	
	008-530 - 13X	Bobbin ejector	
※	008-530 - 13	Bobbin ejector	
	008-530 - 13a	Zr　6	
	008-530 - 13b	Nh　M6	
	008-530 - 13c	HB　M6 x 25	
	008-530 - 13d	FS　M4 x 8	
	008-530 - 14	Stopper	
	008-530 - 15	Bracket	
	008-530 - 15a	HB　M6 x 25	
	008-530 - 15b	Zr　6	
	008-530 - 15c	Nh　M6	

008-530

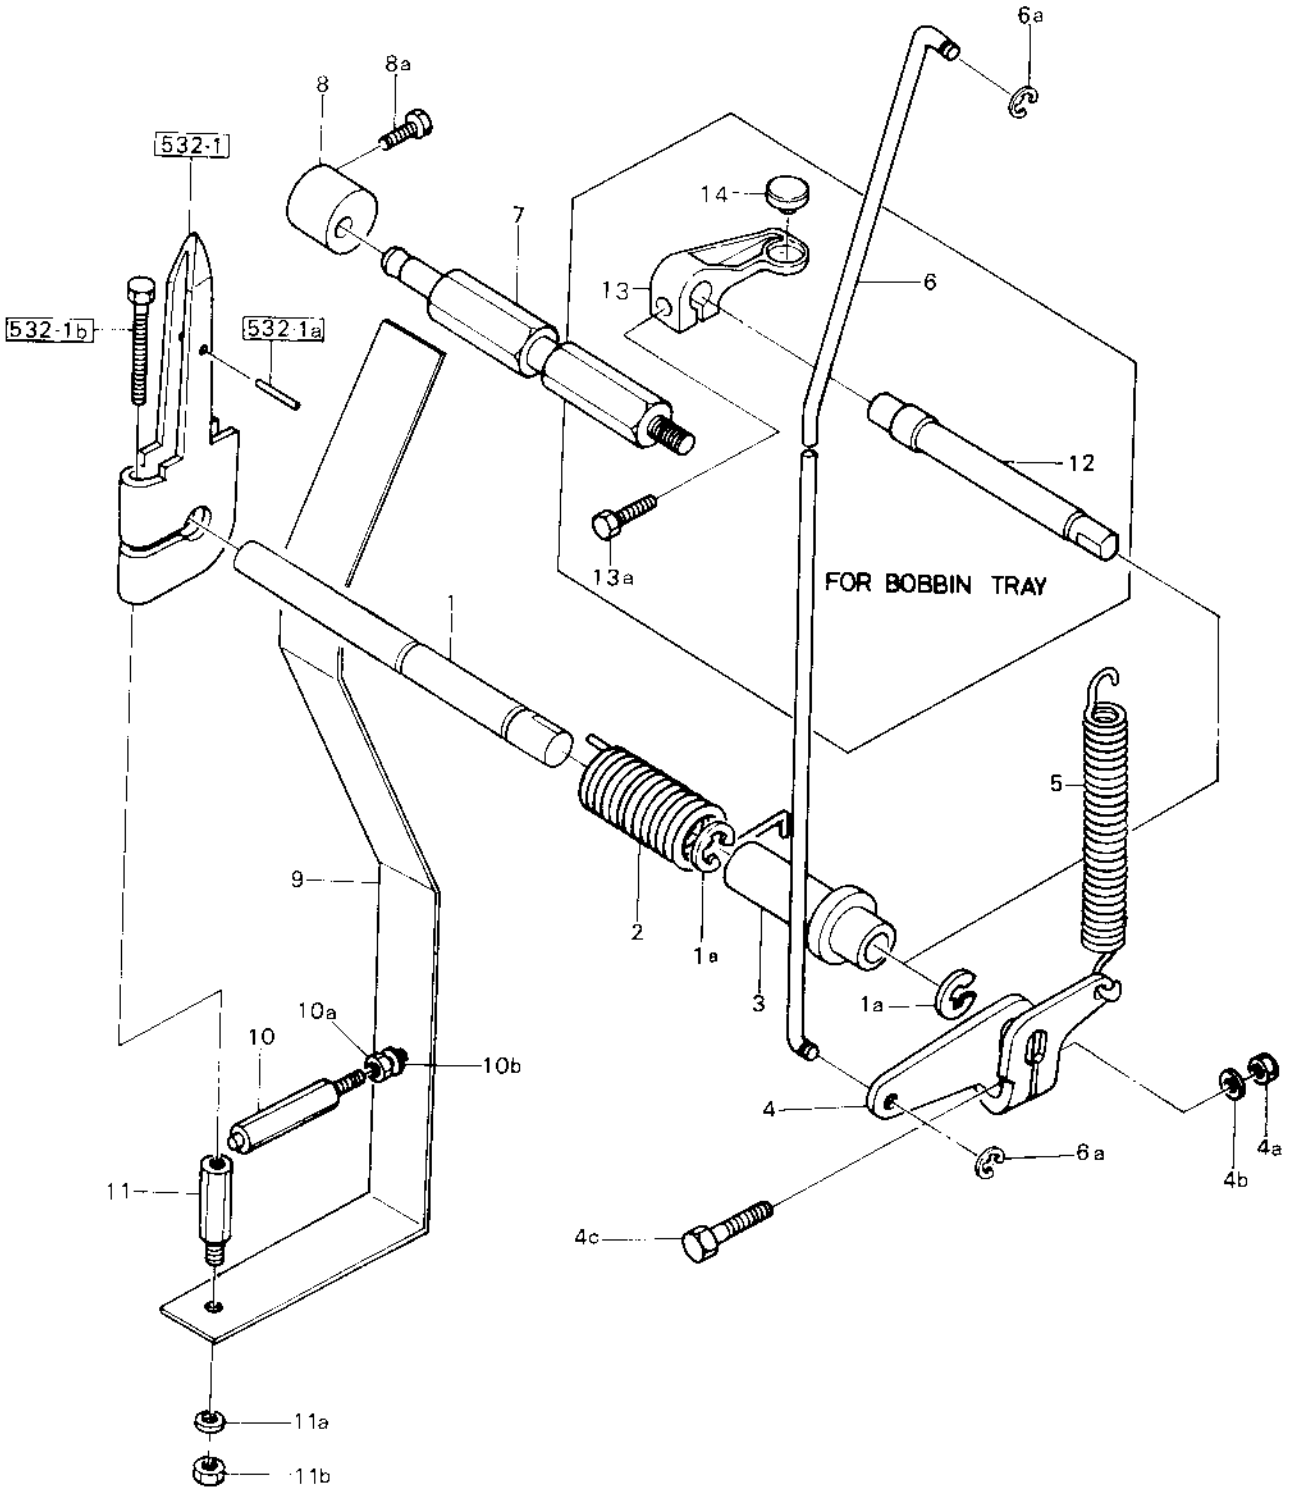

for 7R-II MACH MINI
13d
13
13X
14
15a
15c
15b
15
1a
1
3X
10
3
5
2a
6
22X
22
10
5a
7
2
13a
8
8a
9
9X
10
11
12a
12b
12
12c
0
100
200mm

ボビン　プロー
BOBBIN EJECTOR

008-530 (2)

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-530 - 22X	Tensor cutter lever	
※	008-530 - 22	Tensor cutter lever	

008-531

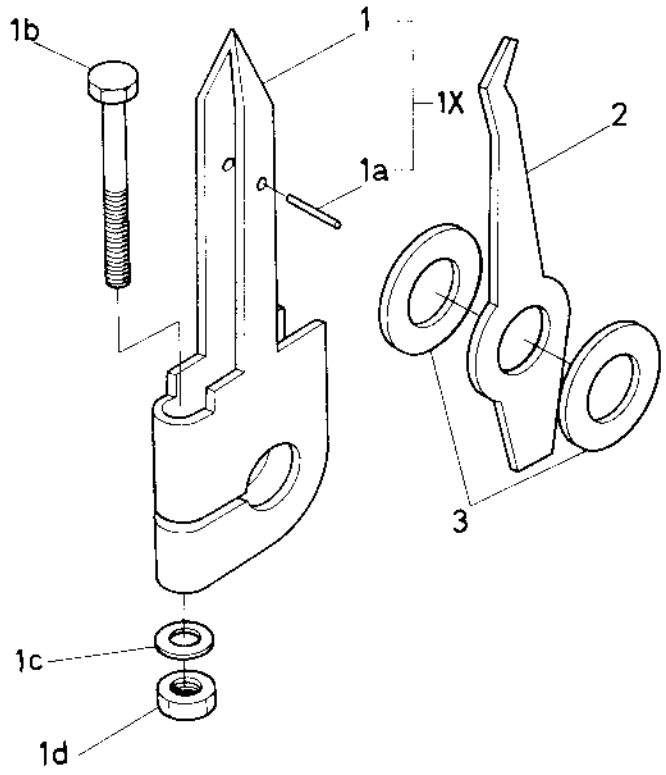

6a
8a
8
532-1
14
7
13
6
532-1b
532-1a
12
13a
FOR BOBBIN TRAY
1
5
9
2
1a
3
1a
10a
10
10b
4
6a
4a
4b
11
4c
11a
11b

ボビン　ペッグ駆動
BOBBIN PEG DRIVE

008-531

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-531 - 1	Peg shaft	
008-531 - 1 a	DR　12	
008-531 - 2	Cricket spring	
008-531 - 3	Spring spacer	
008-531 - 4	Peg lever	
008-531 - 4 a	Nh　M6	
008-531 - 4 b	Zr　6	
008-531 - 4 c	HB　M6 x 32	
008-531 - 5	Peg return spring	white-white
008-531 - 6	Peg connecting rod	
008-531 - 6 a	DR　4	
008-531 - 7	Stopper stud	
008-531 - 8	Adjust collar	
008-531 - 8 a	HC　M5 x 14	
008-531 - 9	Chute guide	
008-531 - 10	Stud	
008-531 - 10a	Nh　M6	
008-531 - 10b	Zi　6	
008-531 - 11	Bolt	
008-531 - 11a	Zr　6	
008-531 - 11b	Nh　M6	
008-531 - 12	Blast shaft	
008-531 - 13	Valve pusher	
008-531 - 13a	HB　M6 x 24	
008-531 - 14	Push piece	
008-532 - 1	Peg	
008-532 - 1 a	PK　4 x 12	
008-532 - 1 b	HB　M6 x 45	

008-532

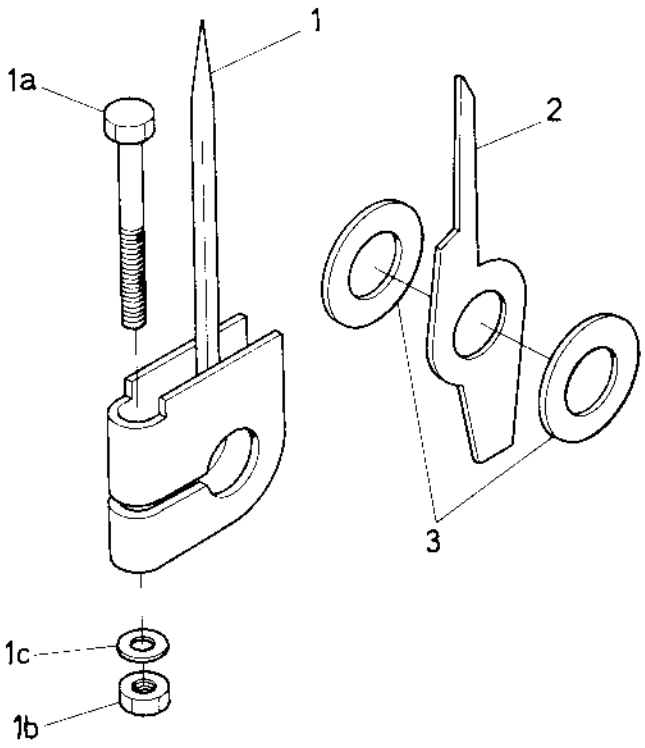


ボビン ペッグ
BOBBIN PEG

008-532

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-532 - 1 X	Peg	
※	008-532 - 1	Peg	
	008-532 - 1 a	PK 4 x 12	
	008-532 - 1 b	HB M6 x 45	
	008-532 - 1 c	Zr 6	
	008-532 - 1 d	Nh M6	
	008-532 - 2	Cricket	
	008-532 - 3	Washer	

008-533

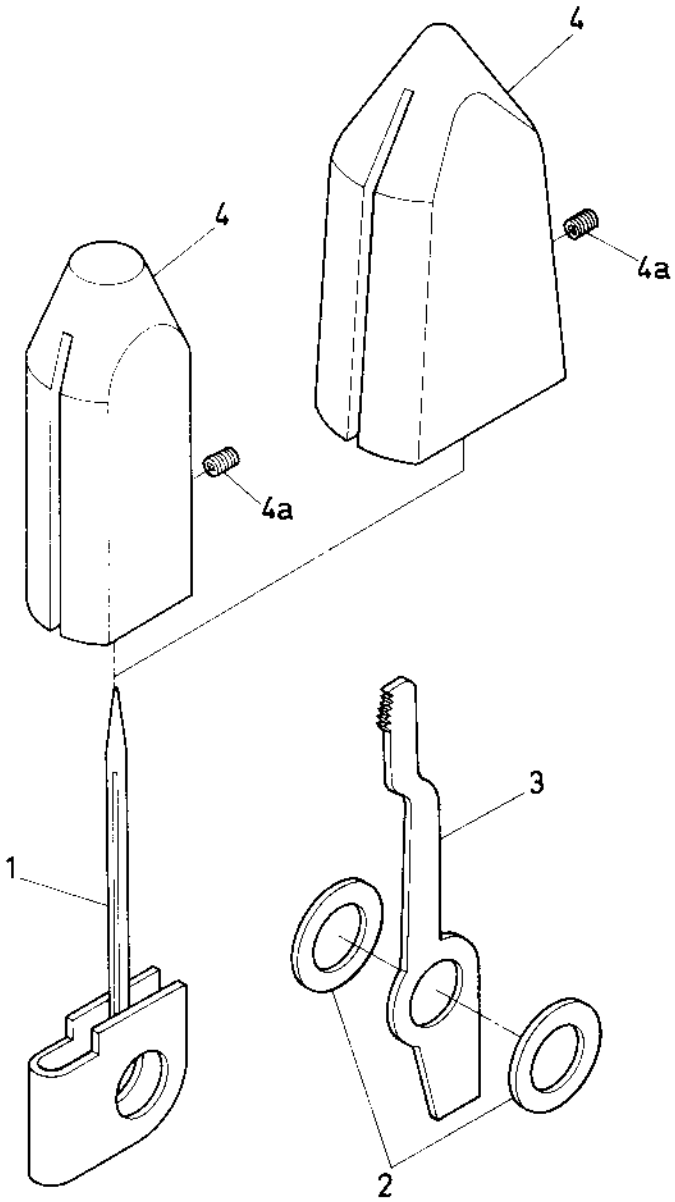


ボビン　ペッグ
BOBBIN PEG

008-533

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-533 - 1	Peg	
008-533 - 1 a	HC　M6 x 35	
008-533 - 1 b	Nh　M6	
008-533 - 1 c	Zr　6	
008-533 - 2	Cricket	
008-533 - 3	Nylon washer	

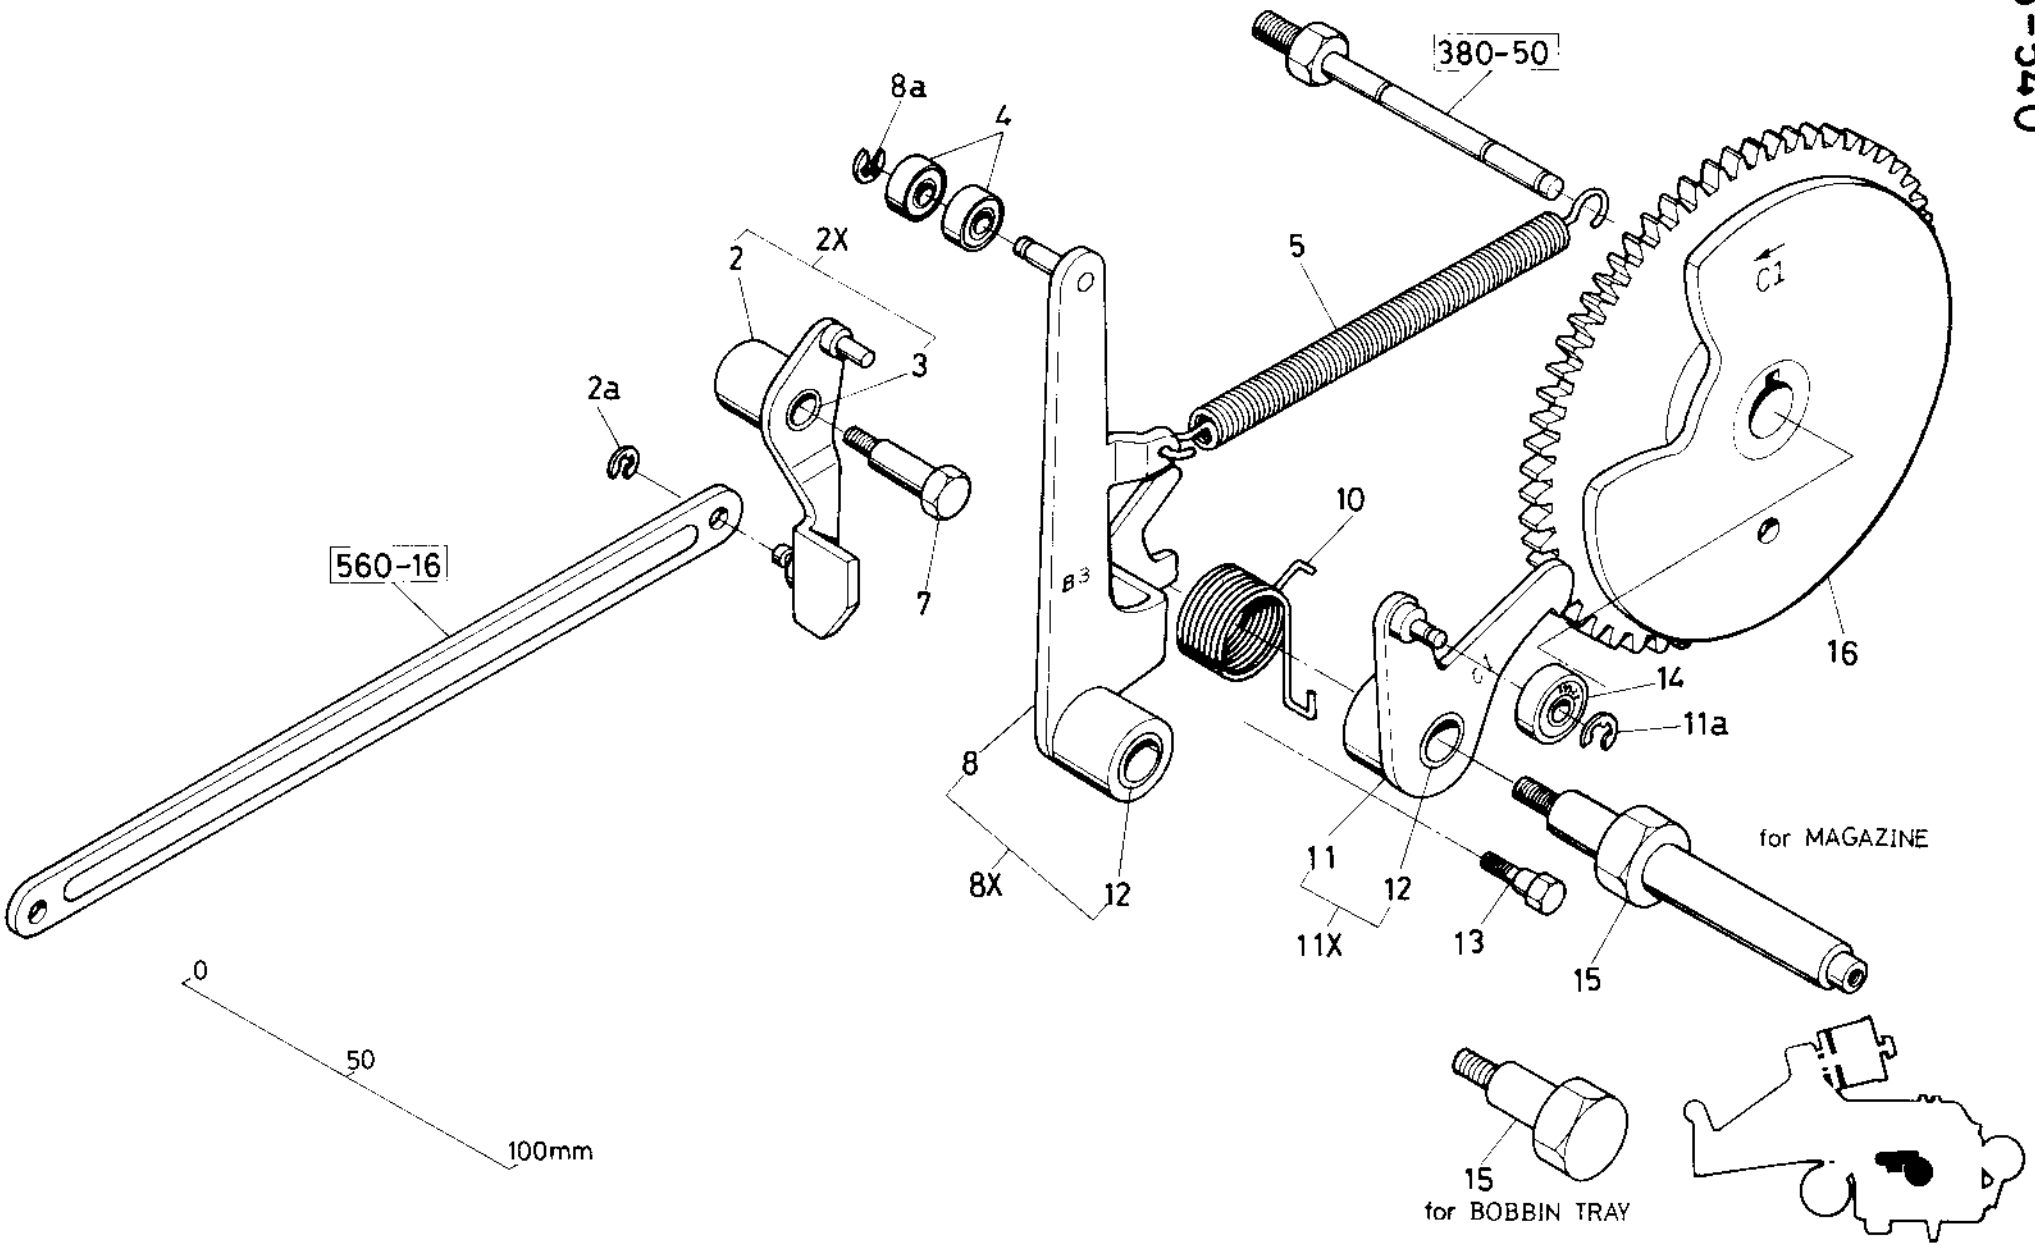
008-534



ボビン　ペッグ
BOBBIN PEG

008-534

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-534 - 1	Peg holder	
008-534 - 2	Washer	
008-534 - 3	Cricket	
008-534 - 4	Peg	
008-534 - 4 a	HSC　M6 x 10	

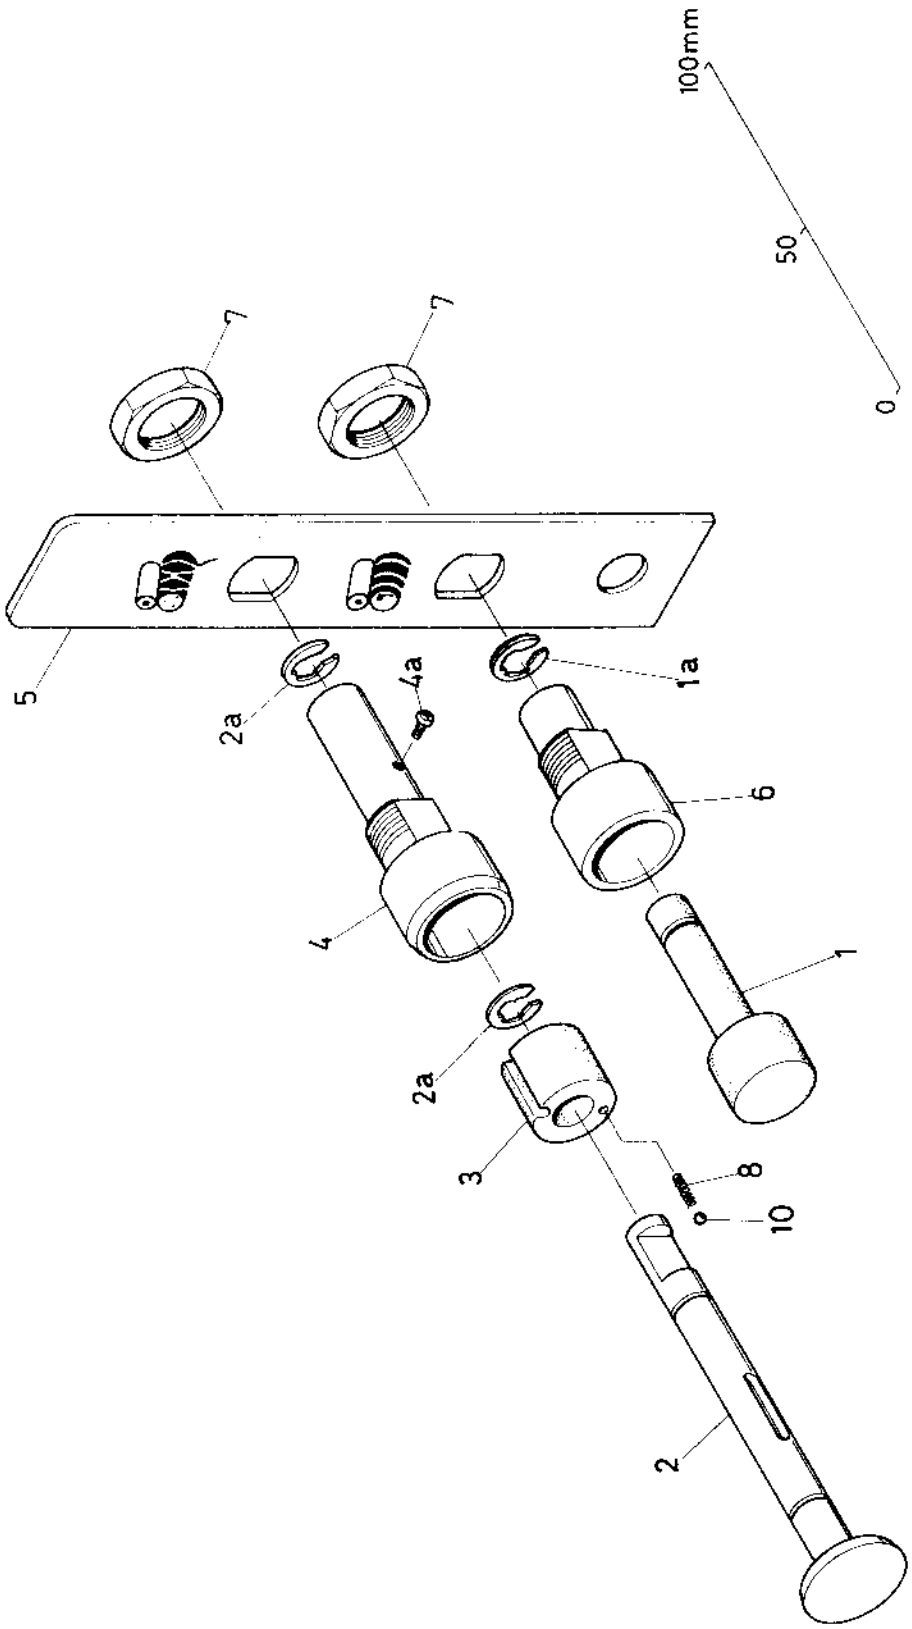

380-50
8a
4
2X
2
3
2a
560-16
7
5
C1
10
B3
16
14
11a
8
8X
12
11
12
11X
13
15
for MAGAZINE
0
50
100mm
15
for BOBBIN TRAY

選別レバー
SELECTION LEVER

008-540

	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-380 - 50	Hook pin	
	008-540 - 2 X	Action lever	
※	008-540 - 2	Action lever	
	008-540 - 2 a	DR 3.2	
	008-540 - 3	DB bush	
	008-540 - 4	BRG	
	008-540 - 5	Spring	
	008-540 - 7	Lever pin	
	008-540 - 8 X	Cam lever	
※	008-540 - 8	Cam lever	
	008-540 - 8 a	DR 4	
	008-540 - 10	Release lever spring	
	008-540 - 11X	Release lever	
※	008-540 - 11	Release lever	
	008-540 - 11a	DR 6	
	008-540 - 12	DU Bush	
	008-540 - 13	Hook pin	
	008-540 - 14	BRG	
	008-540 - 15	Cam lever shaft	
	008-540 - 16	Gate feeler cam	
	008-560 - 16	Connecting plate	

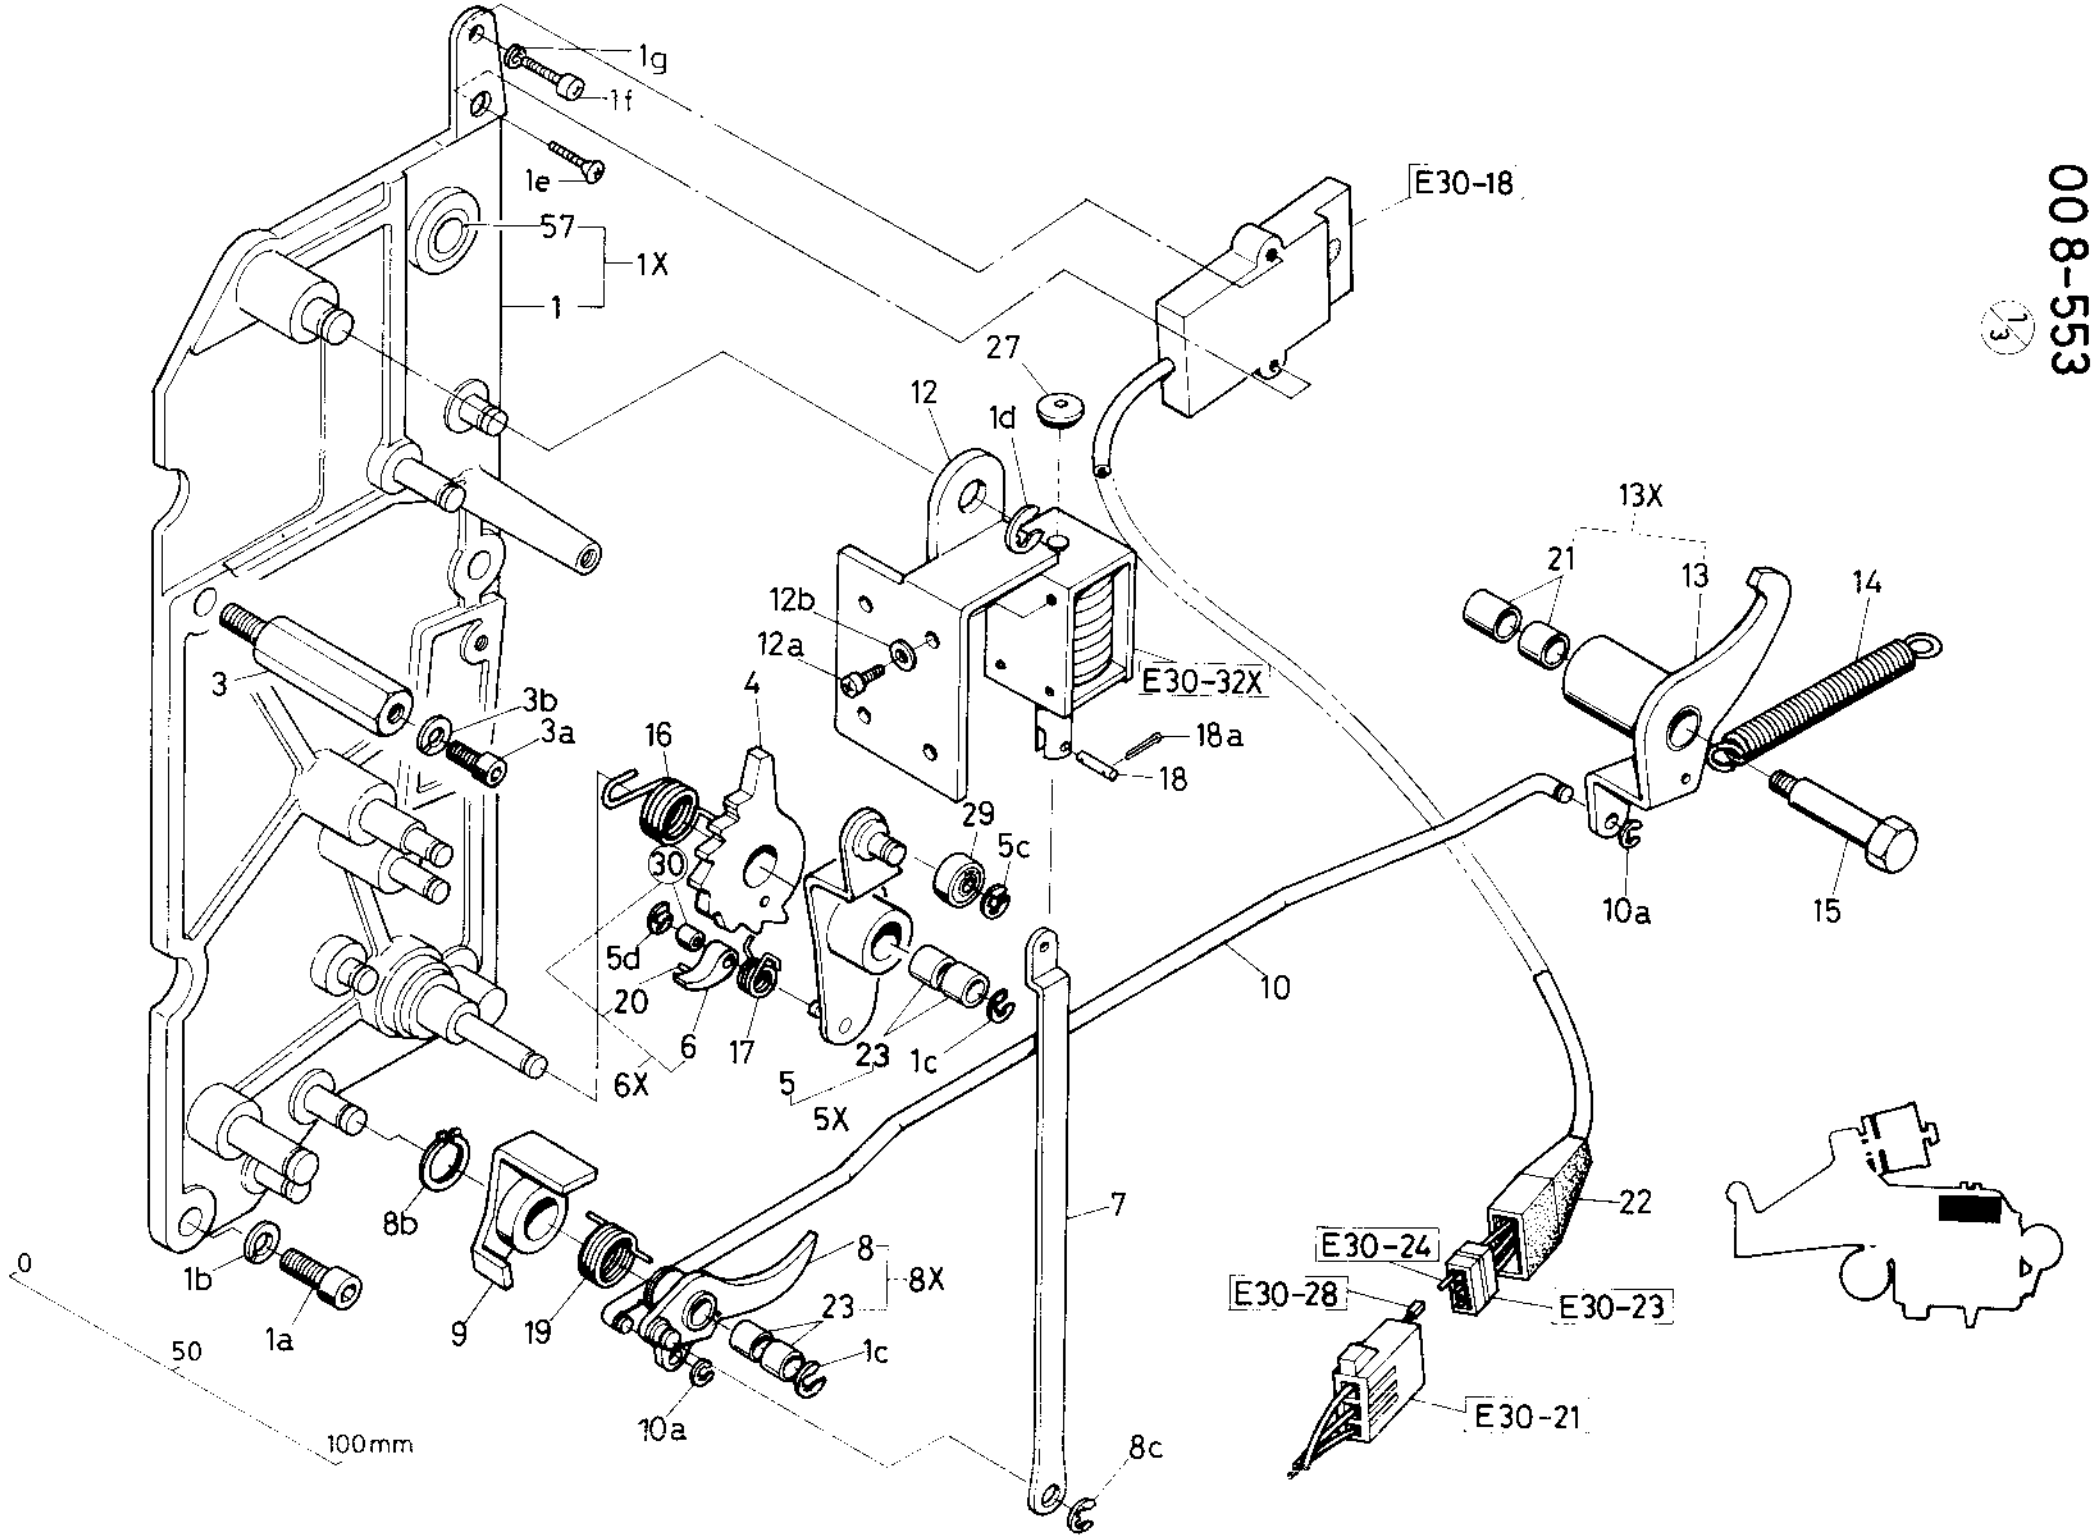
008-552



ユニット操作盤
UNIT OPERATING PANEL

008-552

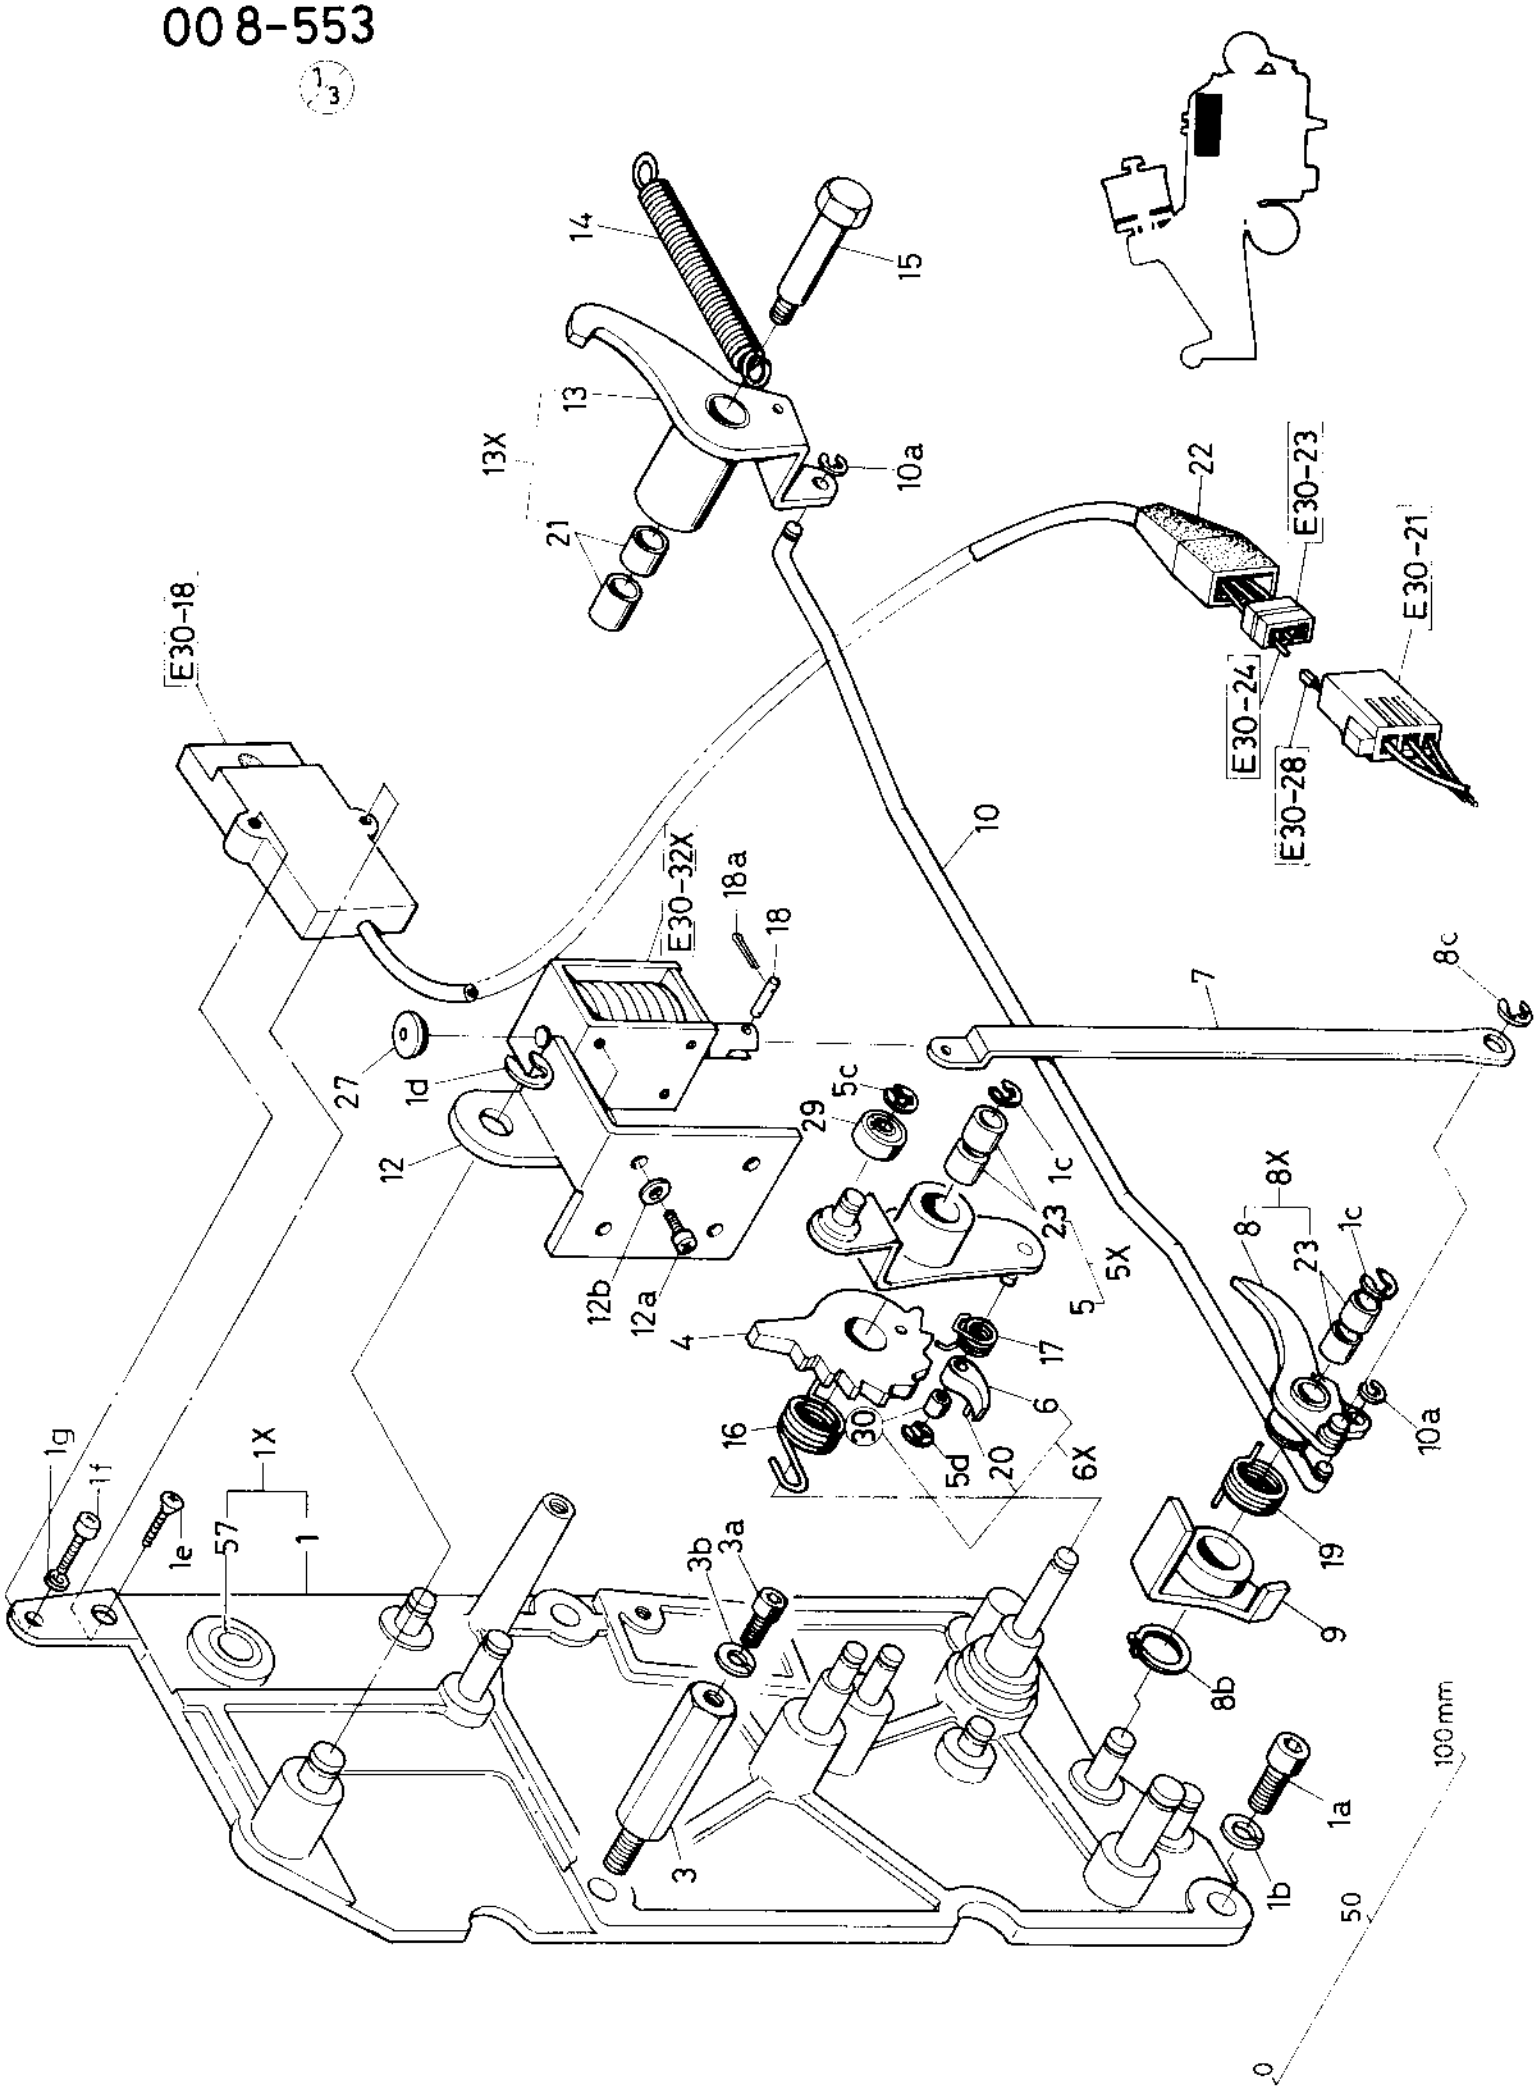
図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-552 - 1	Drum start button	
008-552 - 1 a	DR　7	
008-552 - 2	Stop (yellow) button	
008-552 - 2 a	DR　7	
008-552 - 3	Signal piece	
008-552 - 4	Button holder	
008-552 - 4 a	CS　M3 x 5	
008-552 - 5	Panel plate	
008-552 - 6	Button holder	
008-552 - 7	Nut	
008-552 - 8	Spring	
008-552 - 10	Steel ball	


008-553
1/3
1g
1f
1e
57
1X
1
E30-18
27
12
1d
12b
12a
E30-32X
13X
21
13
14
3
3b
3a
16
4
18a
18
29
5c
30
5d
20
6
17
23
1c
6X
5
5X
10
10a
15
7
8b
1b
1a
9
19
8
8X
23
1c
10a
8c
22
E30-24
E30-28
E30-23
E30-21
0
50
100mm

	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-E30 - 18	Sensor	for AIMAC, MMM
	008-E30 - 21	Connector	for AIMAC, MMM
	008-E30 - 23	Connector	for AIMAC, MMM
	008-E30 - 24	Connector	for AIMAC, MMM
	008-E30 - 28	Connector	for AIMAC, MMM
	008-E30 - 32	Solenoid	S01
	008-553 - 1 X	Base plate	
※	008-553 - 1	Base plate	
	008-553 - 1 a	HC M6 x 12	
	008-553 - 1 b	ZI 6	
	008-553 - 1 c	DR 4	
	008-553 - 1 d	DR 6	
	008-553 - 1 e	FS M3 x 10	
	008 553 - 1 f	CS M3 x 10	
	008-553 - 1 g	ZI 3	
	008-553 - 3	Spacer	
	008-553 - 3 a	HC M5 x 10	
	008 553 - 3 b	ZI 5	
	008 553 - 4	Memory ratchet wheel	
	008 553 - 5 X	Action lever	
※	008-553 - 5	Action lever	
	008 553 - 5 c	DR 4	
	008-553 - 5 d	DR 3	
	008-553 - 6 X	Memory ratch pin	
※	008-553 - 6	Memory ratch pin	
	008-553 - 7	Connecting plate	
	008 553 - 8 X	Memory selection lever	
※	008-553 - 8	Memory selection lever	
	008 553 - 8 b	SRs 12	
	008-553 - 8 c	DR 5	
	008-553 - 9	Ratchet wheel stop lever	

008-553

1/3


E30-18
E30-32X
E30-23
E30-21
E30-24
E30-28
1
1X
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
3
3a
3b
4
5
5X
5c
5d
6
6X
7
8
8X
8b
8c
9
10
10a
12
12a
12b
13
13X
14
15
16
17
18
18a
19
20
21
22
23
27
29
30
57
0
50
100 mm

図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-553 - 10	Connecting rod	
008-553 - 10a	DR 3	
008-553 - 12	Solenoid BKT	
008-553 - 12a	CS M3 x 8	
008-553 - 12b	Zr 3	
008-553 - 13X	Knotting trip lever	
※ 008-553 - 13	Knotting trip lever	
008-553 - 14	Trip lever return spring	
008-553 - 15	Trip lever stud	
008-553 - 16	Ratchet wheel return spring	
008-553 - 17	Ratch spring	
008-553 - 18	Solenoid pin	
008-553 - 18a	SP 1 x 10	
008-553 - 19	Stop lever return spring	
008-553 - 20	Ratch pin	
008-553 - 21	DU bush	
008-553 - 22	Code cover	for AIMAC, MMM
008-553 - 23	DB bush	
008-553 - 27	Solenoid stopper	
008-553 - 29	Roller	
008-553 - 30	DB bush	
008-553 - 57	DB bush	

008-553

(2/3)

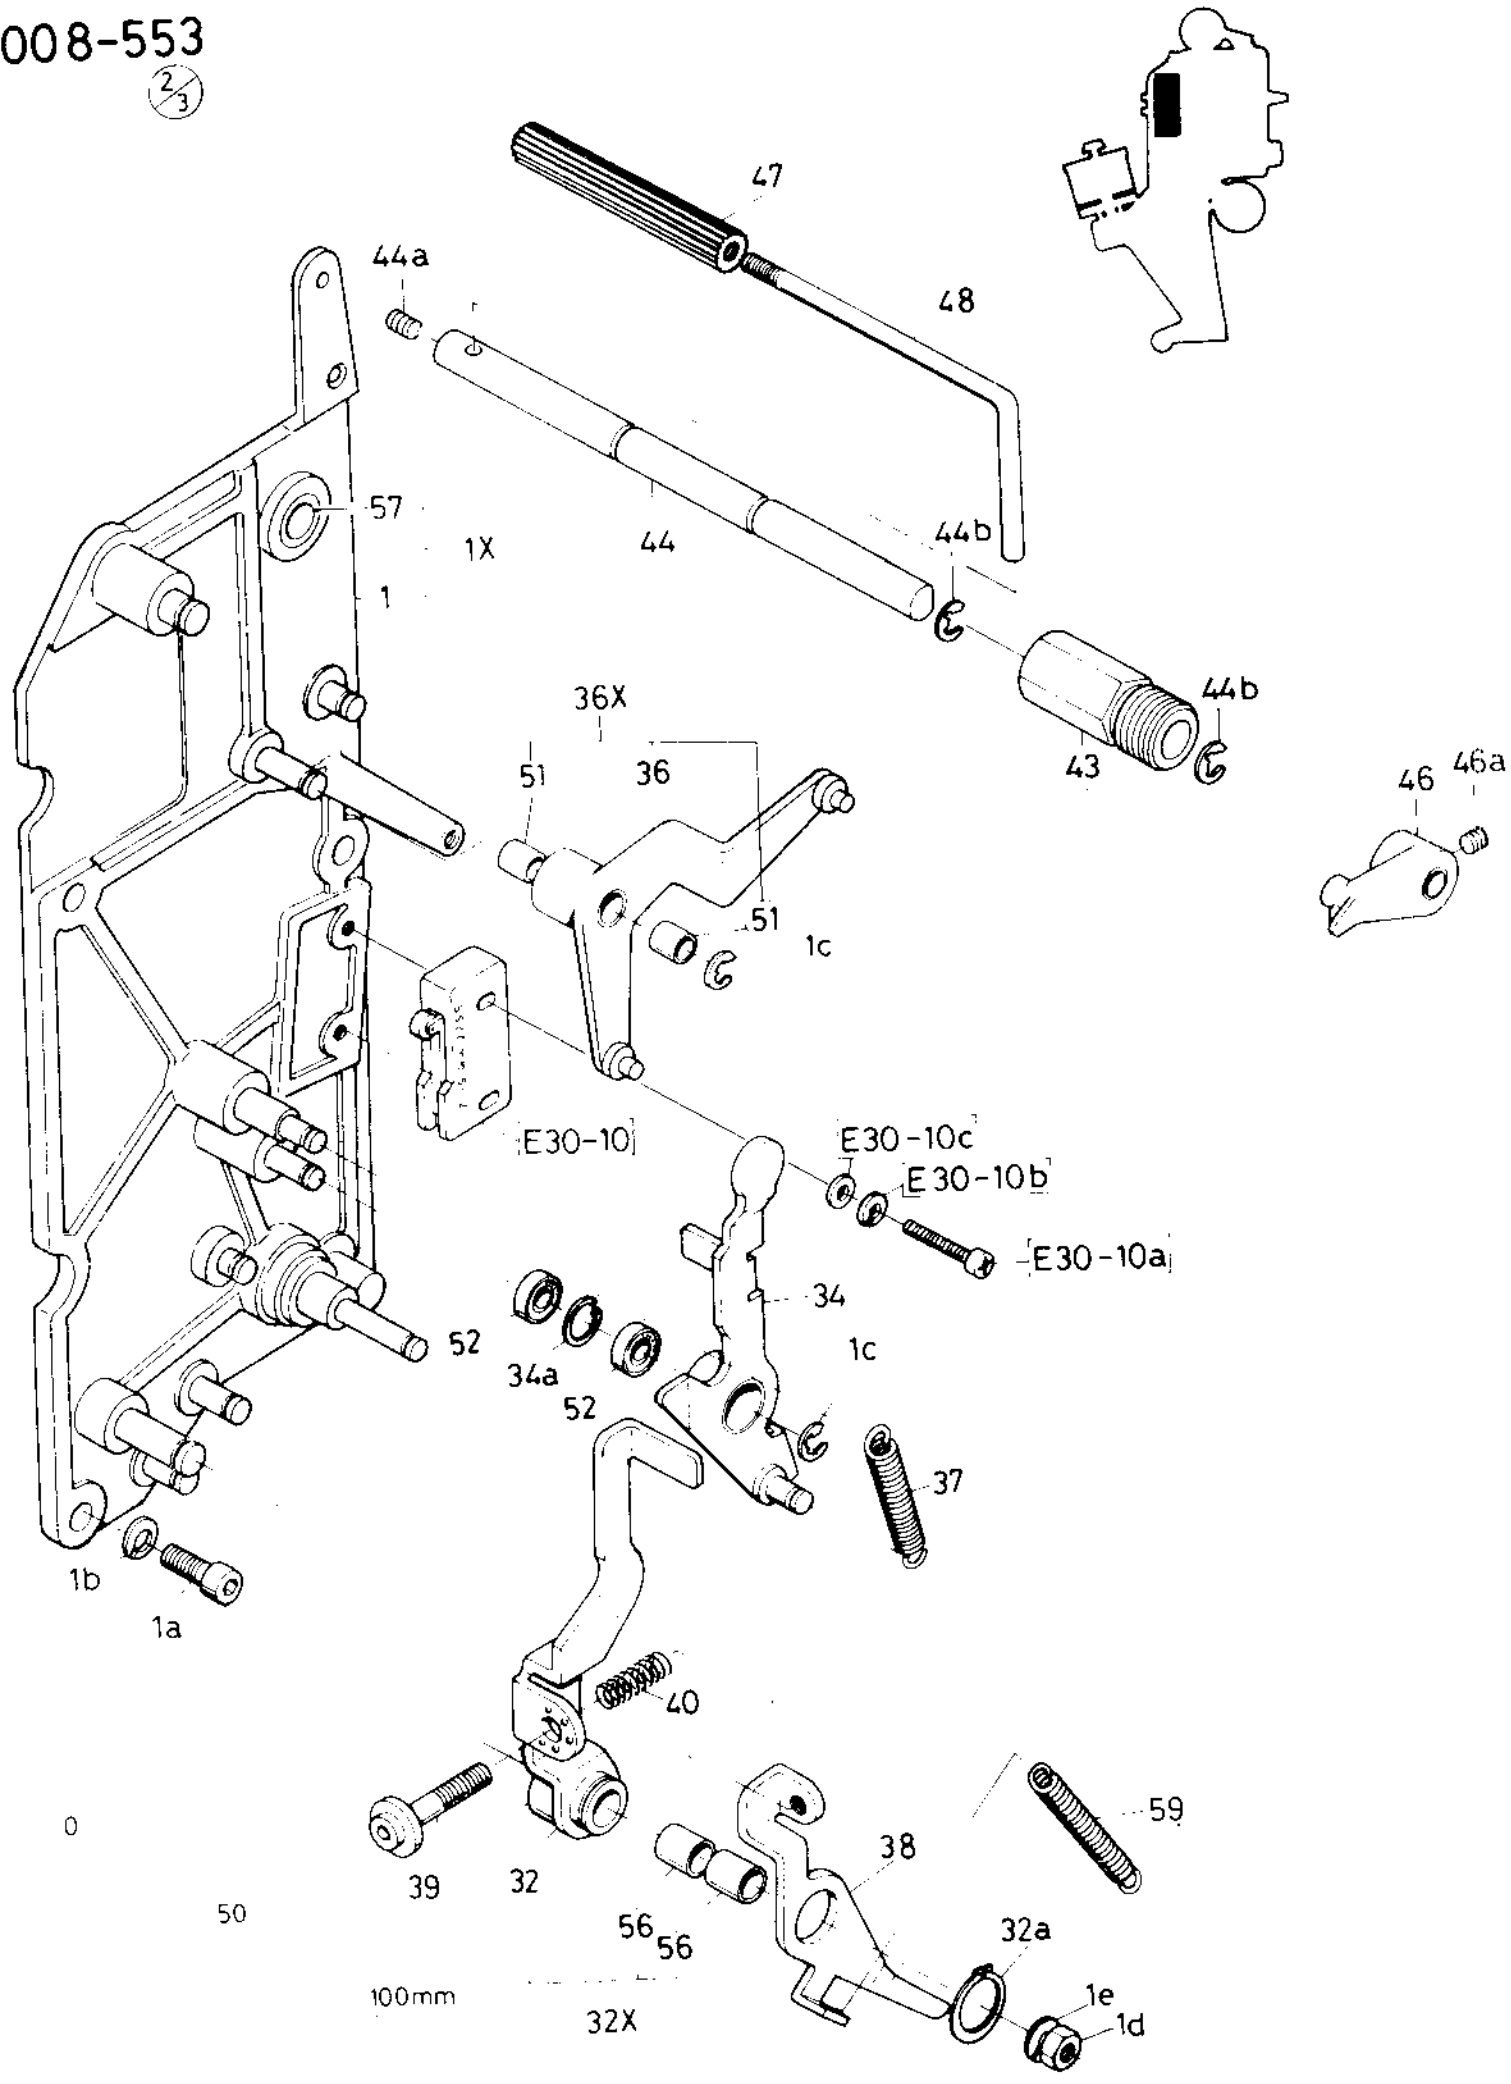

47
48
44a
44
44b
57
1X
1
36X
36
51
43
46
46a
1c
E30-10
E30-10c
E30-10b
E30-10a
34
52
34a
37
1b
1a
40
39
32
38
59
56
32a
1e
1d
100mm
32X
50

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-E30 - 10	Micro SW (MS-1)	
	008-E30 - 10a	CS M4 x 22	
	008-E30 - 10b	Zl 4	
	008-E30 - 10c	Zr 4	
	008-553 - 1 X	Base plate	
※	008-553 - 1	Base plate	
	008-553 - 1 a	HC M6 x 12	
	008-553 - 1 b	Zl 6	
	008-553 - 1 c	DR 4	
	008-553 - 1 d	Nh M6	
	008-553 - 1 e	Zl 6	
	008-553 - 1 f	Cone spring	
	008-553 - 32X	SW lever	
※	008-553 - 32	SW lever	
	008-553 - 32a	SRs 15	
	008-553 - 34	Tongle lever	
	008-553 - 34a	SRh 13	
	008-553 - 36X	Stopping lever	
※	008-553 - 36	Stopping lever	
	008-553 - 37	Tongle spring	
	008-553 - 38	Adjust plate	
	008-553 - 39	Adjust bolt	
	008-553 - 40	Adjust spring	
	008-553 - 41	Thrust washer	
※	008-553 - 43	Shaft holder	
	008-553 - 44	Shaft	
	008-553 - 44a	HSC M6 x 6	
	008-553 - 44b	DR 6	
	008-553 - 46	Stopping lever	
	008-553 - 46a	HSC M6 x 6	
	008-553 - 47	Drum rap feeler	

008-553

(2/3)

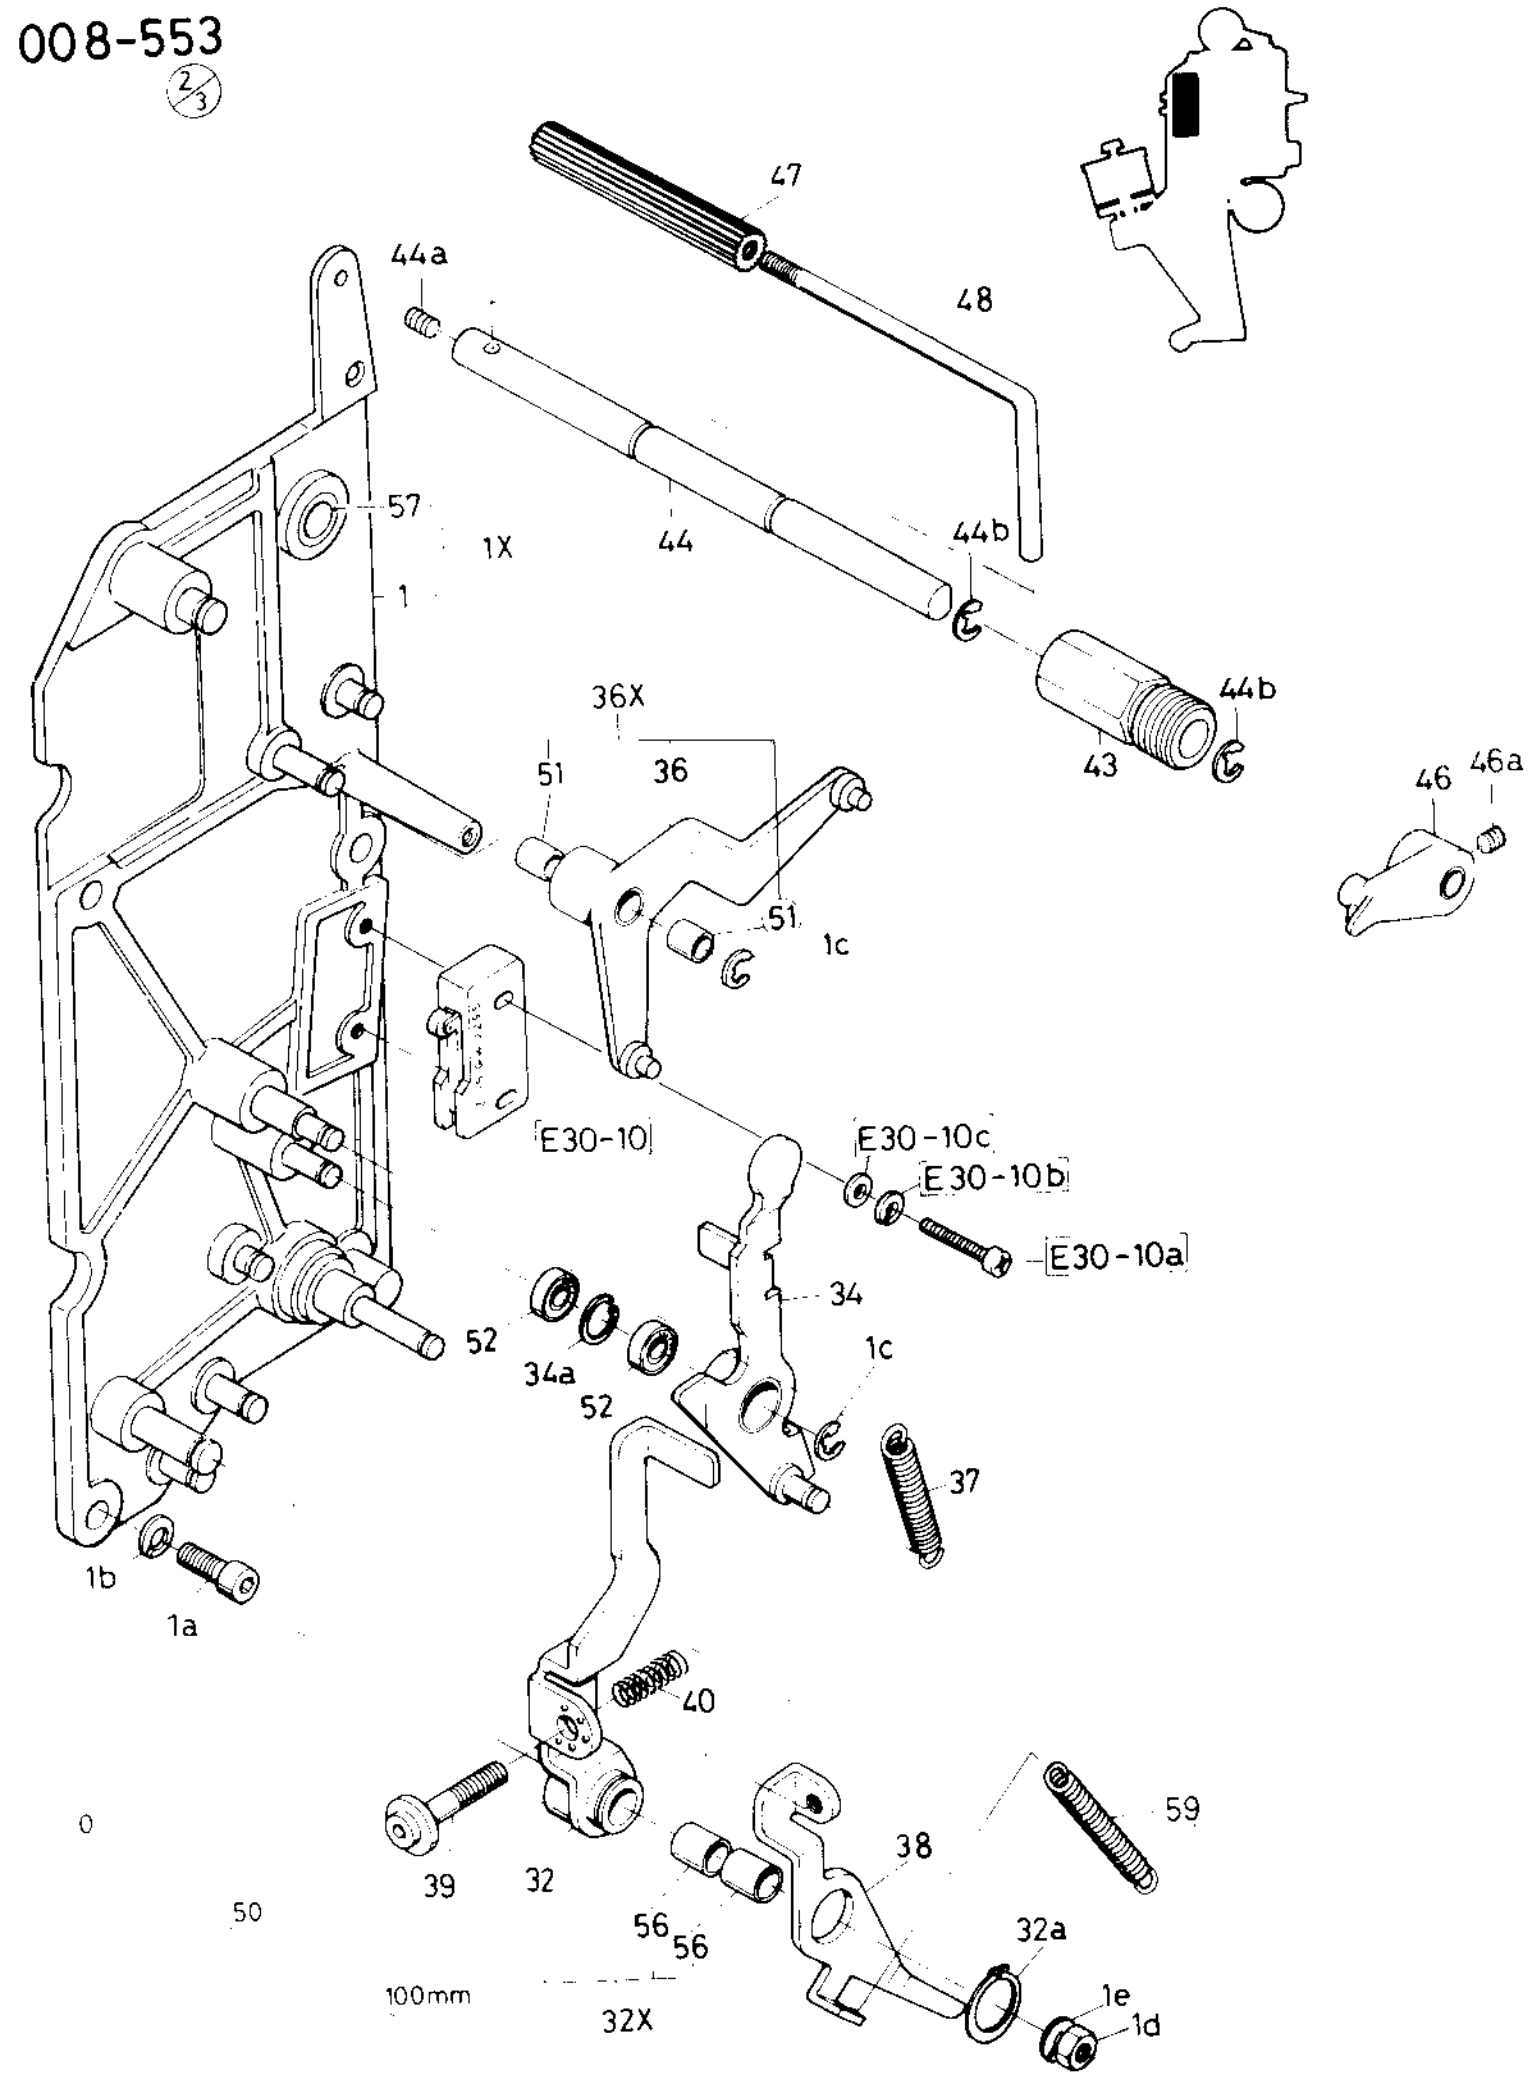
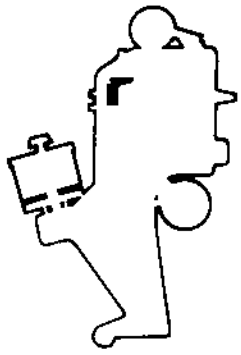
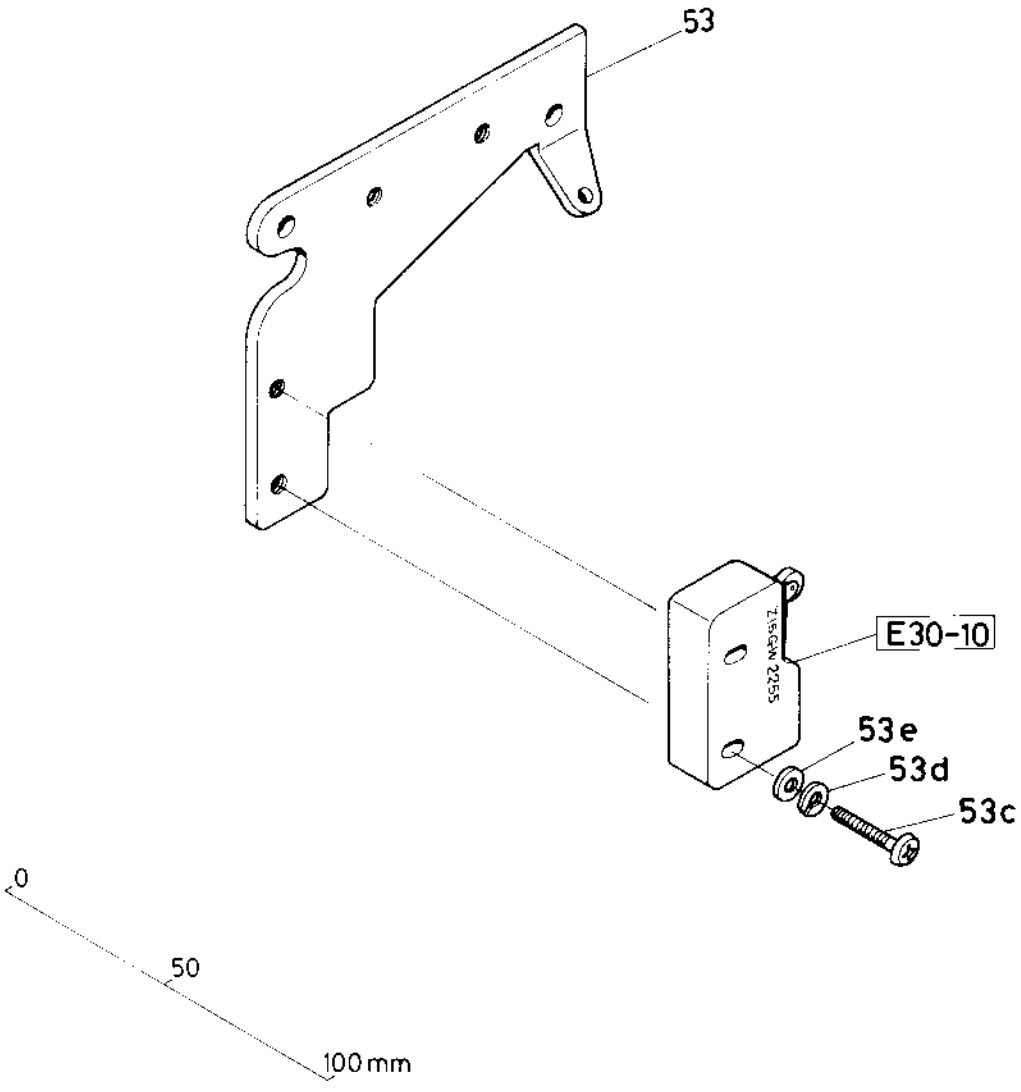

47
48
44a
44
44b
57
1X
1
36X
36
51
43
44b
46
46a
51
1c
E30-10
E30-10c
E30-10b
E30-10a
34
52
34a
52
1c
37
1b
1a
40
39
32
38
59
56
56
32a
1e
1d
100mm
32X
0
50

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-553 - 48	Feeler arm	
008-553 - 51	DB bush	
008-553 - 52	BRG	
008-553 - 56	DB bush	
008-553 - 57	DB bush	

008-553

3/3

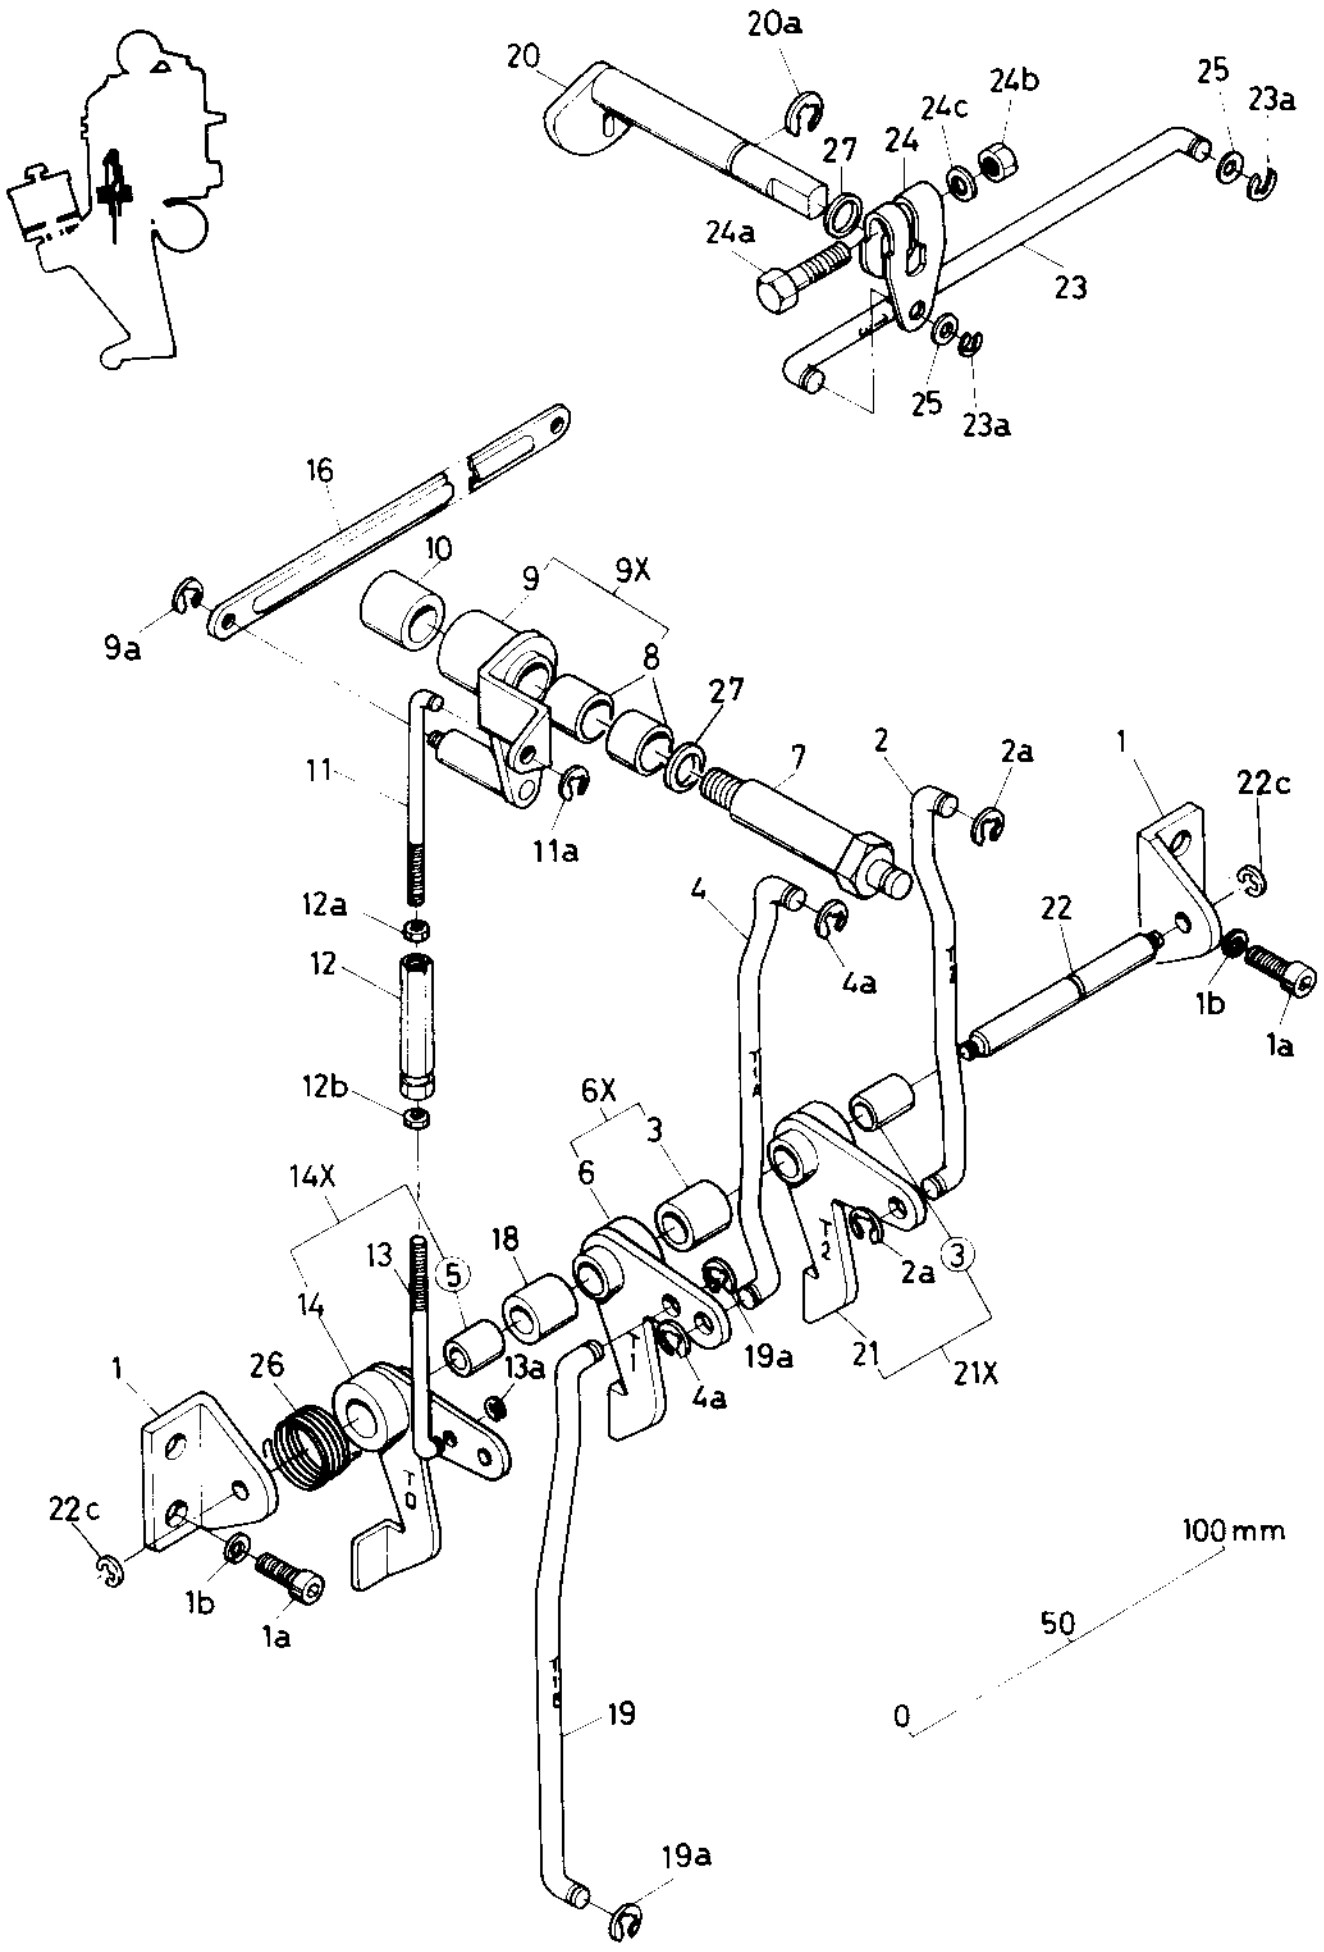




スイッチ ベース
SWITCH BASE

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-E30 - 10	Micro SW (MS-1)	for Drum start
008-553 - 53	SW base	
008-553 - 53c	BS M4 x 22	
008-553 - 53d	Z1 4	
008-553 - 53e	Zr 4	

008-560

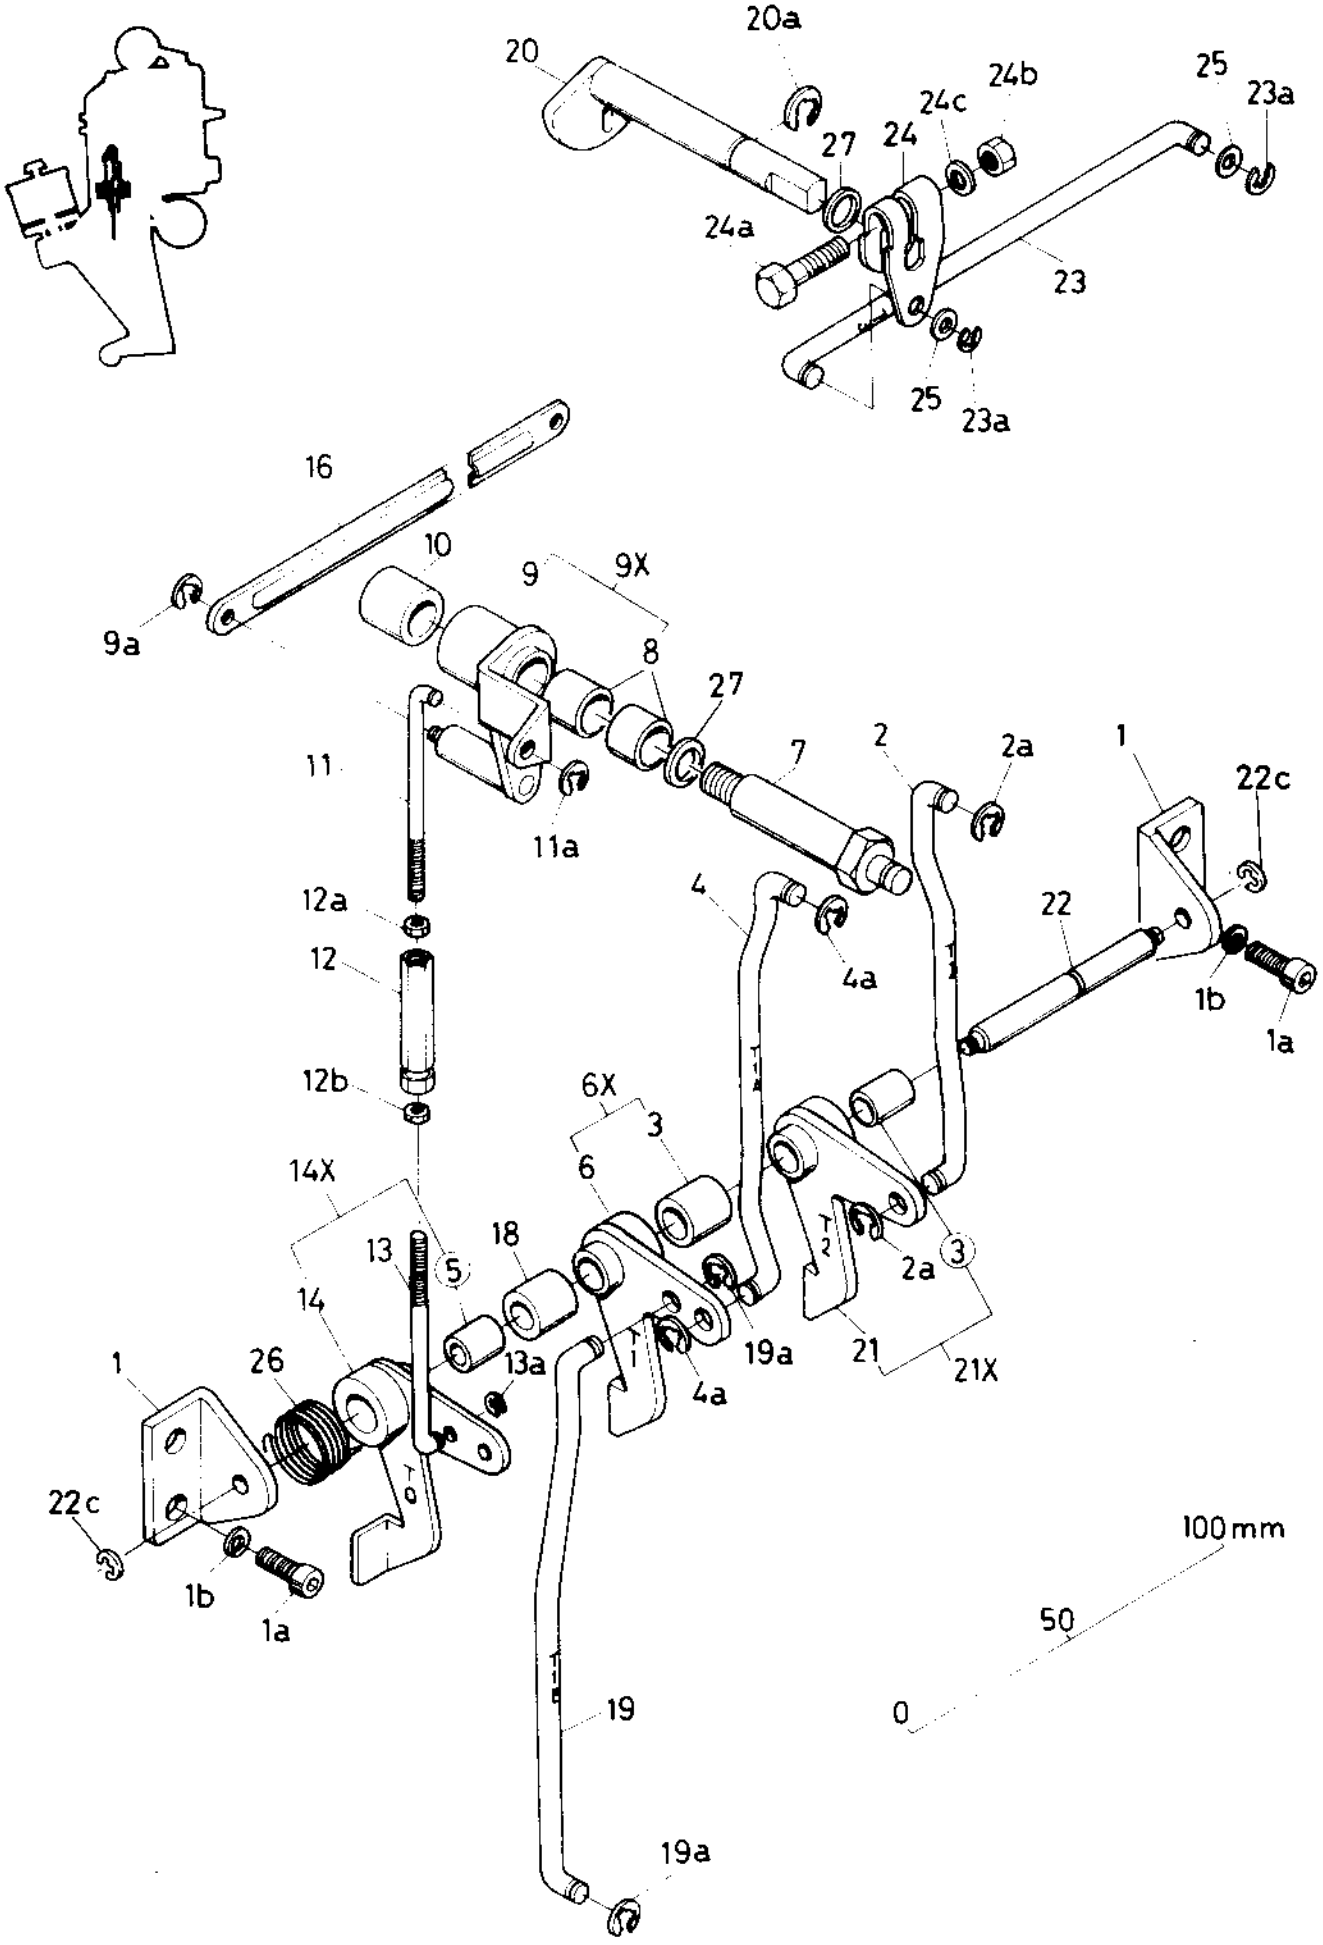

20a
20
24b
25
23a
24c
27
24
24a
23
25
23a
16
10
9
9X
9a
8
27
11
7
2
2a
1
22c
11a
12a
4
22
4a
12
1b
1a
12b
6X
3
14X
6
18
13
5
2a
3
14
19a
21
21X
1
26
13a
4a
22c
1b
1a
100 mm
50
0
19
19a

テンサー コネクティング レバー
TENSOR CONNECTING LEVER

008-560 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-560 - 1	Lever shaft BKT	
	008-560 - 1 a	HC M6 x 12	
	008-560 - 1 b	Z1 6	
	008-560 - 2	Connecting rod	
	008-560 - 2 a	DR 4	
	008-560 - 3	DB bush	
	008-560 - 4	Connecting rod (T1A)	
	008-560 - 4 a	DR 4	
	008-560 - 5	DB bush	
	008-560 - 6 X	Tensor cutter lever (T1)	
※	008-560 - 6	Tensor cutter lever (T1)	
	008-560 - 7	Lever pin	
	008-560 - 8	DB bush	
	008-560 - 9 X	Bell crank lever	
※	008-560 - 9	Bell crank lever	
	008-560 - 9 a	DR 3	
	008-560 - 10	Collar	for w/o Tension
			release
	008-560 - 11	Connecting rod	
	008-560 - 11a	DR 3	
	008-560 - 12	Turn backle	
	008-560 - 12a	N1(L) M4	
	008-560 - 12b	N1 M4	
	008-560 - 13	Connecting rod	
	008-560 - 13a	DR 3	
	008-560 - 14X	Gate feeler lever (T0)	
※	008-560 - 14	Gate feeler lever (T0)	
	008-560 - 16	Connecting plate	
	008-560 - 18	Spacer	for w/o Tension
			release
	008-560 - 19	Connecting rod (T1B)	
	008-560 - 19a	DR 4	

008-560

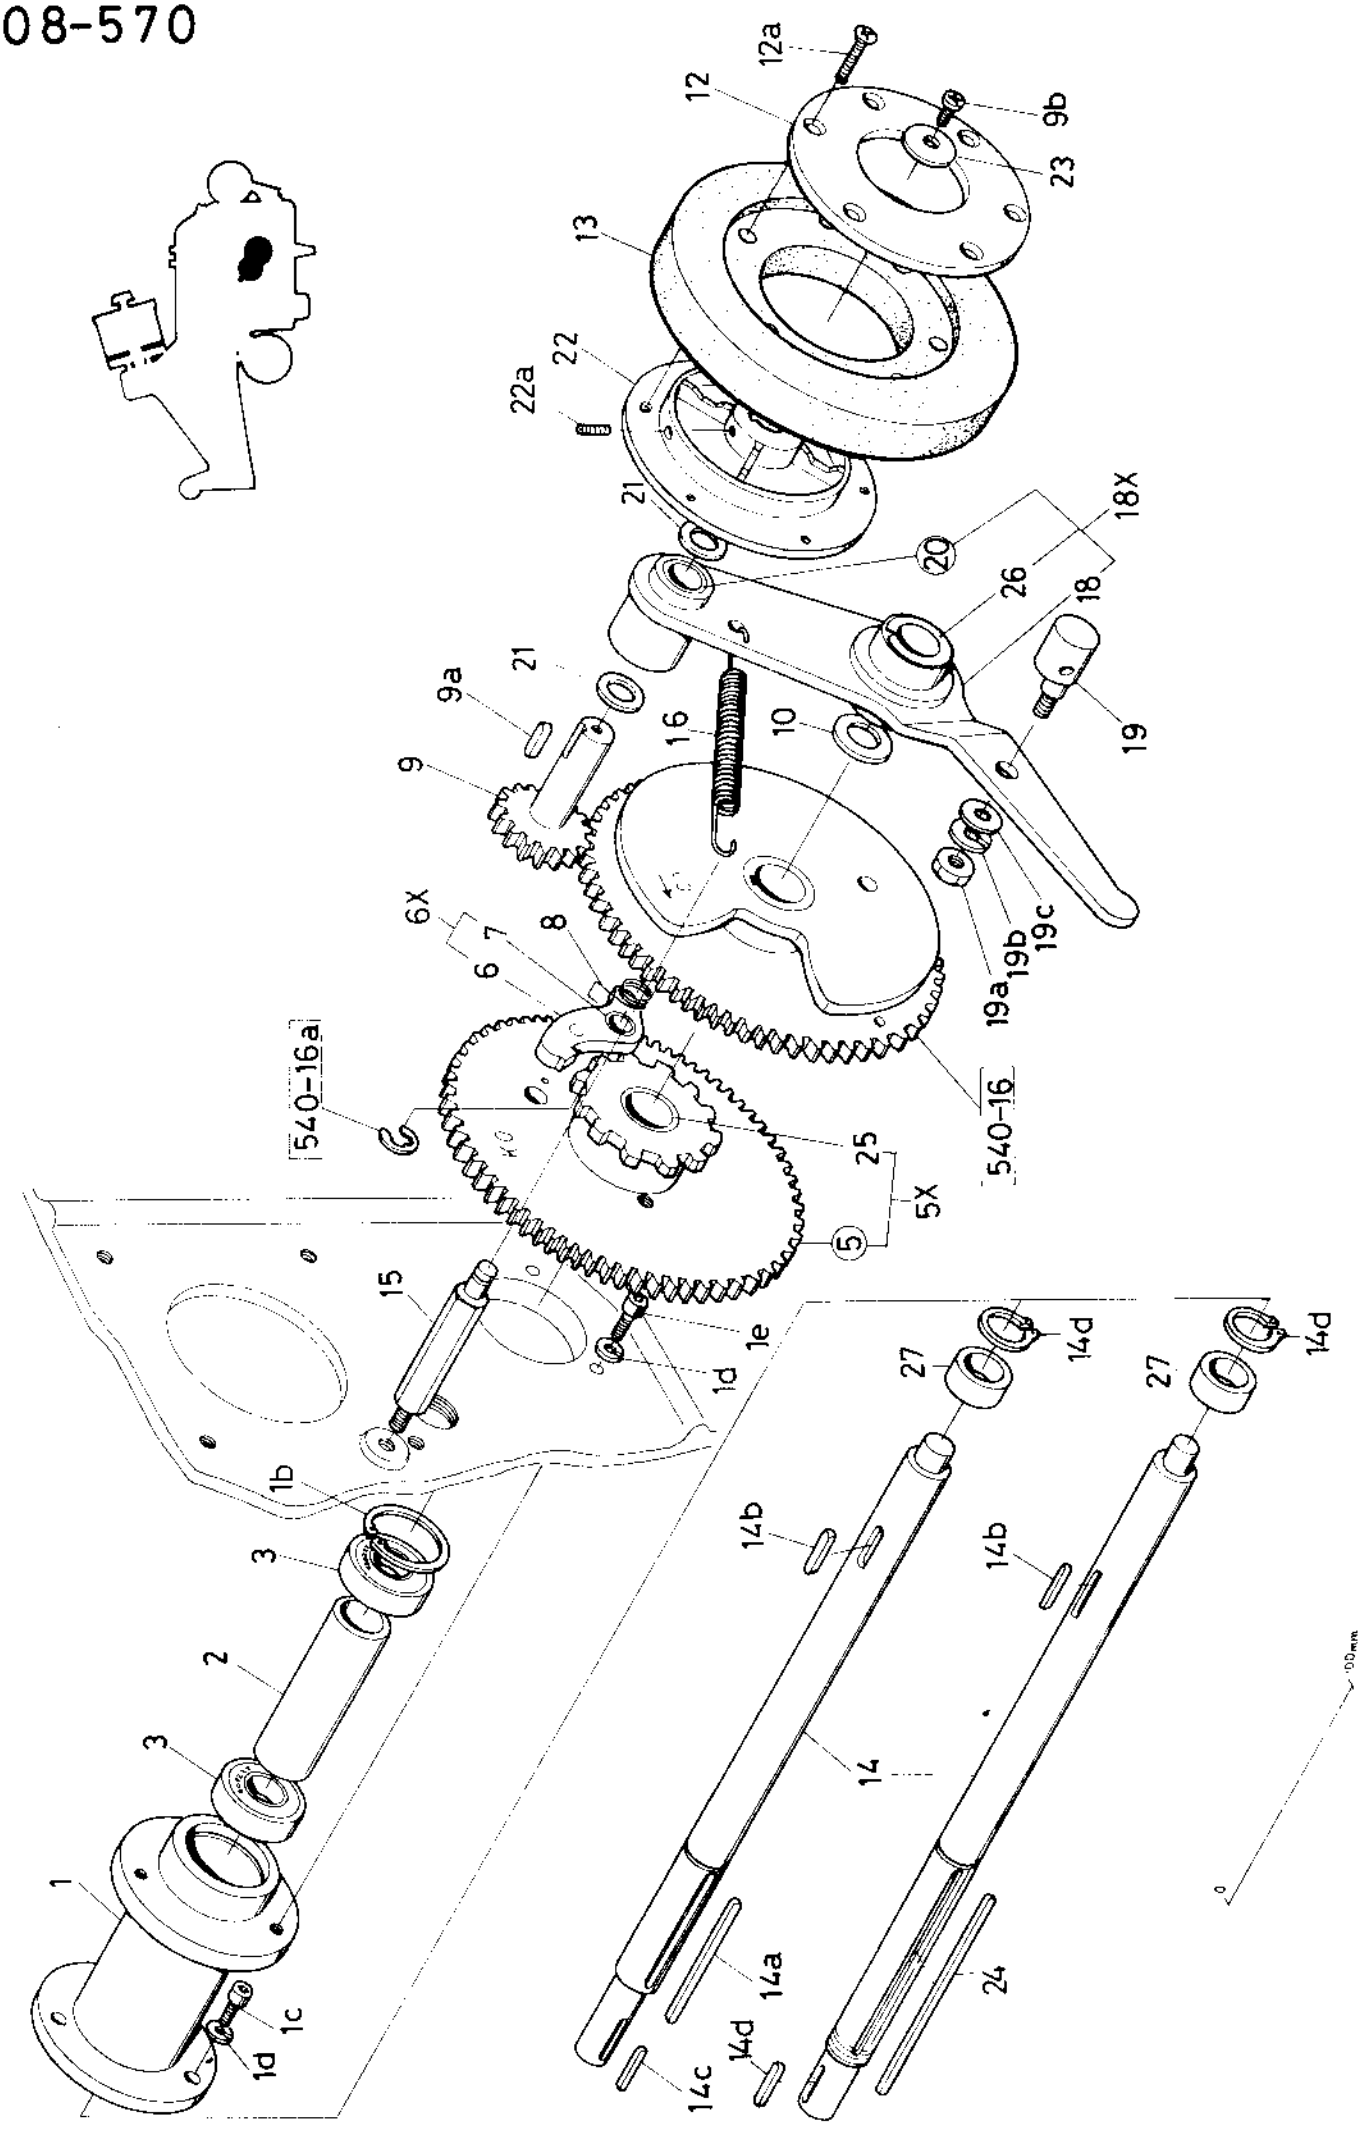

20a
20
24b
25
24c
23a
27
24
24a
23
25
23a
16
10
9
9X
9a
8
27
11
7
2
2a
1
22c
11a
12a
4
22
4a
12
1b
1a
12b
6X
3
14X
6
18
13
5
2a
3
14
19a
21
21X
1
26
13a
4a
22c
1b
1a
100 mm
50
0
19
19a

テンサー コネクティング レバー
TENSOR CONNECTING LEVER

008-560 (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-560 - 20	Connecting lever	
	008-560 - 21X	Tensor opener lever (T2)	
※	008-560 - 21	Tensor opener lever (T2)	
	008-560 - 22	Lever shaft	
	008-560 - 22c	DR 4	
	008-560 - 23	Connecting rod (T3)	
	008-560 - 23a	DR 4	
	008-560 - 24	Yarn trap shutter lever	
	008-560 - 24a	HS M6 x 20	
	008-560 - 24b	Nh M6	
	008-560 - 24c	Zr 6	
	008-560 - 25	Nylon washer	
	008-560 - 26	T0 lever spring	
	008-560 - 27	Spacer	

008-570


12a
12
9b
23
13
22
22a
21
20
18X
26
18
21
9a
16
10
19
9
6X
6
7
8
19a
19b
19c
540-16a
540-16
25
5X
15
1e
1d
1b
3
2
3
1
1c
1d
27
14d
27
14d
14b
14b
14
14a
14c
14d
24
100mm

カム クラッチ (C), 逆転ロール
CAM CLUTCH (C), REVERSING ROLL

008-570 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-540 - 16	Gate feeler cam	
	008-540 - 16a	DR 6	
	008-570 - 1	BRG house	
	008-570 - 1 b	SRh 32	
	008-570 - 1 c	HC M6 x 14	
	008-570 - 1 d	Z1 6	
	008-570 - 1 e	HC M6 x 20	
	008-570 - 2	Spacer	
	008-570 - 3	BRG	
	008-570 - 5 X	Drive gear (KO)	
※	008-570 - 5	Drive gear (KO)	
	008-570 - 6 X	Cam clutch	
※	008-570 - 6	Cam clutch	
	008-570 - 7	Bush	
	008-570 - 8	Cam clutch spring	
	008-570 - 9	Reversing roll gear	
	008-570 - 9 a	Ry 4 x 4 x 12.5	
	008-570 - 9 b	CS M5 x 8	
	008-570 - 10	Thrust washer	
	008-570 - 12	Roll cover	
	008-570 - 12a	FS M4 x 14	
	008-570 - 13	Reversing roll	
	008-570 - 14	Cam shaft	
	008-570 - 14a	Ry 5 x 5 x 56	
	008-570 - 14b	Ry 5 x 5 x 15	
	008-570 - 14c	Ry 4 x 4 x 20	
	008-570 - 14d	Ry 4 x 4 x 18	
	008-570 - 15	Spring pin	
	008-570 - 16	Reversing roll spring	
	008-570 - 18X	Reversing roll cam lever	
※	008-570 - 18	Reversing roll cam lever	

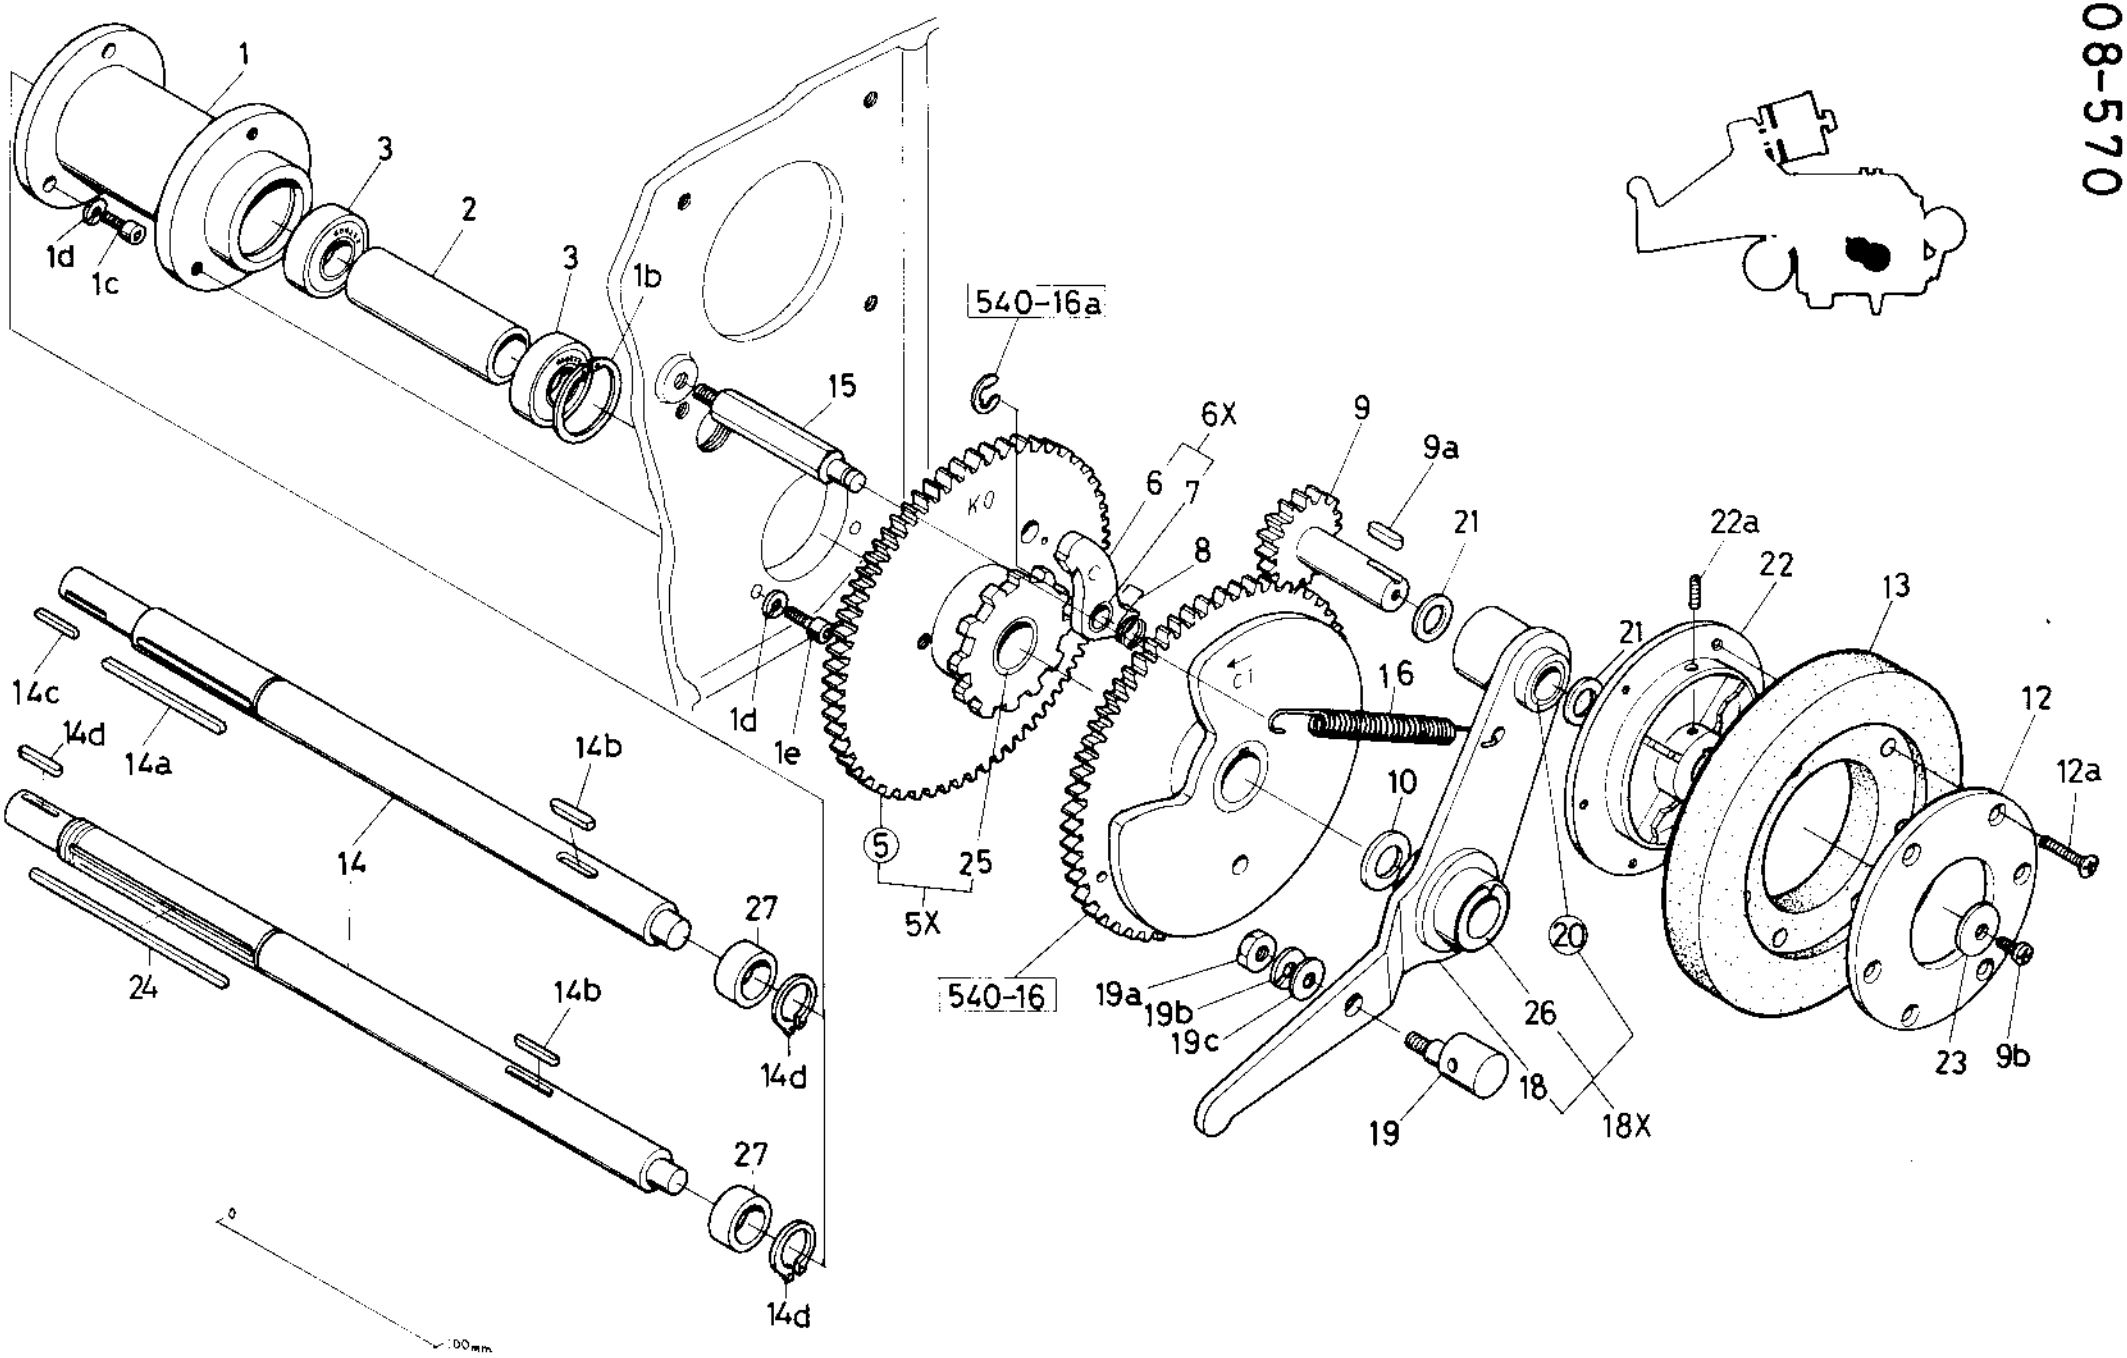
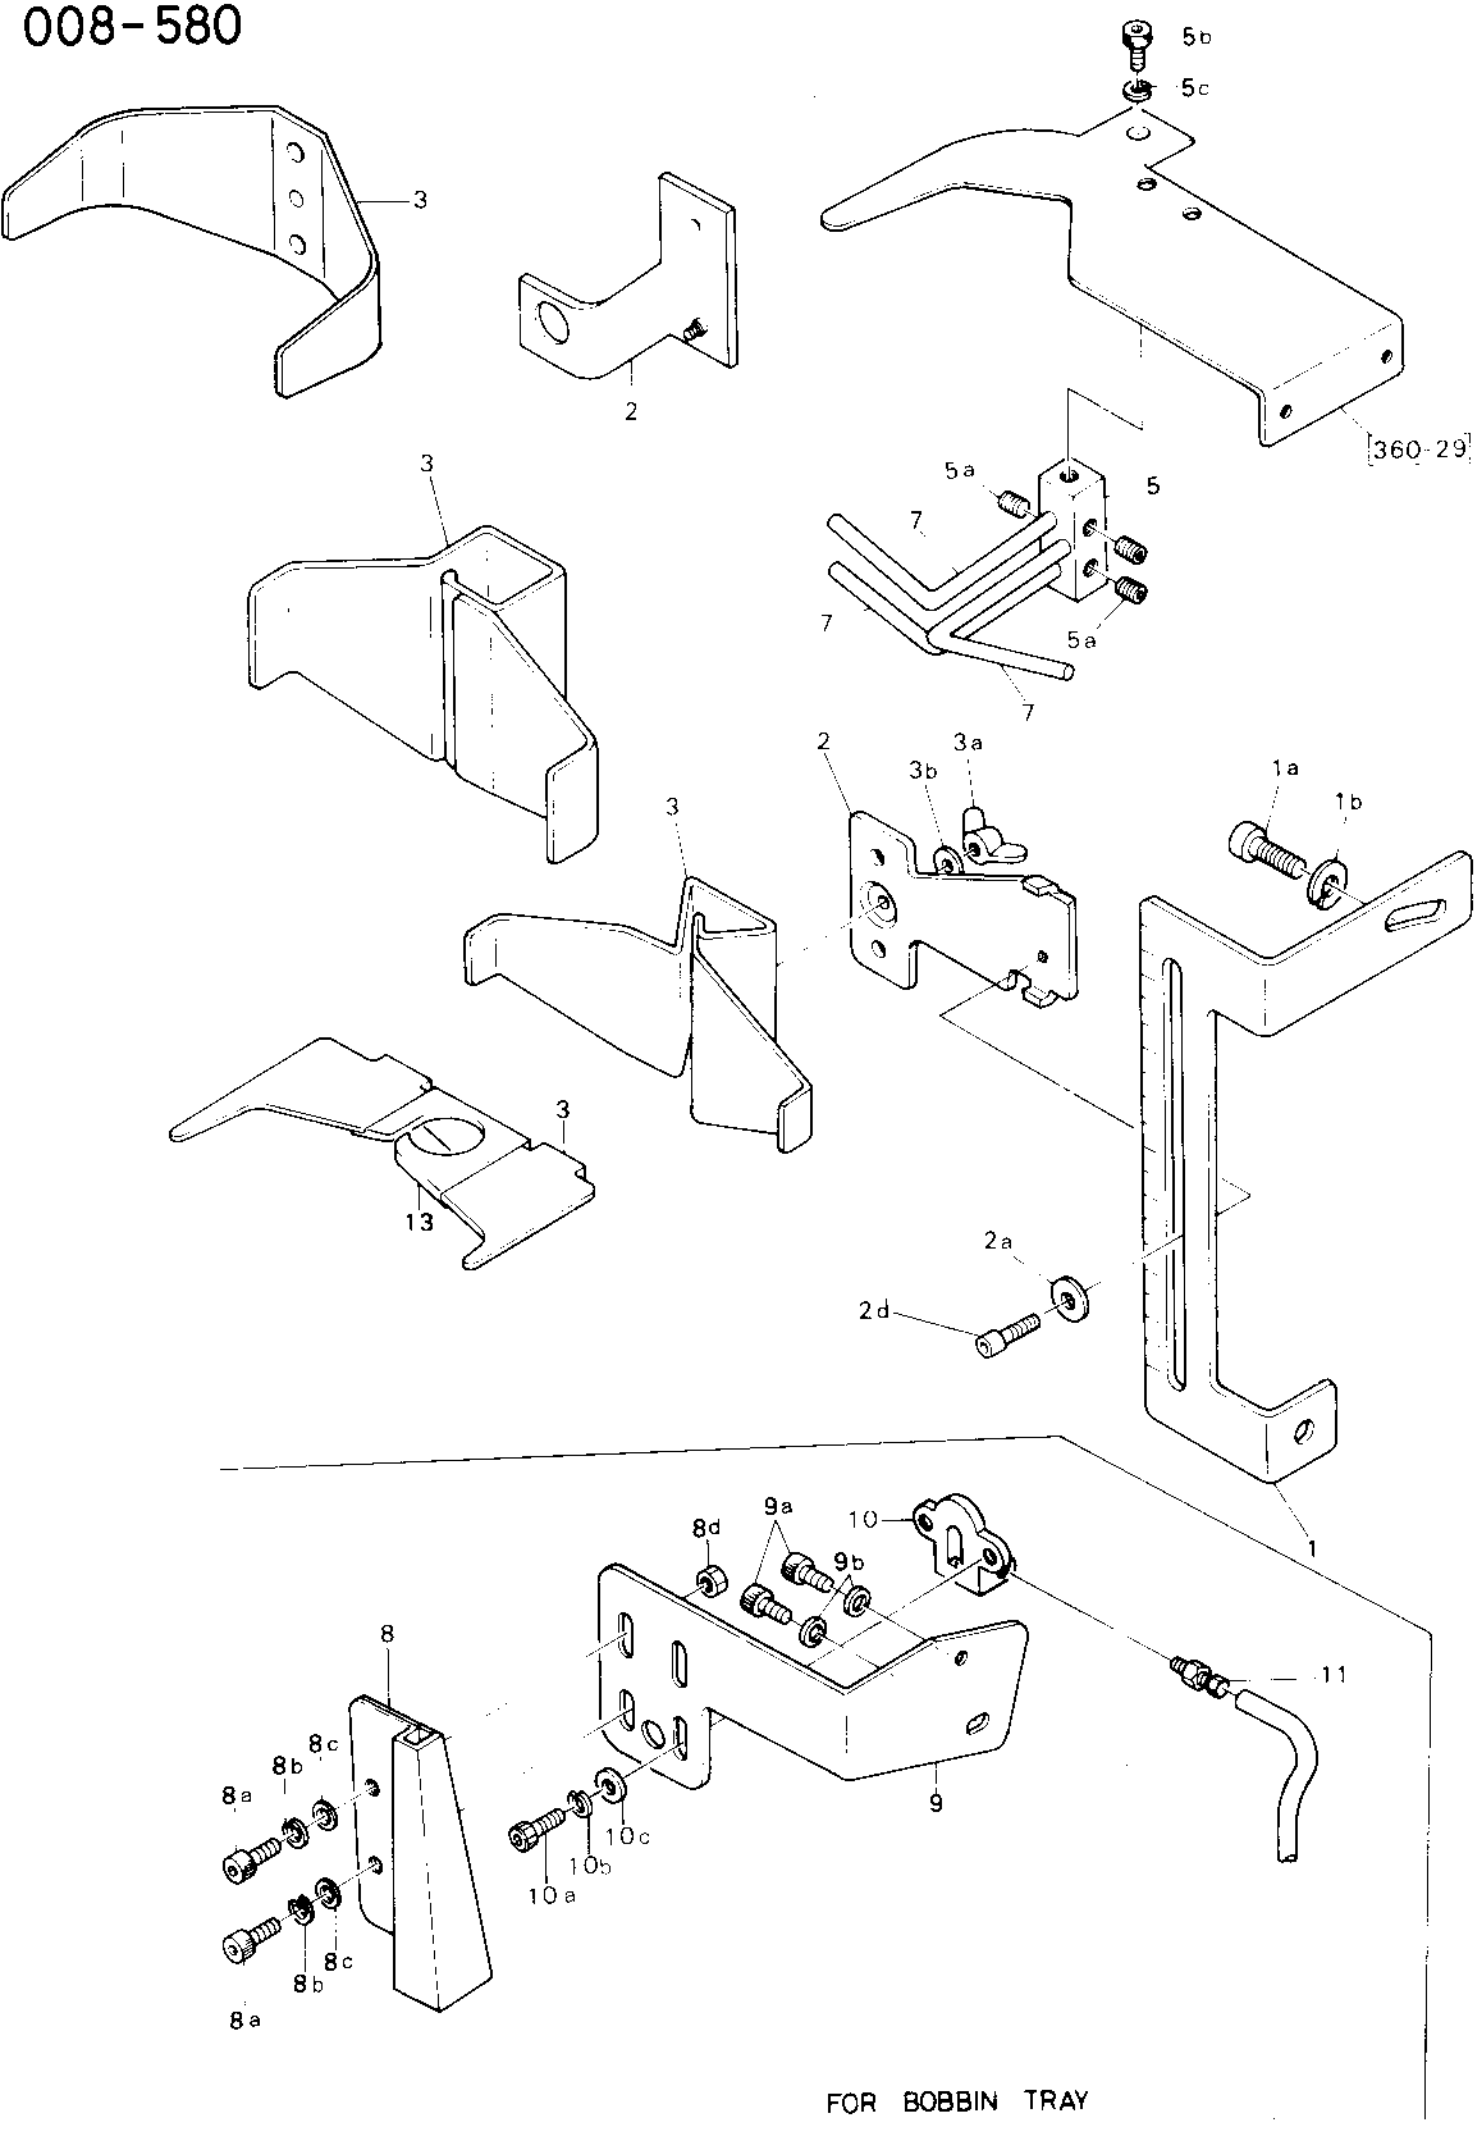

1
1d
1c
3
2
3
1b
15
540-16a
6X
6
7
8
9
9a
21
22a
22
13
21
16
12
12a
14c
14d
14a
14b
14
27
14d
24
14b
27
14d
1d
1e
5
25
5X
540-16
19a
19b
19c
10
20
26
18
18X
19
23
9b
100mm

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-570 - 19	Cam lever stopper	
008-570 - 19a	Nh M6	
008-570 - 19b	Z1 6	
008-570 - 19c	Zr 6	
008-570 - 20	DU bush	
008-570 - 21	Thrust washer	
008-570 - 22	Roll hub	
008-570 - 22a	HSC M5 x 8	
008-570 - 23	Washer	
008-570 - 24	Key	
008-570 - 25	DU bush	
008-570 - 27	Collar	

008-580



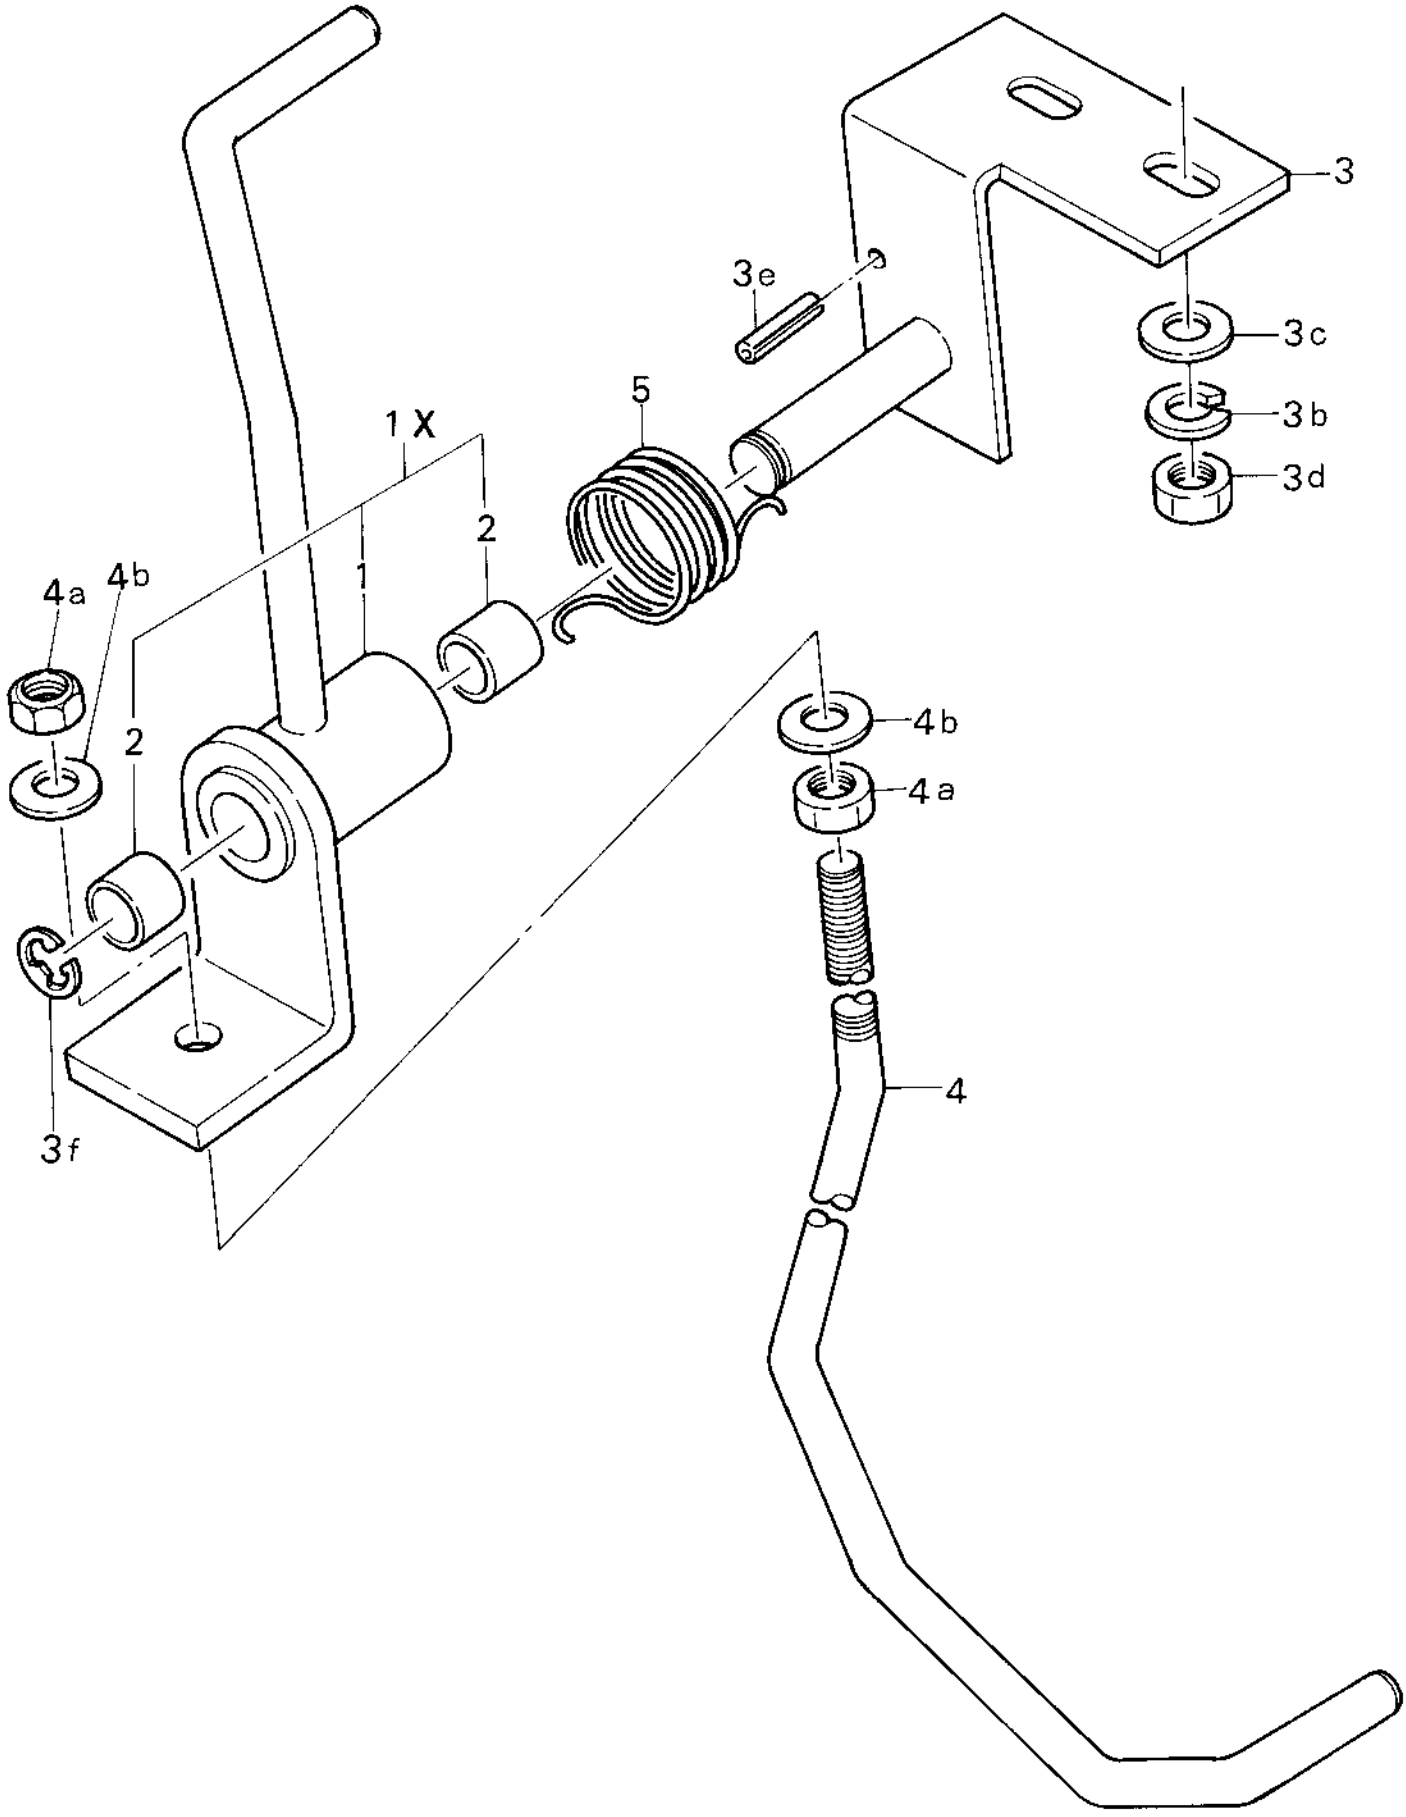
FOR BOBBIN TRAY

バルーン ブレーカー
BALLOON BREAKER

008-580

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-360 - 29	Yarn guide	
008-580 - 1	Adjust BKT	
008-580 - 1 a	HC M8 x 14	
008-580 - 1 b	Z1 8	
008-580 - 2	Out rigger	
008-580 - 2 a	Zr 6	
008-580 - 2 d	HC M6 x 8	
008-580 - 3	Balloon breaker	
008-580 - 3 a	Wing nut M5	
008-580 - 3 b	Zr 5	
008-580 - 5	Shaft holder	for 9°15'
		& Ne 3-30
008-580 - 5 a	HSC M5 x 6	
008-580 - 5 b	HC M6 x 14	
008-580 - 5 c	Z1 6	
008-580 - 7	Pre-tensor	for 9°15'
		& Ne 3-30
008-580 - 8	Balloon guide	
008-580 - 8 a	HC M6 x 12	
008-580 - 8 b	Z1 6	
008-580 - 8 c	Zr 6	
008-580 - 8 d	Nh M6	
008-580 - 9	Balloon guide BKT	
008-580 - 9 a	HC M8 x 16	
008-580 - 9 b	Zr 8	
008-580 - 10	Nozzle	
008-580 - 10a	HC M6 x 12	
008-580 - 10b	Z1 6	
008-580 - 10c	Zr 6	
008-580 - 11	Joint	
008-580 - 13	Yarn guide	

008-581

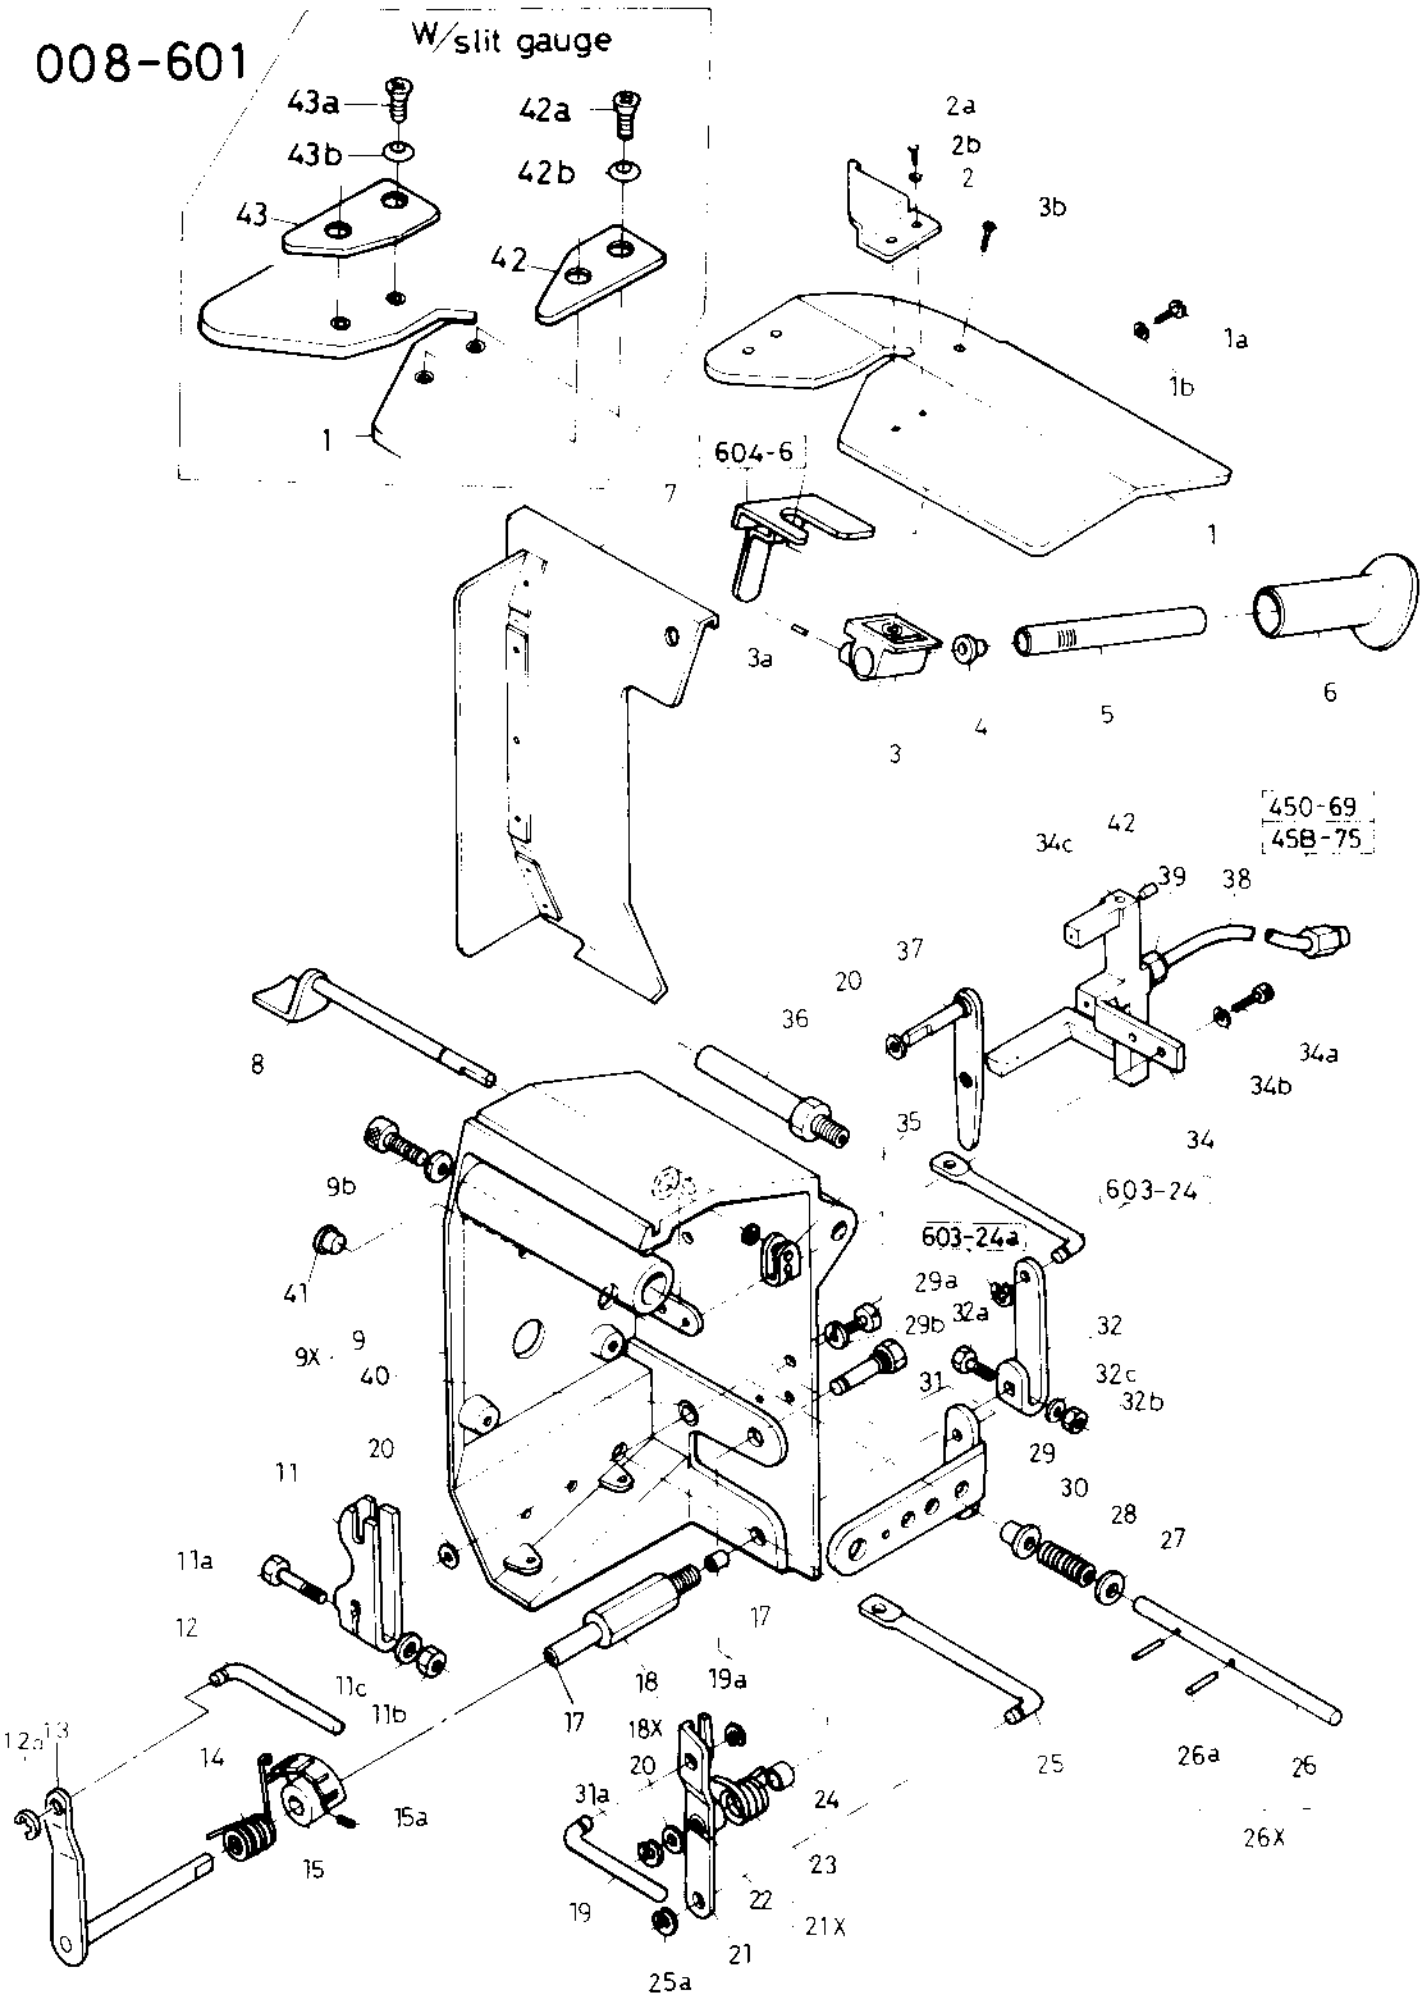


ビリ取り装置
KINK PREVENTER

008-581

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-581 - 1 X	BKT	
※	008-581 - 1	BKT	
	008-581 - 2	DU bush	
	008-581 - 3	Lever BKT	
	008-581 - 3 a	HC　M5 x 20	
	008-581 - 3 b	Zl　5	
	008-581 - 3 c	Zr　5	
	008-581 - 3 d	Nh　M5	
	008-581 - 3 e	PK　3 x 28	
	008-581 - 3 f	DR　6	
	008-581 - 4	Wire	
	008-581 - 4 a	Nh　M6	
	008-581 - 4 b	Zr　6	
	008-581 - 5	Spring	

008-601

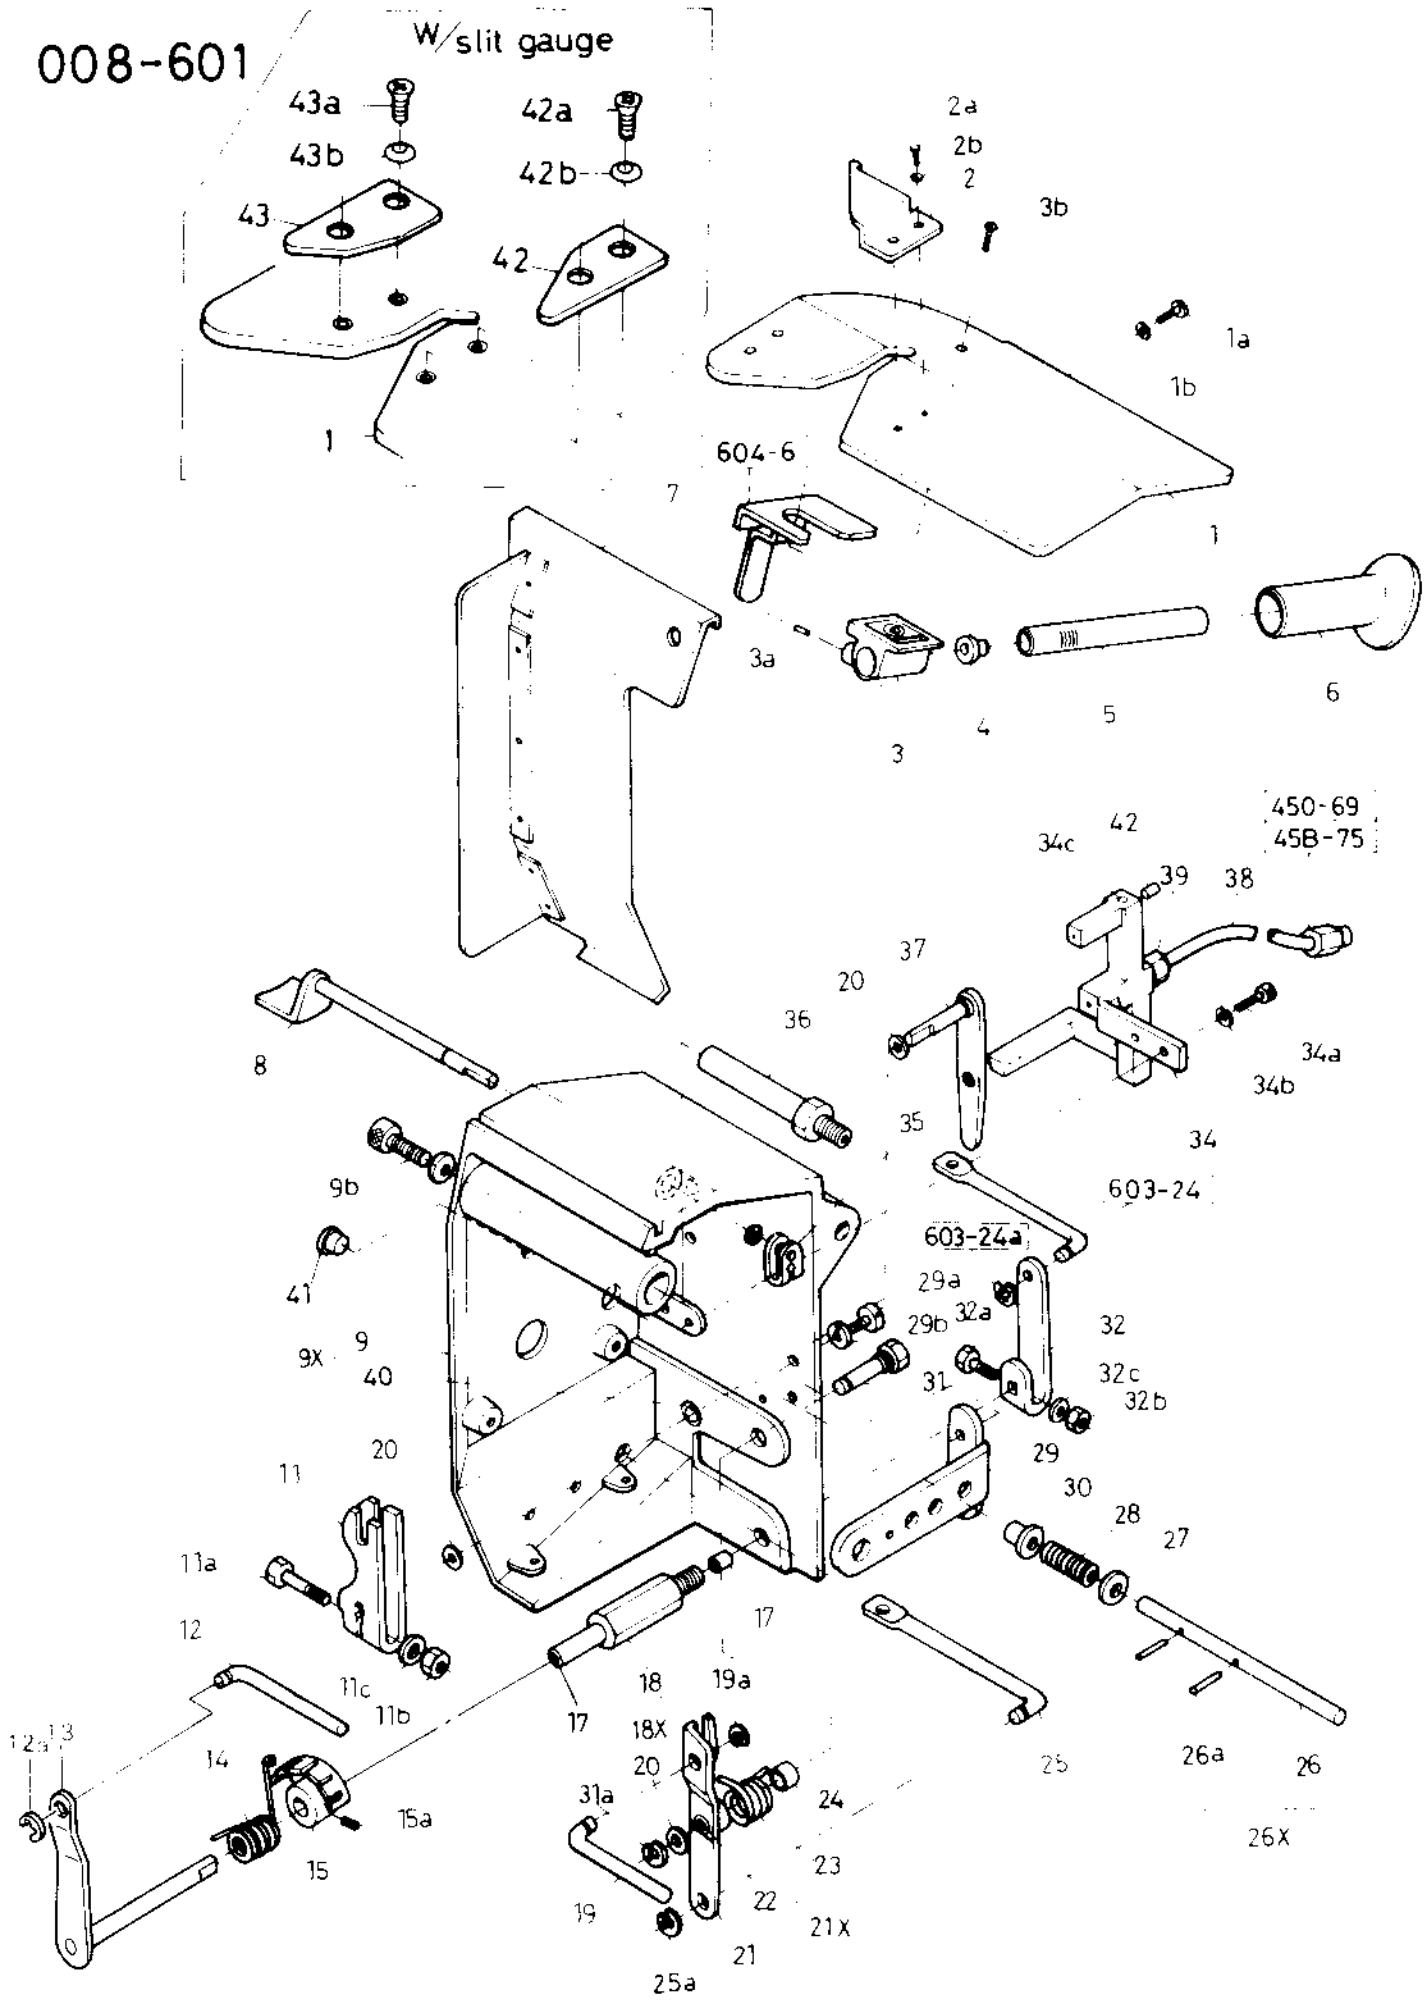

W/slit gauge
43a
43b
43
42a
42b
42
1
2a
2b
2
3b
1a
1b
604-6
7
1
3a
3
4
5
6
450-69
458-75
42
34c
39
38
37
20
36
8
34a
34b
35
34
603-24
603-24a
9b
41
29a
29b
32a
32
9X
9
40
31
32c
32b
20
11
29
30
28
27
11a
12
17
11c
11b
18
19a
17
18X
20
31a
24
25
26a
26
12a
13
14
15a
15
23
22
19
21X
21
25a
26X

テンサー フレーム
TENSOR FRAME

008-601 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-450 - 69	Joint	
	008-45B - 75	Joint	
	008-601 - 1	Yarn guide plate	
	008-601 - 1 a	BS M5 x 14	
	008-601 - 1 b	Z1 5	
	008-601 - 2	Yarn guide	
	008-601 - 2 a	FS M3 x 6	
	008-601 - 2 b	Zm 3	
	008-601 - 3	Yarn trap holder	
	008-601 - 3 a	HSC M6 x 6	
	008-601 - 3 b	FS M5 x 6	
	008-601 - 4	Yarn trap collar	
	008-601 - 5	Yarn trap	
	008-601 - 5 a	SRs 12	
	008-601 - 6	Yarn trap rubber packing	
	008-601 - 7	Tensor unit cover	
	008-601 - 8	Yarn trap shutter	
	008-601 - 9 X	Tensor frame	
※	008-601 - 9	Tensor frame	
	008-601 - 9 b	HC M5 x 20	
	008-601 - 9 c	Z1 5	
	008-601 - 11	Opener lever	
	008-601 - 11a	HB M6 x 20	
	008-601 - 11b	Nh M6	
	008-601 - 11c	Zr 6	
	008-601 - 12	Connecting rod	
	008-601 - 12a	DR 4	
	008-601 - 13	Feeler lever	
	008-601 - 14	Feeler spring	
	008-601 - 15	Feeler spring adjuster	
	008-601 - 15a	HSC M5 x 5	

008-601

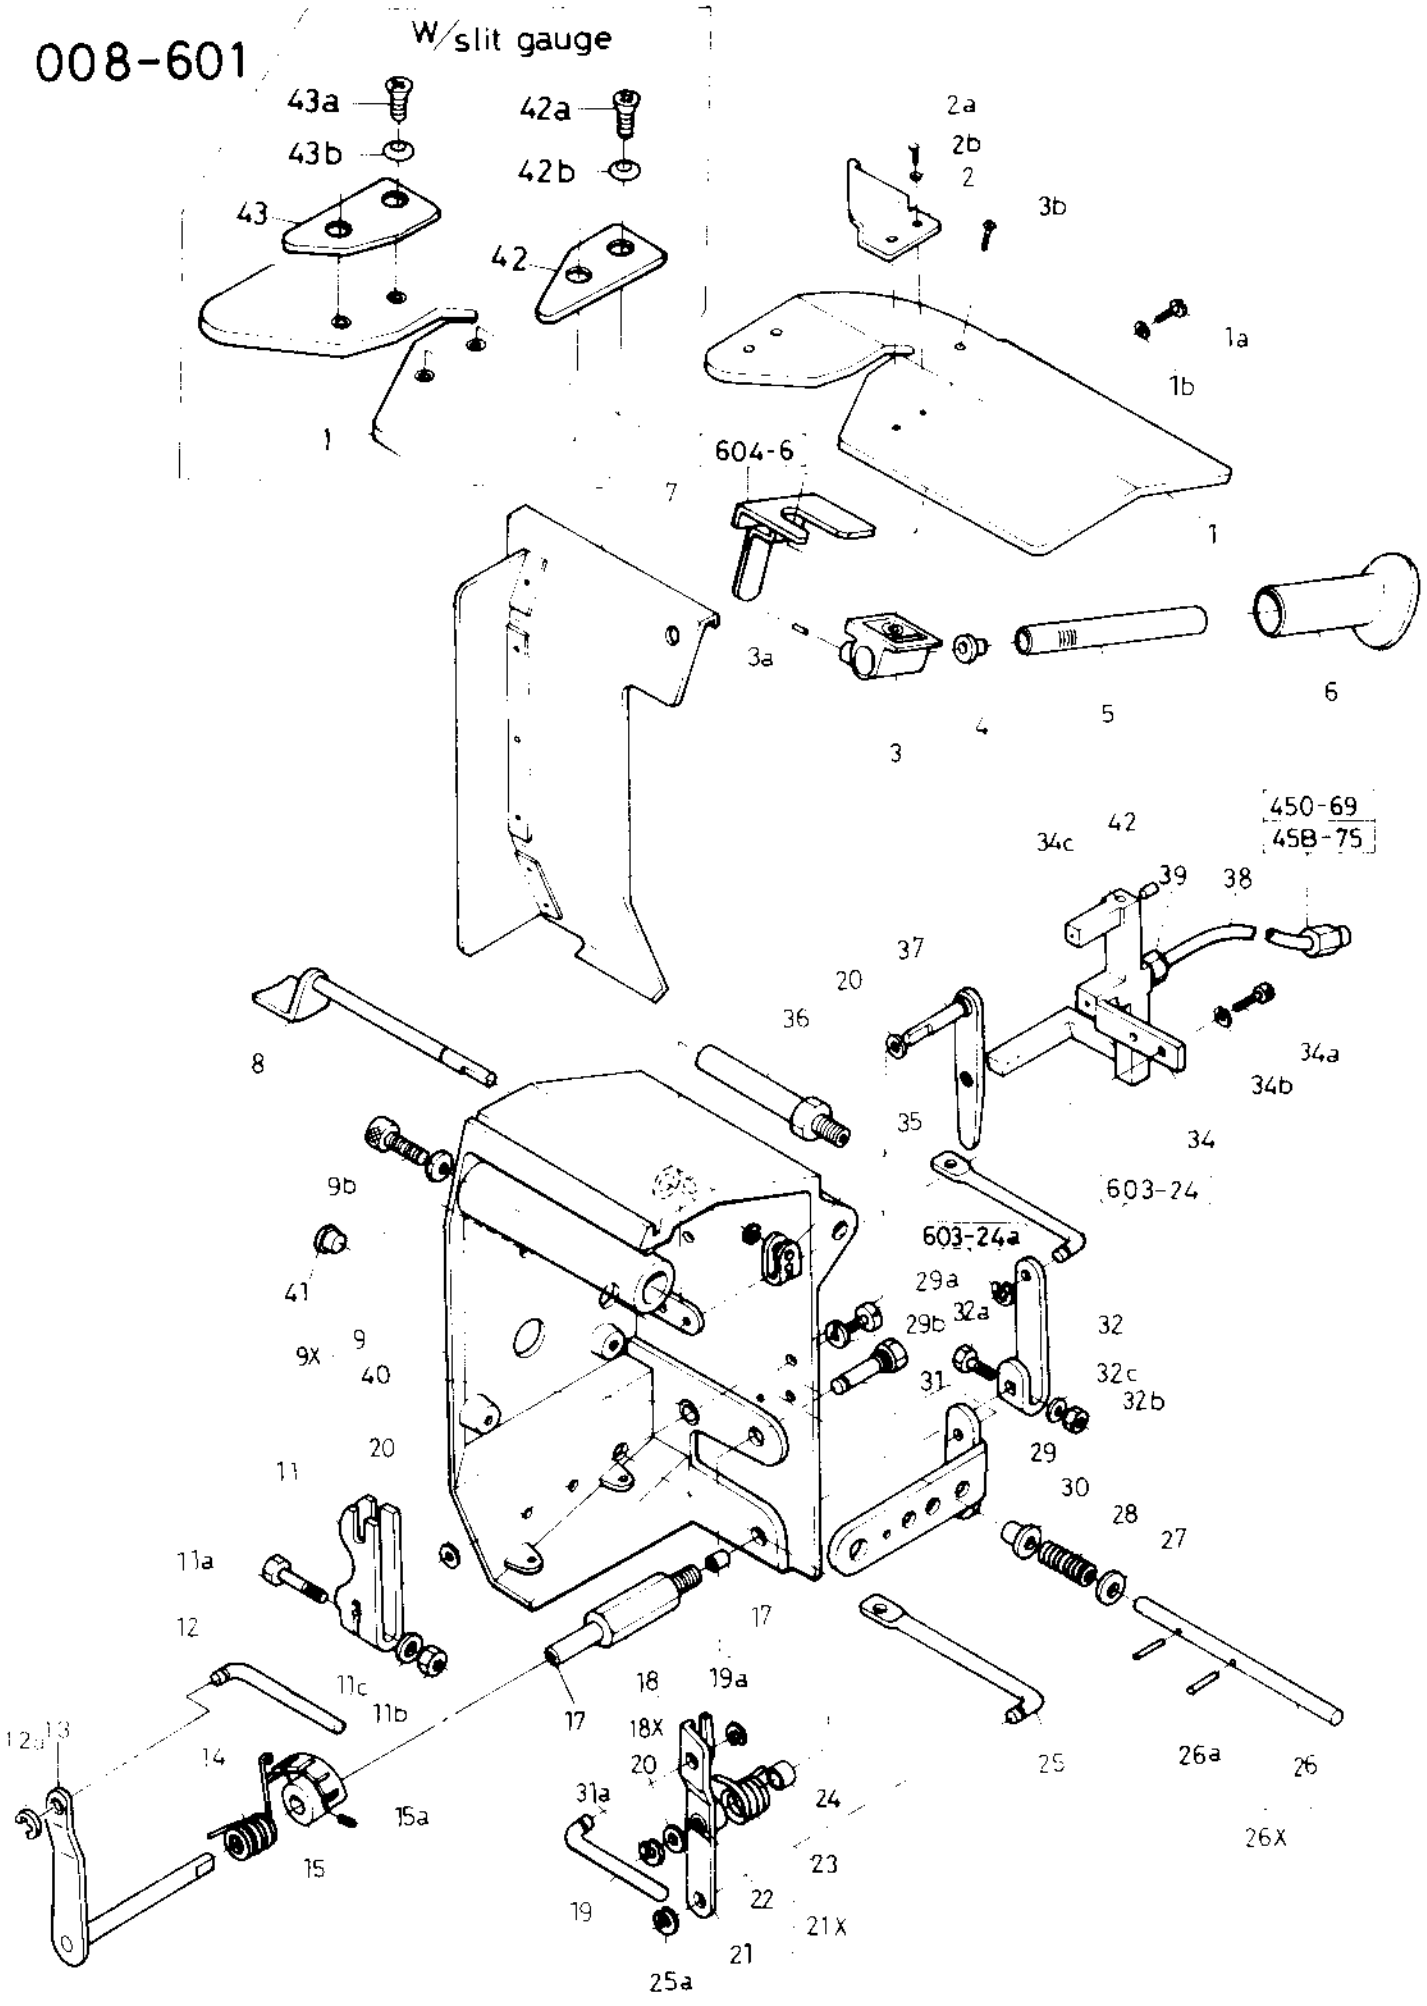

W/slit gauge
43a
43b
43
42a
42b
42
1
2a
2b
2
3b
1a
1b
604-6
7
1
3a
6
5
4
3
450-69
45B-75
42
34c
39
38
37
20
36
34a
34b
8
35
34
9b
603-24
603-24a
41
29a
29b
32a
32
9X
9
40
31
32c
32b
20
11
29
30
28
27
11a
12
17
11c
11b
18
19a
17
18X
20
31a
24
25
26a
26
12a
13
14
15a
15
23
22
19
21X
21
25a
26X

テンサー フレーム
TENSOR FRAME

008-601 (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-601 - 17	DB bush	
	008-601 - 18X	Feeler stud	
※	008-601 - 18	Feeler stud	
	008-601 - 19	Connecting rod	
	008-601 - 19a	DR 4	
	008-601 - 20	Thrust washer	
	008-601 - 21X	Cutter lever	
※	008-601 - 21	Cutter lever	
	008-601 - 22	DU bush	
	008-601 - 23	Cutter spring	
	008-601 - 24	Spring collar	
	008-601 - 25	Cutter connecting rod	
	008-601 - 25a	DR 4	
	008-601 - 26X	Tensor opener rod	
※	008-601 - 26	Tensor opener rod	
	008-601 - 26a	PK 3 x 16	
	008-601 - 27	Zr 6	
	008-601 - 28	Opener spring	
	008-601 - 29	Rod guide	
	008-601 - 29a	BS M4 x 14	
	008-601 - 29b	Zl 4	
	008-601 - 30	Rod guide	
	008-601 - 31	Cutter lever stud	
	008-601 - 31a	DR 4	
	008-601 - 32	Feeler lever	
	008-601 - 32a	HB M6 x 20	
	008-601 - 32b	Nh M6	
	008-601 - 32c	Zr 6	
	008-601 - 34	Blast nozzle BKT	
	008-601 - 34a	HC M5 x 14	
	008-601 - 34b	Zl 5	
	008-601 - 35	Yarn trap lever block	

008-601

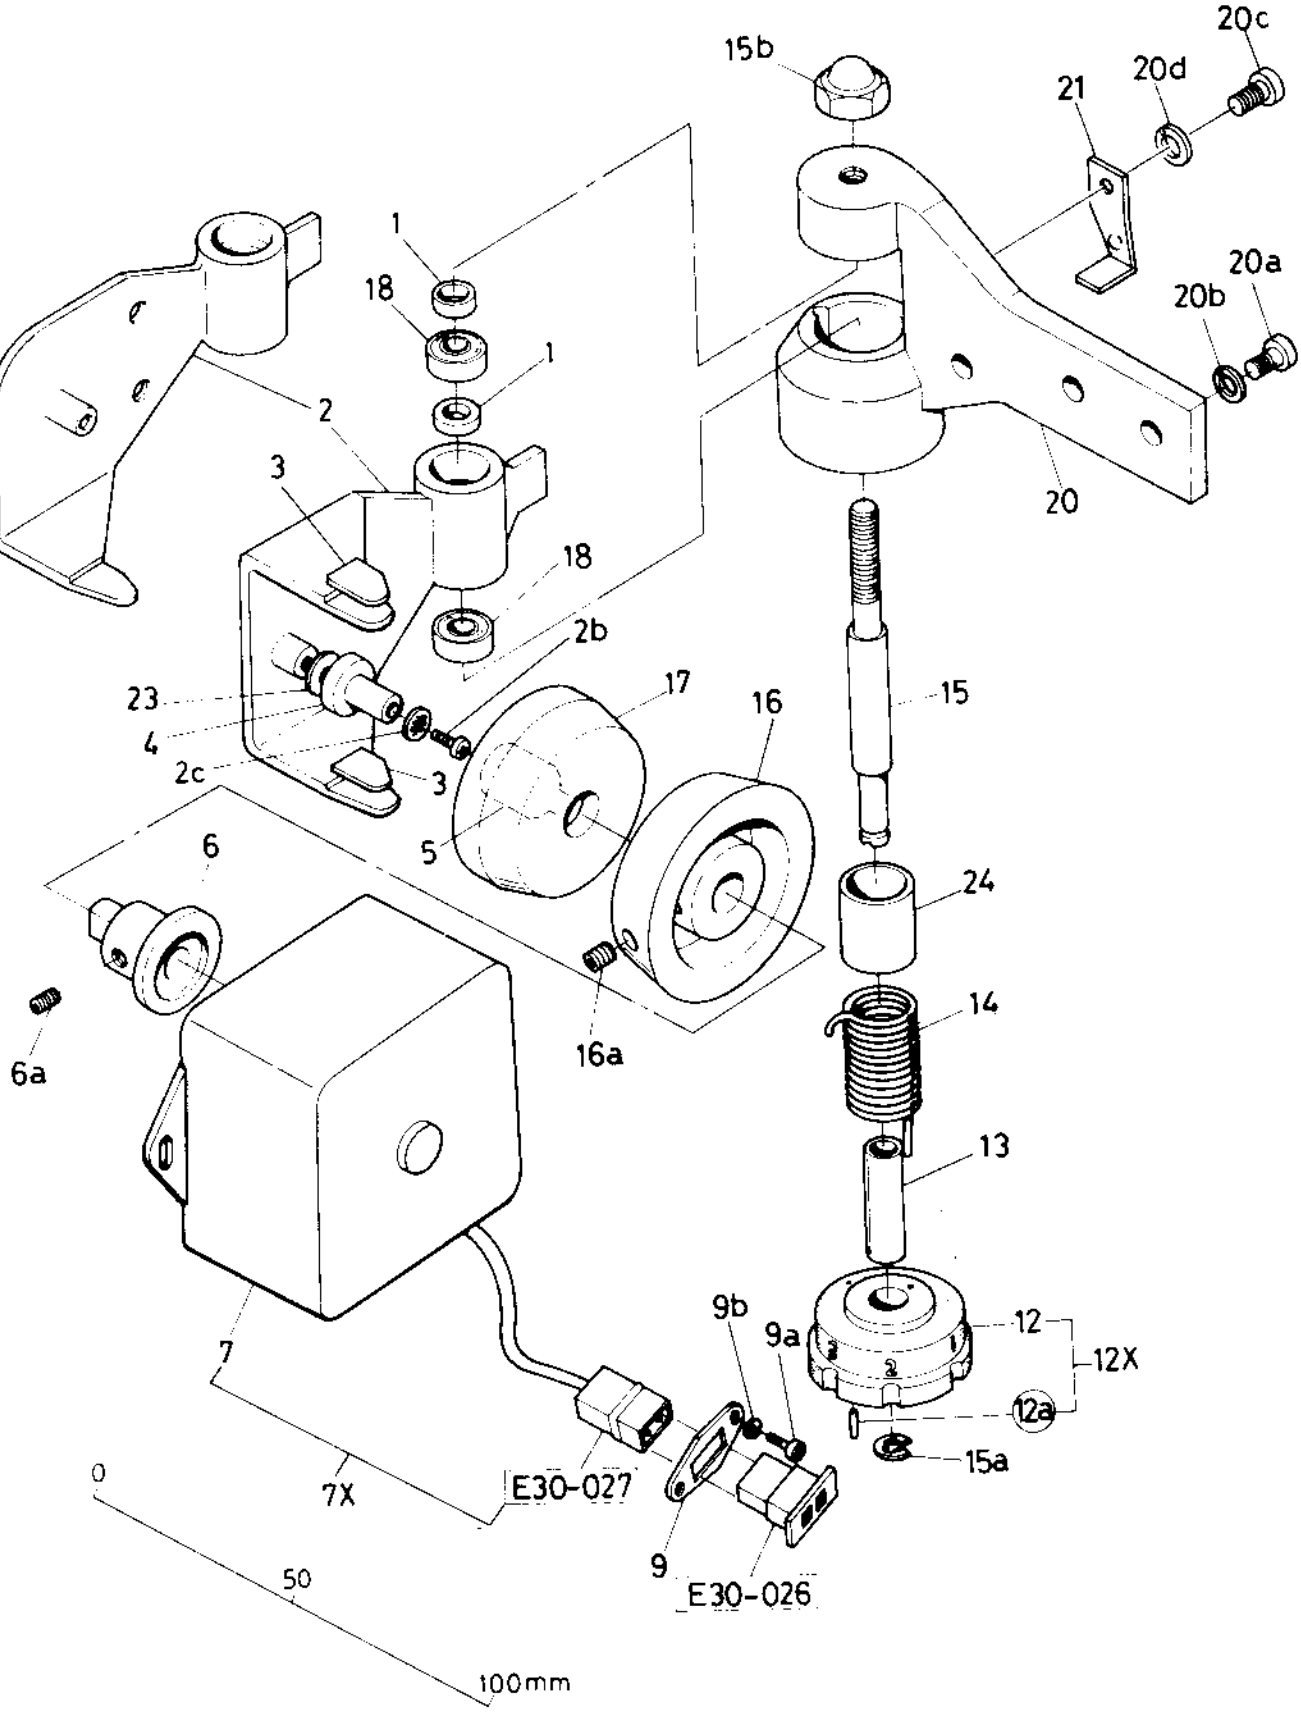

W/slit gauge
43a
43b
43
42a
42b
42
1
2a
2b
2
3b
1a
1b
604-6
7
1
3a
3
4
5
6
450-69
458-75
42
34c
39
38
37
20
36
34a
34b
8
35
34
603-24
603-24a
9b
41
29a
29b
32a
32
9X
9
40
31
32c
32b
20
11
29
30
28
27
11a
12
17
11c
11b
18
19a
17
18X
20
25
26a
26
12
13
14
31a
24
15a
15
23
22
19
21X
21
25a
26X

テンサー フレーム
TENSOR FRAME

008-601 (3)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-601 - 36	Tensor holder shaft	
008-601 - 37	Opener lever	
008-601 - 38	Air pipe	
008-601 - 39	Pipe joint	
008-601 - 40	DB bush	
008-601 - 41	Rubber cap	
008-601 - 42	Slub catcher	
008-601 - 42a	FS M3 x 8	
008-601 - 42b	Zm 3	
008-601 - 43	Slub catcher	
008-601 - 43a	FS M3 x 8	
008-601 - 43b	Zm 3	
008-603 - 24	Gate feeler connecting rod	
008-603 - 24a	DR 4	
008-604 - 6	Stopper	

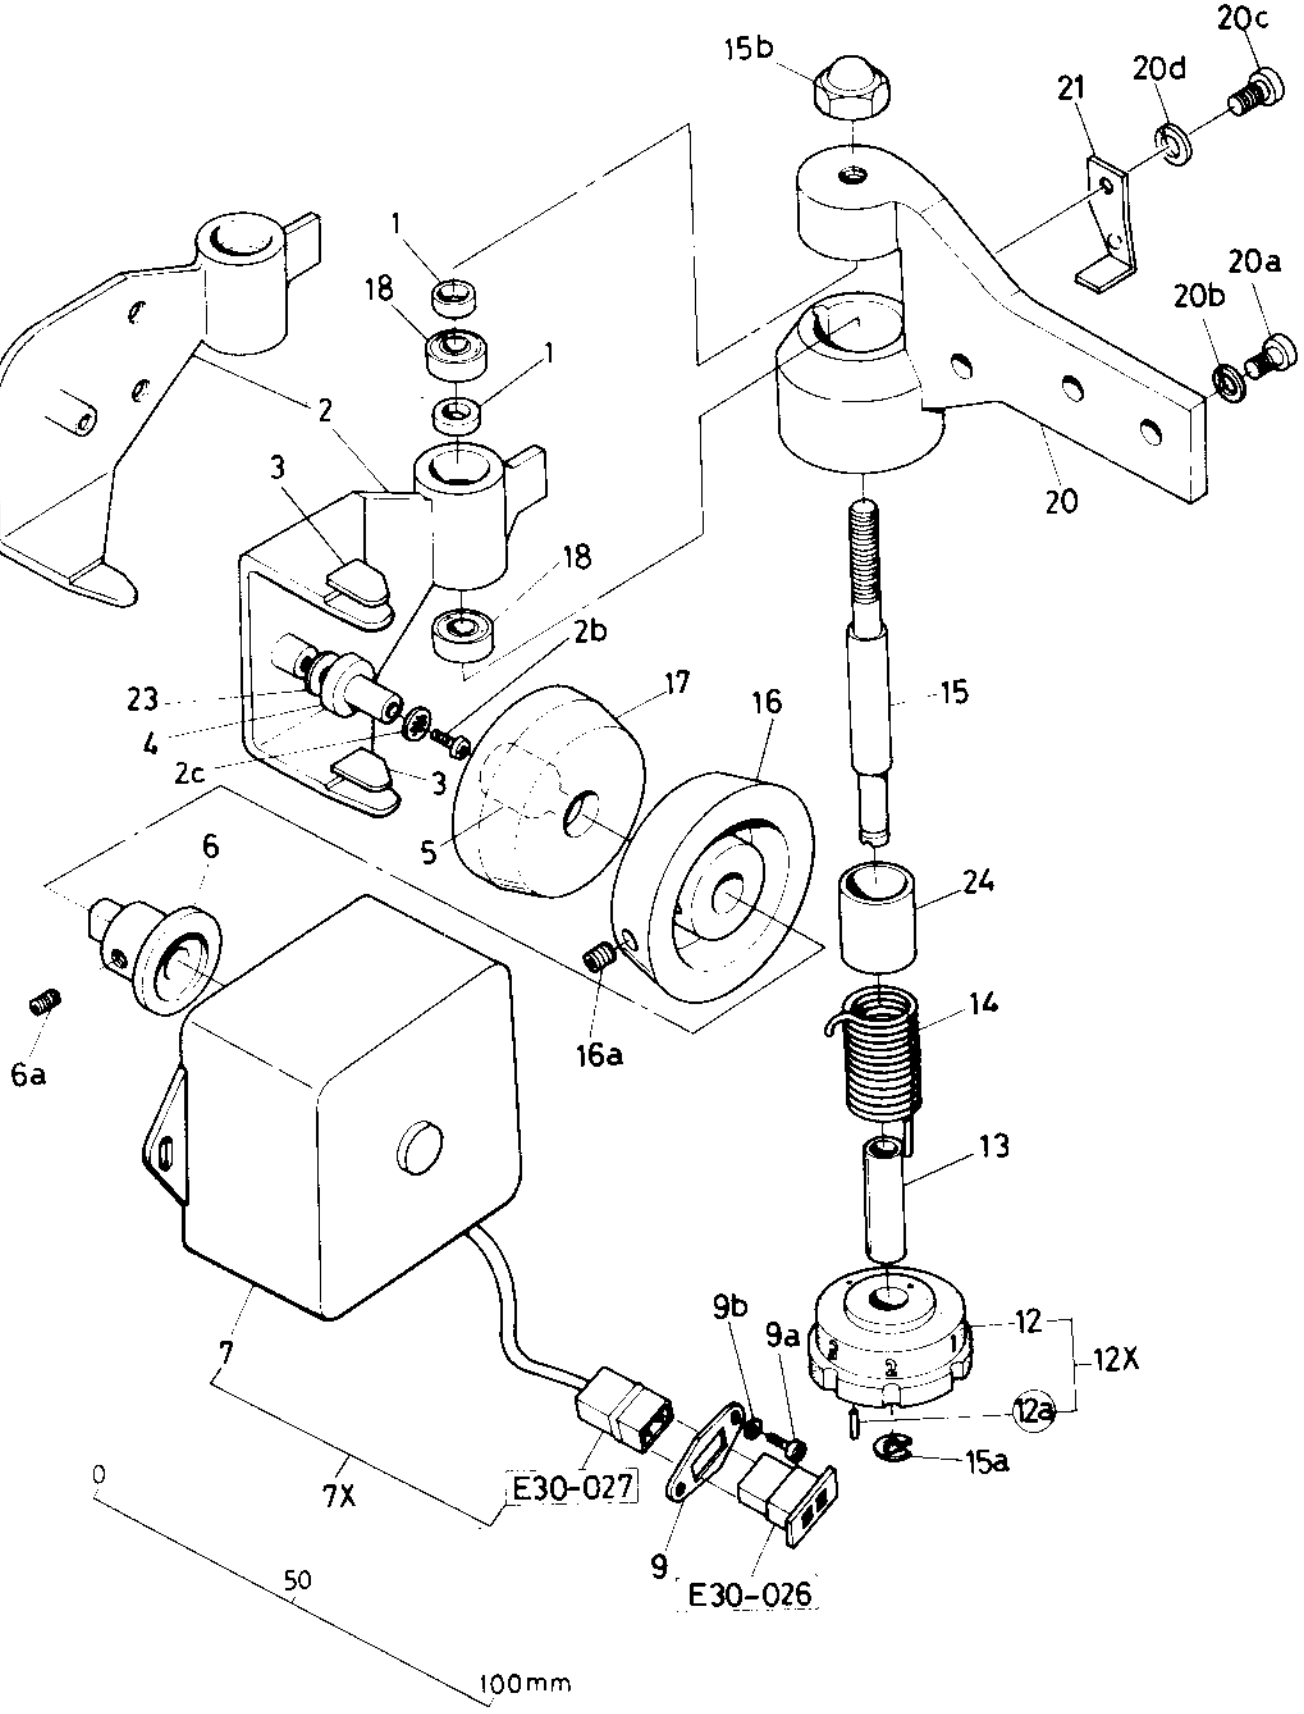
008-602


15b
20c
20d
21
1
18
1
20a
20b
2
3
20
18
2b
23
17
16
15
4
2c
3
5
6
24
14
6a
16a
13
9b
9a
12
12X
12a
7
15a
0
7X
E30-027
9
E30-026
50
100mm

テンサー ディスク
TENSOR DISC

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-E30 - 26	Connector	
	008-E30 - 27	Connector	
	008-602 - 1	BRG spacer	
	008-602 - 2	Tensor lever	
	008-602 - 2 b	BS M3 x 6	
	008-602 2 c	ZtA 3	
	008-602 - 3	Yarn guide	
	008-602 - 4	Washer disc boss	
	008-602 - 5	Tensor disc cushion (Gowa 008-60790-62)	
	008-602 - 6	Spacer	for w/o Waxing
	008-602 - 6 a	HSC M4 x 5	
	008-602 - 7 X	Tensor motor	
※	008-602 - 7	Tensor motor	
	008-602 - 9	Connector holder	
	008-602 - 9 a	CS M4 x 6	
	008-602 - 9 b	Z1 4	
	008-602 - 12X	Tension dial	
※	008-602 - 12	Tension dial	
	008-602 - 12a	PK 2 x 12	
	008-602 - 13	Tensor spring collar	
	008-602 - 14	Tensor spring	See page008-602(3)
	008-602 - 15	Tensor lever shaft	
	008-602 - 15a	DR 4	
	008-602 - 15b	Nc M6	
	008-602 - 16	Tensor disc	
	008-602 - 16a	HSC M4 x 5	
	008-602 - 17	Tensor washer	
	008-602 - 18	BRG	

008-602

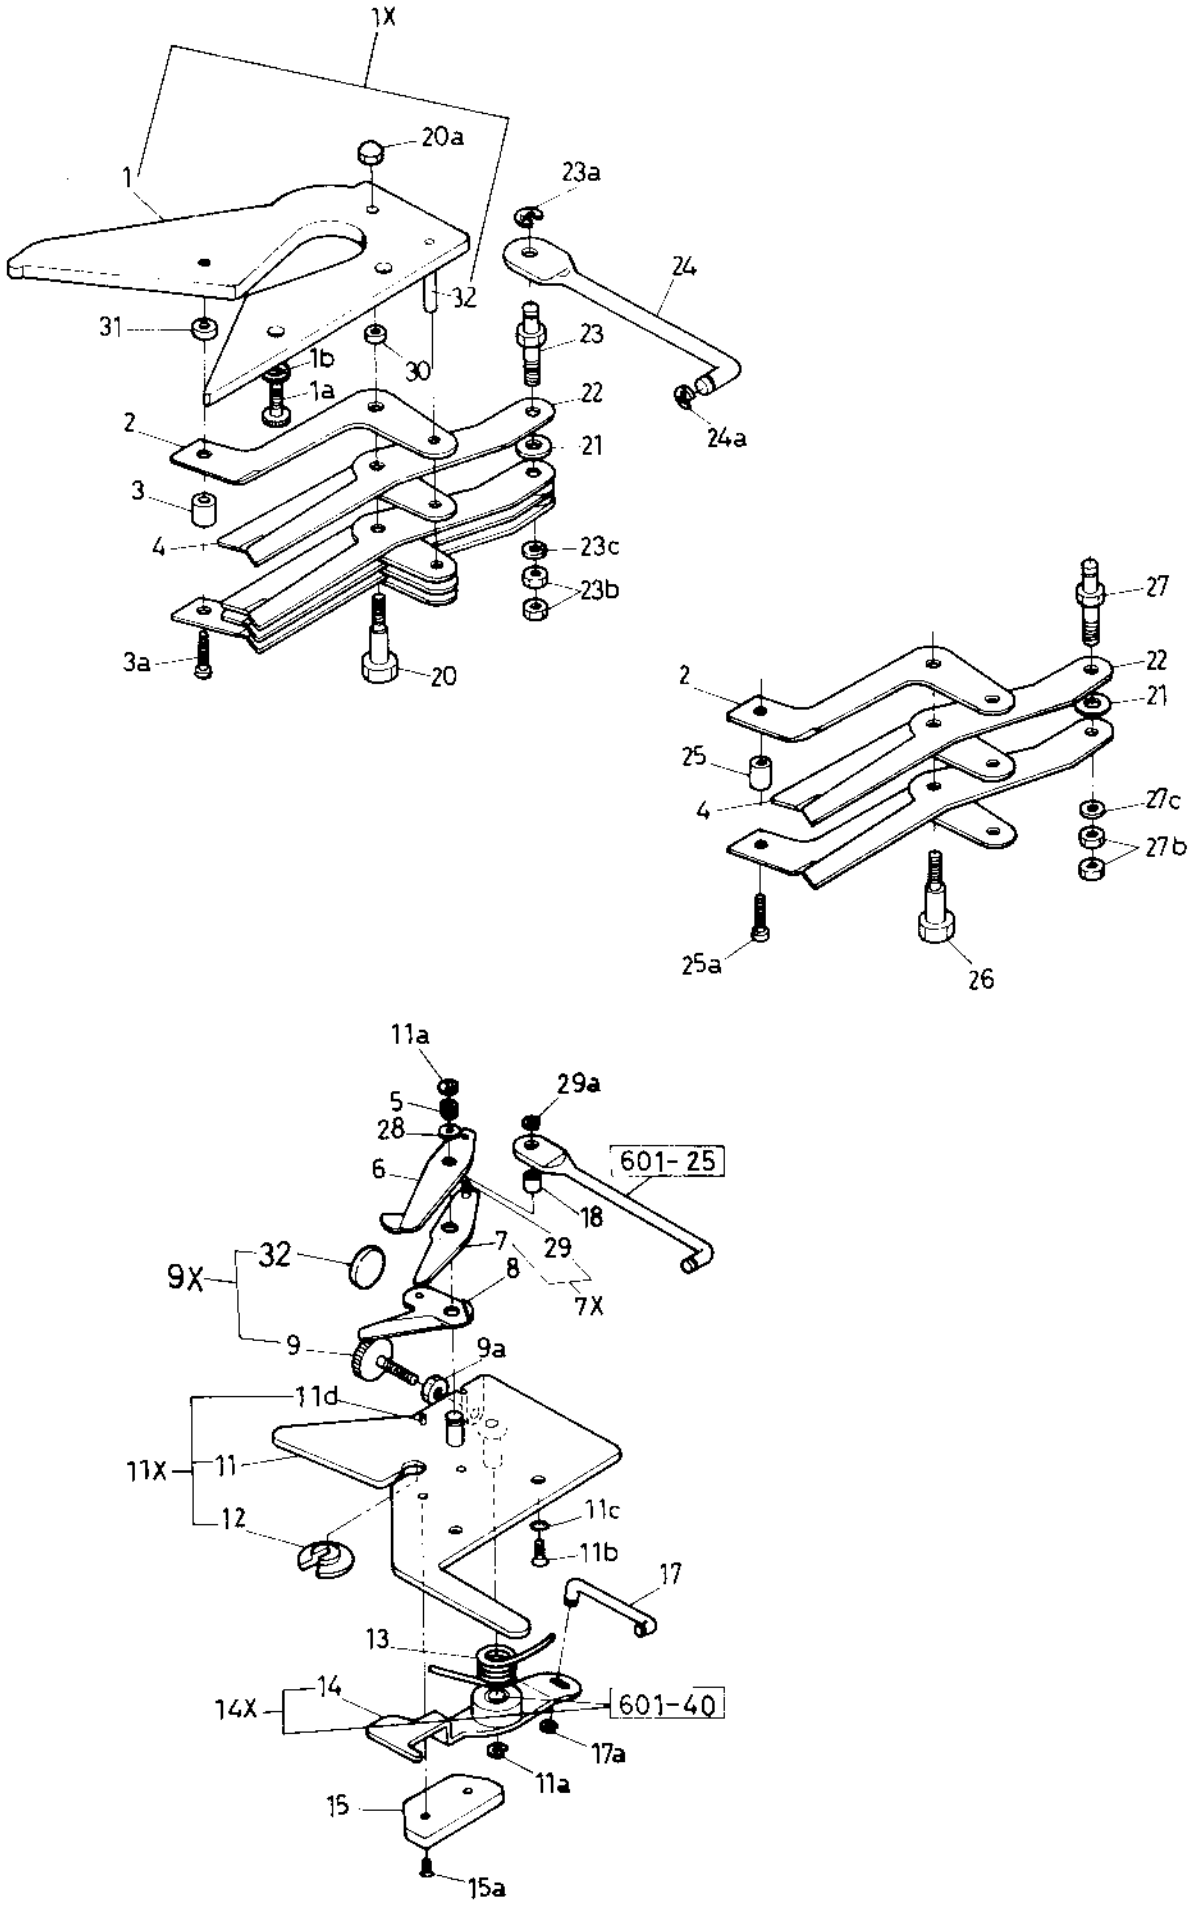

15b
20c
20d
21
1
18
20a
20b
1
2
3
20
18
2b
23
17
16
15
4
2c
3
5
6
24
6a
16a
14
13
9b
9a
12
12X
12a
7
15a
0
7X
E30-027
9
E30-026
50
100mm

テンサー ディスク
TENSOR DISC

008-602 (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-602 - 20	Tensor lever BKT	
008-602 - 20a	HC M5 x 12	
008-602 - 20b	ZI 5	
008-602 - 20c	BS M4 x 8	
008-602 - 20d	ZI 4	
008-602 - 21	Dial setter	
008-602 - 23	Washer	
008-602 - 24	Tensor spring collar	

008-603


1X
1
20a
23a
24
32
31
30
23
1b
1a
22
24a
2
21
3
4
23c
23b
3a
20
27
22
2
21
25
4
27c
27b
25a
26
11a
29a
5
28
6
601-25
18
7
29
9X
32
8
7X
9
9a
11d
11X
11
12
11c
11b
17
13
14X
14
601-40
17a
11a
15
15a

ゲート フィーラー & テンサー カッター
GATE FEELER & TENSOR CUTTER

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-601 - 25	Cutter connecting rod	
	008-601 - 40	DB bush	
	008-603 - 1 X	Yarn guide plate	
	008-603 - 1	Yarn guide plate	
	008-603 - 1 a	HC M5 x 12	
	008-603 - 1 b	Z1 5	
	008-603 - 2	Gate feeler	
	008-603 - 3	Spacer	
	008-603 - 3 a	CS M3 x 12	
	008-603 - 4	Gate feeler	
	008-603 - 5	Cutter spring	
	008-603 - 6	Cutter cover	
	008-603 - 7 X	Movable cutter	
※	008-603 - 7	Movable cutter	
	008-603 - 8	Fixed cutter	
	008-603 - 9 X	Pre-clearer dial	
	008-603 - 9	Pre-clearer dial	
	008-603 - 9 a	Nh M5	
	008-603 - 11X	Cutter BKT	
※	008-603 - 11	Cutter BKT	
	008-603 - 11a	DR 4	
	008-603 - 11b	FS M5 x 10	
	008-603 - 11c	ZtC 5	
	008-603 - 11d	PK 2 x 6	
	008-603 - 12	Yarn guide	
	008-603 - 13	Pre-clearer spring	
	008-603 - 14X	Pre-clearer	
※	008-603 - 14	Pre-clearer	
	008-603 - 15	Pre-clearer	
	008-603 - 15a	FS M3 x 8	

008-604

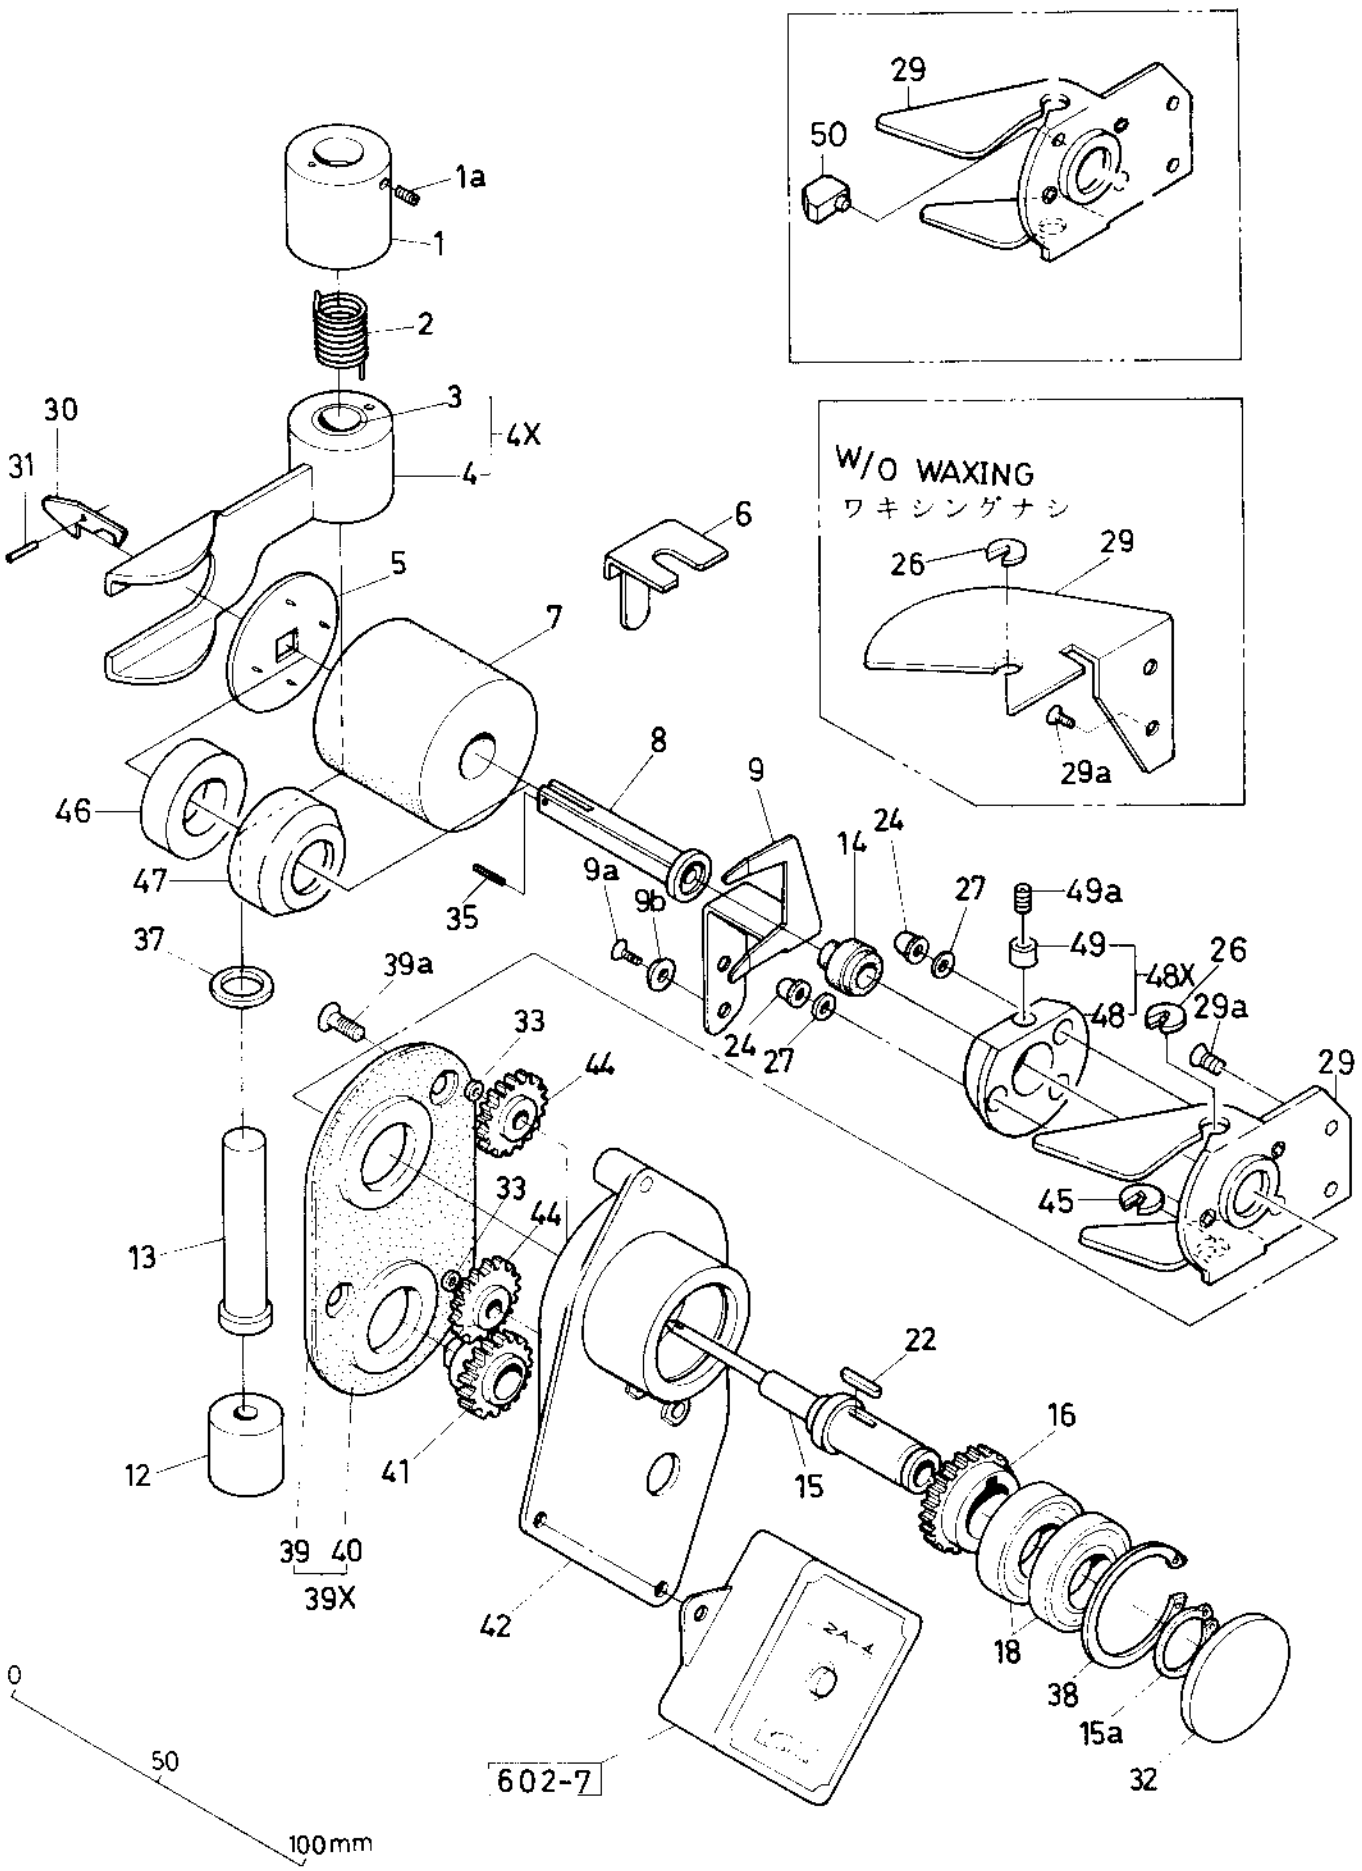

29
50
W/O WAXING
ワキシングナシ
26
29
29a
1a
1
2
3
4X
4
30
31
6
5
7
8
9
46
47
35
9a
9b
14
24
27
49a
49
48X
48
26
29a
29
37
39a
33
44
24
27
45
13
12
39
40
39X
41
42
22
16
15
18
38
15a
32
602-7
0
50
100mm

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-602 - 7	Tensor motor	
008-604 - 1	Spring collar	
008-604 - 1 a	HSC　M4 x 6	
008-604 - 2	Waxing lever spring	
008-604 - 3	OB bush	
008-604 - 4 X	Wax push lever	
※ 008-604 - 4	Wax push lever	
008-604 - 5	Waxing plate	
008-604 - 6	Stopper	
008-604 - 7	Wax roll	
008-604 - 8	Waxing shaft	
008-604 - 9	Wax lifting plate	
008-604 - 9 a	FHC　M4 x 6	
008-604 - 9 b	Zm　4	
008-604 - 12	Collar	for w/o T. release
008-604 - 13	Waxing lever shaft	
008-604 - 14	Yarn guide	
008-604 - 15	Waxing shaft	
008-604 - 15a	SRs　15	
008-604 - 16	Spur gear	
008-604 - 18	BRG	
008-604 - 22	Key	
008-604 - 24	Wax guide	
008-604 - 26	Yarn guide	
008-604 - 27	Washer	
008-604 - 29	Wax guide BKT	
008-604 - 29a	Truss head screw　M4 x 6	
008-604 - 30	Hook lever	
008-604 - 31	Hook pin	
008-604 - 32	Cap	
008-604 - 33	Thrust washer	

008-604

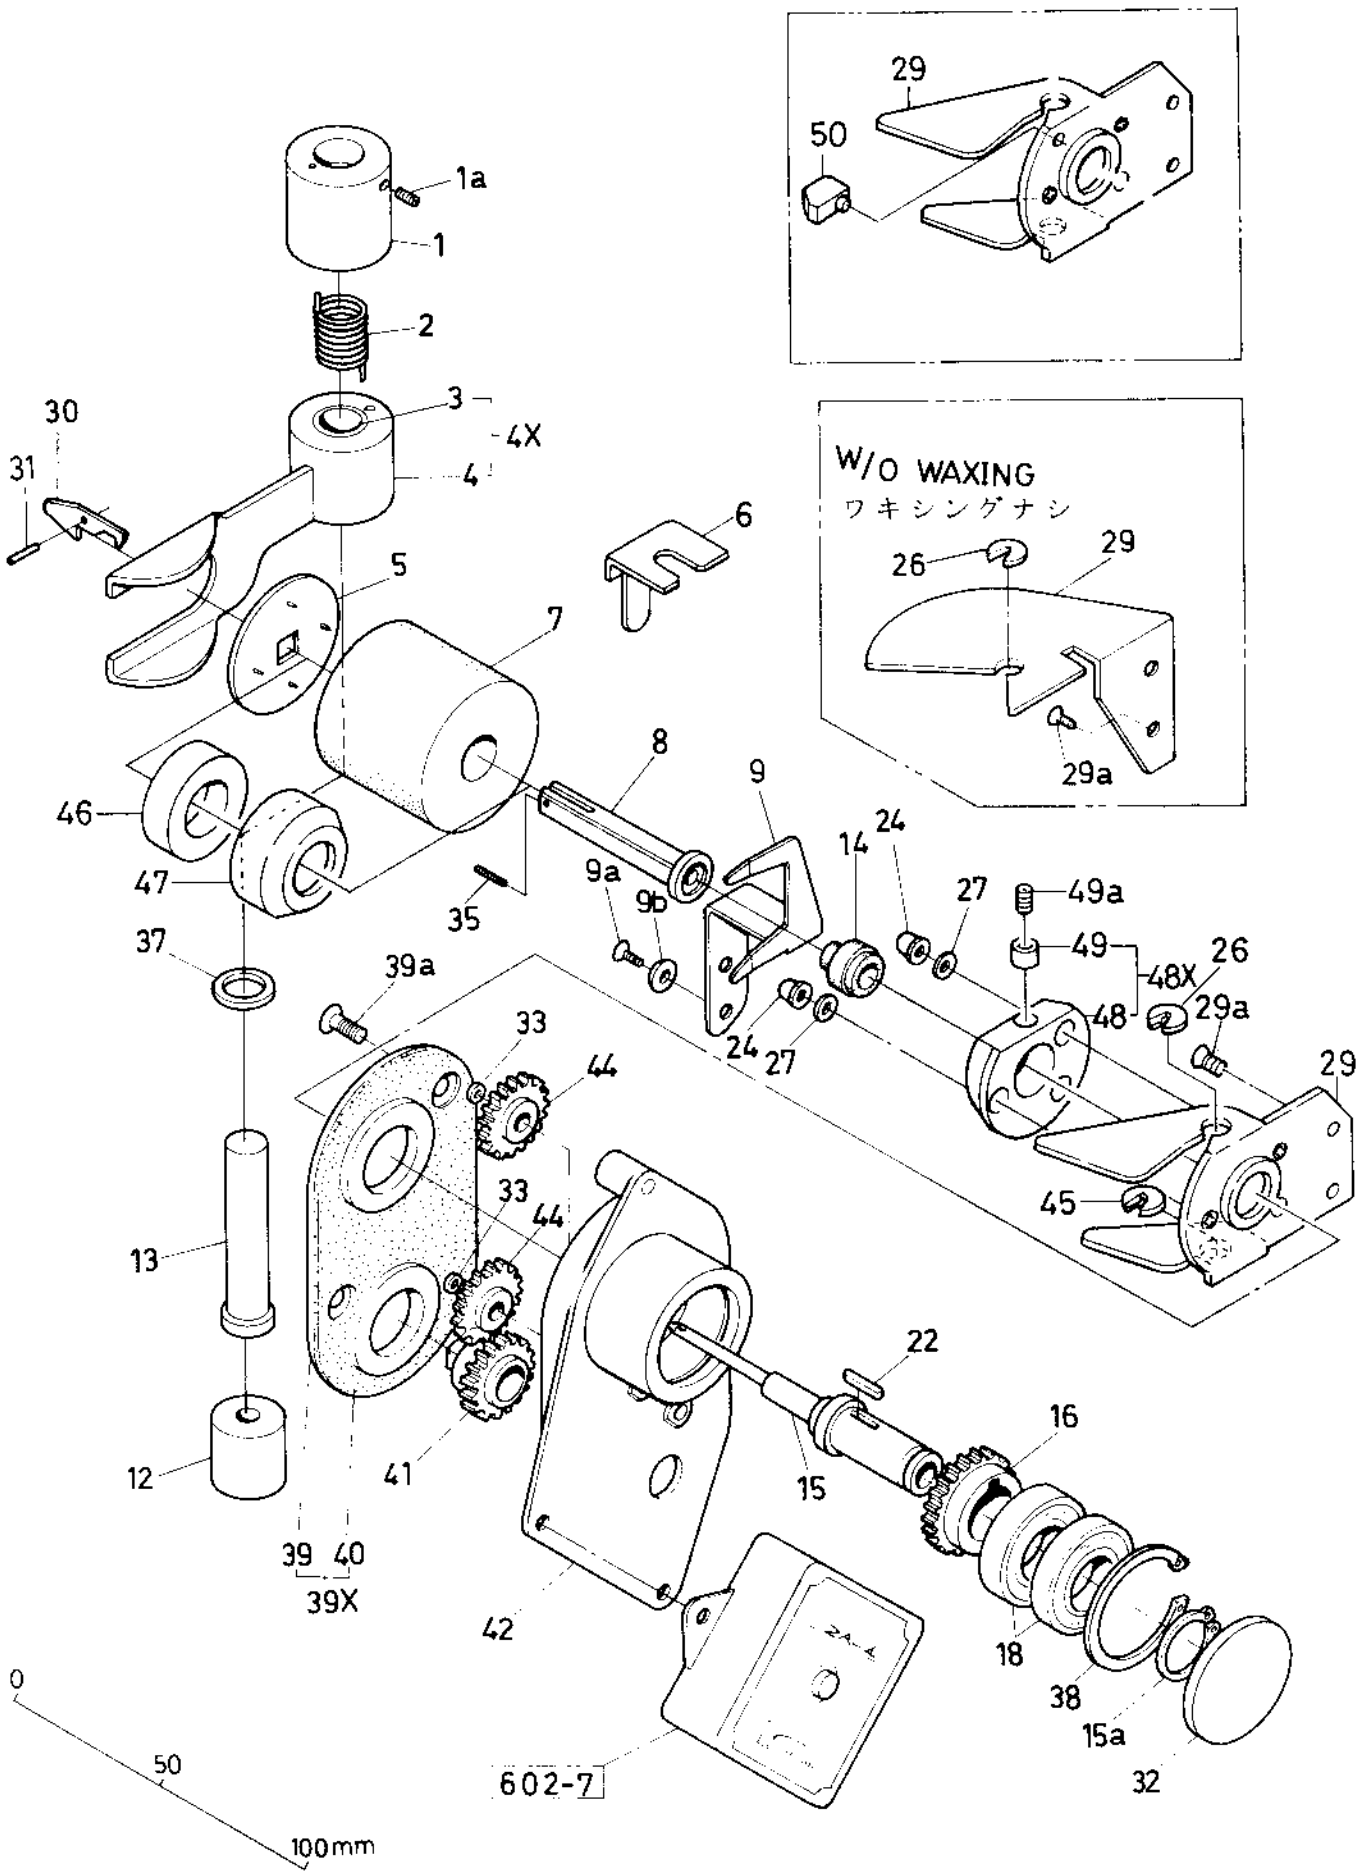
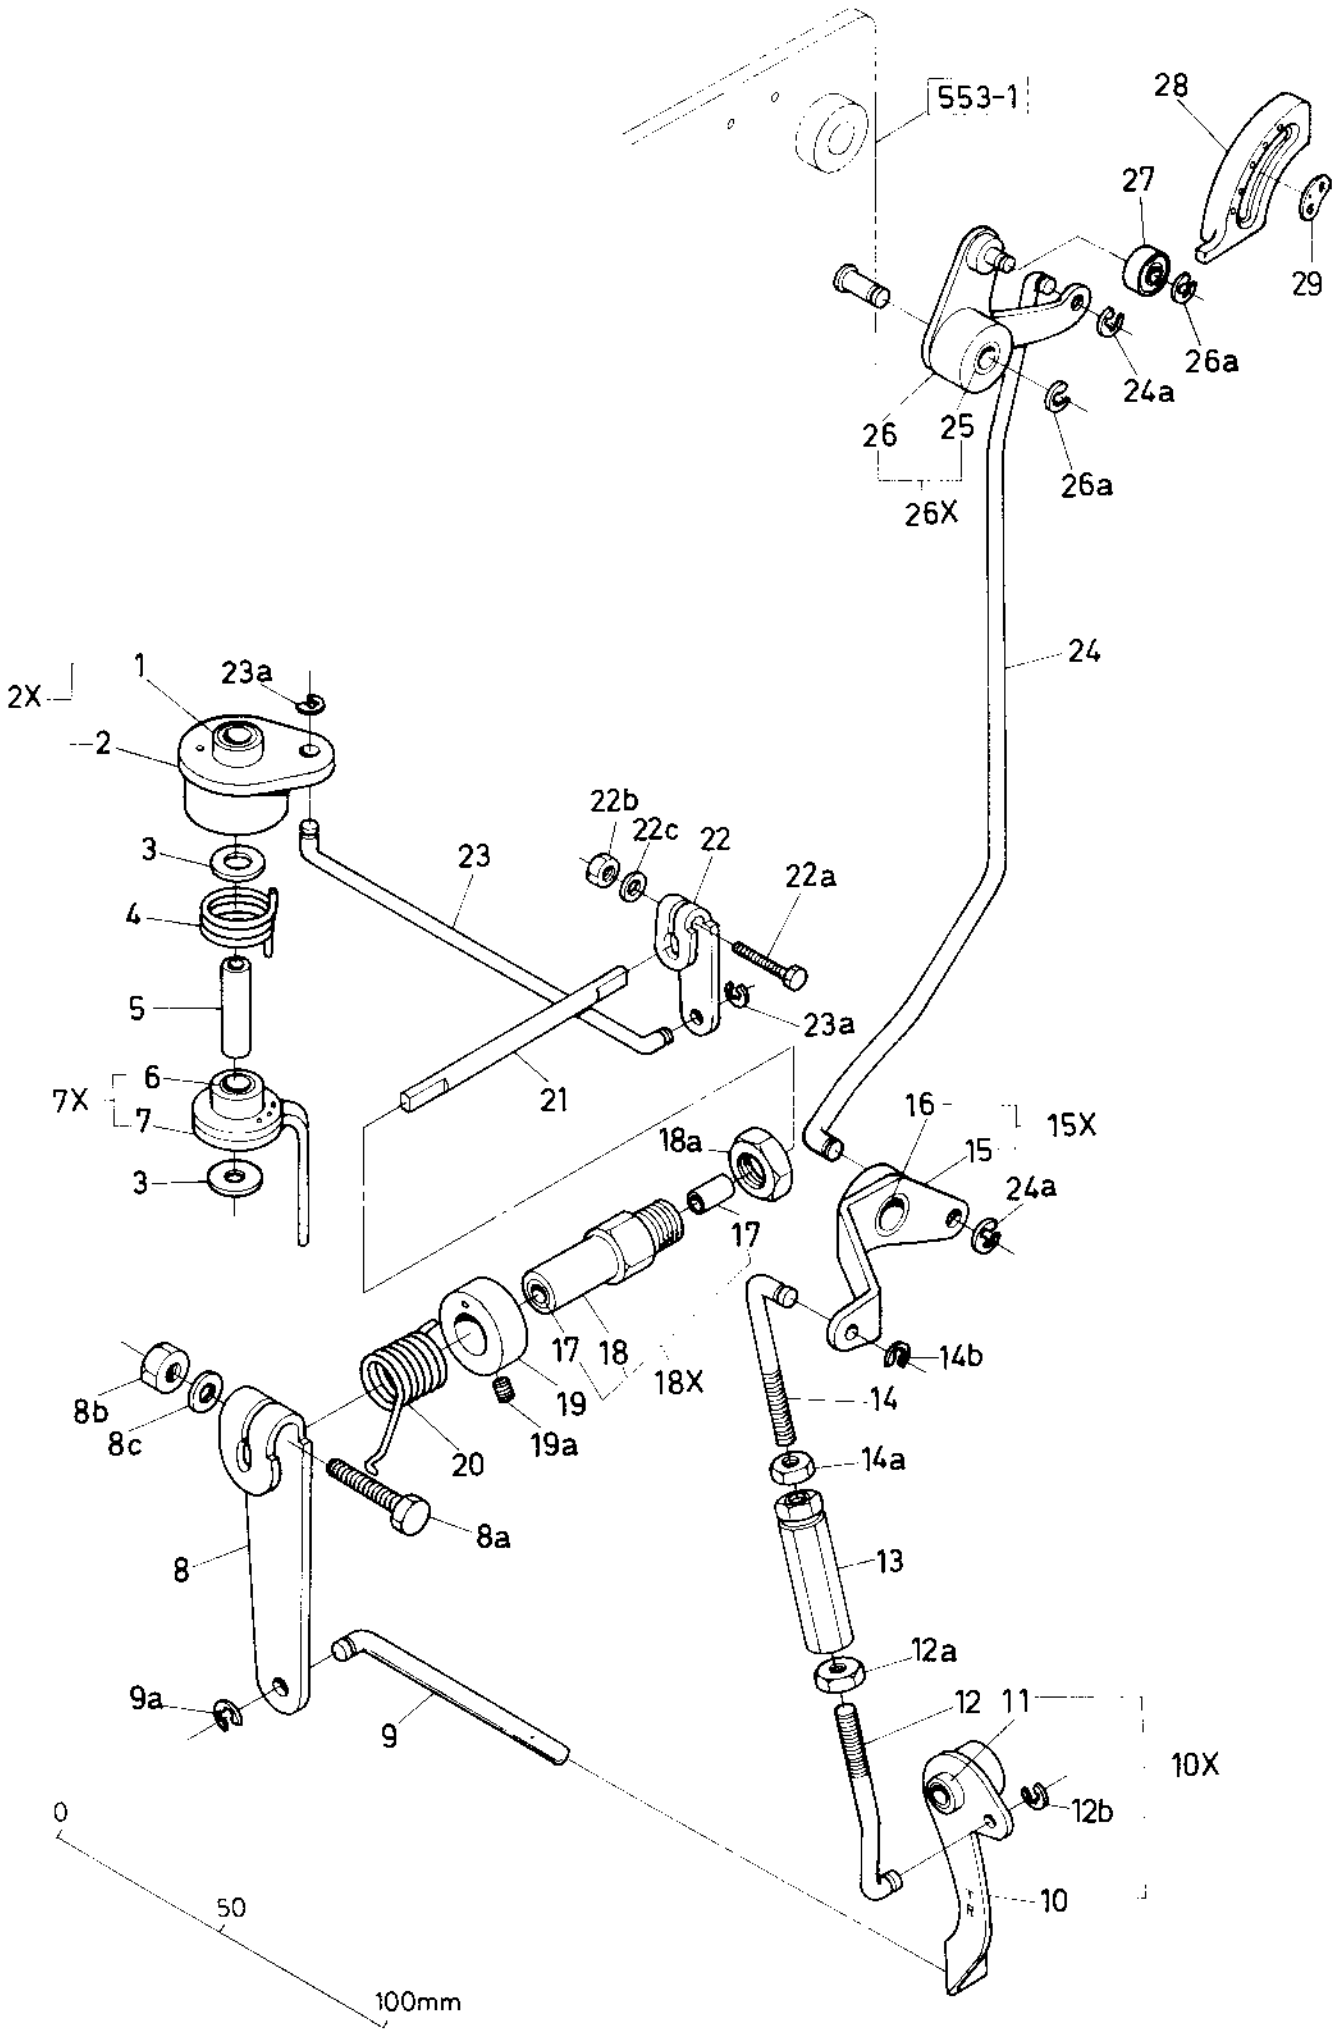

W/O WAXING
ワキシングナシ
1a
1
2
3
4X
4
30
31
5
6
7
8
9
46
47
35
9a
9b
14
24
27
49a
49
48X
48
26
29a
29
37
39a
33
44
24
27
45
13
12
39
40
39X
41
42
22
16
15
18
38
15a
32
602-7
50
0
50
100mm

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-604 - 35	Hook spring	
	008-604 - 37	Washer	
	008-604 - 38	Ring	
	008-604 - 39X	Gear cover	
※	008-604 - 39	Gear cover	
	008-604 - 39a	FS　M4 x 6	
	008-604 - 40	Packing	
	008-604 - 41	Spur gear	
	008-604 - 42	Gear housing	
	008-604 - 44	Spur gear	
	008-604 - 45	Yarn guide	
	008-604 - 46	Tensor disc collar	
	008-604 - 47	Tension disc	
	008-604 - 48X	Tension disc	
	008-604 - 48	Tension disc	
	008-604 - 49	Insert nut	
	008-604 - 49a	HSC　M4 x 5	
	008-604 - 50	Waxing disc	

008-605

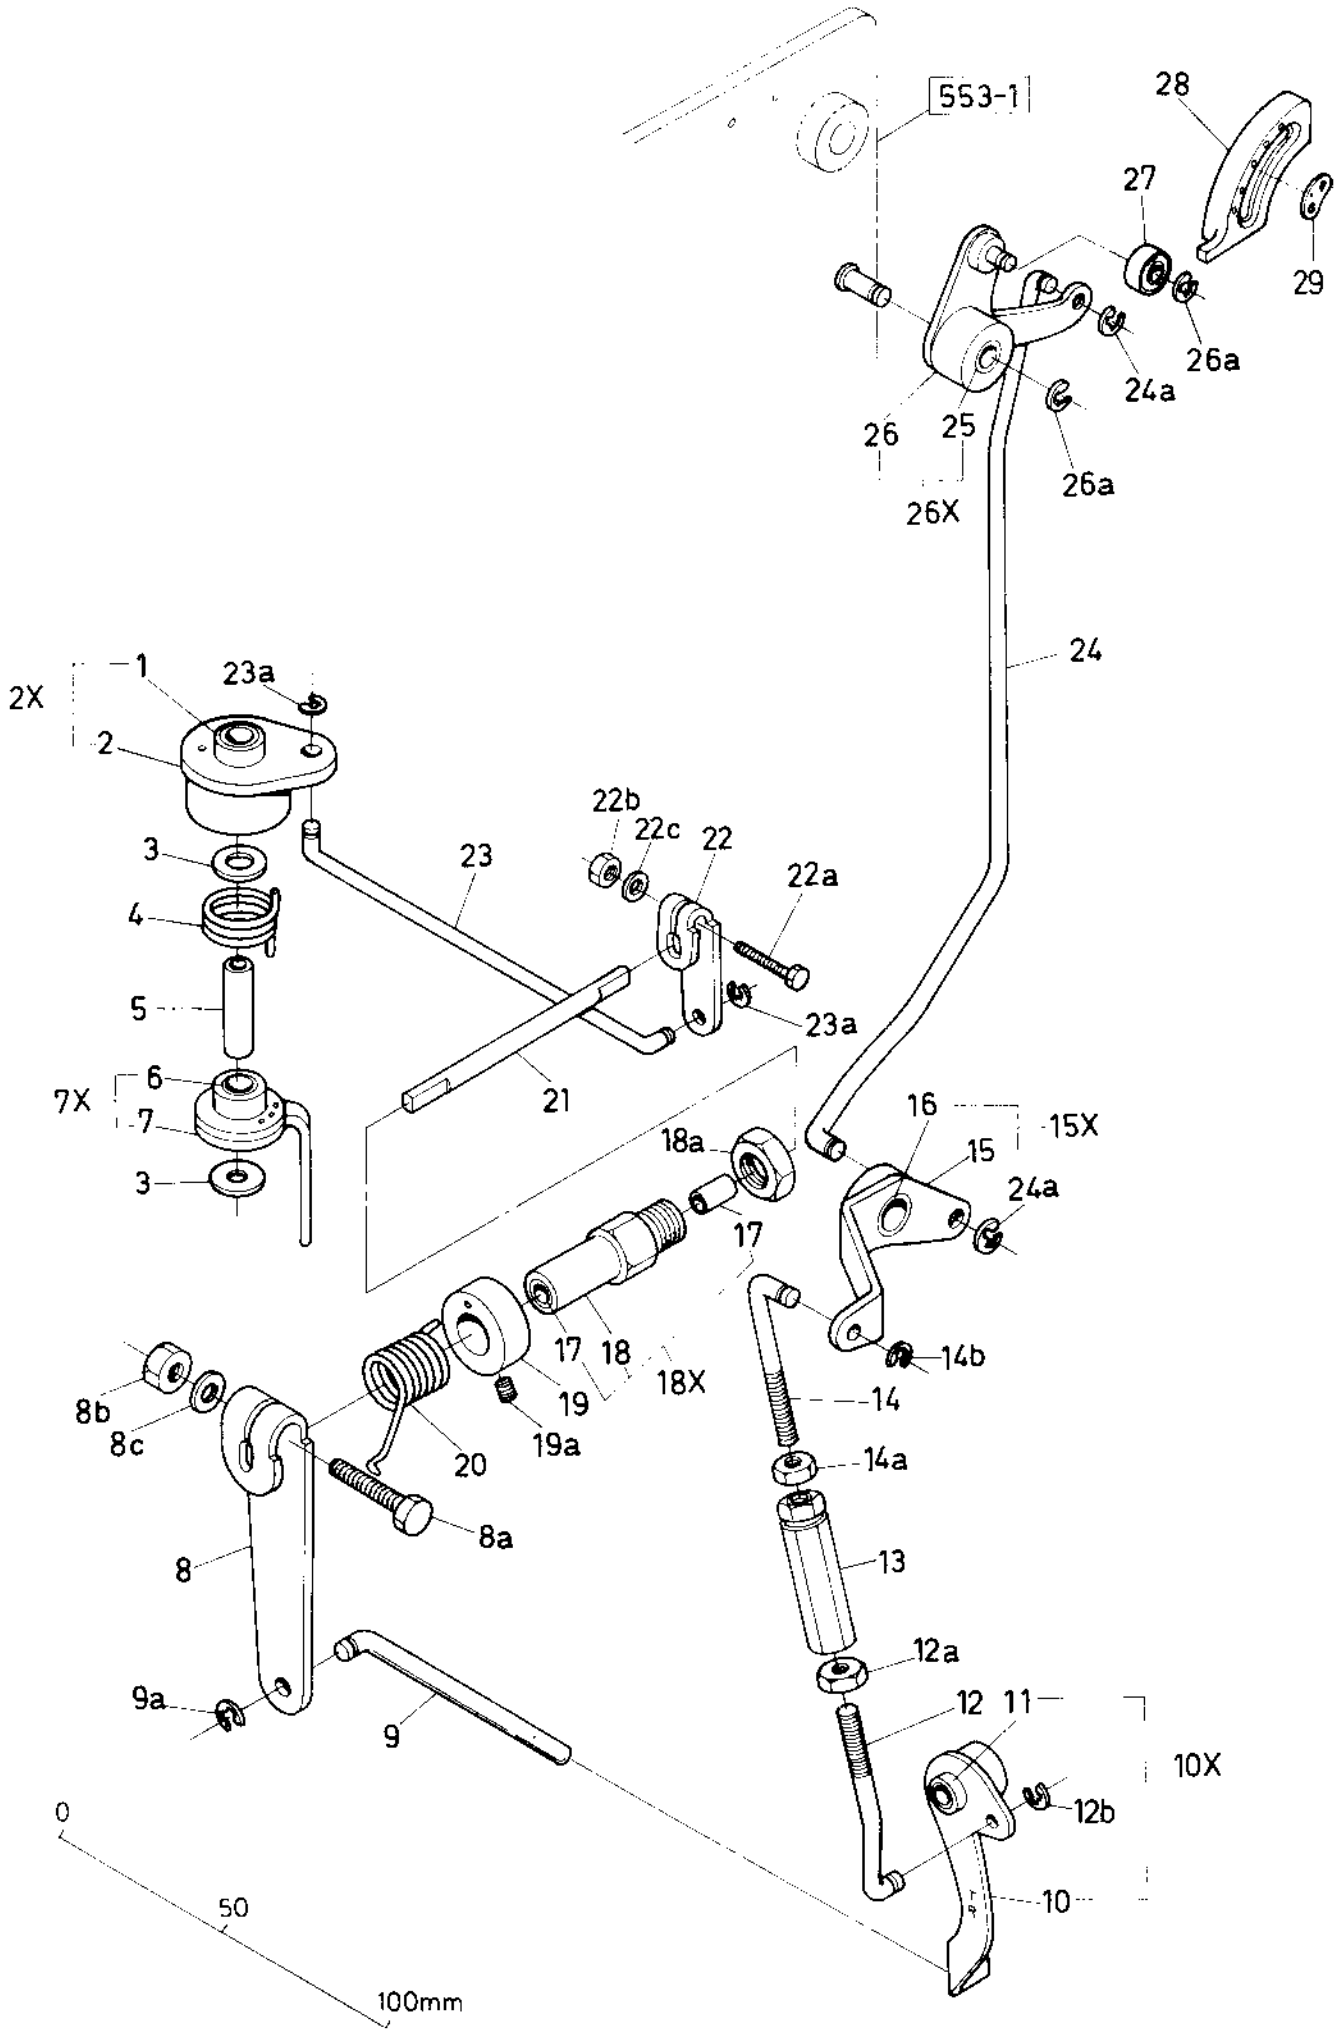

553-1
28
27
29
26a
24a
26
25
26X
24
2X
1
23a
2
3
4
5
6
7X
7
3
22b
22c
22
22a
23
23a
21
16
15X
15
18a
24a
17
14b
14
14a
13
12a
12
11
10X
12b
10
17
18
18X
19
19a
20
8b
8c
8a
8
9a
9
0
50
100mm

テンション レリーズ
TENSION RELEASE

008-605 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-605 - 1	DU bush	
	008-605 - 2 X	Tension release lever	
※	008-605 - 2	Tension release lever	
	008-605 - 3	Thrust washer	
	008-605 - 4	Tension release spring	
	008-605 - 5	Collar	
	008-605 - 6	DU bush	
	008-605 - 7 X	Tension release lever	
※	008-605 - 7	Tension release lever	
	008-605 - 8	Tension release lever	
	008-605 - 8 a	HS M6 x 20	
	008-605 - 8 b	Nh M6	
	008-605 - 8 c	Zr 6	
	008-605 - 9	Connecting rod	
	008-605 - 9 a	DR 4	
	008-605 - 10X	Tension release lever	
※	008-605 - 10	Tension release lever	
	008-605 - 11	DU bush	
	008-605 - 12	Connecting rod	
	008-605 - 12a	Nh(L) M4	
	008-605 - 12b	DR 3	
	008-605 - 13	Turn buckle	
	008-605 - 14	Connecting rod	
	008-605 - 14a	Nh M4	
	008-605 - 14b	DR 3	
	008-605 - 15X	Tension release lever	
※	008-605 - 15	Tension release lever	
	008-605 - 16	DB bush	
	008-605 - 17	DU bush	
	008-605 - 18X	Tension release stud	
※	008-605 - 18	Tension release stud	
	008-605 - 18a	N1 M12 (P=1)	

008-605

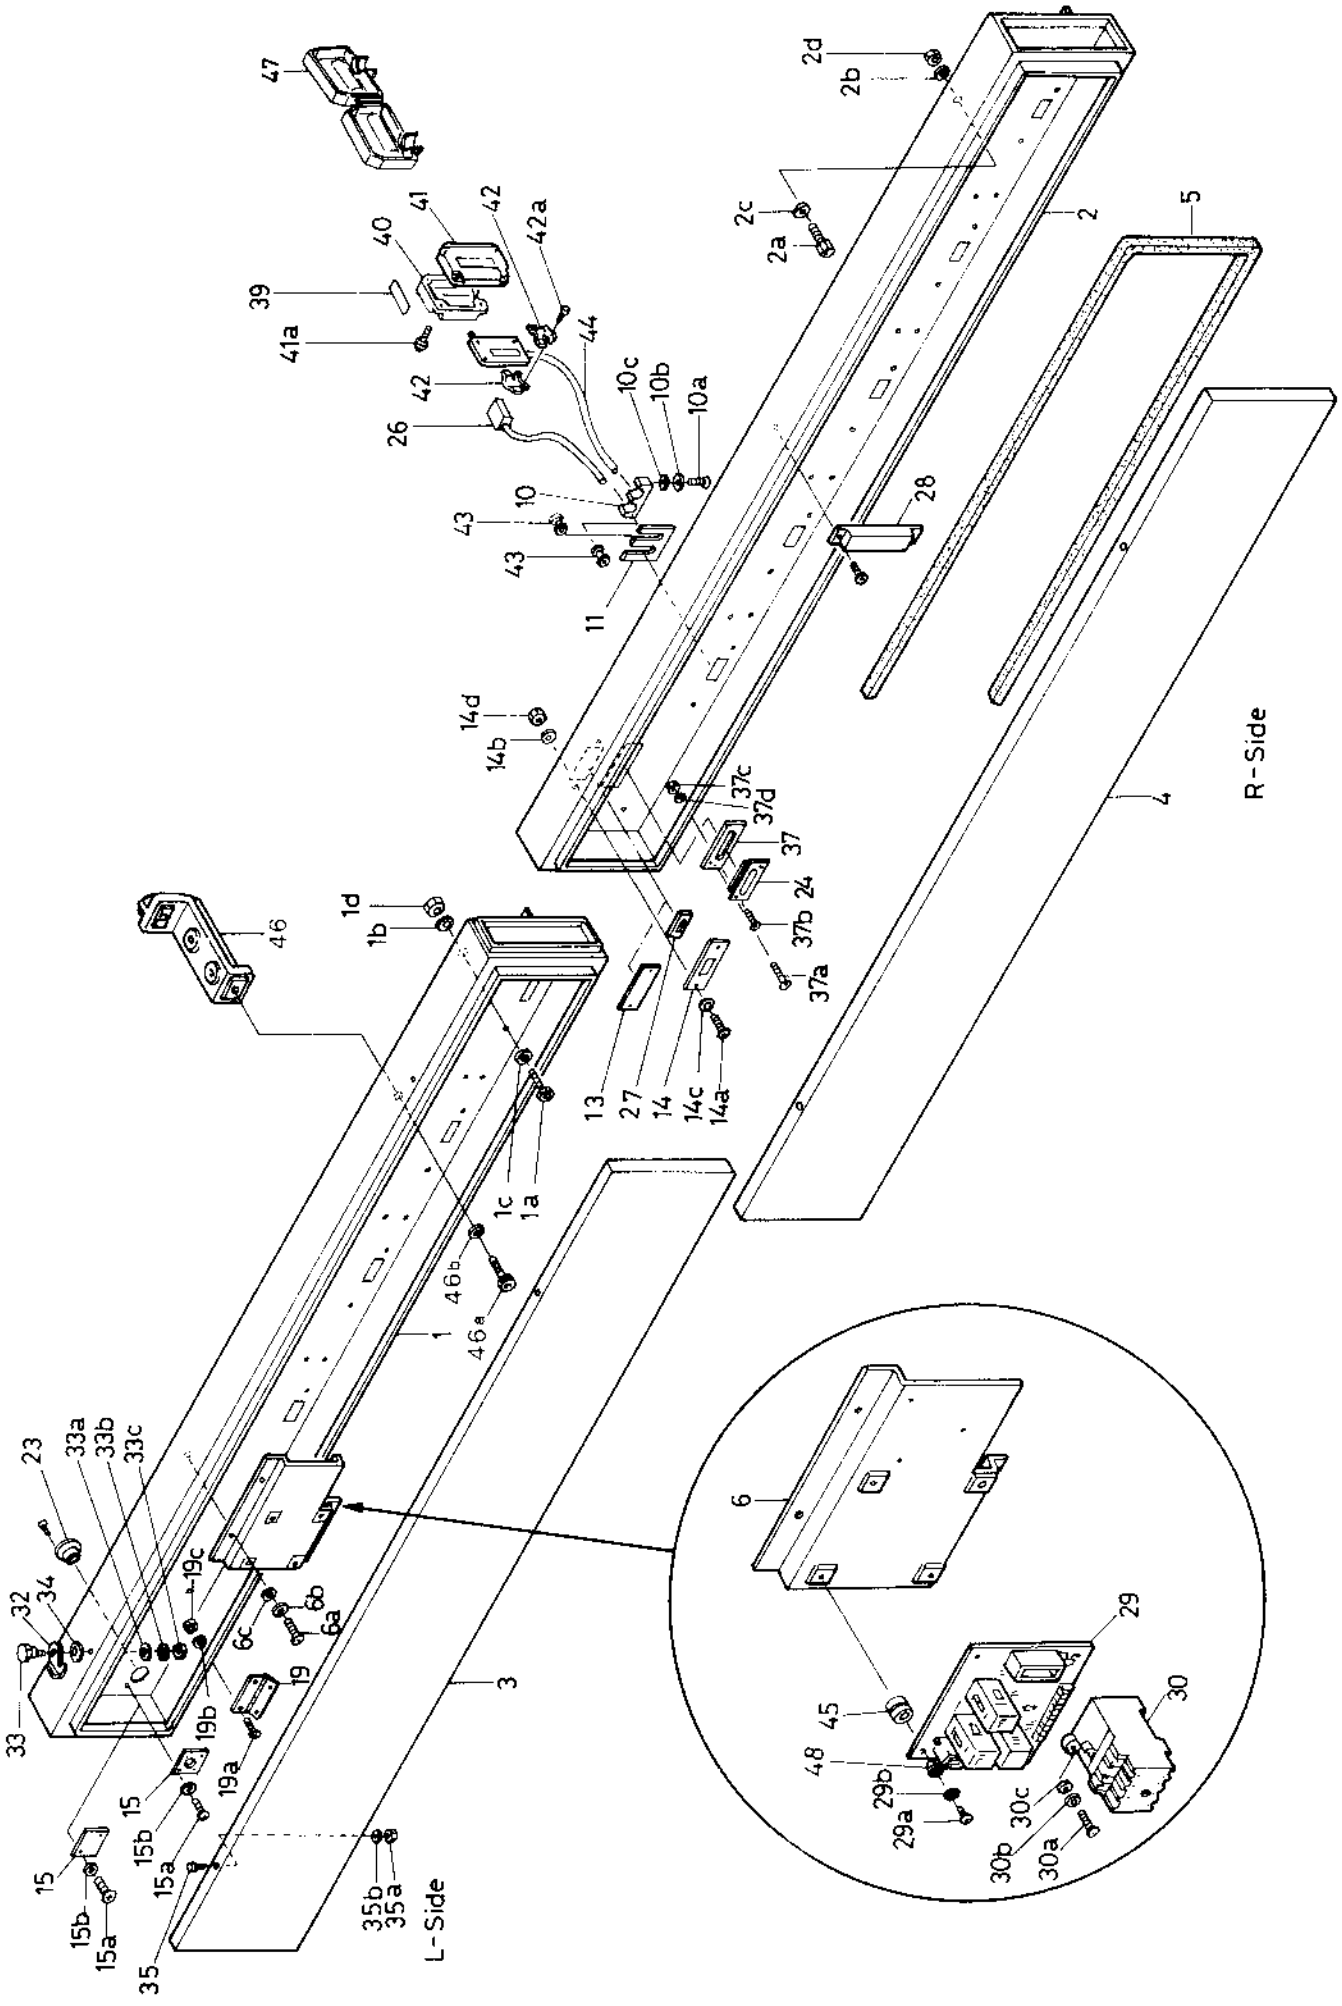

553-1
28
27
29
26a
24a
26
25
26X
26a
24
2X
1
23a
2
3
4
5
7X
6
7
3
23
22b
22c
22
22a
23a
21
16
15X
15
24a
18a
17
14b
14
14a
13
12a
12
11
10X
12b
10
17
18
18X
19
19a
20
8a
8b
8c
8
9a
9
0
50
100mm

テンション レリーズ
TENSION RELEASE

008-605 (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-605 - 19	Adjust collar	
	008-605 - 19a	HSC M5 x 5	
	008-605 - 20	Release spring	
	008-605 - 21	Lever shaft	
	008-605 - 22	Tension release lever	
	008-605 - 22a	HS M6 x 20	
	008-605 - 22b	Nh M6	
	008-605 - 22c	Zr 6	
	008-605 - 23	Connecting rod	
	008-605 - 23a	DR 3	
	008-605 - 24	Connecting rod	
	008-605 - 24a	DR 3	
	008-605 - 25	DU bush	
	008-605 - 26X	Tension release lever	
※	008-605 - 26	Tension release lever	
	008-605 - 26a	DR 4	
	008-605 - 27	BRG	
	008-605 - 28	Release cam	
	008-605 - 29	Special washer	
	008-605 - 30	Special washer	

008-710



ユニット制御ボックス
WINDING UNIT CONTROL BOX

008-710 (1)

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-710 - 1	Unit control box	
008-710 - 1 a	HC　M8 x 25	
008-710 - 1 b	Zl　8	
008-710 - 1 c	Zr　8	
008-710 - 1 d	Nh　M8	
008-710 - 2	Unit control box	
008-710 - 2 a	HC　M8 x 25	
008-710 - 2 b	Zl　8	
008-710 - 2 c	Zr　8	
008-710 - 2 d	Nh　M8	
008-710 - 3	Control box cover	
008-710 - 4	Control box cover	
008-710 - 5	Packing	
008-710 - 6	Printed card BKT	
008-710 - 6 a	CS　M4 x 8	
008-710 - 6 b	Zl　4	
008-710 - 6 c	Zr　4	
008-710 - 10	Cable holder	
008-710 - 10a	CS　M4 x 20	
008-710 - 10b	Zl　4	
008-710 - 10c	Zr　4	
008-710 - 11	Packing	
008-710 - 13	Plate	
008-710 - 14	Connector plate	
008-710 - 14a	CS　M4 x 10	
008-710 - 14b	Zl　4	
008-710 - 14c	Zr　4	
008-710 - 14d	Nh　M4	
008-710 - 15	Plate	
008-710 - 15a	CS　M3 x 8	
008-710 - 15b	Zl　3	

008-710

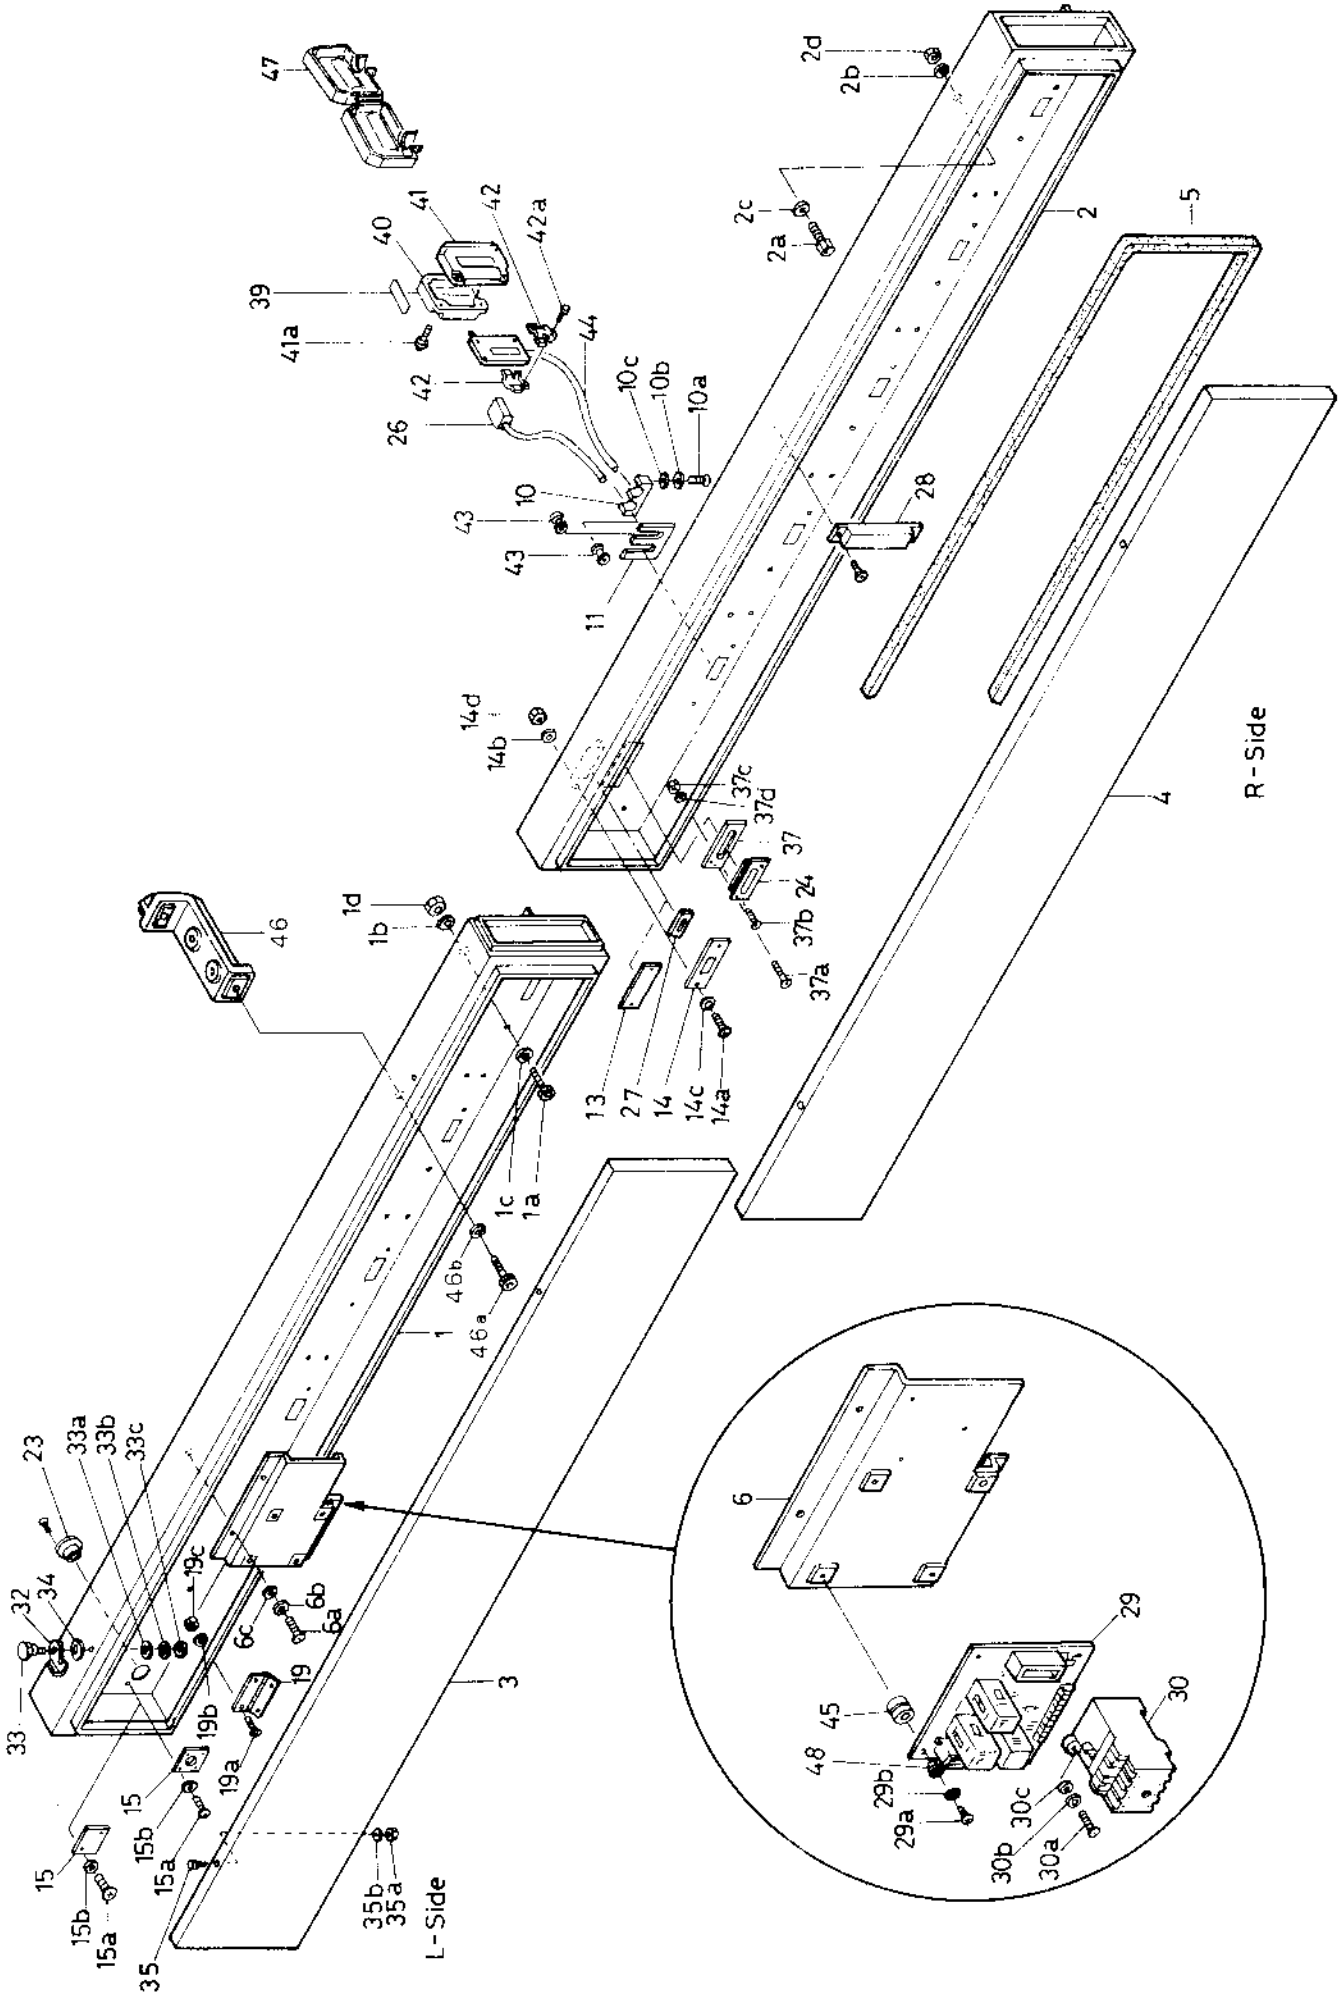


図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-710 - 19	Hinge	
008-710 - 19a	CS　M4 x 12	
008-710 - 19b	Z1　4	
008-710 - 19c	Nh　M4	
008-710 - 23	Connector	
008-710 - 24	Connector	
008-710 - 26	FW Socket	
008-710 - 27	Connector	
008-710 - 28	Terminal	
008-710 - 29	Printed card ASSY.	
008-710 - 29a	CS　M3 x 10	
008-710 - 29b	Z1　3	
008-710 - 30	Magnetic contactor	
008-710 - 30a	CS　M4 x 16	
008-710 - 30b	Z1　4	
008-710 - 30c	Zr　4	
008-710 - 32	Cover hook	
008-710 - 33	Pin	
008-710 - 33a	Zr　6	
008-710 - 33b	Z1　6	
008-710 - 33c	Nylon nut　M6	
008-710 - 34	Friction washer	
008-710 - 35	Stopper	
008-710 - 35a	Nh　M5	
008-710 - 35b	Z1　5	
008-710 - 37	Connector BKT	
008-710 - 37a	Tapping screw　M4 x 8	
008-710 - 37b	CS　M3 x 6	
008-710 - 37c	Nh　M3	
008-710 - 37d	Z1　3	
008-710 - 39	Name plate	
008-710 - 40	Connector cover (L)	for type MAGAZINE

008-710

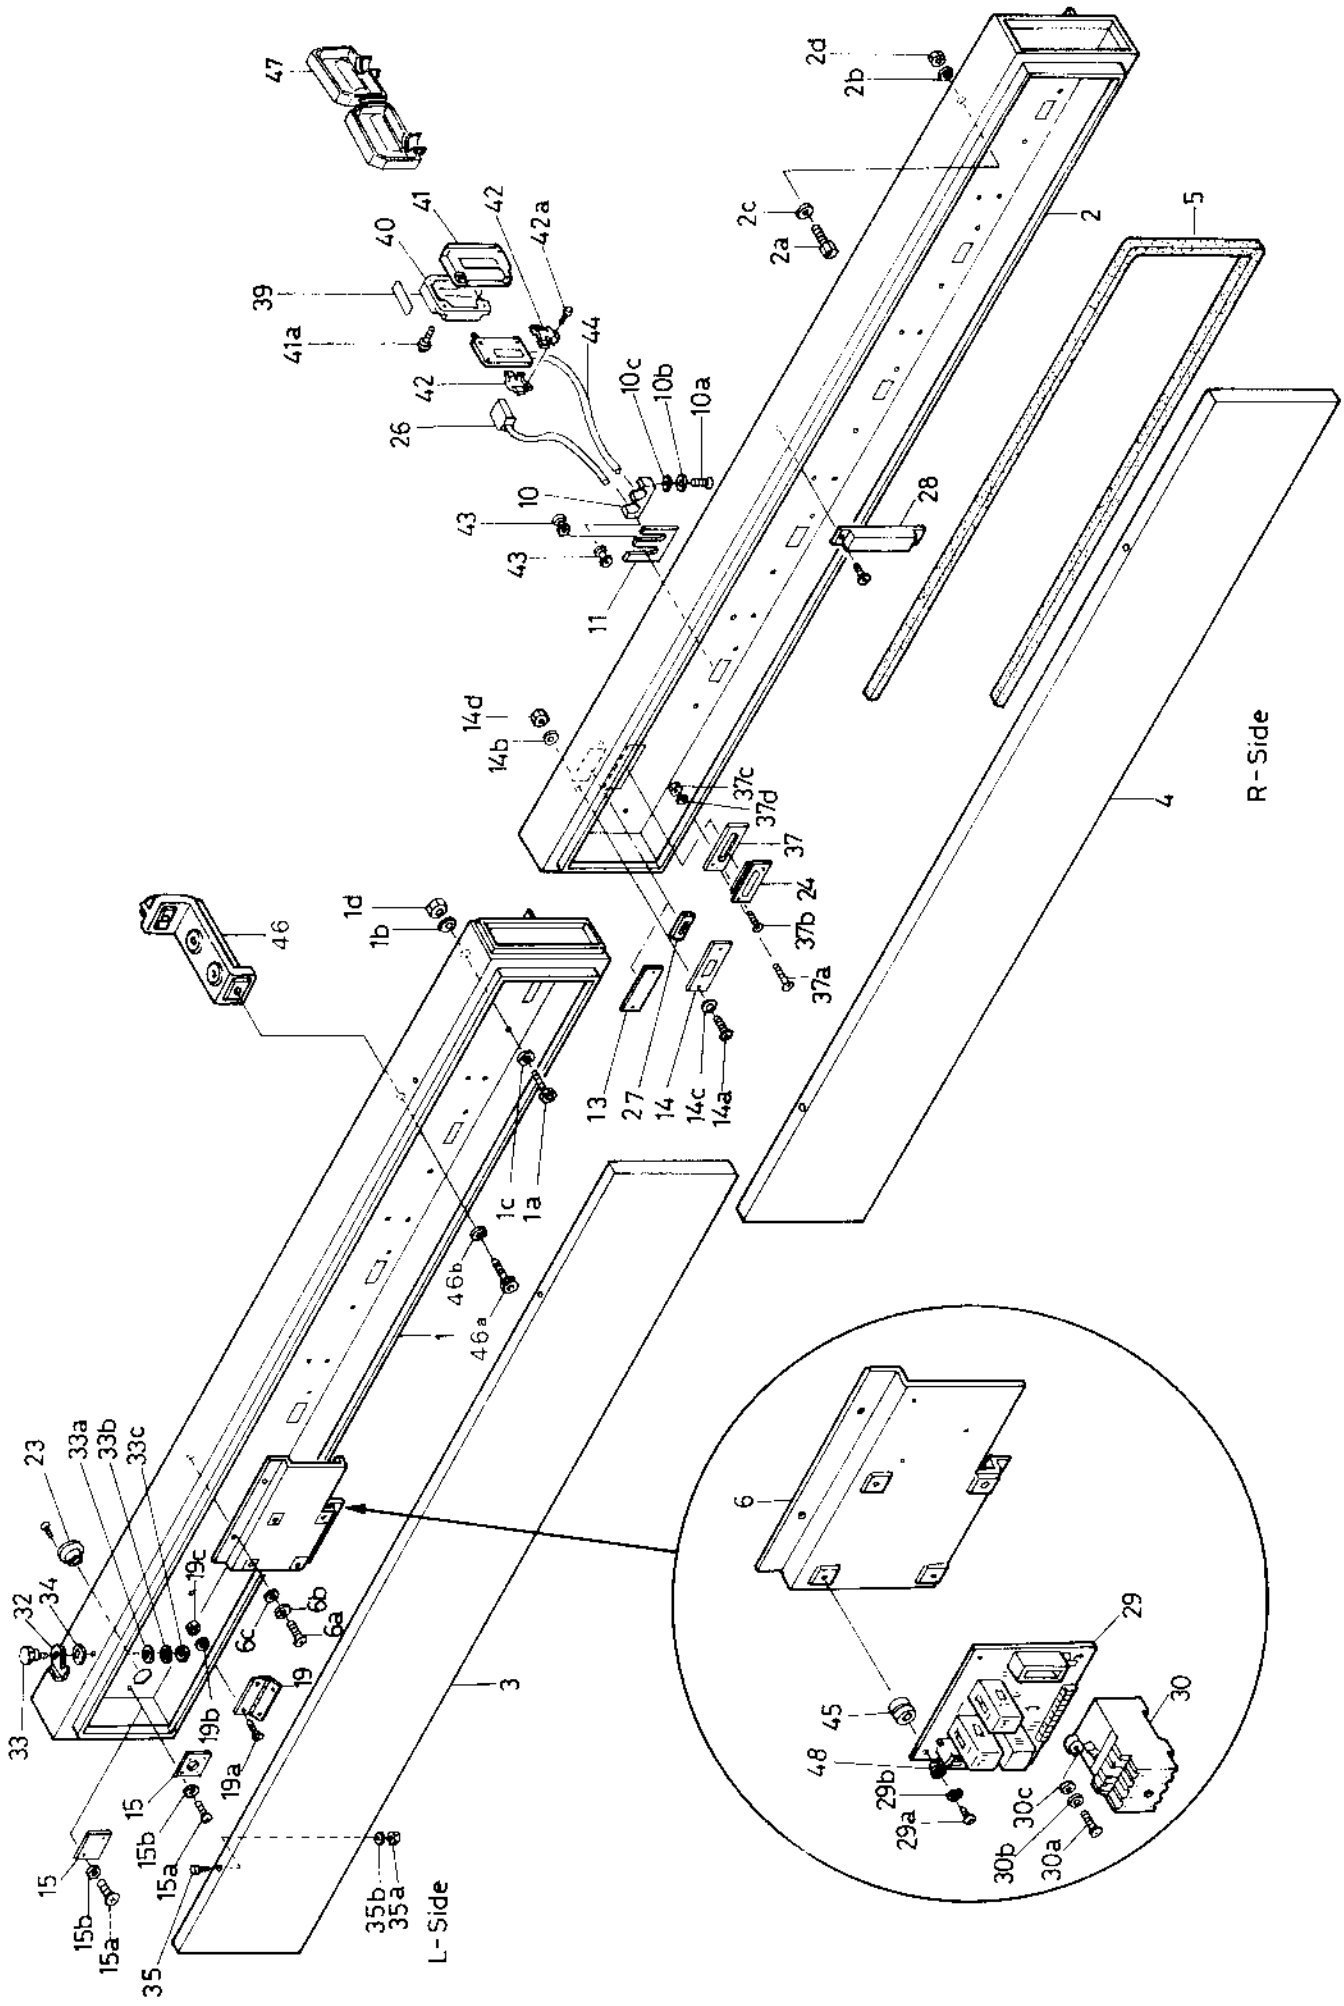


図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-710 - 41	Connector cover (R)	for type MAGAZINE
008-710 - 41a	CS　M3 x 12	
008-710 - 42	Cable holder	
008-710 - 42a	HB　M4 x 12	
008-710 - 43	Rubber packing	
008-710 - 44	Connector	
008-710 - 45	Bush	
008-710 - 46	BKT	
008-710 - 46a	HC　M8 x 20	
008-710 - 46b	ZI　8	
008-710 - 47	Connector cover	for type BOBBIN TRAY
008-710 - 48	Bush	

008-800

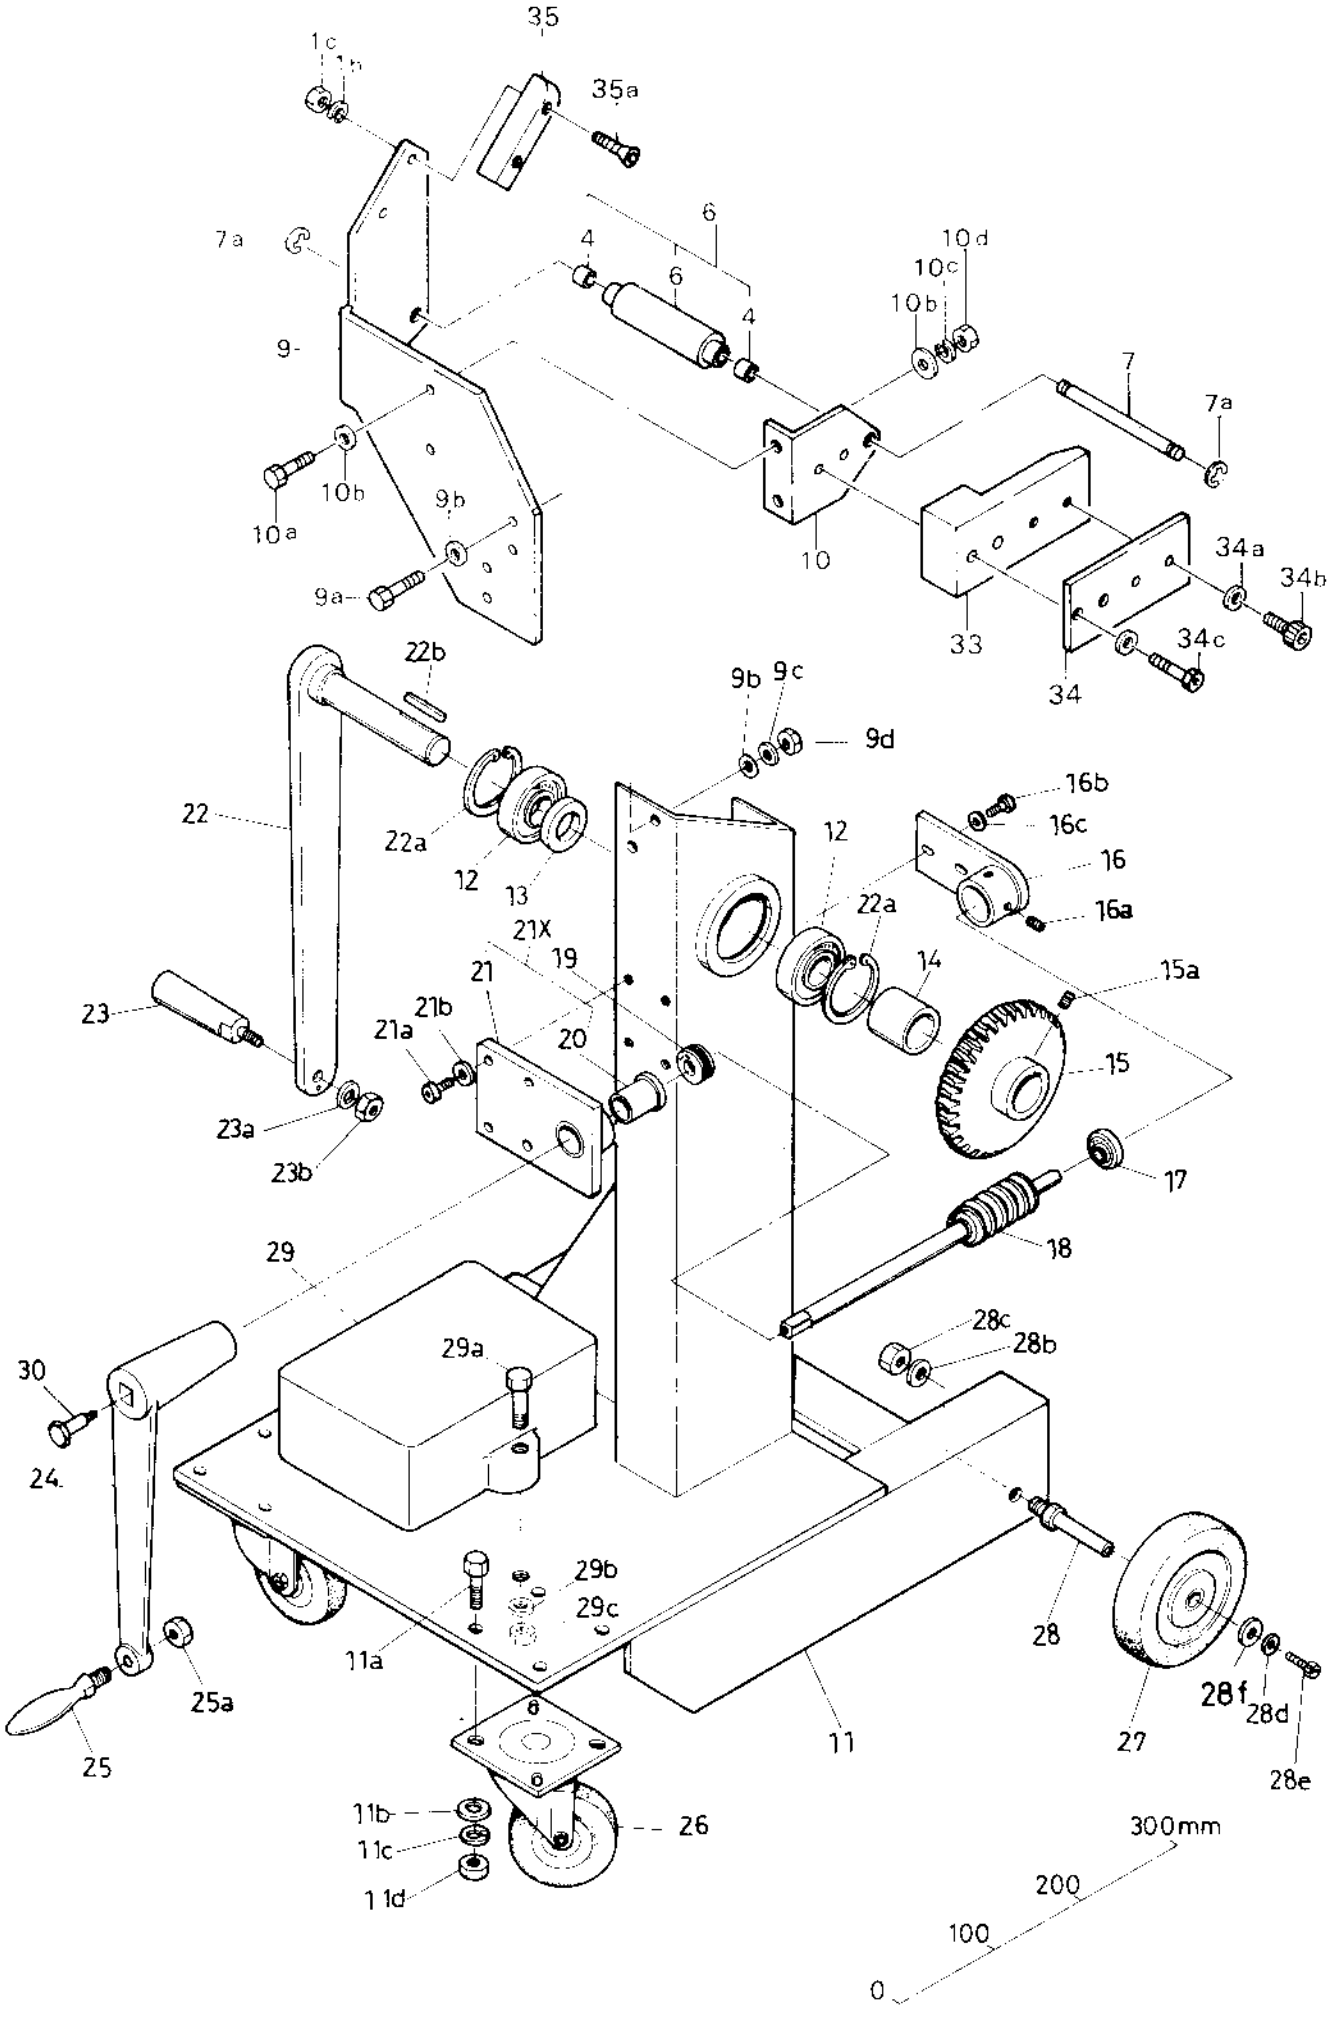

35
1c
1b
35a
6
7a
4
6
10d
10c
10b
4
9-
7
7a
10b
9b
10a
10
34a
34b
9a
33
34c
34
22b
9b
9c
9d
22
22a
12
13
16b
16c
12
16
22a
16a
21X
19
14
15a
23
21
21b
21a
20
15
23a
23b
17
18
29
28c
28b
29a
30
24
29b
29c
28
11a
25a
11
27
28f
28d
25
28e
11b
26
11c
11d
300mm
200
100
0

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-800 - 00X	Unit carrier COMP	
	008-800 - 4	Oilless metal	
	008-800 - 6 X	Guide roller	
※	008-800 - 6	Guide roller	
	008-800 - 7	Shaft	
	008-800 - 7 a	DR 6	
	008-800 - 9	Supporter	
	008-800 - 9 a	HB M8 x 28	
	008-800 - 9 b	Zr 8	
	008-800 - 9 c	Zl 8	
	008-800 - 9 d	Nh M8	
	008-800 - 10	Roller BKT	
	008-800 - 10a	HB M8 x 22	
	008-800 - 10b	Zr 8	
	008-800 - 10c	Zl 8	
	008-800 - 10d	Nh M8	
	008-800 - 11	Unit hanger	
	008-800 - 11a	HB M10 x 22	
	008-800 - 11b	Zr 10	
	008-800 - 11c	Zl 10	
	008-800 - 11d	Nh M10	
	008-800 - 12	BRG	
	008-800 - 13	Spacer	
	008-800 - 14	Spacer	
	008-800 - 15	Worm wheel	
	008-800 - 15a	HSC M6 x 6	
	008-800 - 16	Shaft BKT	
	008-800 - 16a	HSC M6 x 6	
	008-800 - 16b	HC M8 x 16	
	008-800 - 16c	Zl 8	
	008-800 - 17	Joint ball	
	008-800 - 18	Worm	

008-800

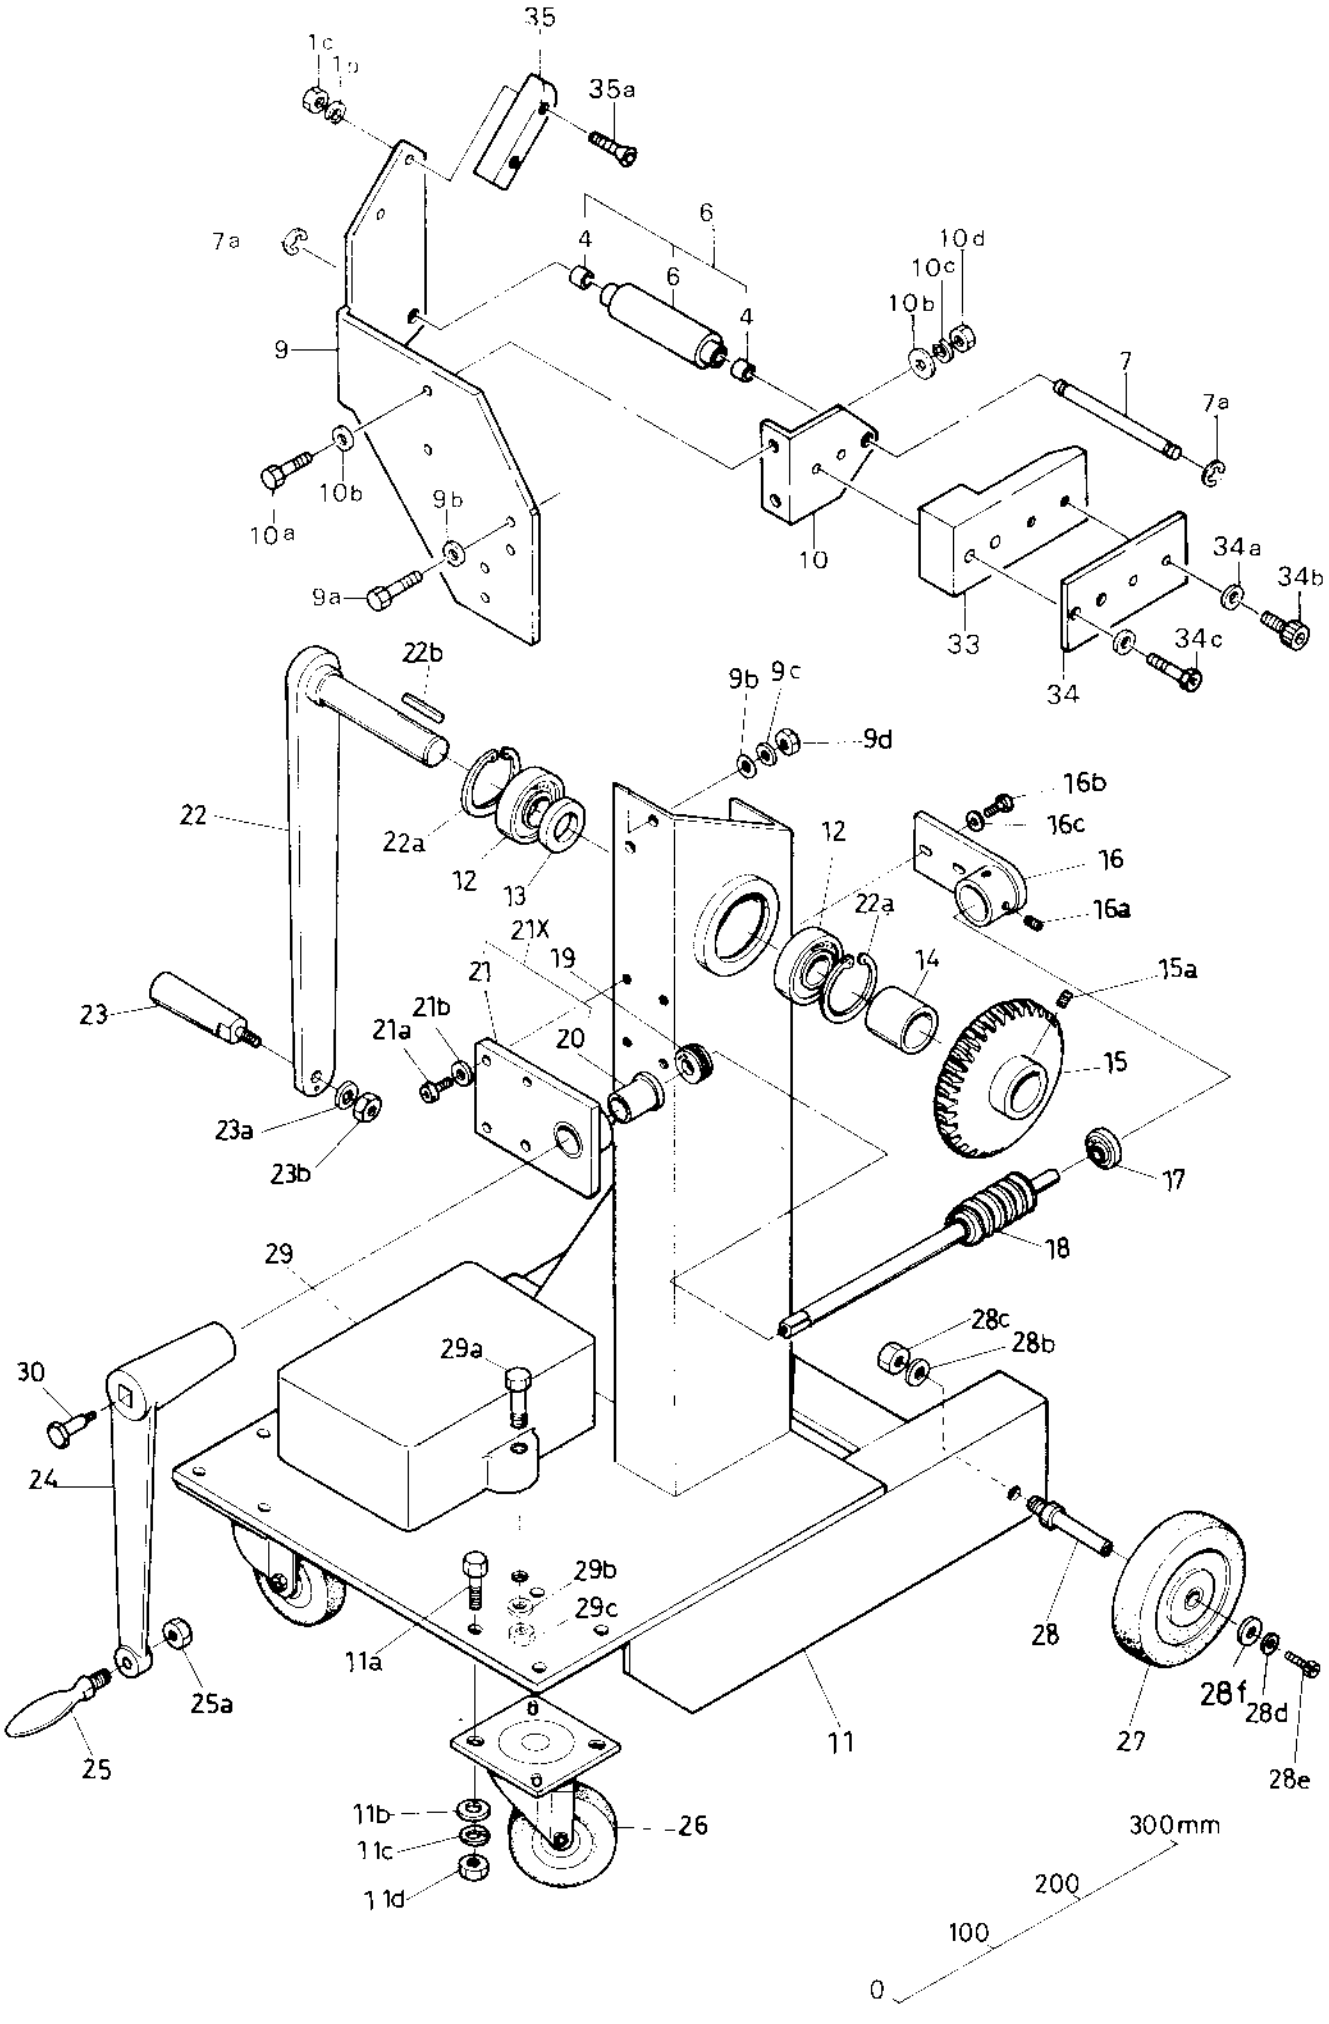

35
1c
1b
35a
7a
4
6
6
4
10d
10c
10b
9
7
7a
10b
9b
10a
9a
10
34a
34b
33
34
34c
22b
9b
9c
9d
22
22a
12
13
16b
16c
16
16a
12
22a
21X
19
21
14
15a
23
21b
21a
20
15
23a
23b
17
18
29
28c
28b
29a
30
24
11a
29b
29c
28
28f
28d
28e
25a
25
11
27
11b
11c
11d
26
300mm
200
100
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-800 - 19	BRG	
008-800 - 20	Bush	
008-800 - 21X	Shaft BKT	
008-800 - 21	Shaft BKT	
008-800 - 21a	HC M8 x 16	
008-800 - 21b	Z1 8	
008-800 - 22	Lift lever	
008-800 - 22a	SRh 62	
008-800 - 22b	Ry 10 x 8 x 40	
008-800 - 23	Lift pin	
008-800 - 23a	Z1 10	
008-800 - 23b	Nh M10	
008-800 - 24	Handle	
008-800 - 25	Handle grip	
008-800 - 25a	N1 M10	
008-800 - 26	Caster	
008-800 - 27	Wheel	
008-800 - 28	Wheel shaft	
008-800 - 28b	Z1 10	
008-800 - 28c	Nh M10	
008-800 - 28d	Z1 6	
008-800 - 28e	HC M6 x 10	
008-800 - 28f	Washer(D25,d6.8,t2)	
008-800 - 29	Weight	for separate or broader type
008-800 - 29a	HB M10 x 55	
008-800 - 29b	Z1 10	
008-800 - 29c	N1 M10	
008-800 - 30	Handle stopper	
008-800 - 33	Unit guide	

008-800

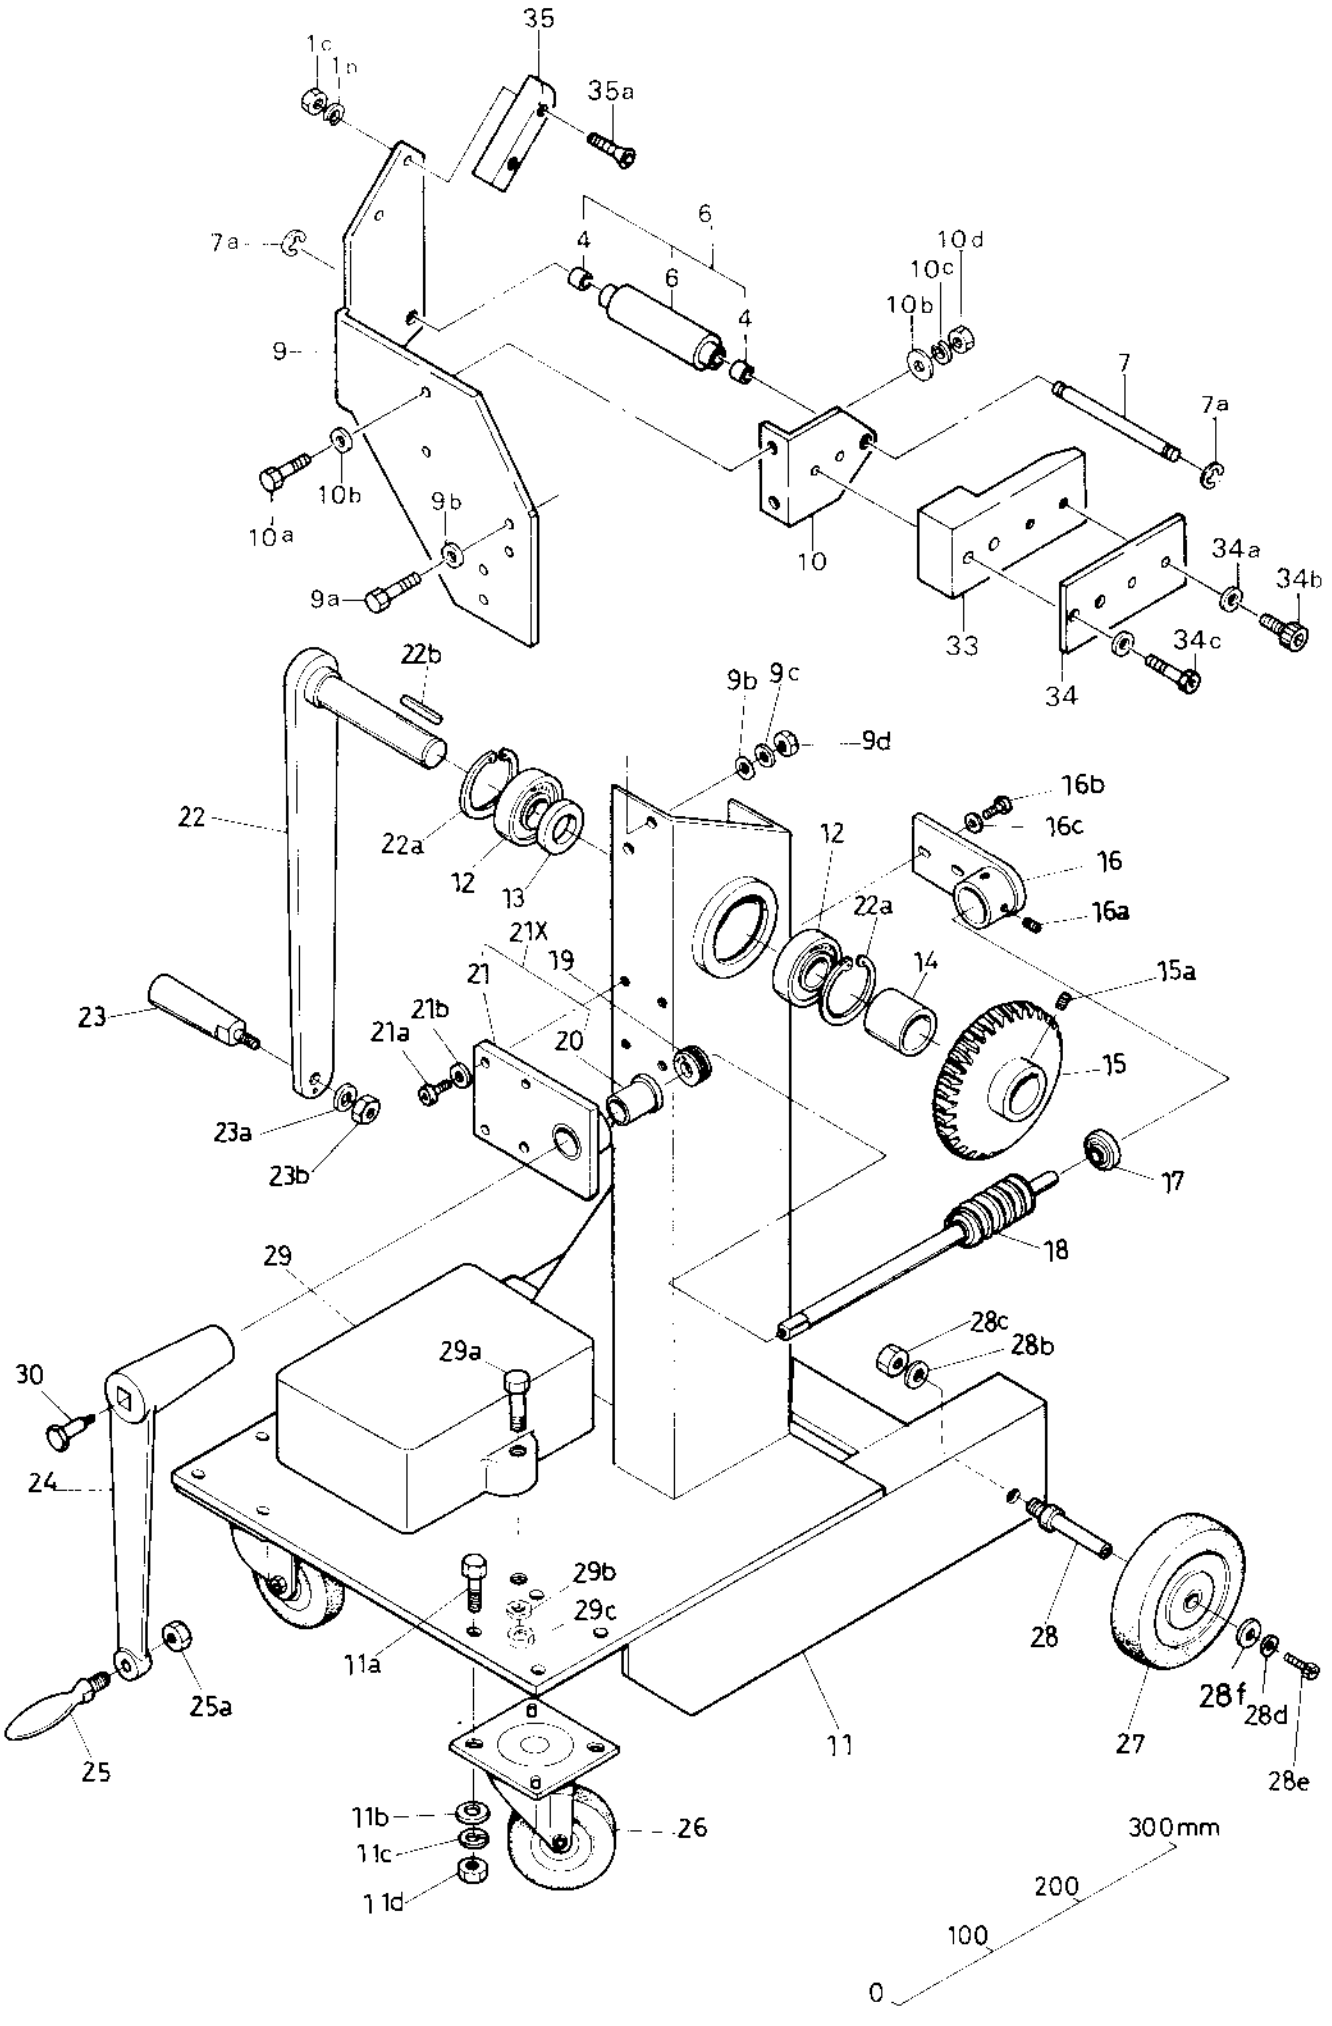
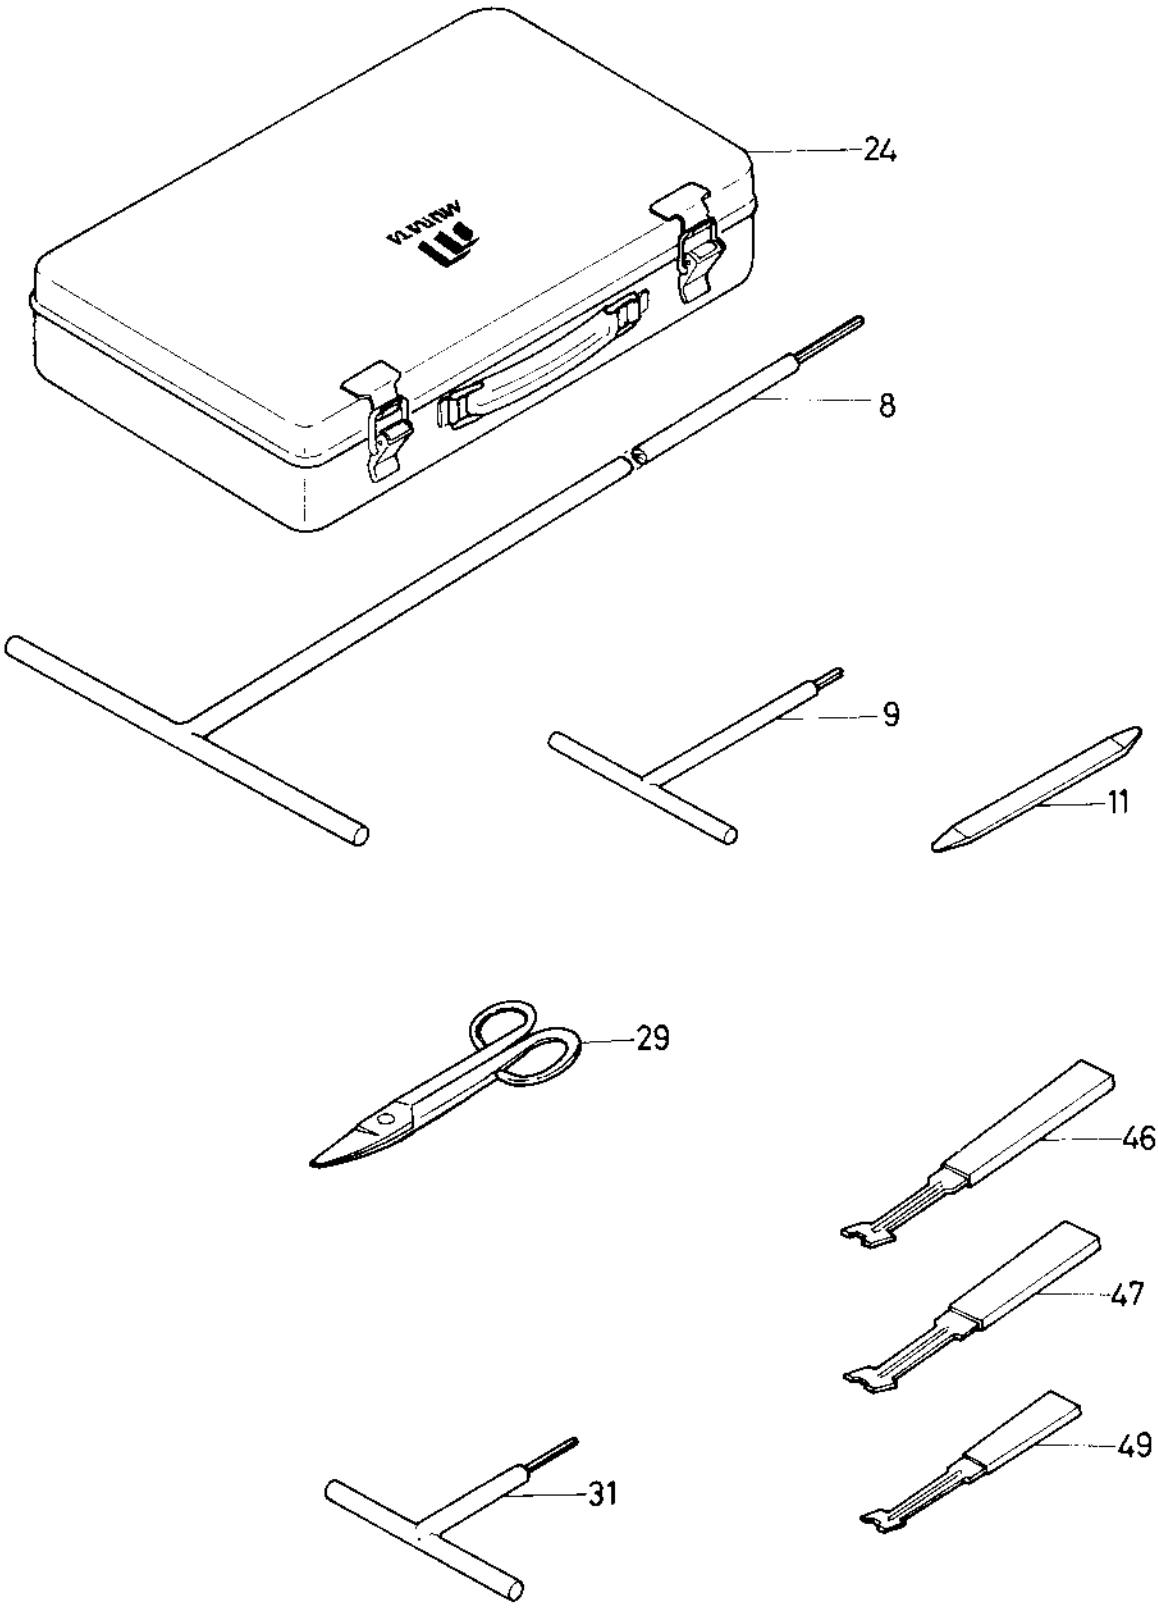

35
1c
1b
35a
6
4
7a
6
4
10d
10c
10b
9
7
7a
10b
9b
10a
10
34a
34b
9a
33
34c
34
22b
9b
9c
9d
22
16b
16c
22a
12
13
12
16
16a
22a
21X
19
21
14
15a
23
21b
21a
20
15
23a
23b
17
18
29
28c
28b
29a
30
24
29b
29c
28
11a
25a
25
11
27
28f
28d
28e
11b
26
11c
11d
300mm
200
100
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-800 - 34	Support plate	
008-800 - 34a	ZI 6	
008-800 - 34b	HC M6 x 14	
008 800 - 34c	HC M6 x 55	
008-800 - 35	Guide block	
008-800 - 35a	FHC M6 x 45	
008-800 - 35b	ZI 6	
008-800 - 35c	Nh M6	

008-821

1/4

TOOL BOX KIT
工具箱セット



工具箱セット
TOOL BOX KIT

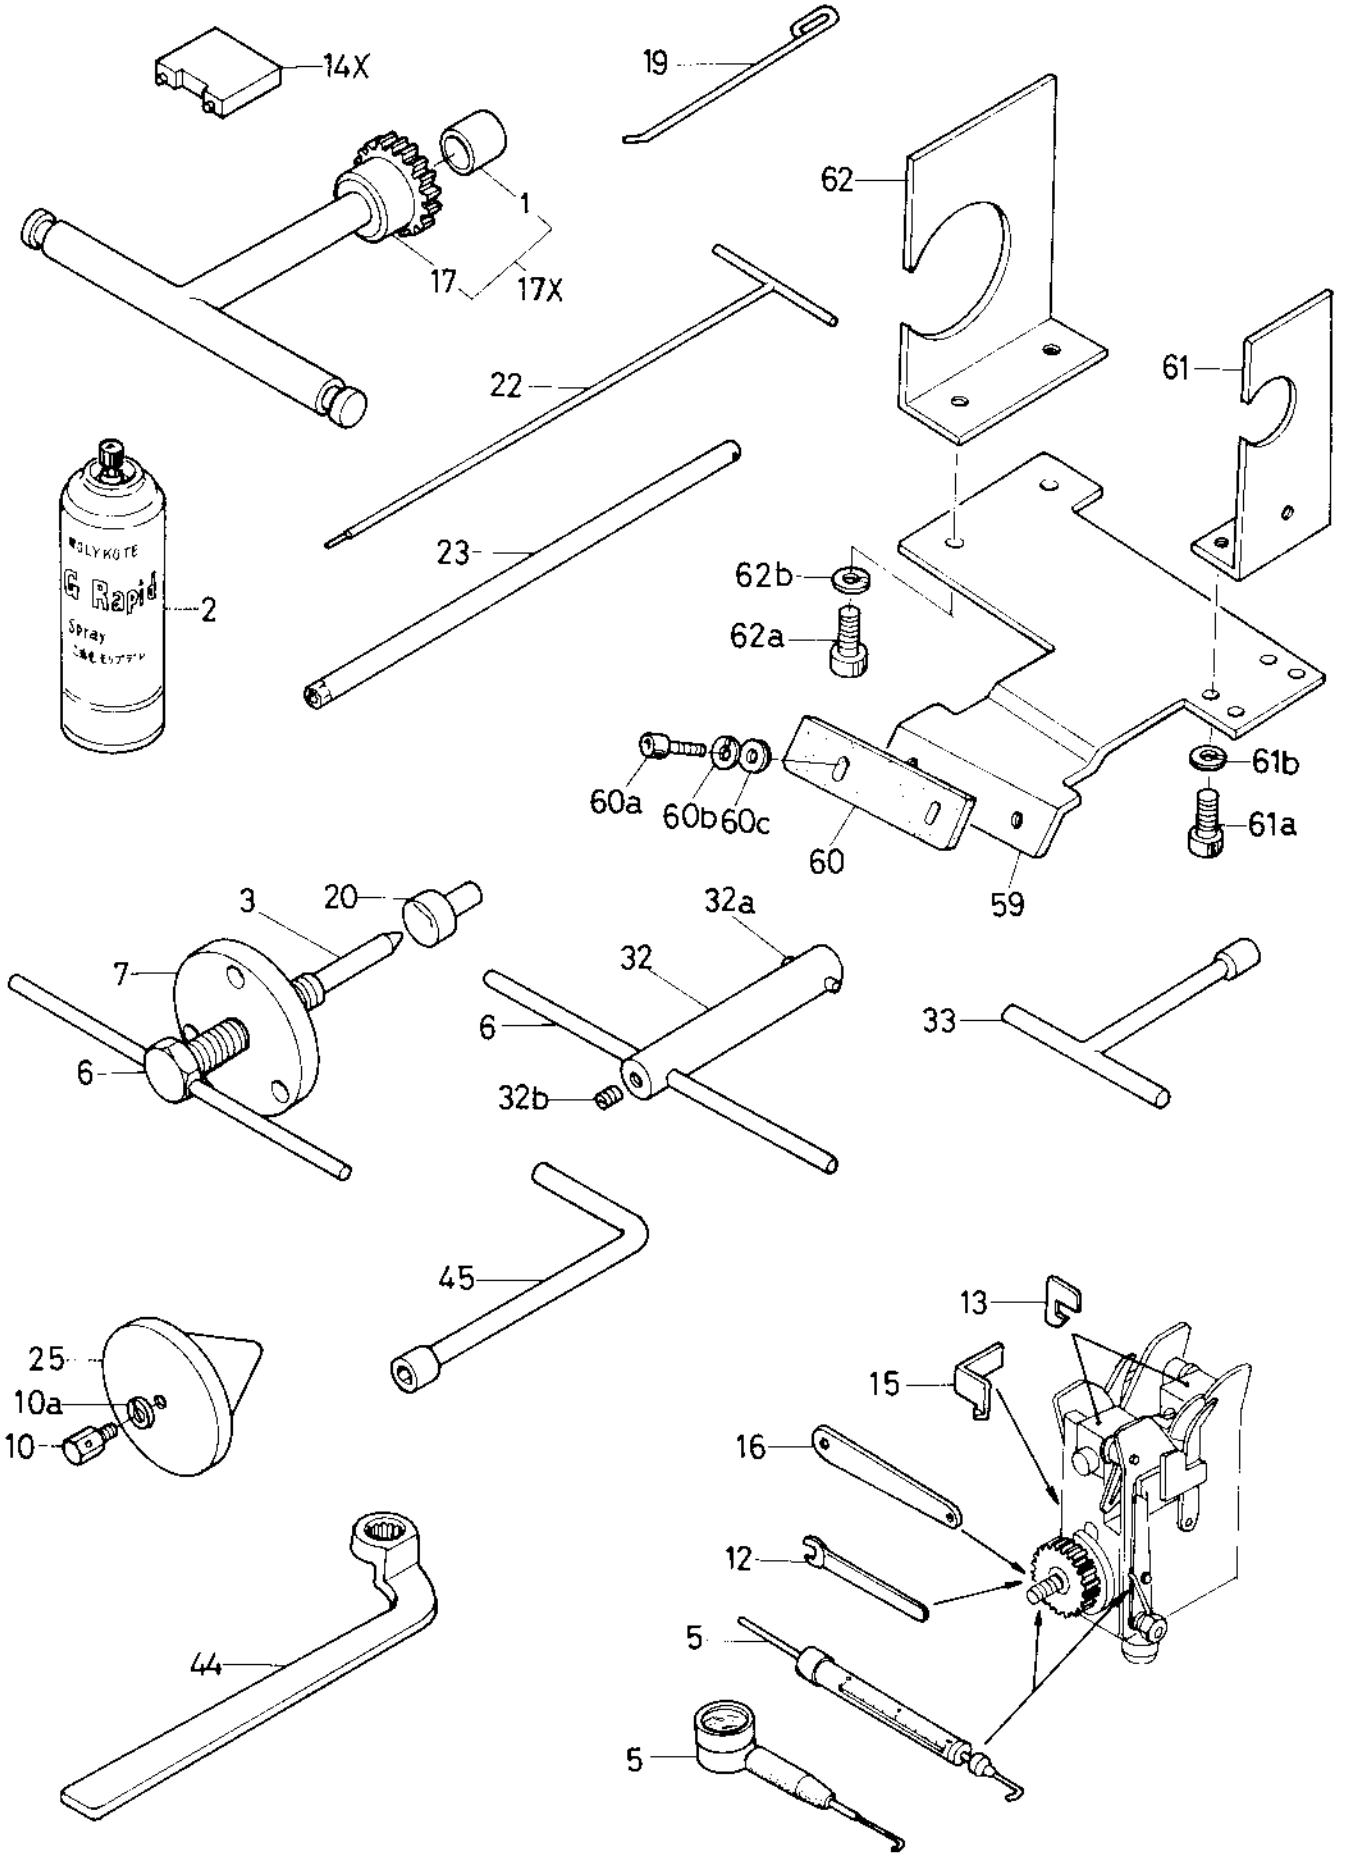
008-821 1/4

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-821 - 8	Unit wrench (6mm)	
008-821 - 9	T-wrench (4mm)	
008-821 - 11	DR tool	
008-821 - 24	Tool box ASSY.	
008-821 - 29	Drum scissors	
008-821 - 31	T-wrench (5mm)	
008-821 - 46	E ring setter	
008-821 - 47	E ring setter	
008-821 - 49	E ring setter	

008-821

2/4

TOOL KIT
専用工具



	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-821 - 1	DU bush	
	008-821 - 2	Spray grease	
	008-821 3	Drum pulley	
	008-821 - 5	Tension gauge 1KG	for Knotter
		Tension gauge 500G	for Splicer
		Tension gauge 800G	for Splicer
	008-821 - 6	Handle	
	008-821 - 7	Drum pulley	
	008-821 - 10	Pin	
	008-821 10a	ZI 6	
	008-821 - 12	Spanner	for Knotter
	008-821 - 13	Bill gear stopper	for Knotter
	008-821 - 14X	Dial tool	
	008-821 15	Drum start gauge	for Knotter
	008-821 - 16	Torque spanner	for Knotter
	008-821 - 17X	Cam drive handle	
※	008-821 - 17	Cam drive handle	
	008-821 19	Adjust rod	for Splicer
	008-821 - 20	Collar peace	
	008-821 - 22	T wrench (2.5mm)	for Splicer
	008-821 - 23	Blasting adjuster	for Splicer
	008-821 - 25	Duct cap	
	008-821 - 32	Drum BRG wrench	
	008-821 - 32a	PK 5 x 24	
	008-821 32b	HSC M5 x 6	
	008-821 - 33	Box spanner	for WAX
	008-821 59	Cradle gauge	
	008-821 - 60	Cradle gauge	
	008-821 - 60a	HC M5 x 10	
	008-821 - 60b	ZI 5	
	008 821 - 60c	Zr 5	

008-821

2/4

TOOL KIT
専用工具

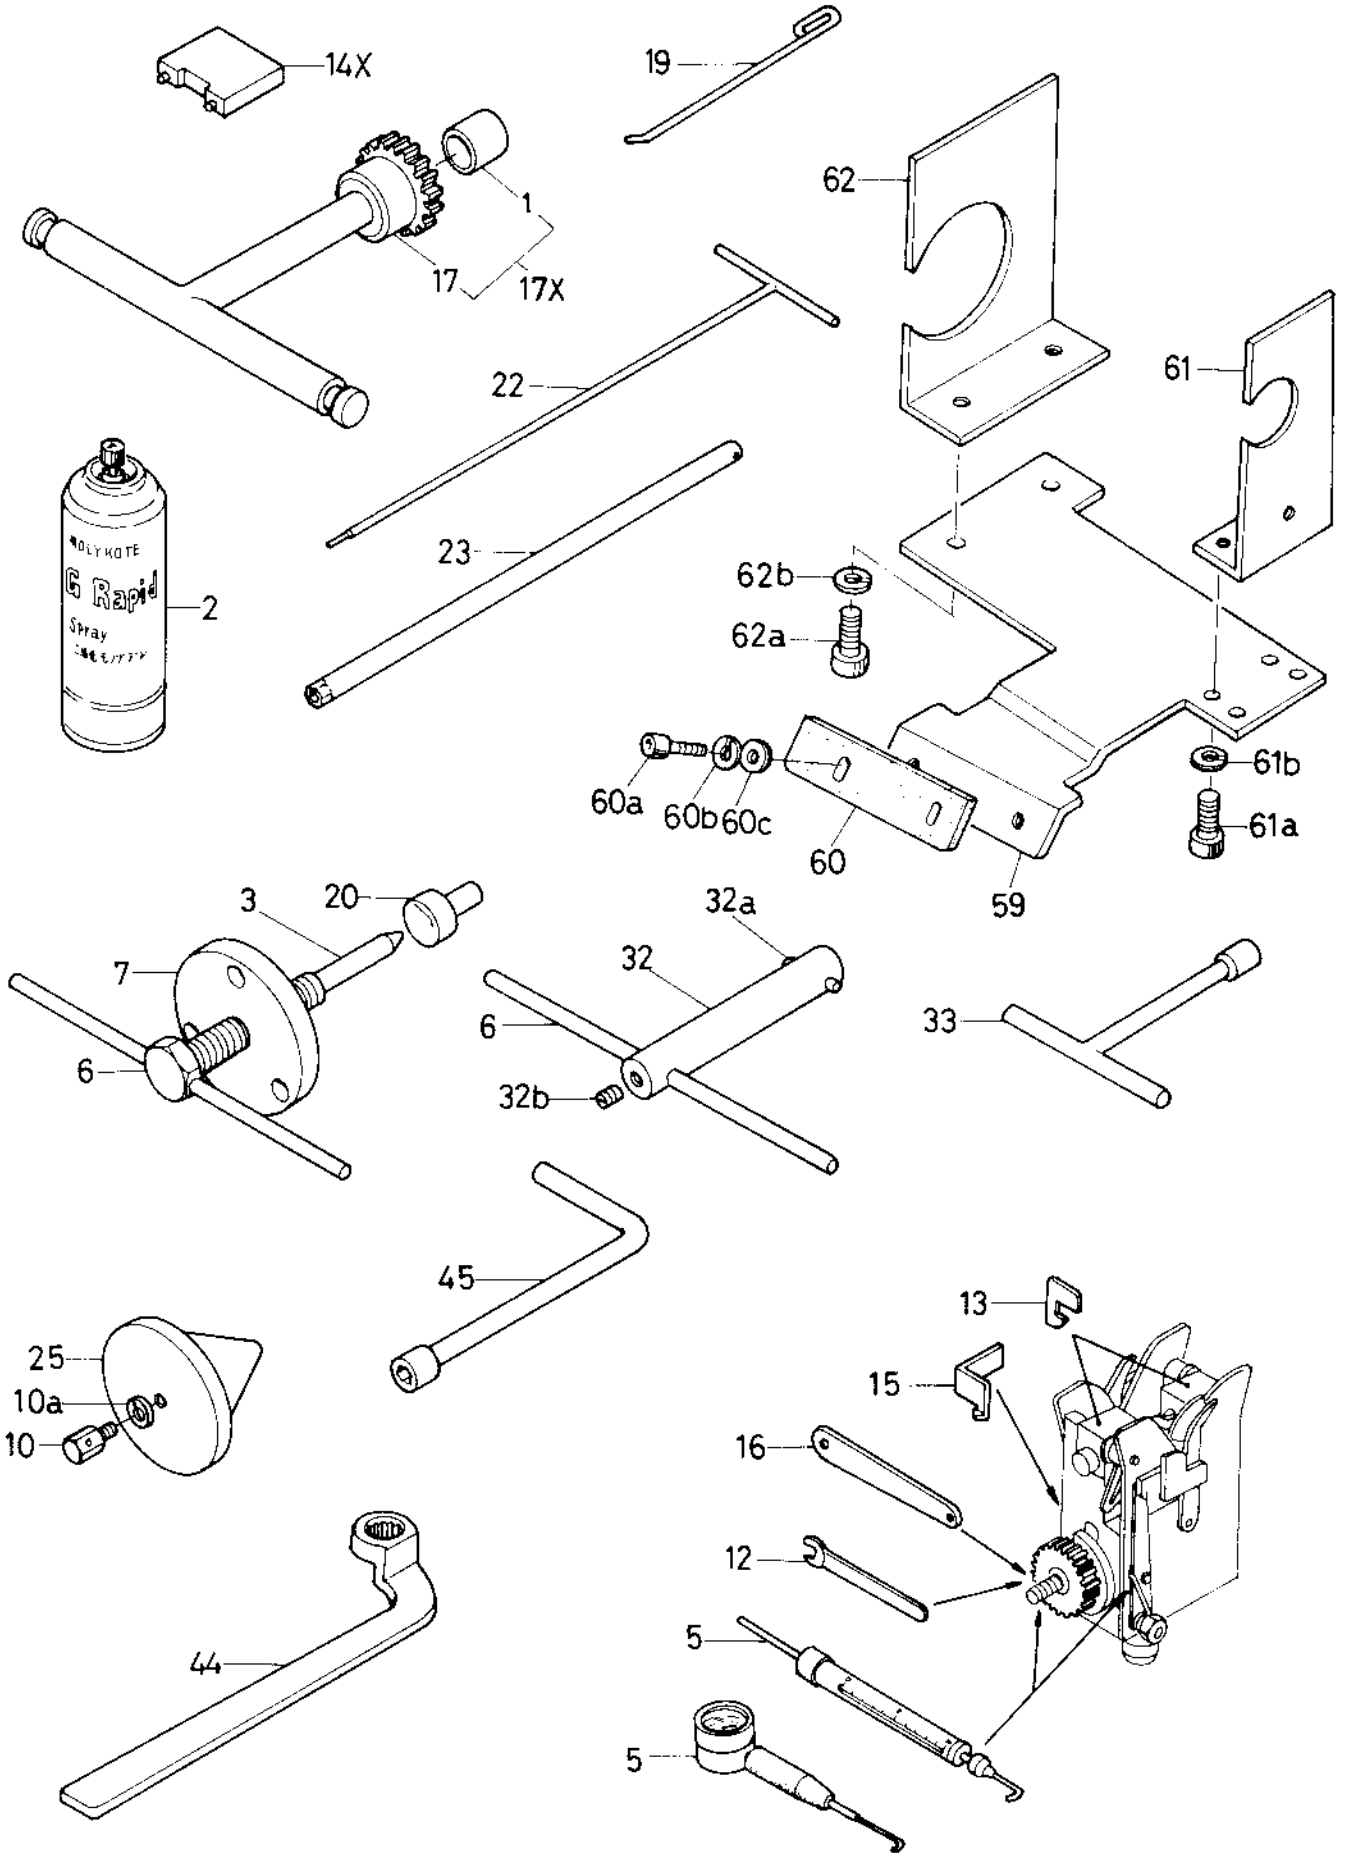
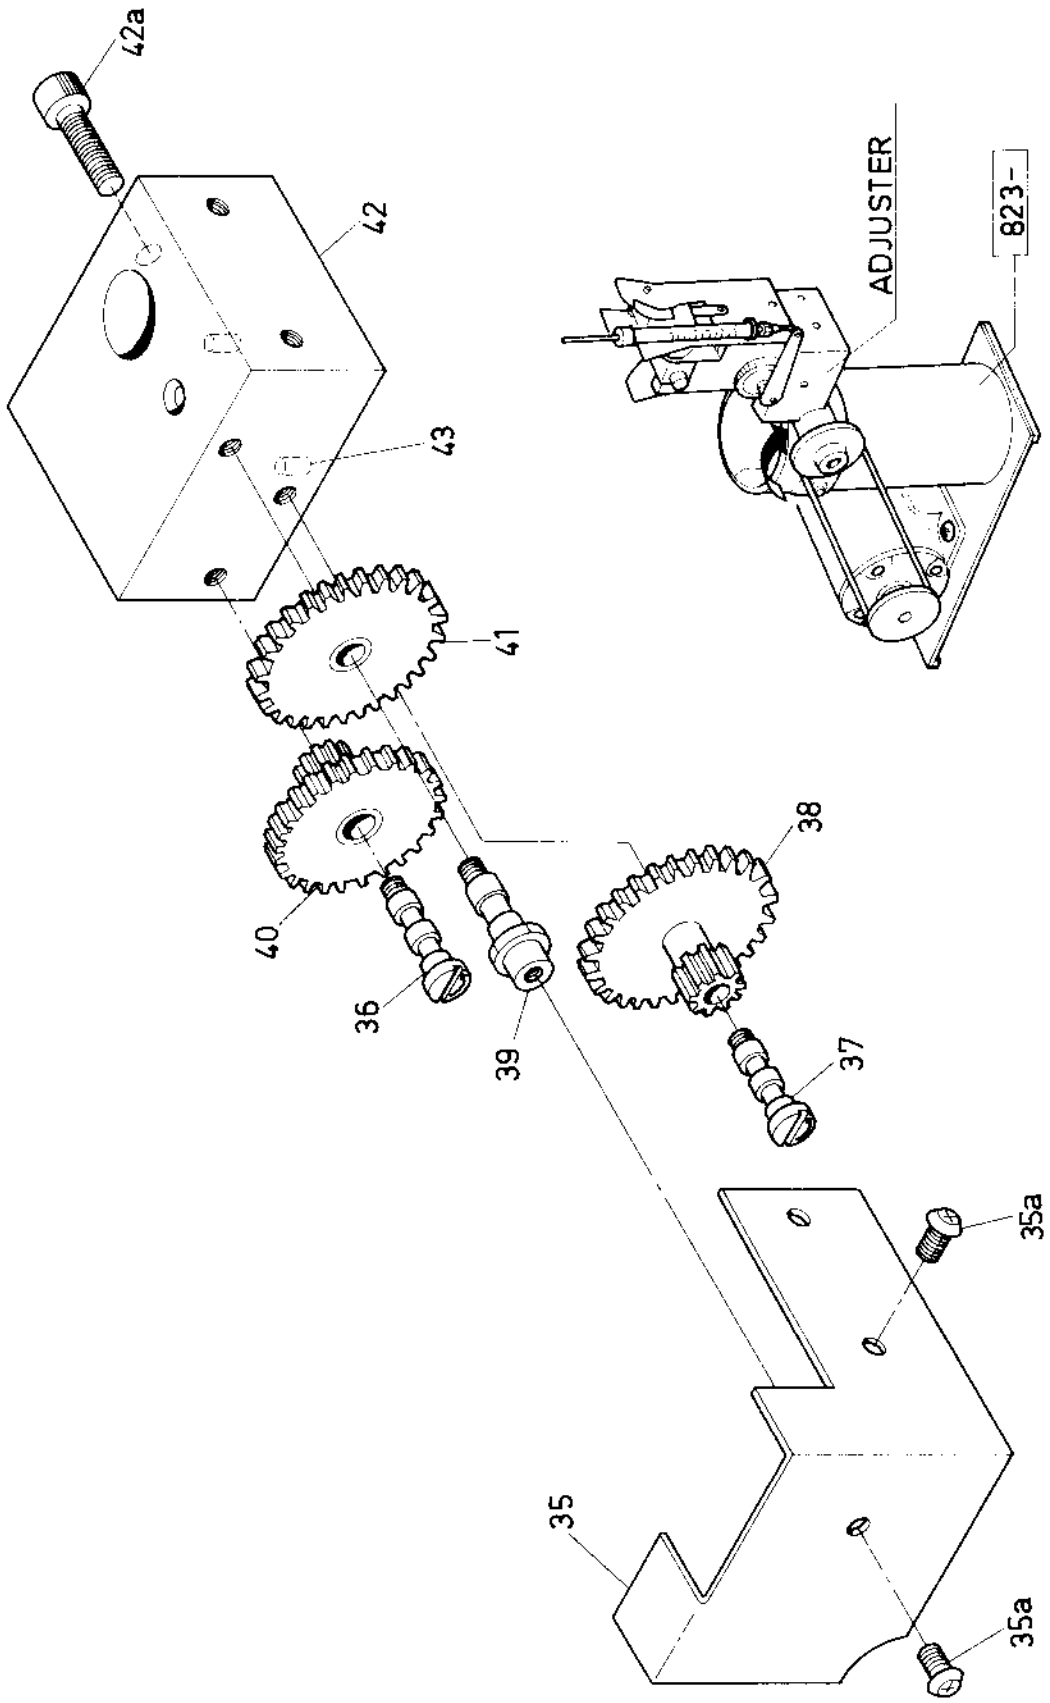


図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-821 - 61	Small end gauge	
008-821 - 61a	HC M6 x 8	
008-821 - 61b	Zl 6	
008-821 - 62	Large end gauge	
008-821 - 62a	HC M6 x 8	
008-821 - 62b	Zl 6	

008-821

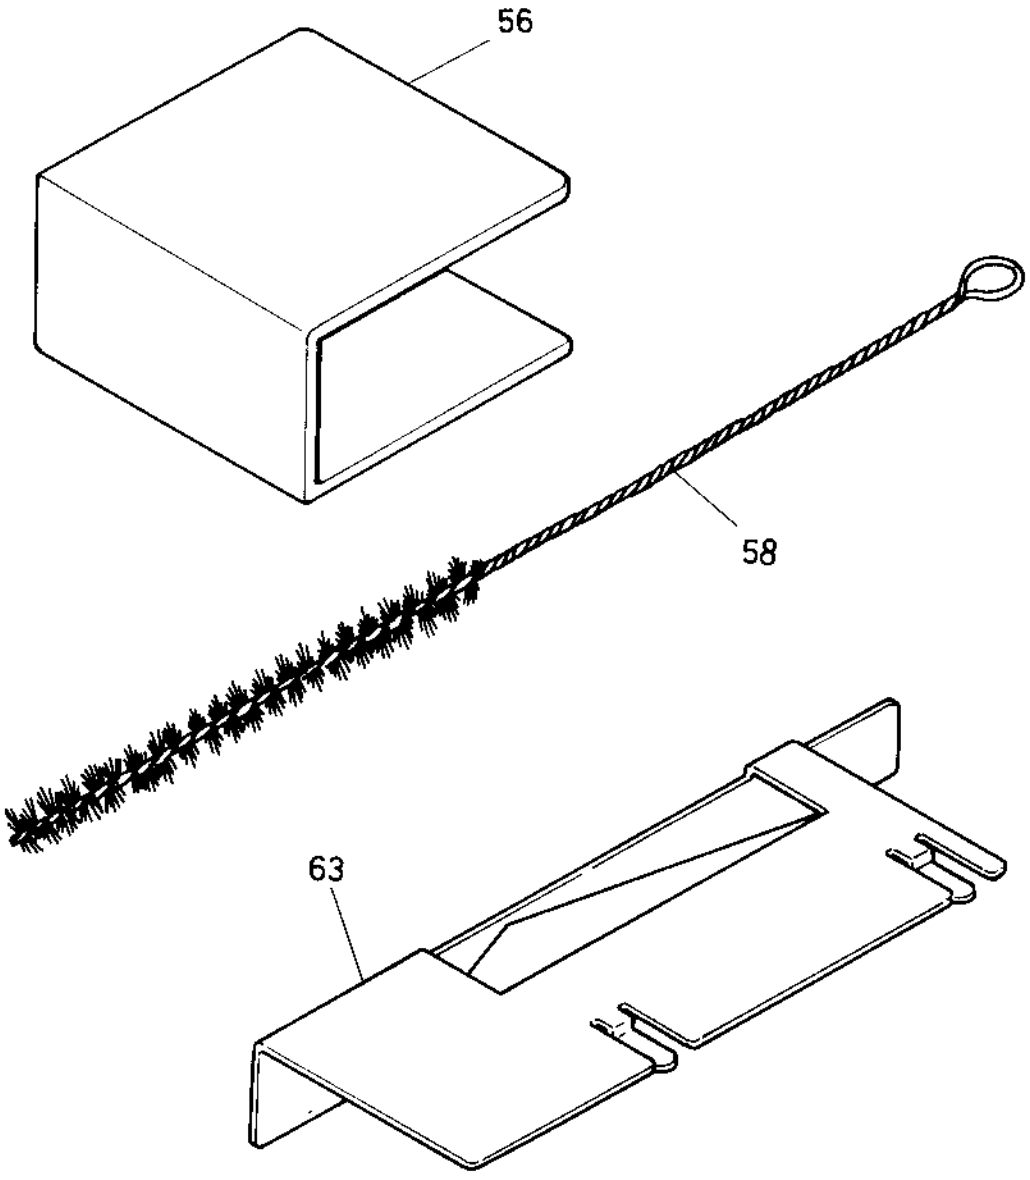
3/4

TOOL KIT
専用工具



図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-821 - 00X	Friction adjuster COMP.	
008-821 - 35	Cover	
008-821 - 35a	CS M4 x 6	
008-821 - 36	Jack gear stud	
008-821 - 37	Jack gear stud	
008-821 - 38	Gear	
008-821 - 39	Stud	
008-821 - 40	Gear	
008-821 - 41	Gear	
008-821 - 42	Knotter base	
008-821 - 42a	HC M6 x 22	
008-821 - 43	Dowel pin	

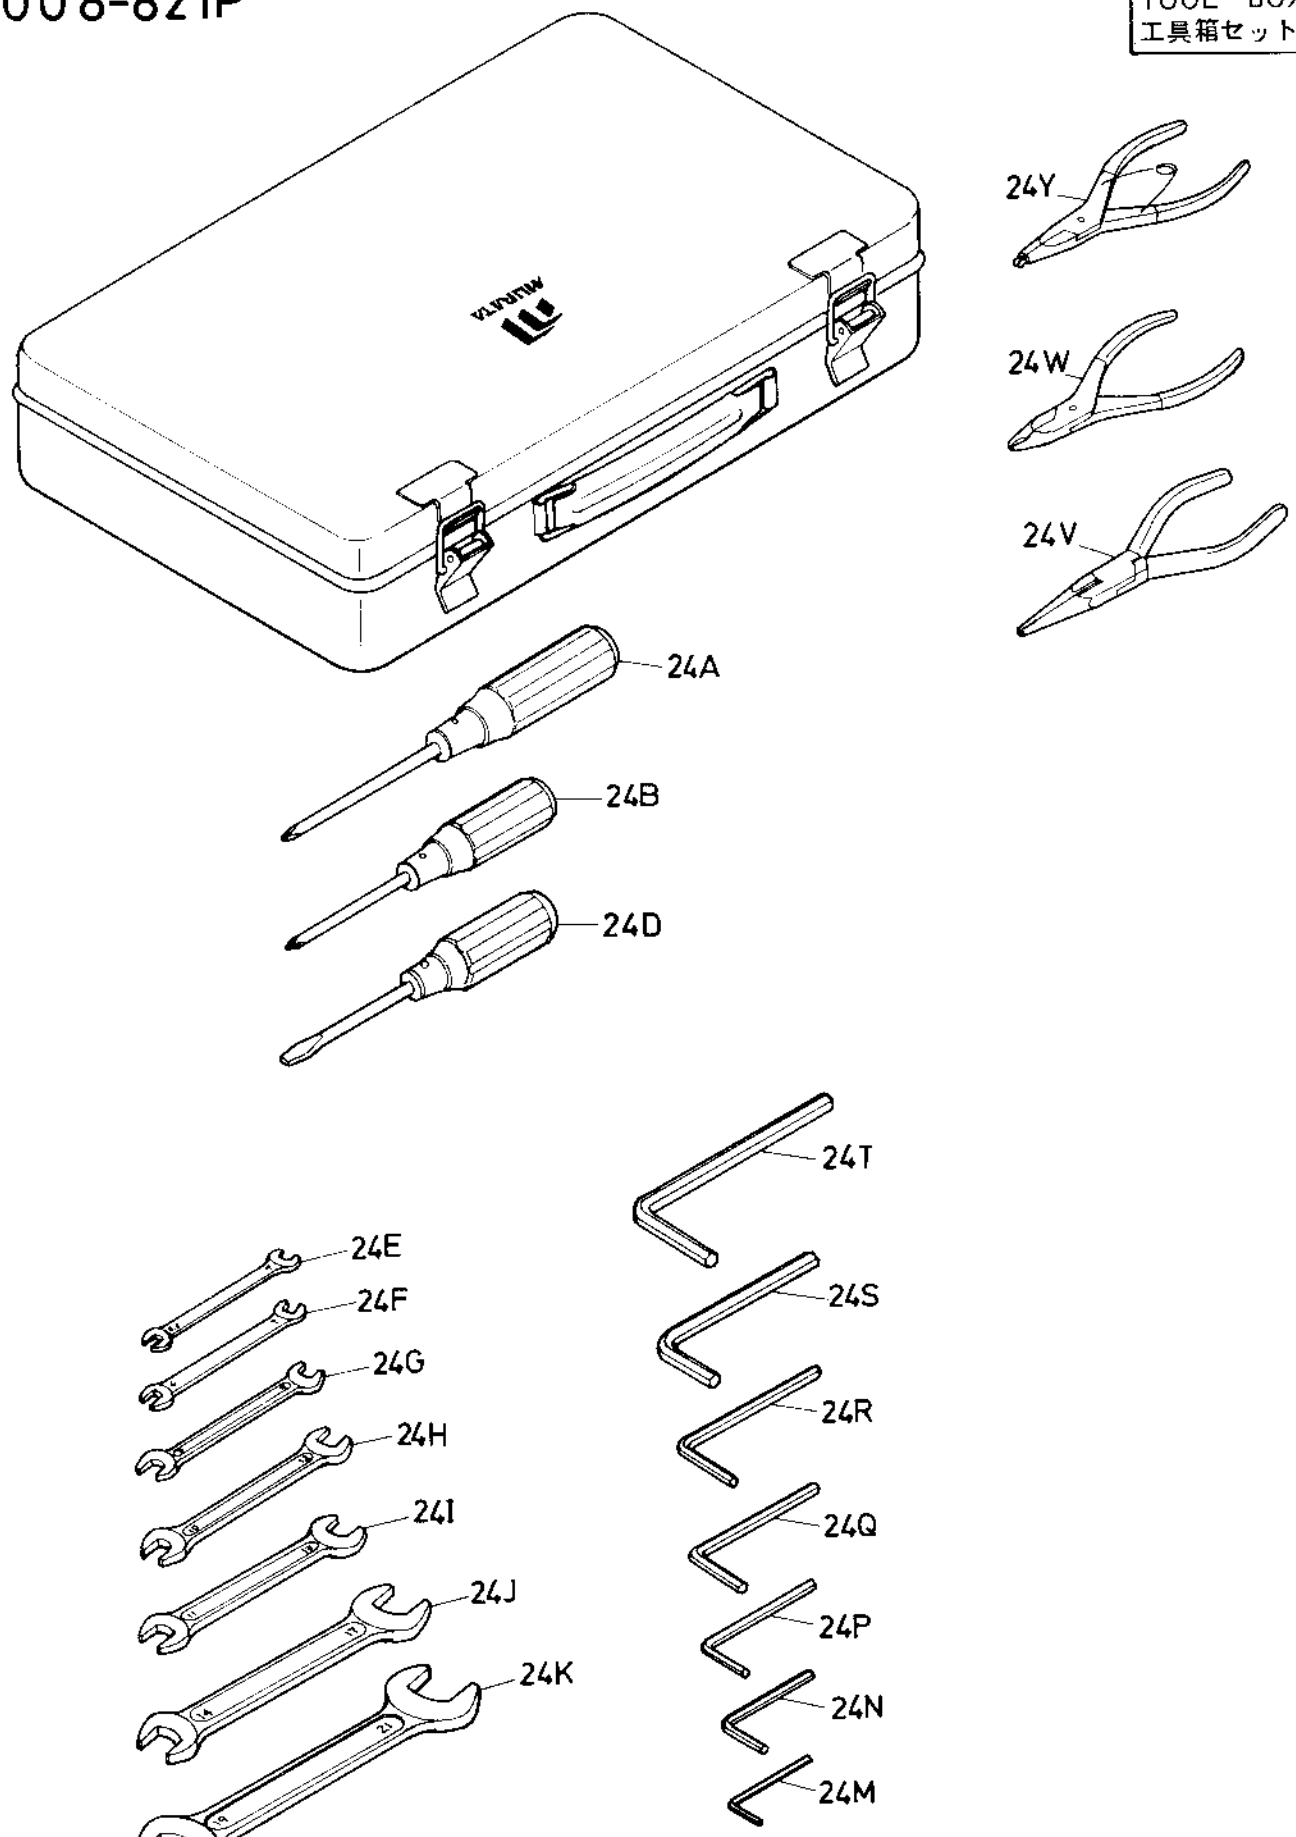
TOOL KIT
専用工具



図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-821 - 56	Check gauge	
008 821 - 58	Un tie nozzle cleaning brush	
008-821 - 63	Guide	

008-821P

TOOL BOX KIT
工具箱セット

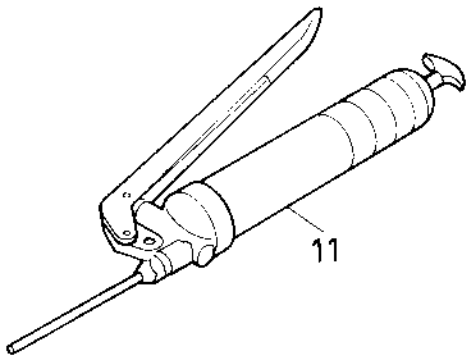


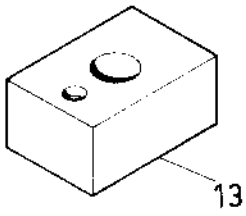
工具箱セット
TOOL BOX KIT

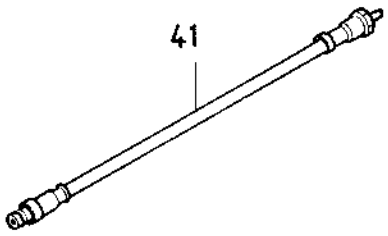
008-821P

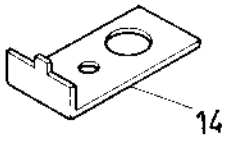
図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-821P- 24A	Driver (+) No.2	
008-821P- 24B	Driver (+) No.1	
008-821P- 24D	Driver (-) 150	
008-821P- 24E	Spanner 5.5 x 7	
008-821P- 24F	Spanner 6 x 7	
008-821P 24G	Spanner 8 x 9	
008-821P- 24H	Spanner 10 x 12	
008-821P- 24I	Spanner 11 x 13	
008-821P- 24J	Spanner 14 x 17	
008-821P- 24K	Spanner 19 x 21	
008-821P- 24M	Hexagon wrench 2	
008-821P- 24N	Hexagon wrench 2.5	
008-821P- 24P	Hexagon wrench 3	
008-821P- 24Q	Hexagon wrench 4	
008-821P- 24R	Hexagon wrench 5	
008-821P- 24S	Hexagon wrench 6	
008-821P- 24T	Hexagon wrench 8	
008-821P- 24V	Nipper 150	
008-821P- 24W	Ring nipper	for SRh
008-821P- 24Y	Ring nipper	for SRs

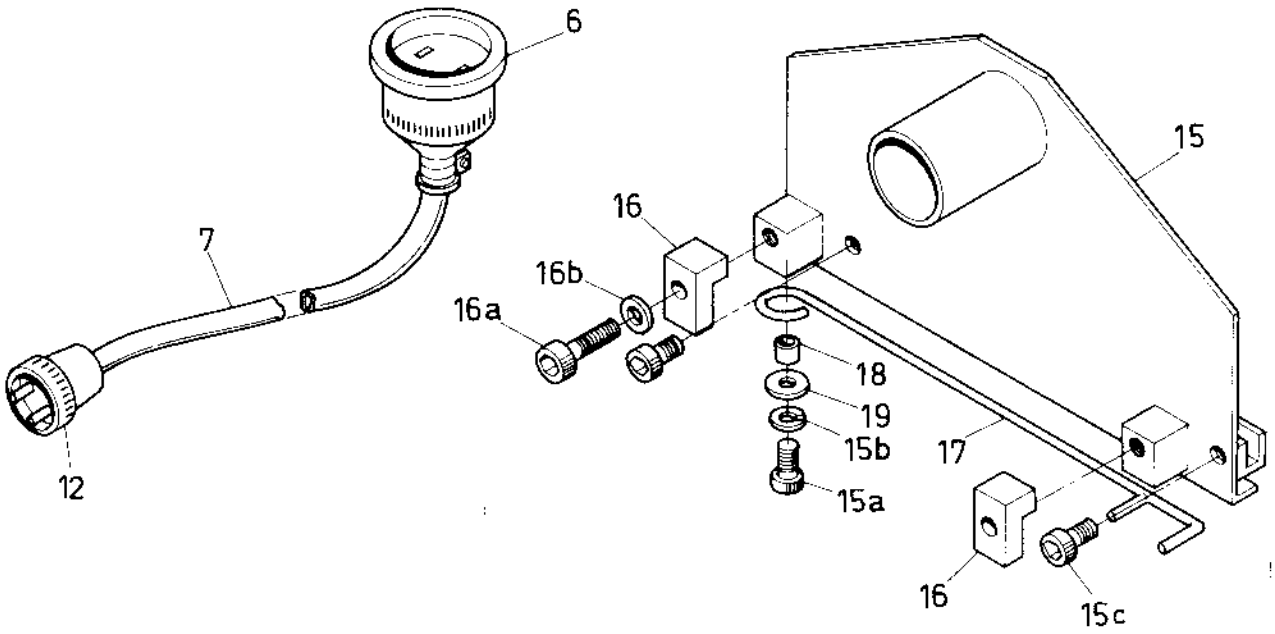
TOOL KIT
専用工具











専用工具
TOOL KIT

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-822 - 6	Connector	
008-822 - 7	Cable	
008-822 - 11	Grease pump	
008-822 - 12	Connector	
008-822 - 13	Knotter block	for Knotter
008-822 - 14	Disc stopper	for Knotter
008-822 - 15X	Take-up tool COMP.	
008-822 - 15	Take-up tool	
008-822 - 15a	HC　M6 x 20	
008-822 - 15b	ZI　6	
008-822 - 15c	HC　M8 x 20	
008-822 - 16	Fixed block	
008-822 - 16a	HC　M8 x 40	
008-822 - 16b	Zr　8	
008-822 - 17	Fixed wire	
008-822 - 18	Inner collar	
008-822 - 19	Washer	
008-822 - 41	Oiling hose	

008-822

(2/2)

TOOL KIT
専用工具

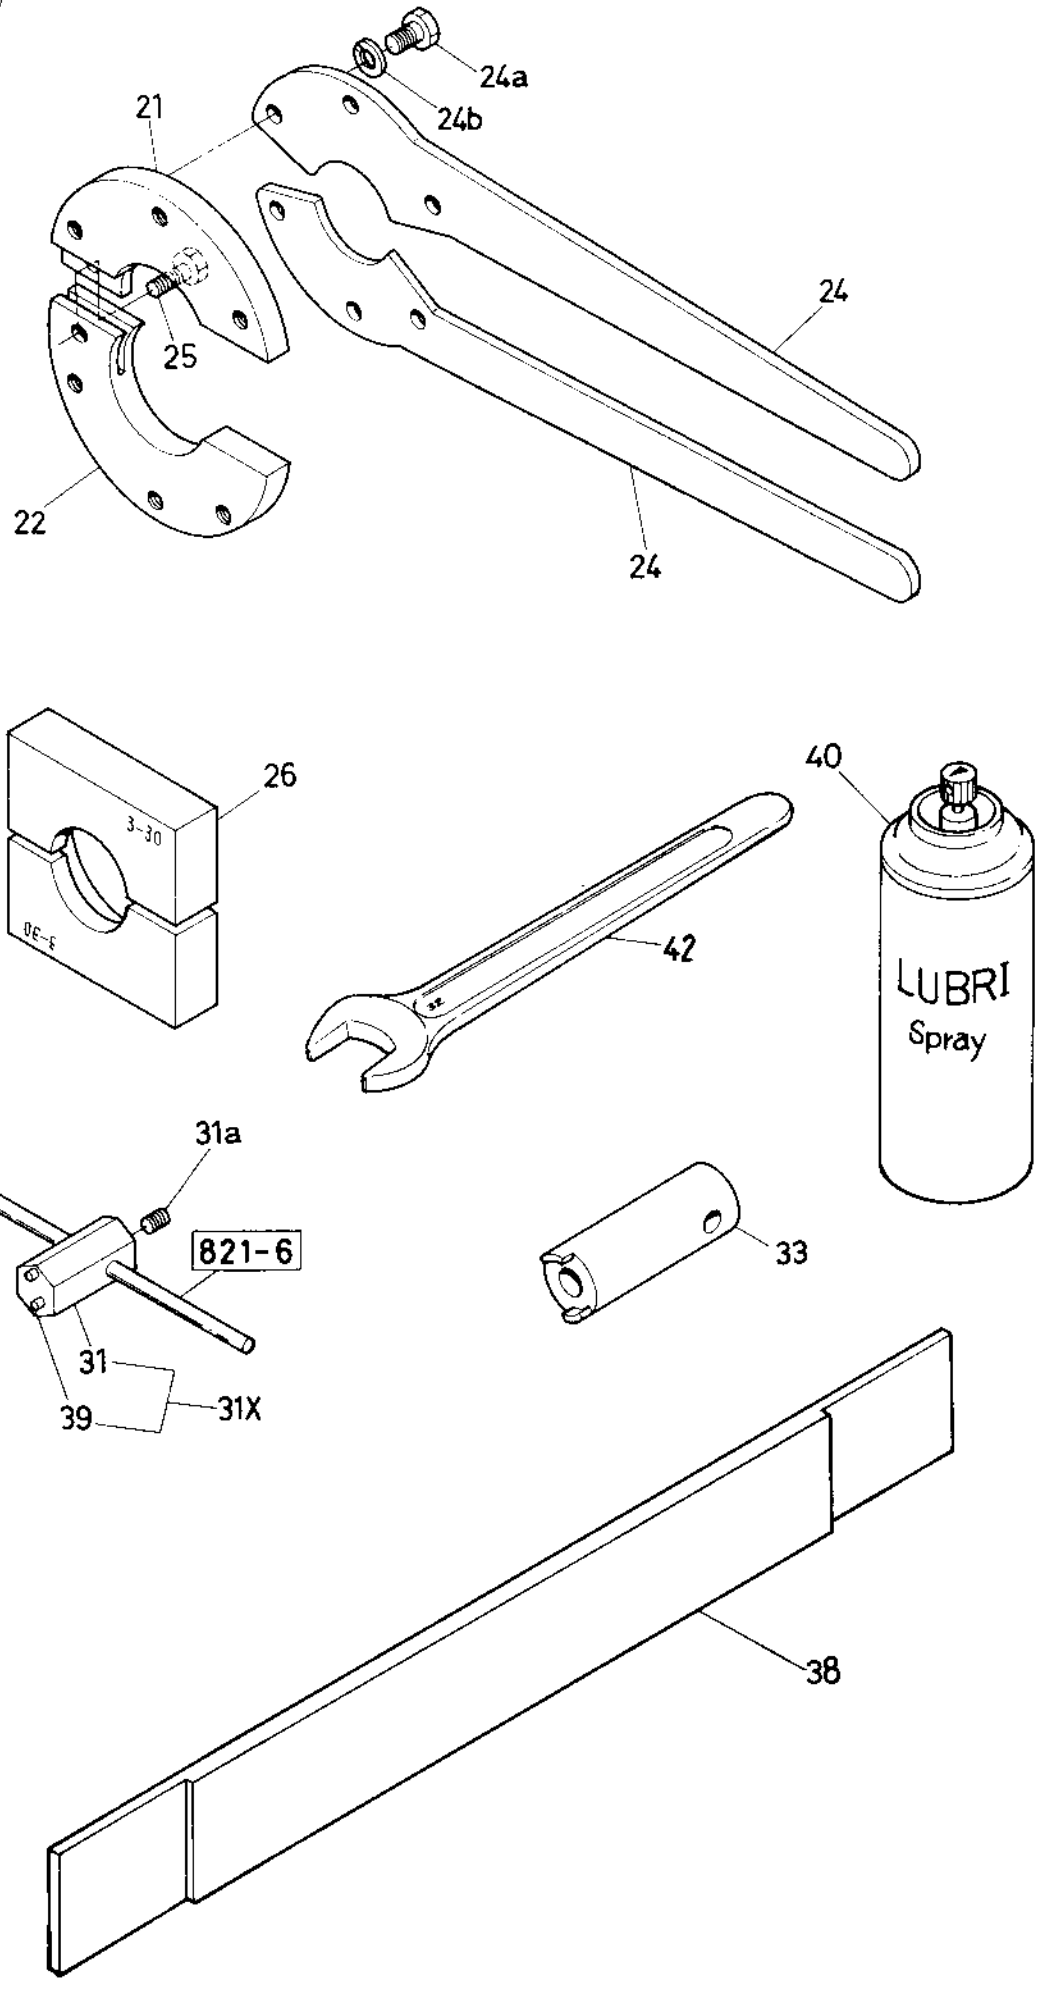
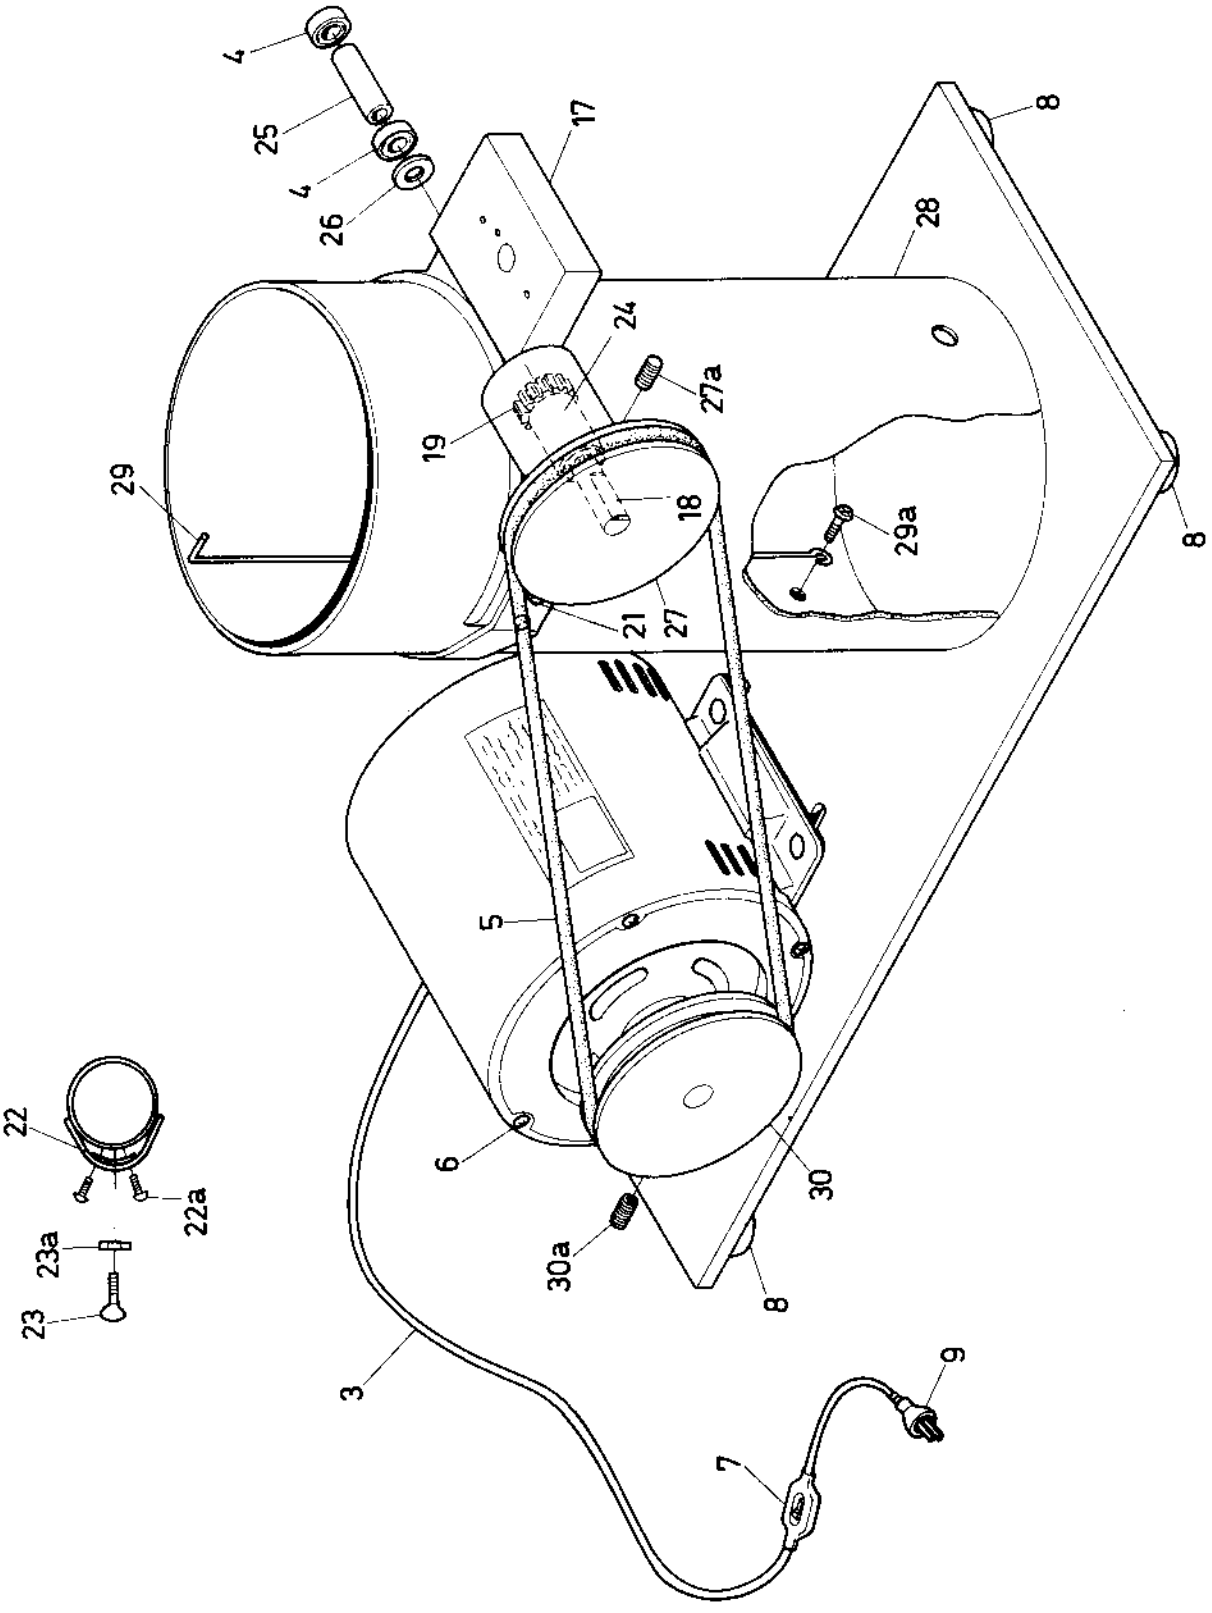


図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-821 - 6	Handle rod	for cone
		BRG center
008-822 - 21	Friction tool	for cone holder
008-822 - 22	Friction tool	for cone holder
008-822 - 24	Friction tool	for cone holder
008-822 - 24a	HB　M5 x 16	
008-822 - 24b	ZI　5	
008-822 - 25	Stud	for cone holder
008-822 - 26	Nose disjoint block	for cone holder
008-822 - 31X	Tool	
008-822 - 31	Tool	for cone
		BRG center
008-822 - 31a	HSC　M5 x 6	
008-822 - 33	BRG nut wrench	for cone
		BRG center
008-822 - 38	Rail gauge	
008-822 - 39	Pin	
008-822 - 40	Spray oil	
008-822 - 42	Spanner 32	

008-823

TOOL KIT
専用工具

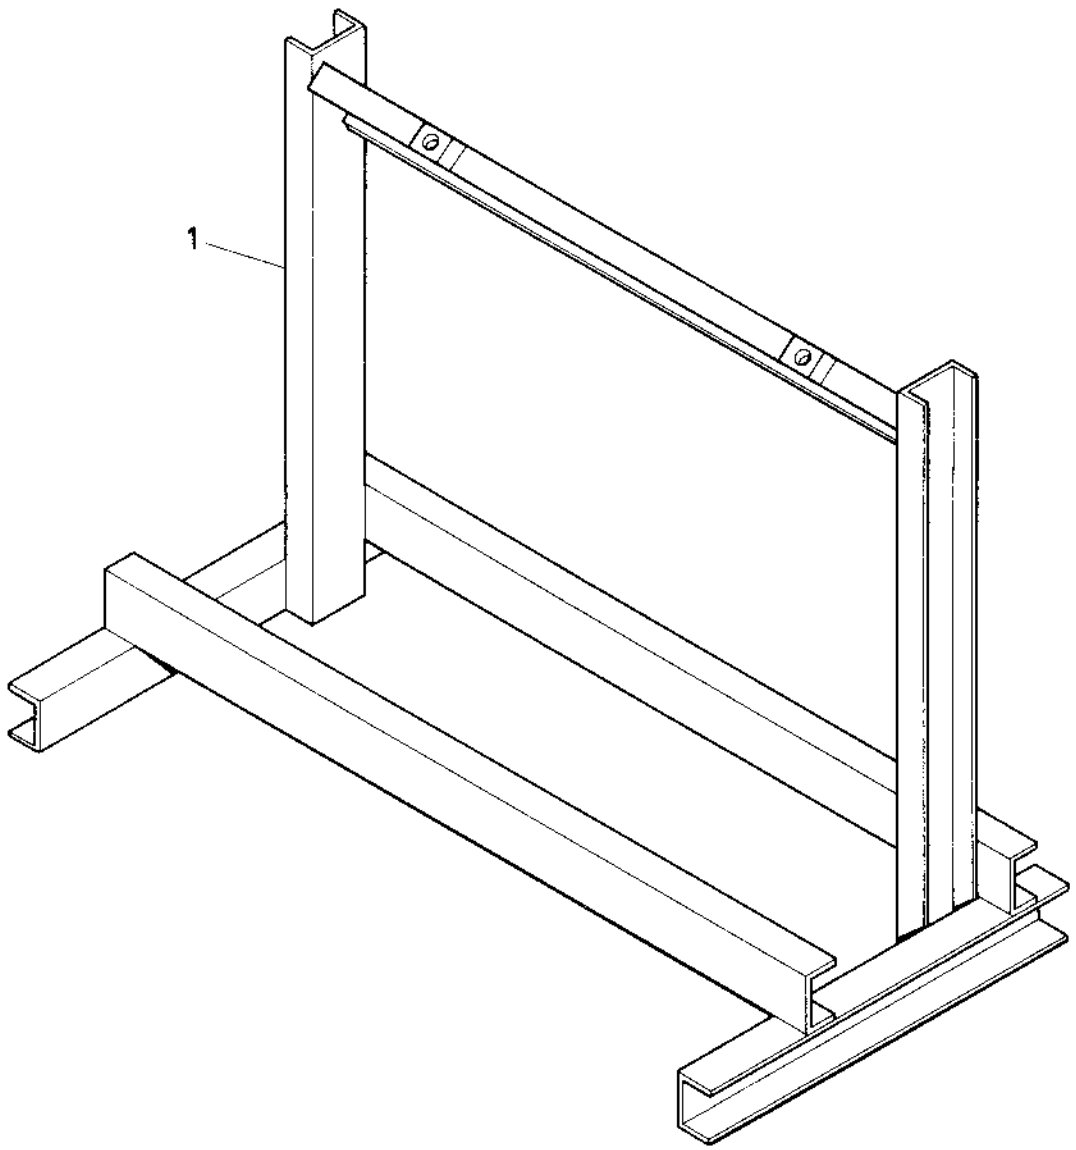


ノッター テスター
KNOTTER TESTER

008-823

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-823 - 00X	Knotter tester COMP	
008 823 - 3	Cable	
008-823 - 4	BRG	
008-823 - 5	Belt	
008-823 - 6	Motor	
008-823 - 7	Switch	
008-823 - 8	Rubber foot	
008-823 - 9	Rubber cap	
008-823 - 17	Knotter tester	
008-823 - 18	Pinion gear shaft	
008-823 - 19	Pinion gear	
008-823 - 21	Pin	
008-823 - 22	Plate	
008-823 - 22a	RV 3 x 8	
008-823 - 23	Screw	
008-823 - 23a	N1 M8	
008-823 - 24	Bearing spacer	
008-823 - 25	Bearing spacer	
008-823 - 26	Gear spacer	
008-823 - 27	Rope pulley	
008-823 - 27a	HSC M6 x 12	
008-823 - 28	Pipe for fitting on bracket housi	
008-823 - 29	Test stud finger	
008-823 - 29a	BS W3/16 x 1/4 x 32	
008-823 - 30	Motor rope pulley	
008-823 - 30a	HSC M6 x 12	

008-826

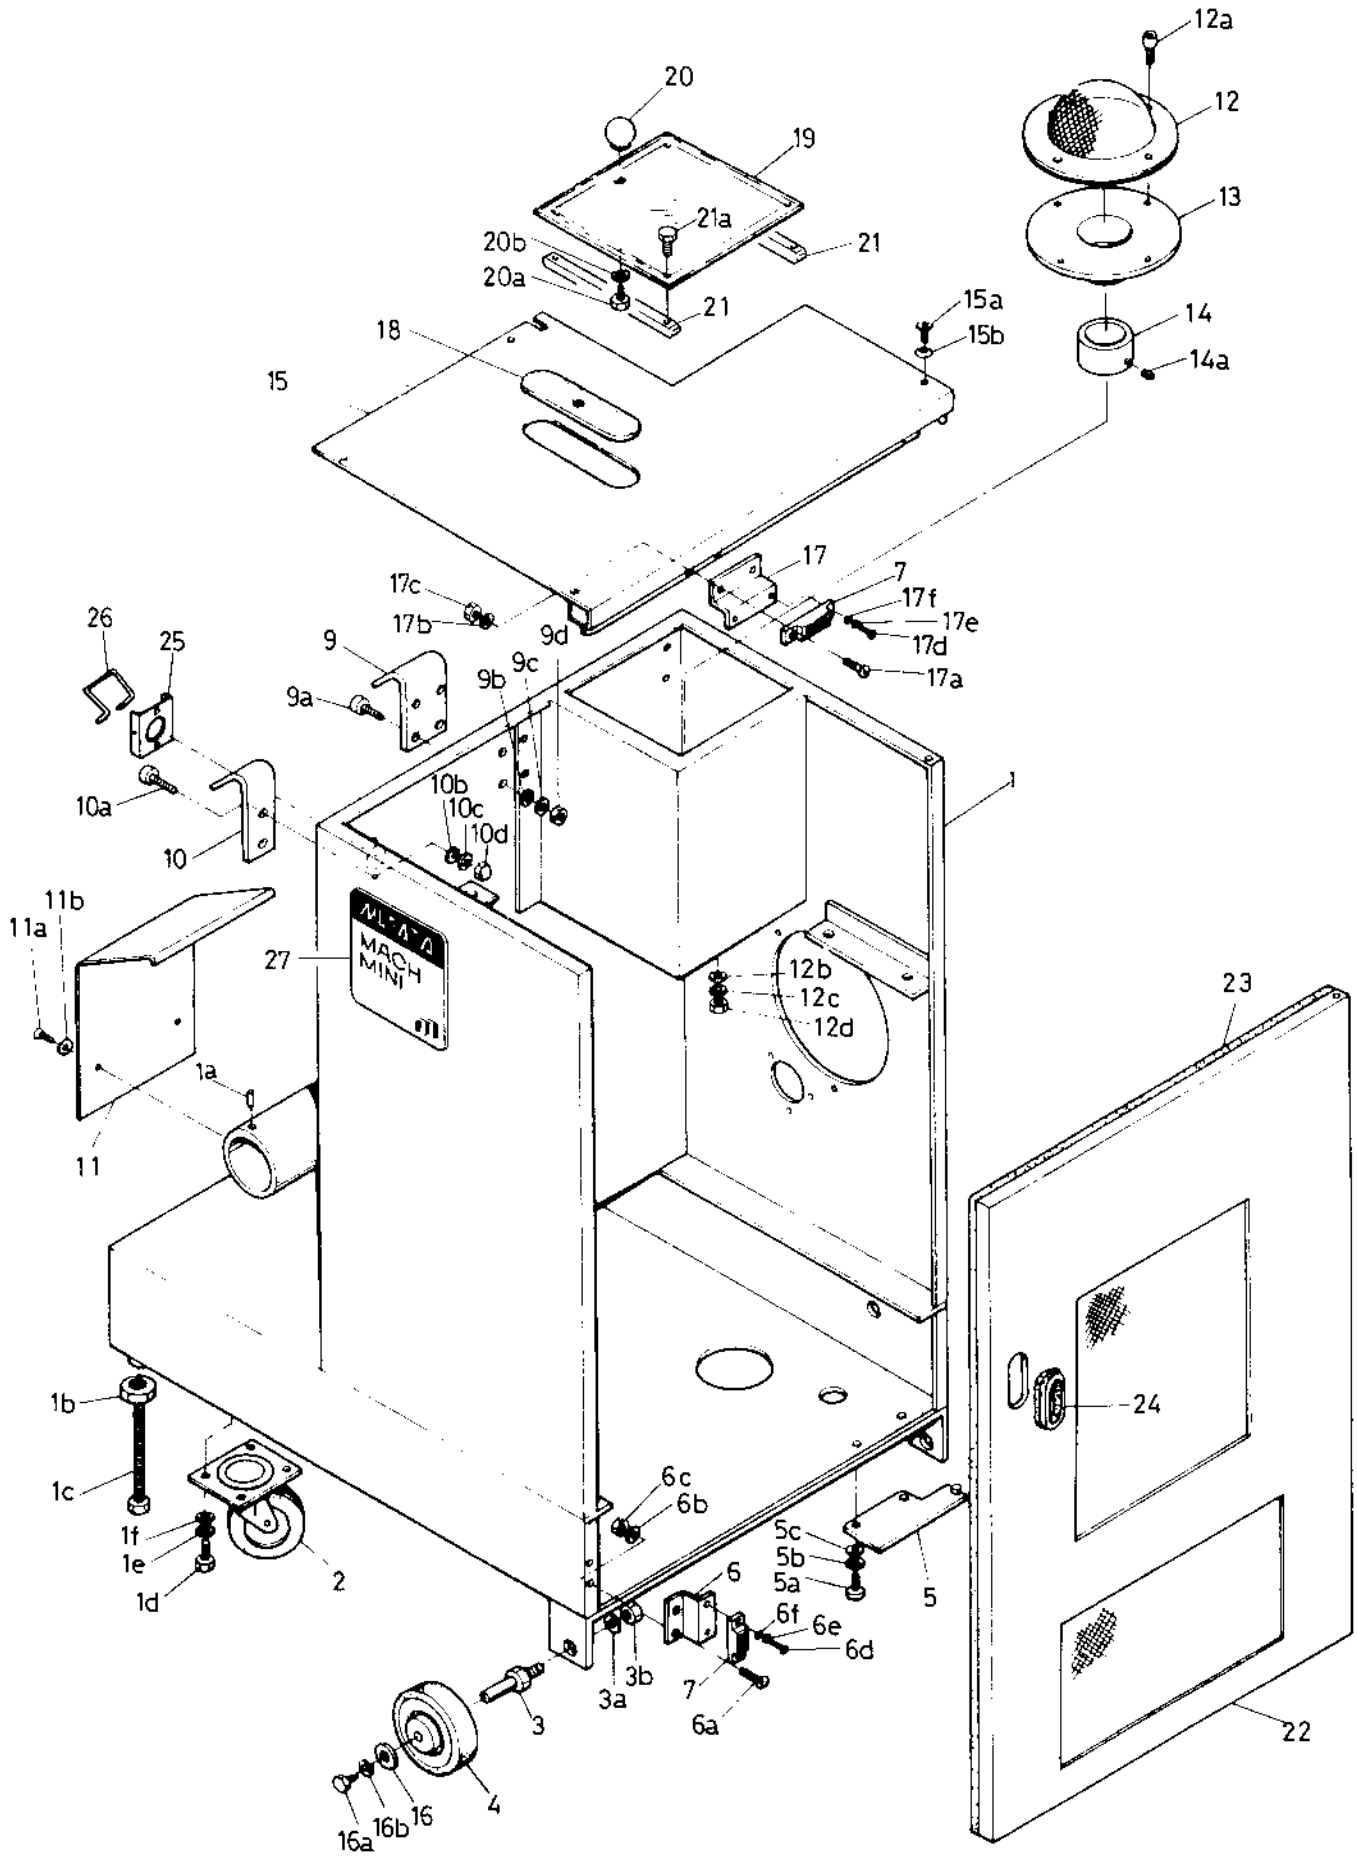


ワインディング　ユニット　スタンド
WINDING UNIT STAND

008-826

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-826 - 1	Unit stand	

008-940 (1/2)

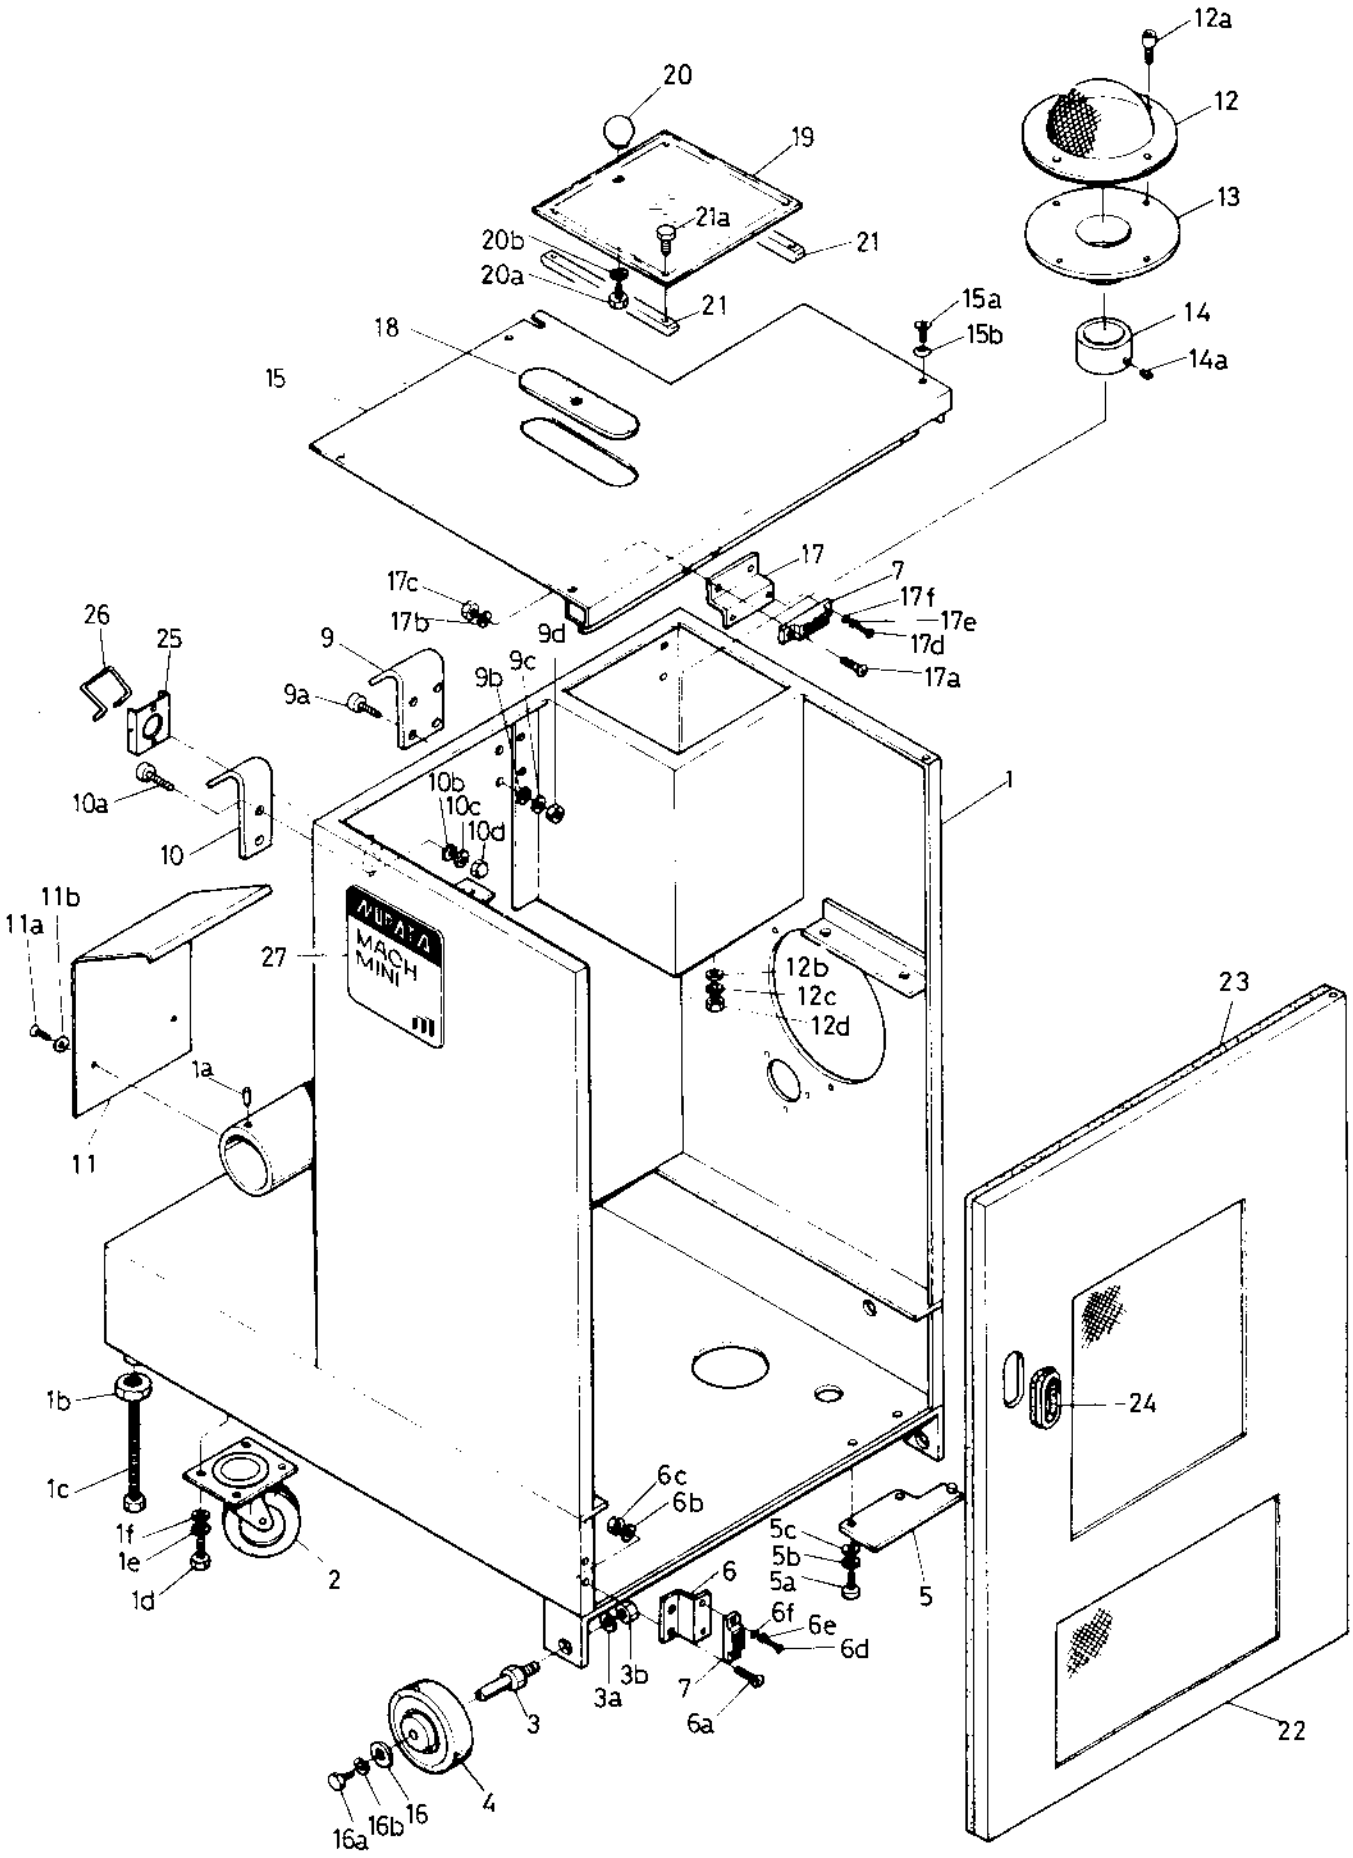

12a
12
13
20
19
21a
20b
20a
21
21
15a
15b
14
14a
18
15
17
7
17f
17e
17d
17a
17c
17b
9d
9c
9b
9
9a
26
25
10a
10
10b
10c
10d
1
11b
11a
27
MACH MINI
12b
12c
12d
23
1a
11
1b
1c
1f
1e
1d
2
6c
6b
5c
5b
5a
5
6
6f
6e
6d
7
6a
3b
3a
3
4
16a
16b
16
24
22

ユニット スタンド
UNIT STAND

008-940 1/2 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-940 - 1	Unit stand	
008-940 - 1a	NK 10 x 20	
008-940 - 1b	Nh M16	
008-940 - 1c	HB M16 x 20	
008-940 - 1d	HS M8 x 14	
008-940 - 1e	Z1 8	
008-940 - 1f	Zr 8	
008-940 - 2	Caster	
008-940 - 3	Stud	
008-940 - 3a	Z1 12	
008-940 - 3b	Nh M12	
008-940 - 4	Caster wheel	
008-940 - 5	Hinge plate	
008-940 - 5a	HC M6 x 12	
008-940 - 5b	Z1 6	
008-940 - 5c	Zr 6	
008-940 - 6	Magnet bracket	
008-940 - 6a	FS M5 x 12	
008-940 - 6b	Zr 5	
008-940 - 6c	Nh M5	
008-940 - 6d	BS M3 x 8	
008-940 - 6e	Z1 3	
008-940 - 6f	Zr 3	
008-940 - 7	Magnet catch	
008-940 - 9	Set plate	
008-940 - 9a	HC M8 x 20	
008-940 - 9b	Zr 8	
008-940 - 9c	Z1 8	
008-940 - 9d	Nh M8	

008-940 (1/2)

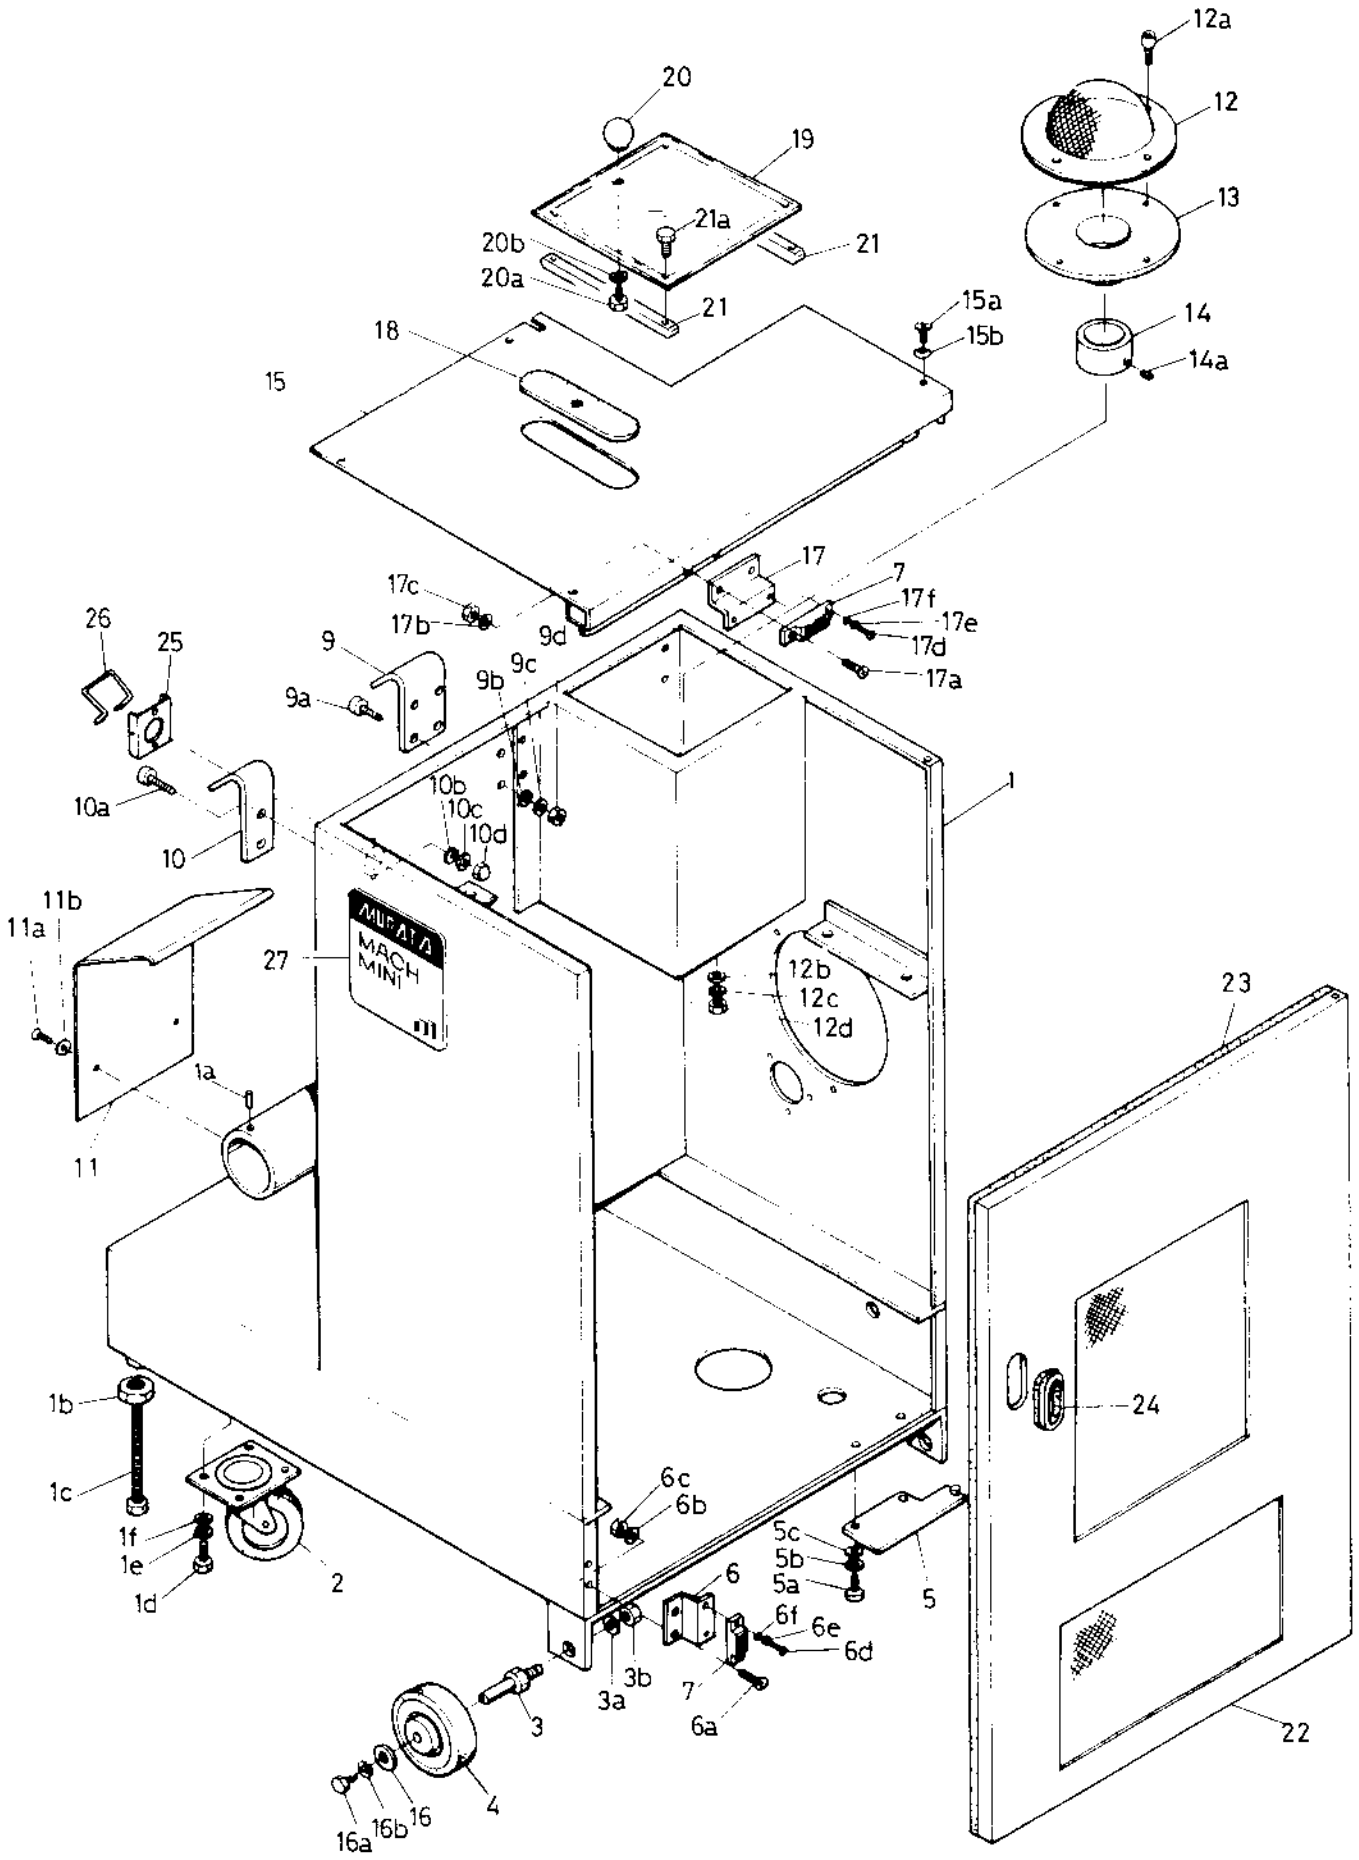

12a
12
13
20
19
21a
20b
20a
21
14
14a
15a
15b
18
15
17
7
17f
17e
17d
17a
17c
17b
26
25
9
9a
9d
9c
9b
10b
10c
10d
10a
10
1
11b
11a
27
MACH MINI
12b
12c
12d
23
1a
11
1b
1c
1f
1e
1d
2
6c
6b
5c
5b
5a
5
6
6f
6e
6d
3a
3b
7
6a
3
4
16a
16b
16
24
22

ユニット スタンド
UNIT STAND

008-940 1/2 (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-940 -10	Hook	
008-940 -10a	HC M8 x 20	
008-940 -10b	Zr 8	
008-940 -10c	Zl 8	
008-940 -10d	Nc M8	
008-940 -11	Plate guide	
008-940 -11a	OS M5 x 10	
008-940 -11b	Zm 5	
008-940 -12	Filter	
008-940 -12a	HC M6 x 12	
008-940 -12b	Zr 6	
008-940 -12c	Zl 6	
008-940 -12d	Nh M6	
008-940 -13	Hose joint	
008-940 -14	Hose joint adaptor	
008-940 -14a	HSC M6 x 6	
008-940 -15	Cover	
008-940 -15a	FS M5 x 8	
008-940 -15b	Zm 5	
008-940 -16	Washer	
008-940 -16a	HC M6 x 12	
008-940 -16b	Zl 6	
008-940 -17	Magnet bracket	
008-940 -17a	FS M5 x 12	
008-940 -17b	Zr 5	
008-940 -17c	Nh M5	
008-940 -17d	BS M3 x 8	
008-940 -17e	Zl 3	
008-940 -17f	Zr 3	
008-940 -18	Rubber cap	
008-940 -19	Door plate	

008-940 (1/2)


12a
12
13
14
14a
20
19
21a
21
20b
20a
21
15a
15b
18
15
17
7
17f
17e
17d
17a
17c
17b
9d
26
25
9
9a
9b
9c
10a
10
10b
10c
10d
1
11b
11a
27
MURATA
MACH MINI
12b
12c
12d
23
1a
11
1b
1c
1f
1e
1d
2
6c
6b
5c
5b
5a
5
6
6f
6e
6d
3b
3a
7
6a
3
4
16a
16b
16
24
22

ユニット スタンド
UNIT STAND

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-940 -20	Handle knob	
008-940 -20a	HS M8 x 16	
008-940 -20b	ZI 8	
008-940 -21	Guide plate	
008-940 -21a	FS M4 x 10	
008-940 -22	Door	
008-940 -23	Packing	
008-940 -24	Handle	
008-940 -25	Plate	
008-940 -26	Setting wire	
008-940 -27	Name plate	

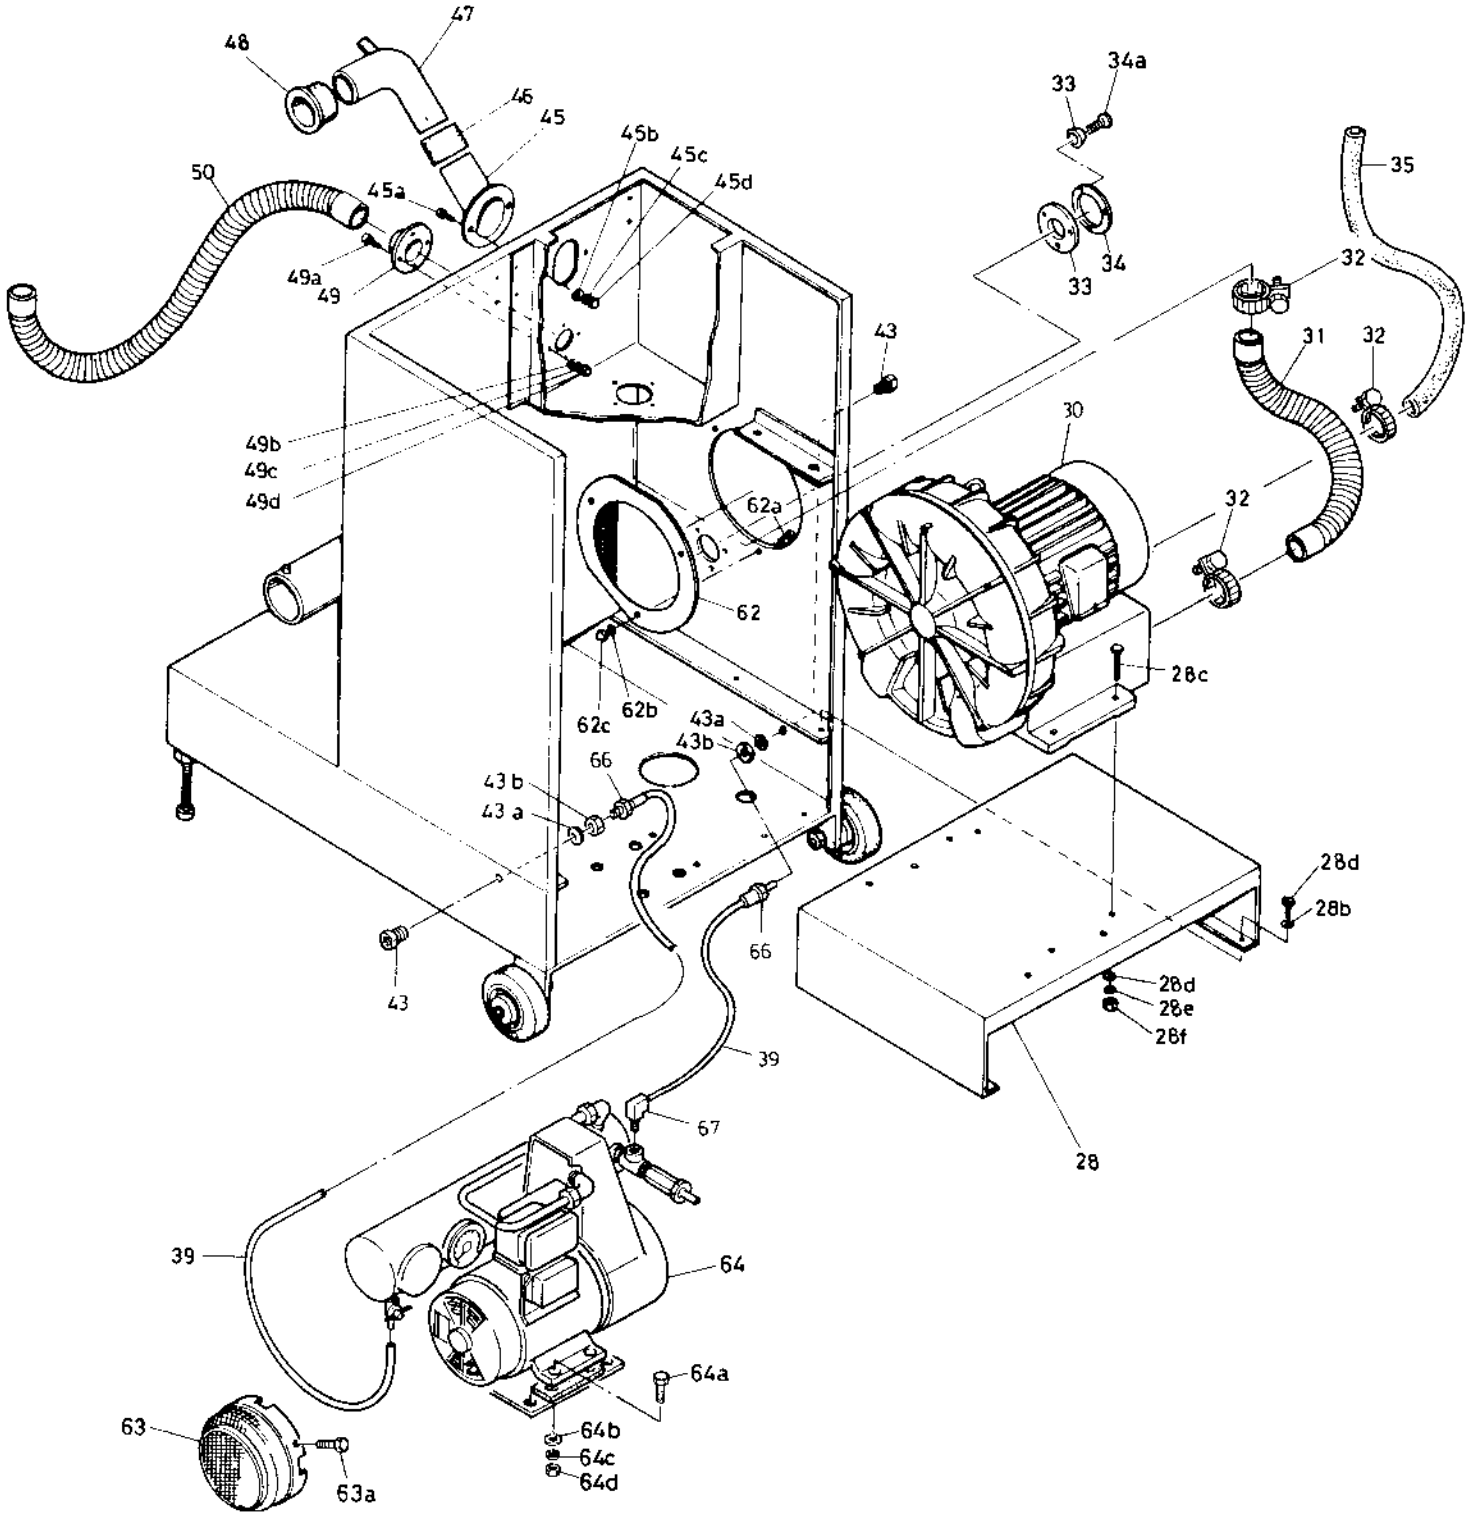

47
48
46
45
45b
45c
45d
50
45a
49a
49
43
49b
49c
49d
62a
62
62c
62b
43a
43b
66
43 b
43 a
43
66
39
67
39
64
64a
63
63a
64b
64c
64d
33
34a
33
34
35
32
31
32
32
30
28c
28d
28b
28d
28e
28f
28

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-940 -28	Blower base	
008-940 -28a	HC M6 x 12	
008-940 -28b	Zl 6	
008-940 -28c	HC M12 x 35	
008-940 -28d	Zr 12	
008-940 -28e	Zl 12	
008-940 -28f	Nh M12	
008-940 -30	Blower	
008-940 -31	Duct hose	
008-940 -32	Hose band	
008-940 -33	Spacer	
008-940 -34	Ring plate	
008-940 -34a	OS(+) M4 x 12	
008-940 -34b	Zm 4	
008-940 -35	Duct hose	
008-940 -39	Hose	
008-940 -43	Air pipe joint	
008-940 -43a	Zt 14	
008-940 -43b	Nh M14 (P=1.5)	
008-940 -45	Hose joint	
008-940 -45a	HC M6 x 12	
008-940 -45b	Zr 6	
008-940 -45c	Zl 6	
008-940 45d	Nc M6	
008-940 -46	Joint pipe	
008-940 -47	Suction duct	
008-940 -48	Suction duct joint	
008-940 -49	Hose joint	
008-940 -49a	HC M6 x 12	
008-940 -49b	Zr 6	
008-940 -49c	Zl 6	
008-940 -49d	Nc M6	

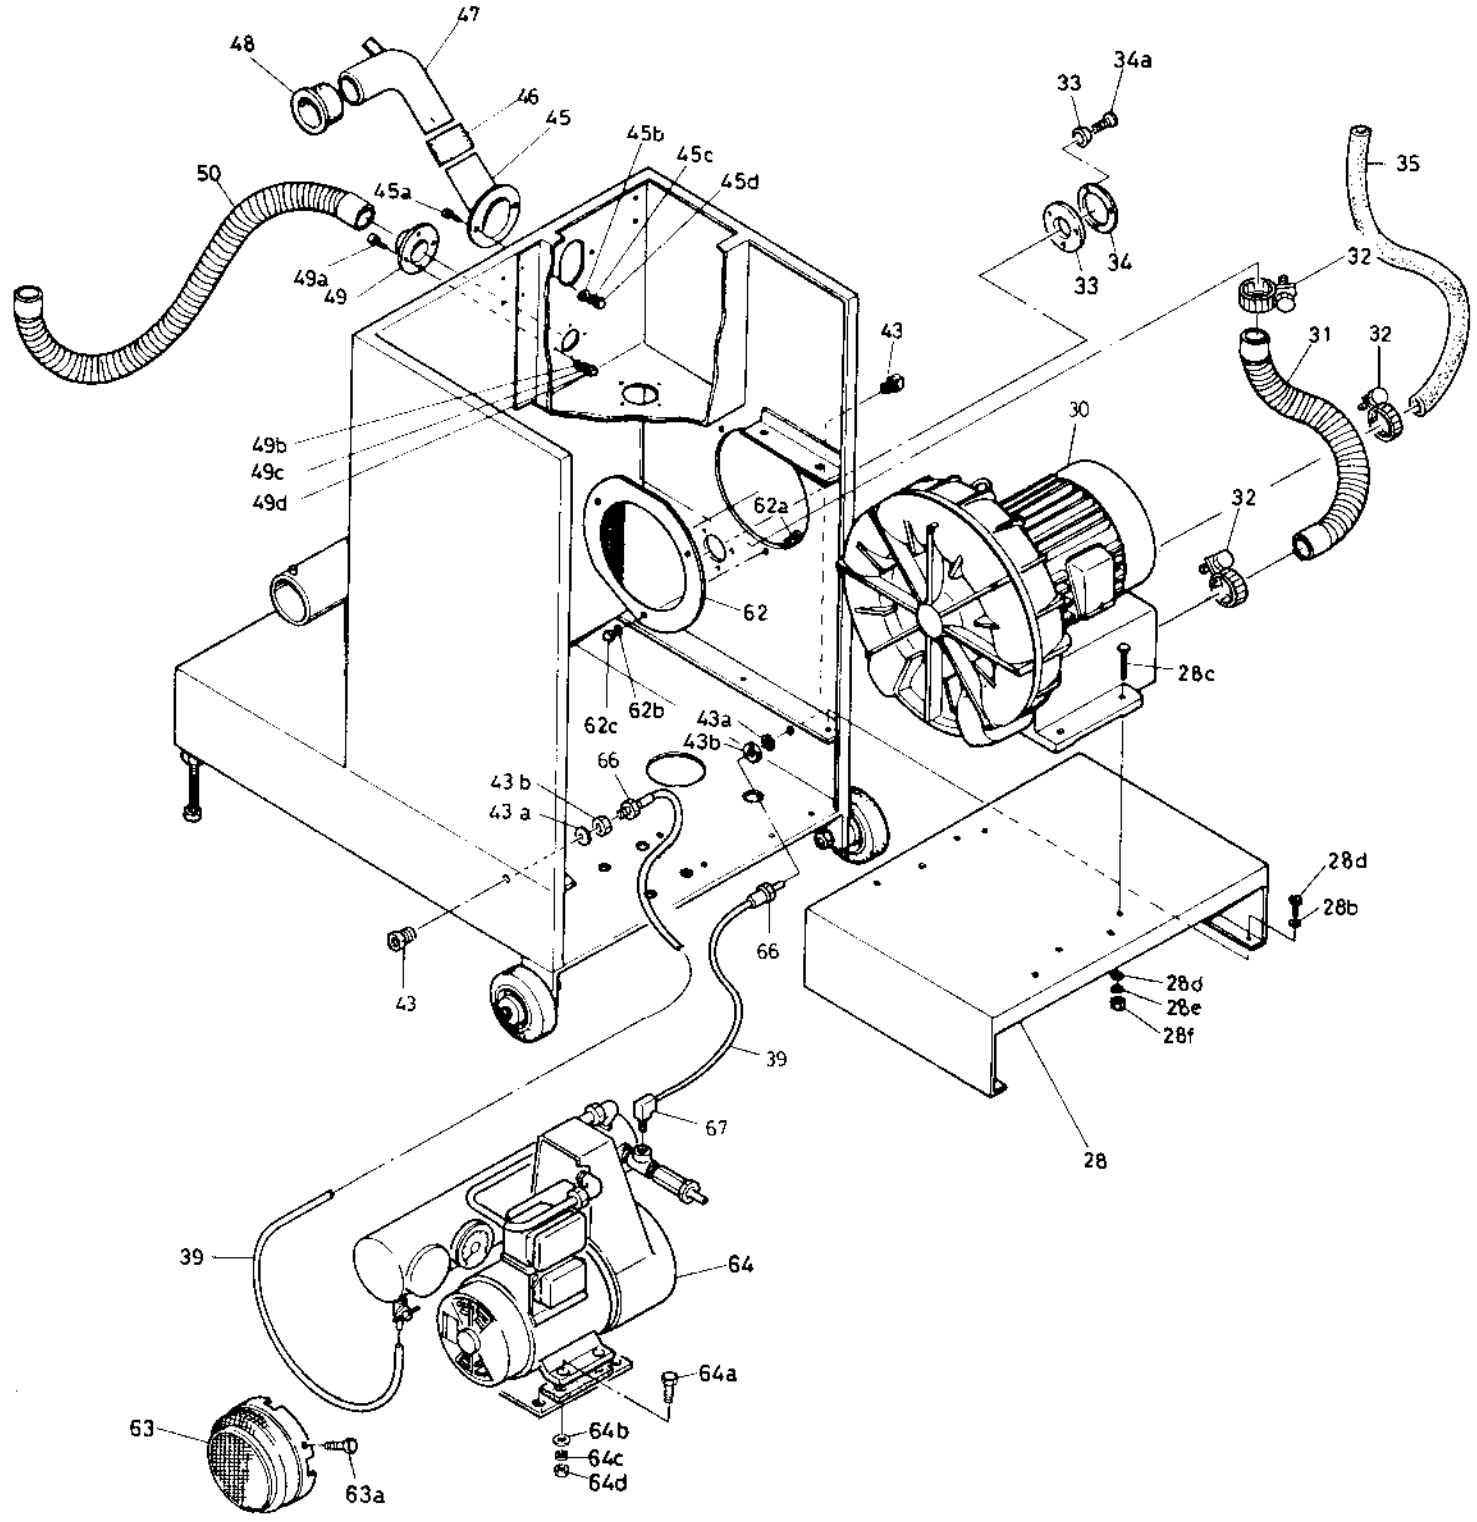
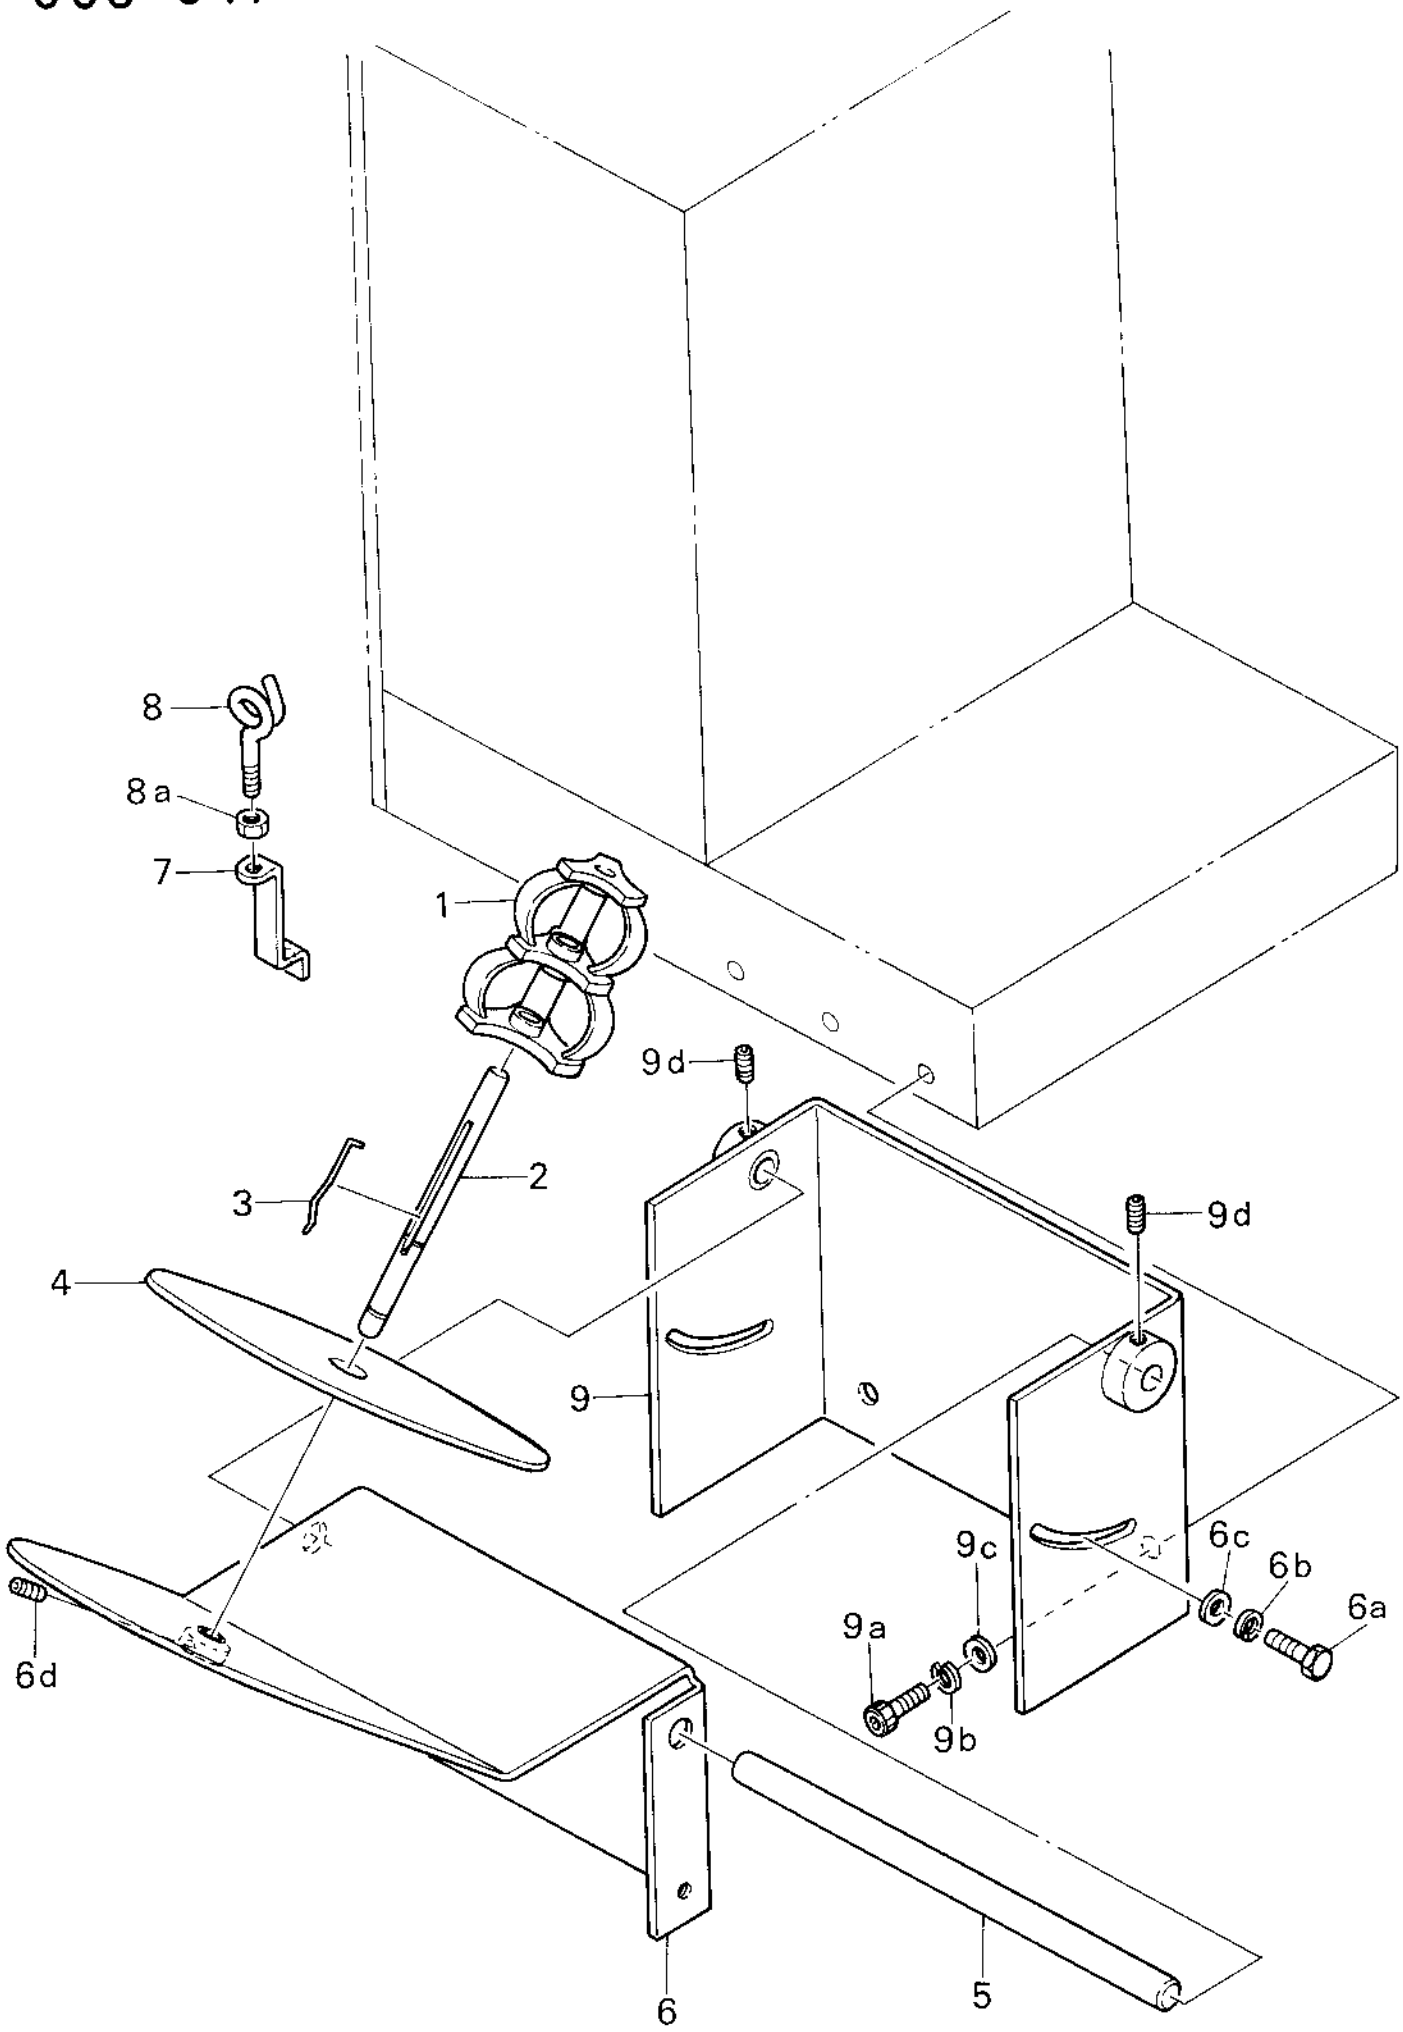

47
48
46
45
45b
45c
45d
50
45a
49a
49
33
34a
34
35
32
31
43
49b
49c
49d
30
62a
62
62c
62b
43a
43b
66
43 b
43 a
28c
28d
28b
28d
28e
28f
43
39
67
28
39
64
64a
63
63a
64b
64c
64d

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-940 -50	Duct hose	
008-940 -62	Filter	
008-940 -62a	BS M4 x 10	
008-940 -62b	Z1 4	
008-940 -62c	Nh M4	
008-940 -63	Filter	
008-940 -63a	HC M5 x 10	
008-940 -64	Compressor	
008-940 -64a	HB M6 x 10	
008-940 -64b	Zr 6	
008-940 -64c	Z1 6	
008-940 -64d	Nh M6	
008-940 -66	Joint	
008-940 -67	Joint	

008-941

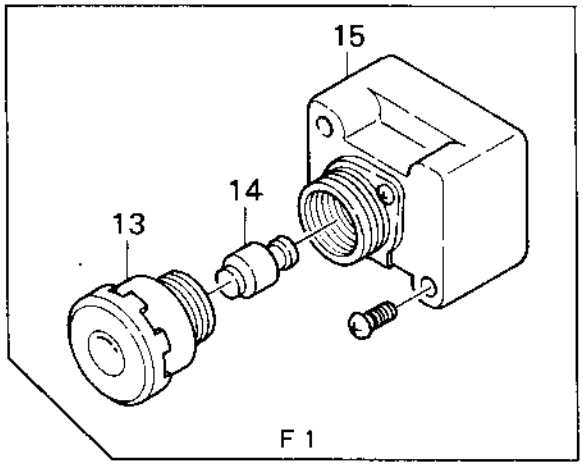


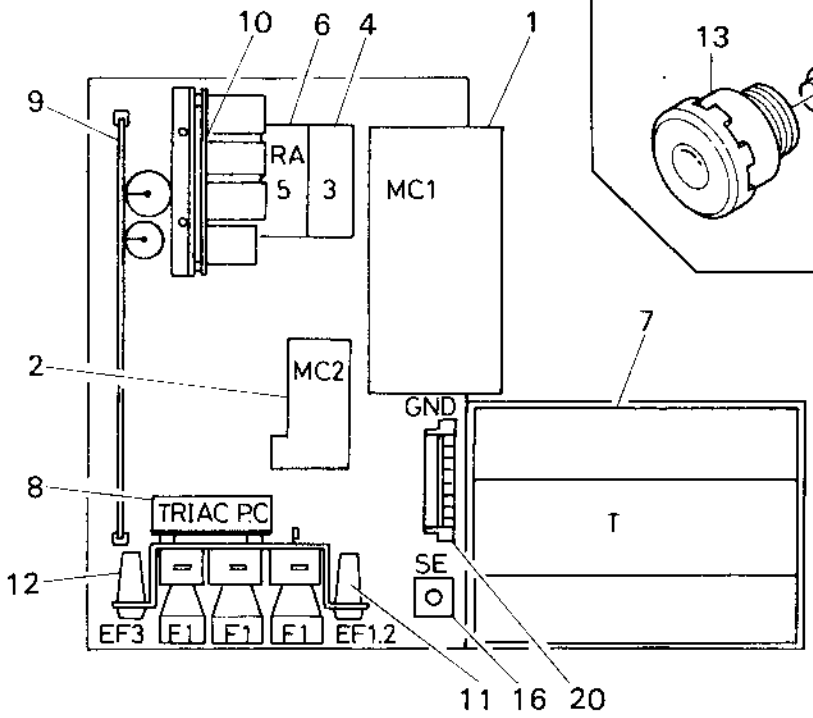
サプライ ボビン スタンド
SUPPLY BOBBIN STAND

008-941

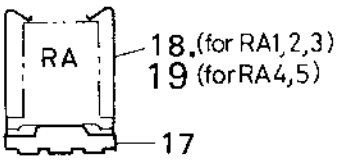
図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-941- 1	Cone holder	
008-941- 2	Peg	
008-941- 3	Peg spring	
008-941- 4	Sheet felt	
008-941- 5	Stay shaft	
008-941- 6	Plate	
008-941- 6a	HB M6 x 12	
008-941- 6b	Z1 6	
008-941- 6c	Zr 6	
008-941- 6d	HSC M4 x 6	
008-941- 7	Snail wire bracket	
008-941- 8	Snail wire	
008-941- 8a	Nh M5	
008-941- 9	Peg holder	
008-941- 9a	HC M10 x 20	
008-941- 9b	Z1 10	
008-941- 9c	Zr 10	
008-941- 9d	HSC M6 x 10	

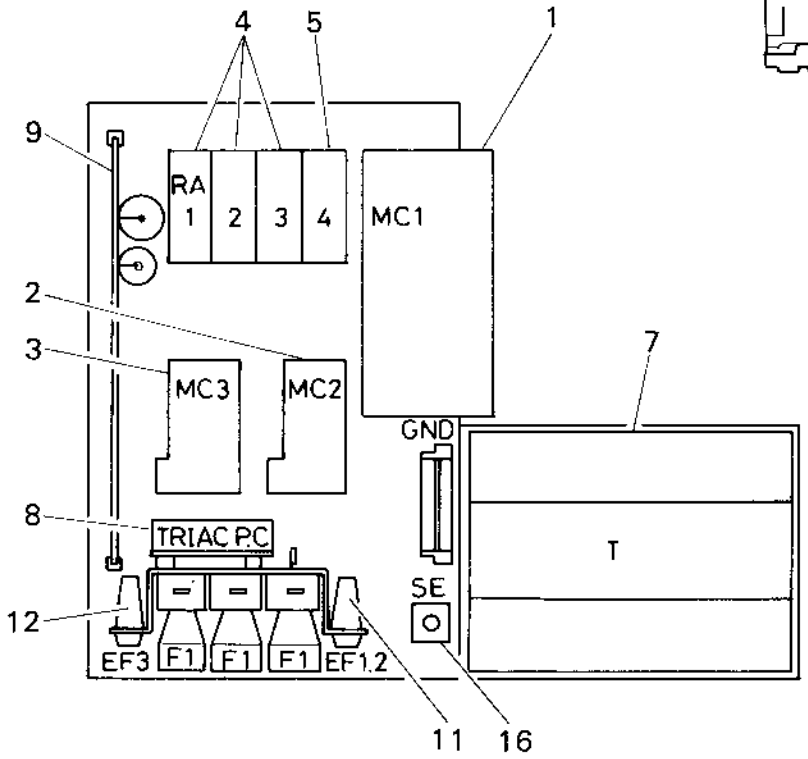
SPLICER SPEC





KNOTTER SPEC



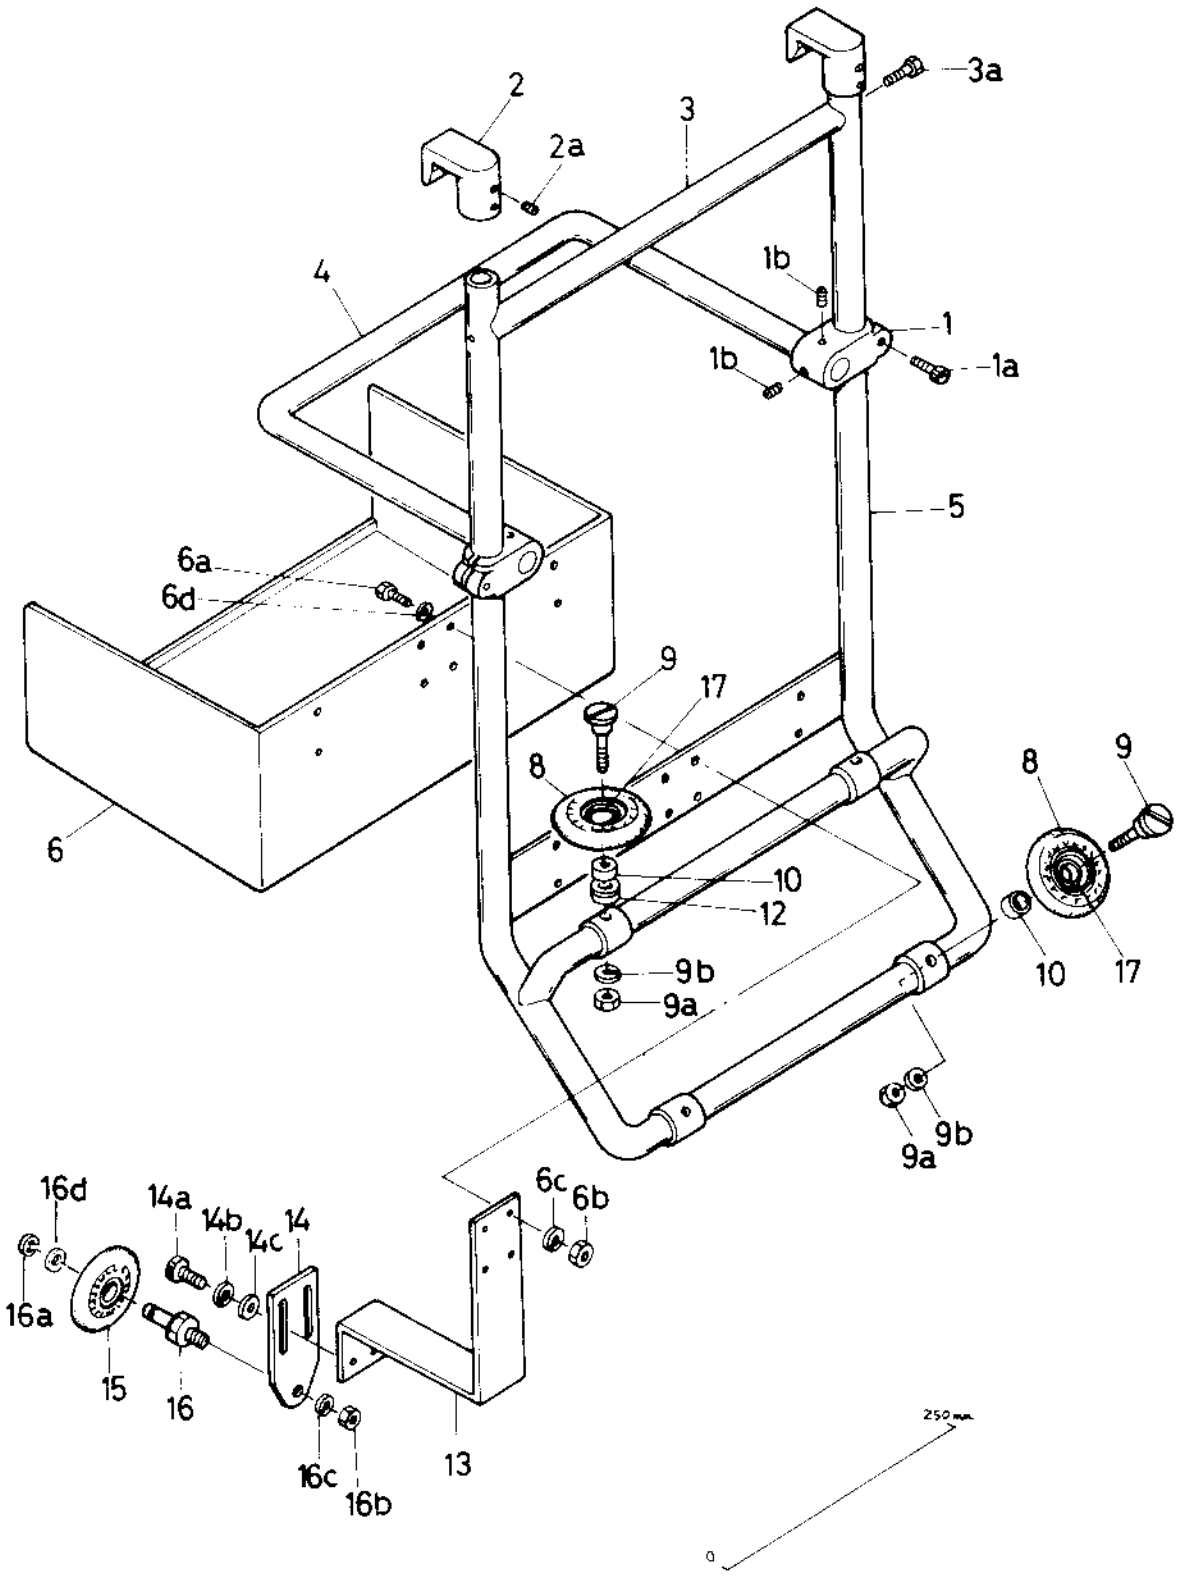


制御ボックス電気部品（1錘機用）
CONTROL BOX ELECTRICAL PARTS
(for 1 SPINDLE MACHINE)

008-E72A

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-E72A- 1	Electromagnetic Sw	
008-E72A- 2	Electromagnetic Sw	
008-E72A- 3	Electromagnetic Sw	
008-E72A- 4	Relay	
008-E72A- 5	Relay	
008-E72A- 6	Relay	
008-E72A- 7	Transformer	
008-E72A- 8	Triac	
008-E72A- 9	Printed card ASSY for R.B.	
008-E72A-10	Printed card ASSY for unit	
008-E72A-11	Fuse	
008-E72A-12	Fuse	
008-E72A-13	Fuse cap	
008-E72A-14	Fuse element	
008-E72A-15	Fuse base	
008-E72A-16	Rectifier	
008-E72A-17	Relay socket	
008-E72A-18	Relay holder	
008-E72A-19	Relay holder	
008-E72A-20	Terminal	

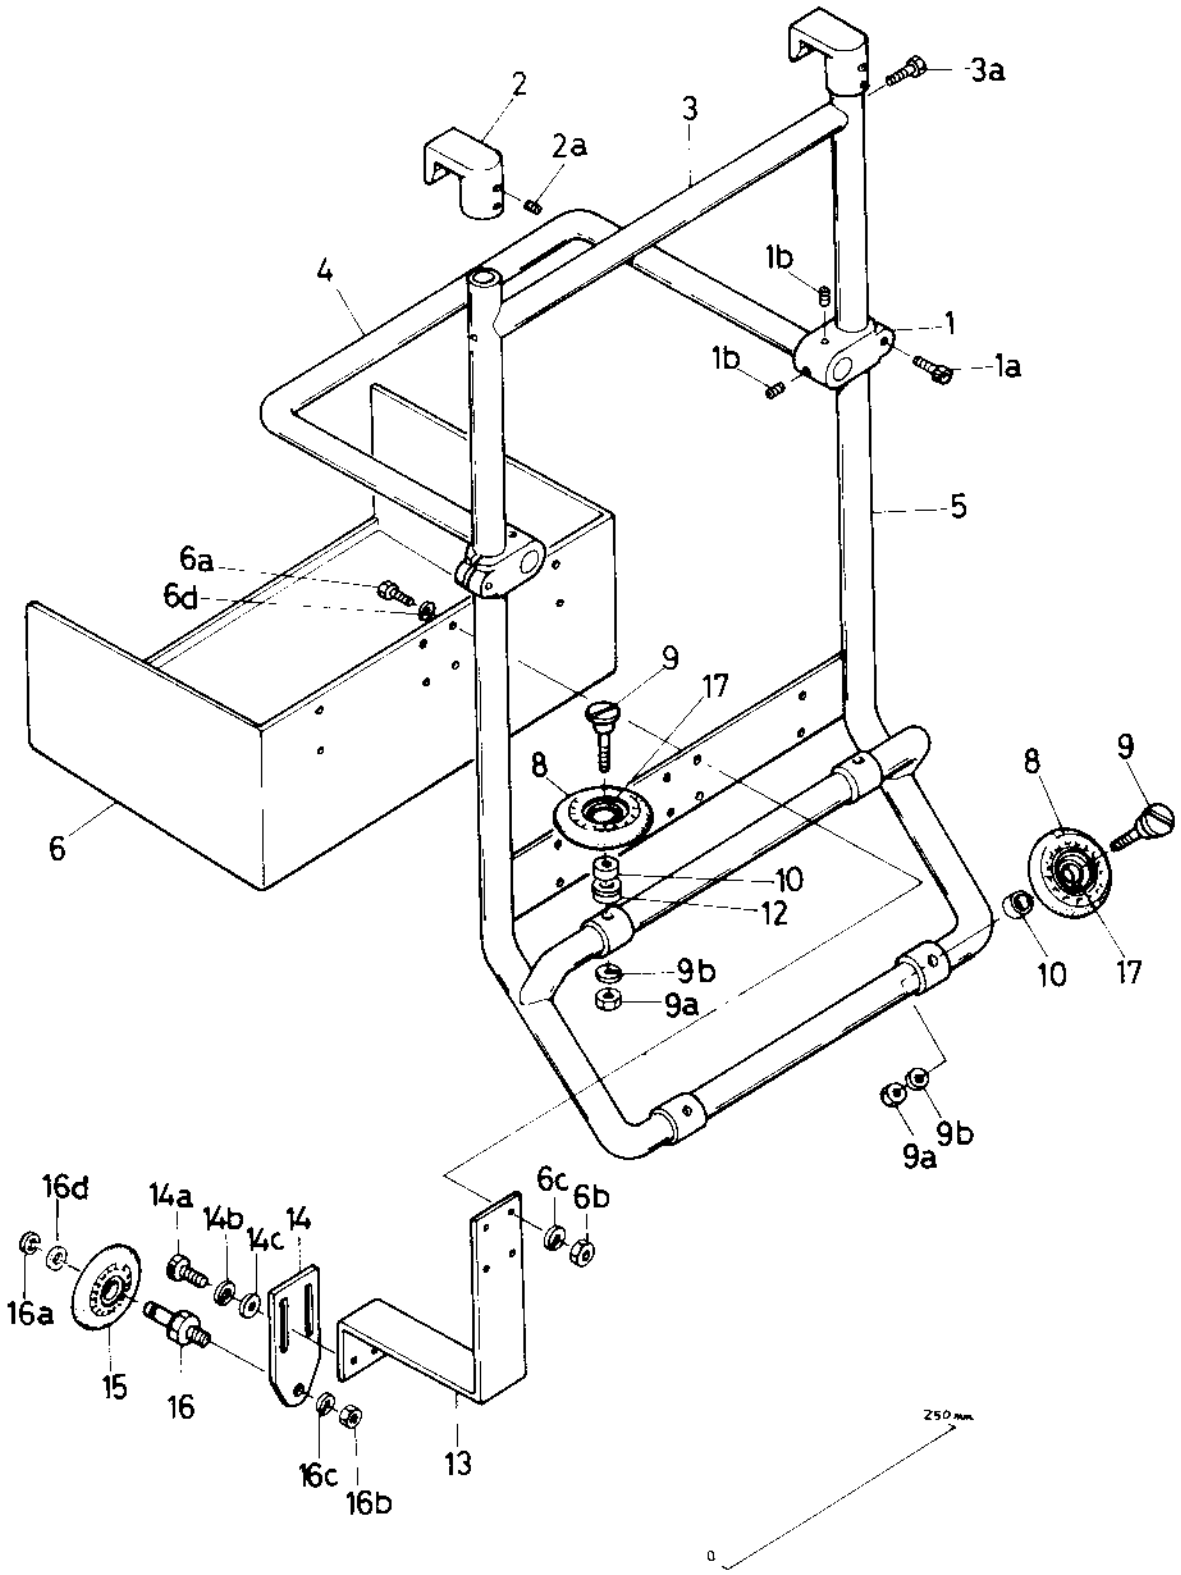
008-220


2
2a
3
3a
4
1b
1
1a
1b
5
6a
6d
6
9
17
8
10
12
9b
9a
8
9
10
17
9b
9a
16d
14a
14b
14c
14
6c
6b
16a
15
16
16c
16b
13
250 mm
0

ボビン ボックス キャリアー (標準型)
BOBBIN BOX CARRIER (STD)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-220 - 00X	Bobbin box carrier ASSY.	
008-220 1	Pipe holder	
008-220 - 1 a	HC M6 x 30	
008-220 1 b	HSC M6 x 6	
008-220 - 2	Pipe holder	
008-220 - 2 a	HSC M6 x 6	
008-220 - 3	Carrier frame stay	
008-220 - 3 a	HC M6 x 30	
008-220 - 4	Carrier frame	
008-220 - 5	Carrier frame	
008-220 - 6	Bobbin case	
008-220 - 6 a	OS M6 x 16	
008-220 - 6 b	Nh M6	
008-220 - 6 c	Zl 6	
008-220 - 6 d	Zm 6	
008-220 - 8	Roller	
008-220 - 9	Stud	
008-220 - 9 a	Nh M8	
008-220 - 9 b	Zl 8	
008-220 - 10	Collar	
008-220 - 12	Spacer	
008-220 - 13	Carrier supporter	
008-220 - 14	Carrier supporter	
008-220 - 14a	HC M6 x 16	
008-220 - 14b	Zl 6	
008-220 - 14c	Zr 6	
008-220 - 15	Wheel	
008-220 - 16	Stud	
008-220 - 16a	DR 6	
008-220 - 16b	Nh M8	
008-220 - 16c	Zr 8	
008-220 - 16d	Washer φ20 x φ6 x 1.6t	

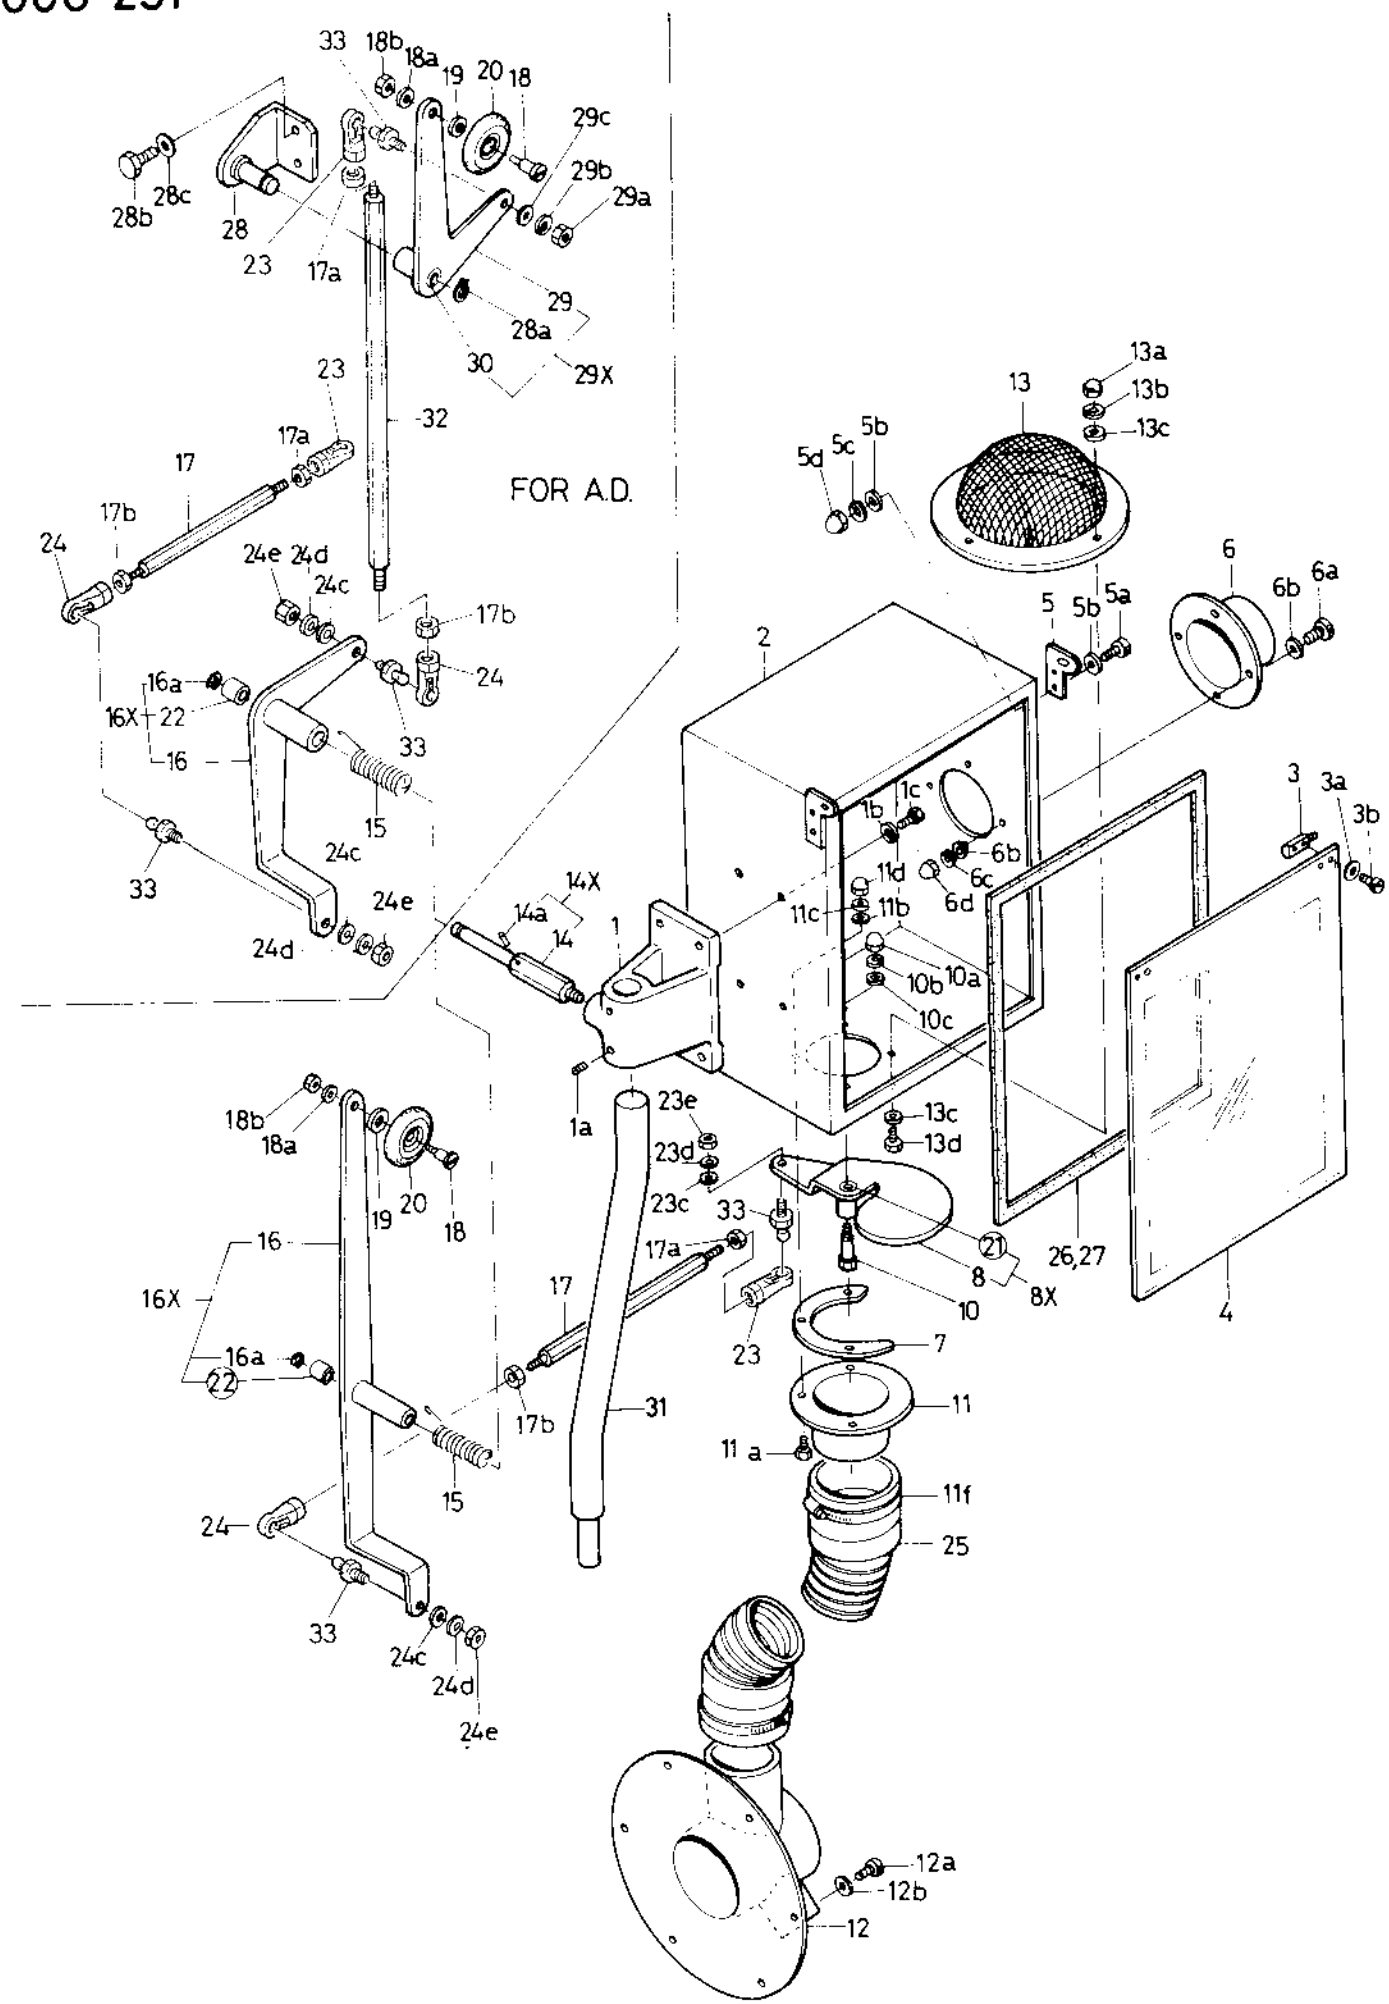
008-220


2
2a
3
3a
4
1b
1
1a
1b
5
6a
6d
6
9
17
8
10
12
9b
9a
8
9
10
17
9a
9b
16d
14a
14b
14c
14
6c
6b
16a
15
16
16c
16b
13
250 mm
0

ボビン ボックス キャリアー (標準型)
BOBBIN BOX CARRIER (STD)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-220 - 17	BRG	

008-231

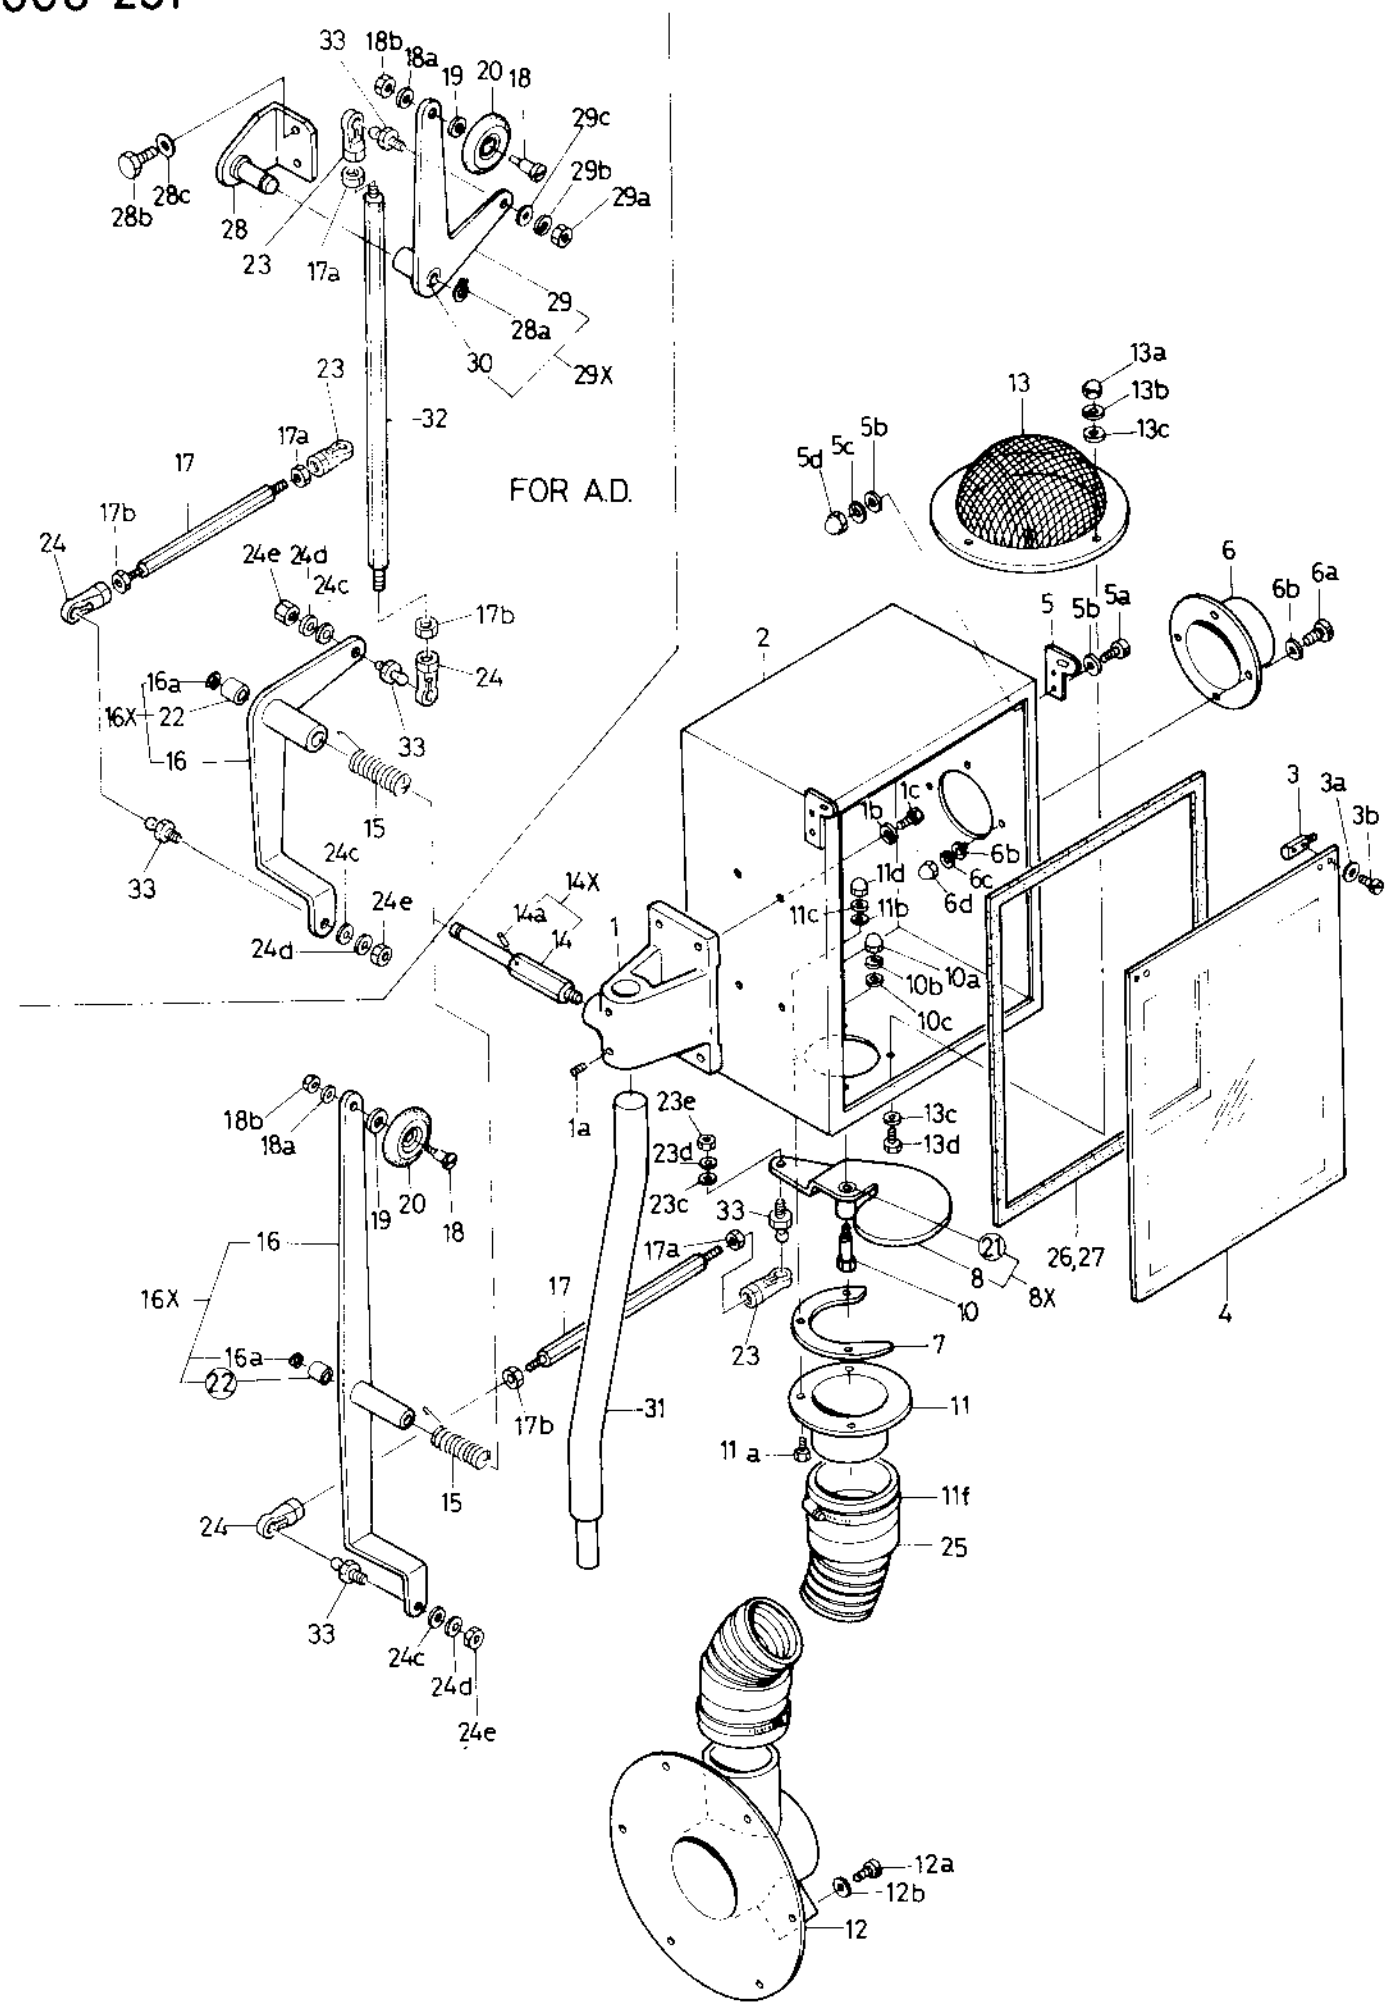


ブロー クリーナー サクション ボックス (A.D.無し)
BLOW CLEANER SUCTION BOX
(w/o A.D.)

008-231 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-231 1	Box BKT	
	008-231 - 1 a	HSC M8 x 8	
	008-231 - 1 b	Z1 6	
	008-231 - 1 c	HC M6 x 14	
	008-231 - 2	Filter box	
	008 231 - 3	Hinge	
	008-231 - 3 a	Zr 5	
	008-231 - 3 b	HC M5 x 16	
	008-231 - 4	Door	
	008-231 - 5	Hinge plate	
	008-231 - 5 a	HC M6 x 12	
	008-231 - 5 b	Zr 6	
	008-231 - 5 c	Z1 6	
	008-231 - 5 d	Nc M6	
	008-231 - 6	Joint duct	
	008-231 - 6 a	HC M6 x 12	
	008 231 - 6 b	Zr 6	
	008-231 - 6 c	Z1 6	
	008 231 - 6 d	Nc M6	
	008-231 - 7	Spacer	
	008-231 - 8 X	Shutter ASSY.	
※	008-231 - 8	Shutter	
	008-231 10	Stud	
	008 231 - 10a	Nc M6	
	008-231 - 10b	Z1 6	
	008-231 - 10c	Zr 6	
	008 231 - 11	Joint pipe	
	008-231 - 11a	HC M6 x 14	
	008-231 - 11b	Zr 6	
	008-231 - 11c	Z1 6	
	008 231 - 11d	Nc M6	
	008-231 - 11f	Hose band	

008-231

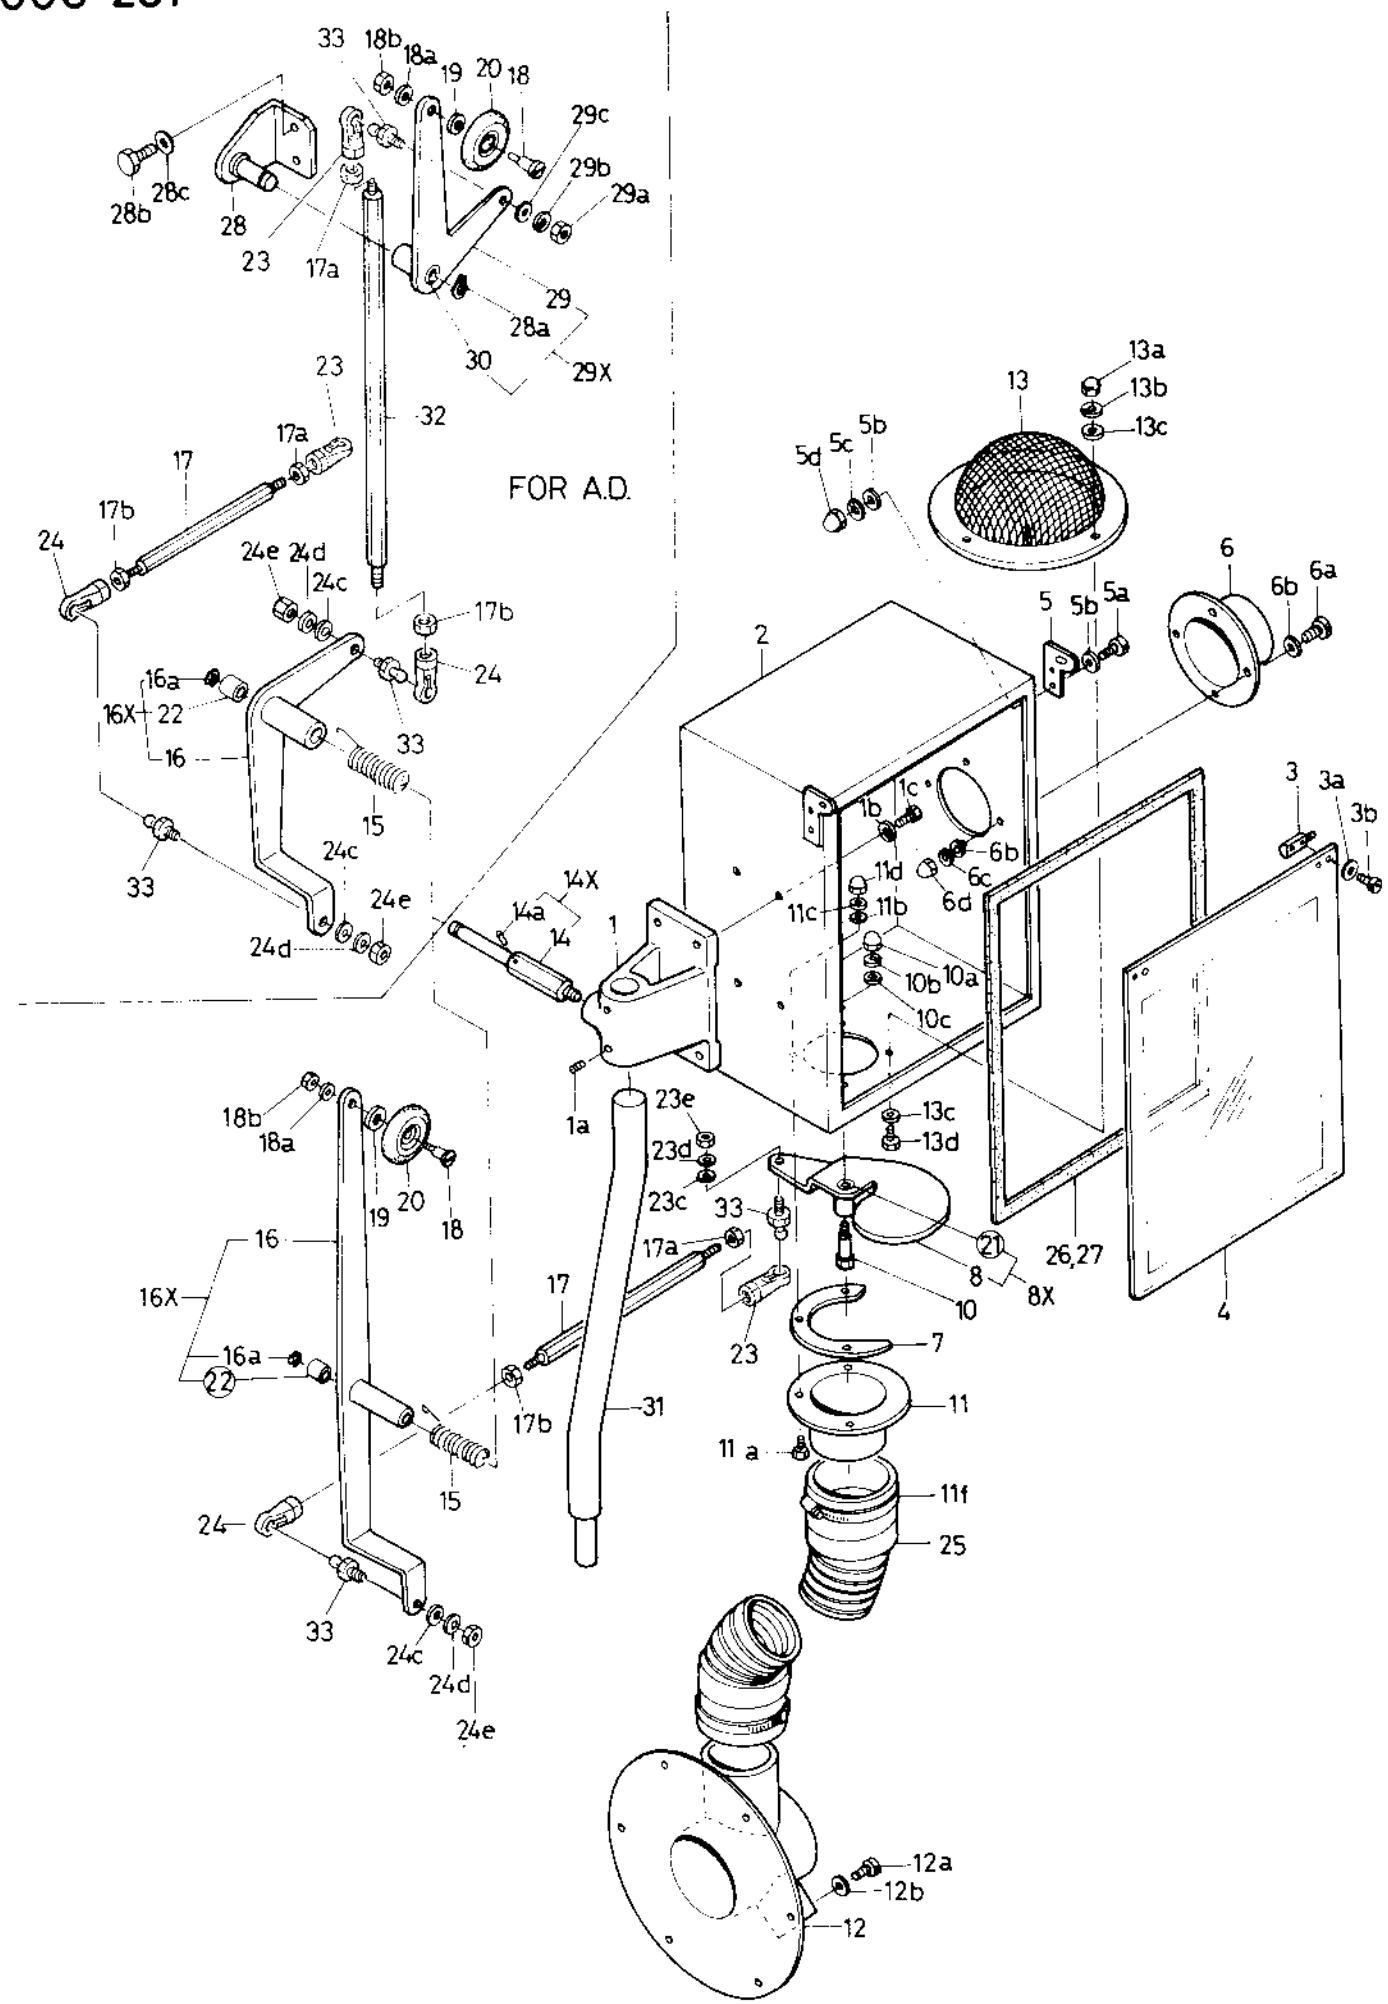


ブロー クリーナー サクション ボックス (A.D.無し)
BLOW CLEANER SUCTION BOX
(w/o A.D.)

008-231 (2)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-231 12	Joint pipe	
	008-231 - 12a	HB M8 x 12	
	008-231 - 12b	Z1 8	
	008-231 13	Filter	
	008-231 - 13a	Nc M6	
	008-231 - 13b	Z1 6	
	008-231 13c	Zr 6	
	008-231 - 13d	HC M6 x 12	
	008-231 - 14X	Lever shaft	
※	008-231 14	Lever shaft	
	008-231 - 14a	PK 5 x 30	
	008-231 - 15	Return spring	
	008-231 - 16X	Lever	
※	008-231 - 16	Lever	
	008-231 - 16a	SRs 15	
	008-231 - 17	Rod	
	008-231 - 17a	Nh M6	
	008-231 - 17b	Nh(L) M6	
	008-231 - 18	Stud	
	008-231 - 18a	Z1 8	
	008-231 - 18b	Nh M8	
	008-231 - 19	Collar	
	008-231 - 20	Roller	
	008-231 - 21	DB bush	
	008-231 - 22	DB bush	
	008-231 - 23	Rod end	
	008-231 23c	Zr 6	
	008 231 - 23d	Z1 6	
	008-231 23e	Nh M6	

008-231

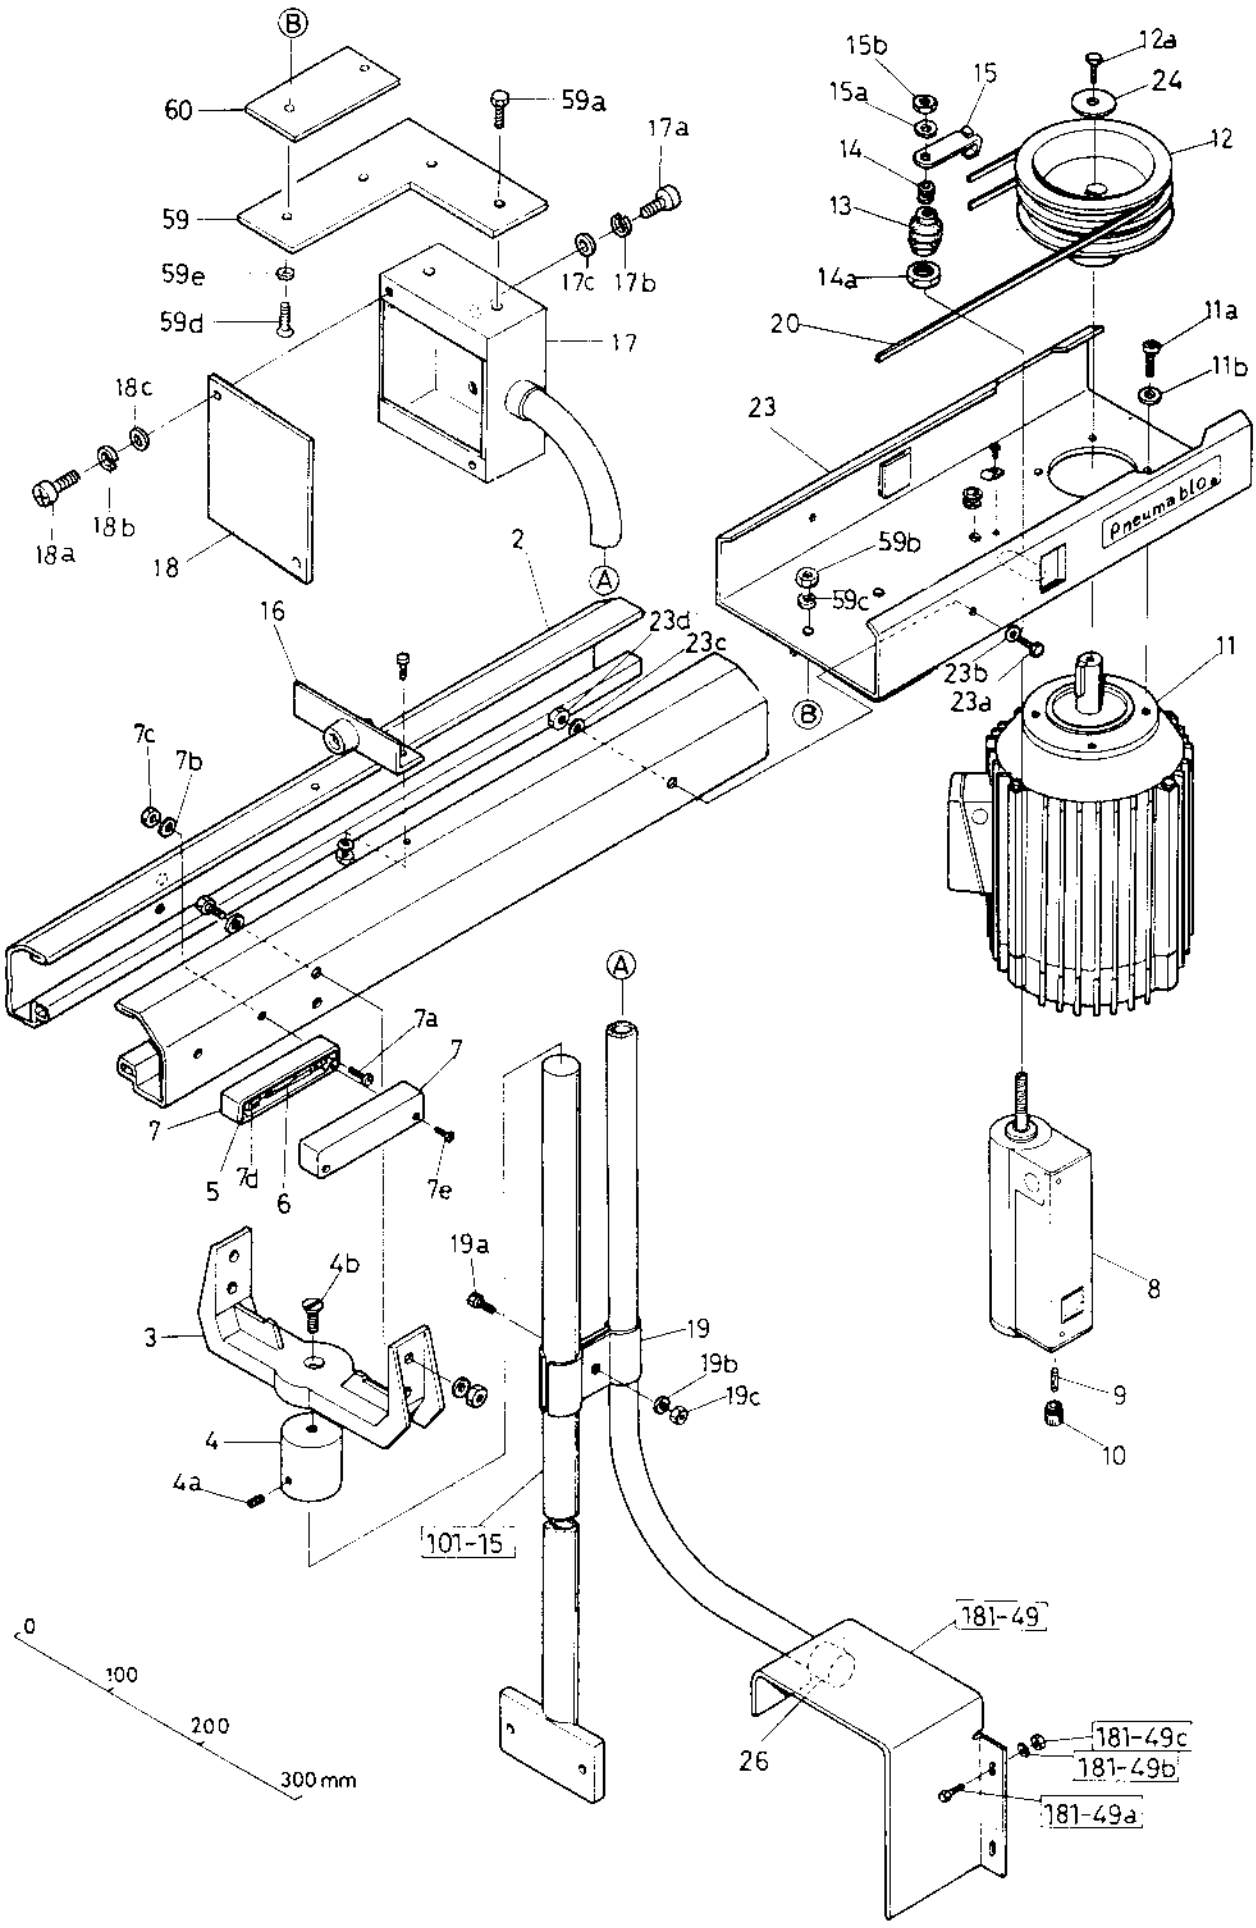


ブロー クリーナー サクション ボックス (A.D.無し)
BLOW CLEANER SUCTION BOX
(w/o A.D.)

008-231 (3)

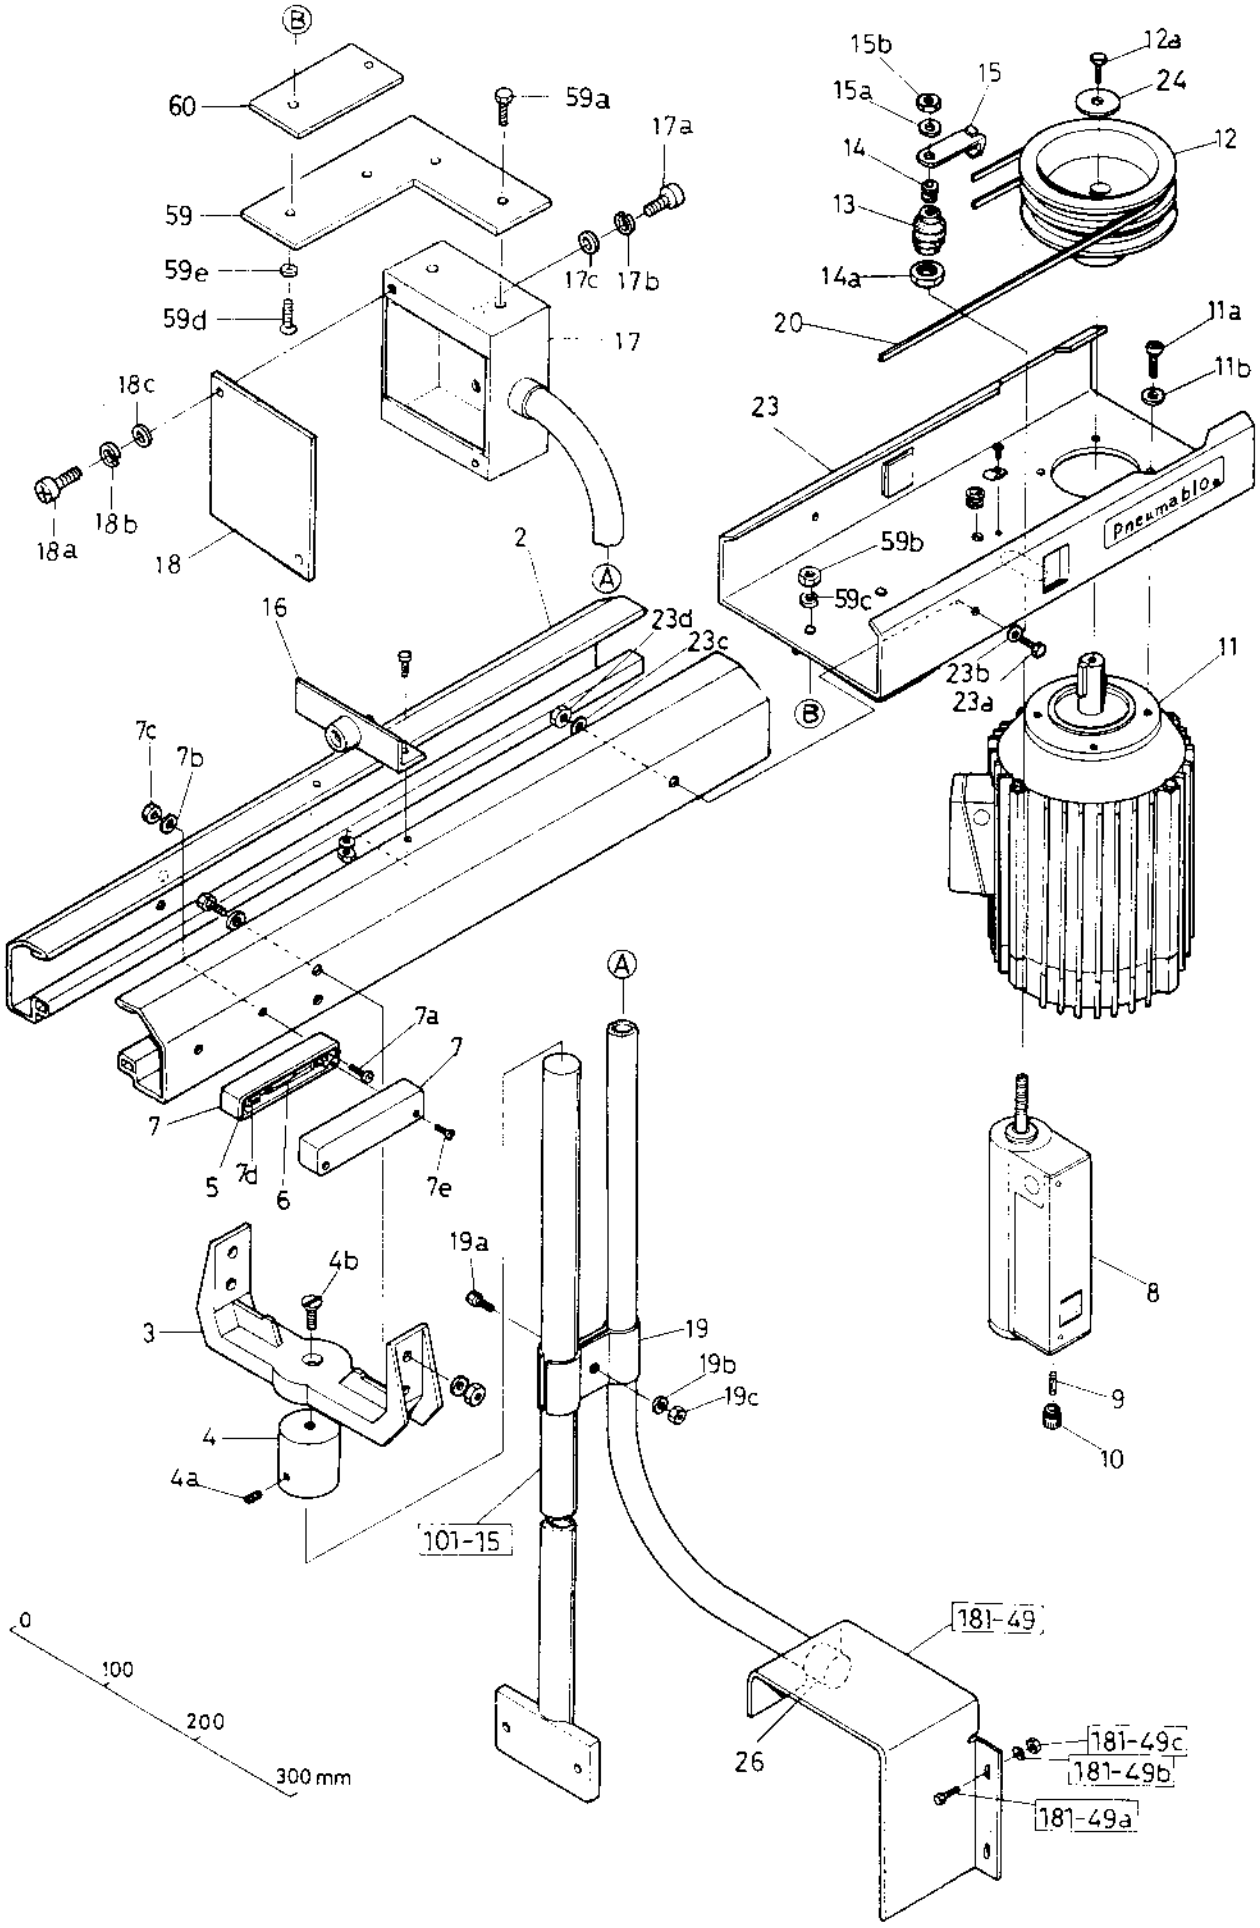
	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-231 - 24	Rod end (L)	
	008-231 - 24c	Zr 6	
	008-231 - 24d	Zl 6	
	008-231 - 24e	Nh M6	
	008-231 - 25	Vacuum hose	
	008-231 - 26	Seal	
	008-231 - 27	Seal	
	008-231 - 28	Lever bracket	
	008-231 - 28a	SRs 15	
	008-231 - 28b	HB M8 x16	
	008-231 - 28c	Zl 8	
	008-231 - 29X	Lever	
※	008-231 - 29	Lever	
	008-231 - 29a	Nh M6	
	008-231 - 29b	Zl 6	
	008-231 - 29c	Zr 6	
	008-231 - 30	DU bush	
	008-231 - 31	Dust box pillar	
	008-231 - 32	Rod	
	008-231 - 33	Pin	
	008-231 - 33a	Zl 6	
	008-231 - 33b	Nh M6	

008-232 (1/2)


B
60
59a
17a
59
59e
59d
17c
17b
17
18c
18b
18a
18
2
A
16
23d
23c
7c
7b
7a
7
5
7d
6
7e
15b
15a
15
14
13
14a
12a
24
12
20
11a
11b
23
59b
59c
23b
23a
11
Pneumablo
4b
3
4
4a
19a
19
19b
19c
101-15
8
9
10
181-49
26
181-49c
181-49b
181-49a
0
100
200
300 mm

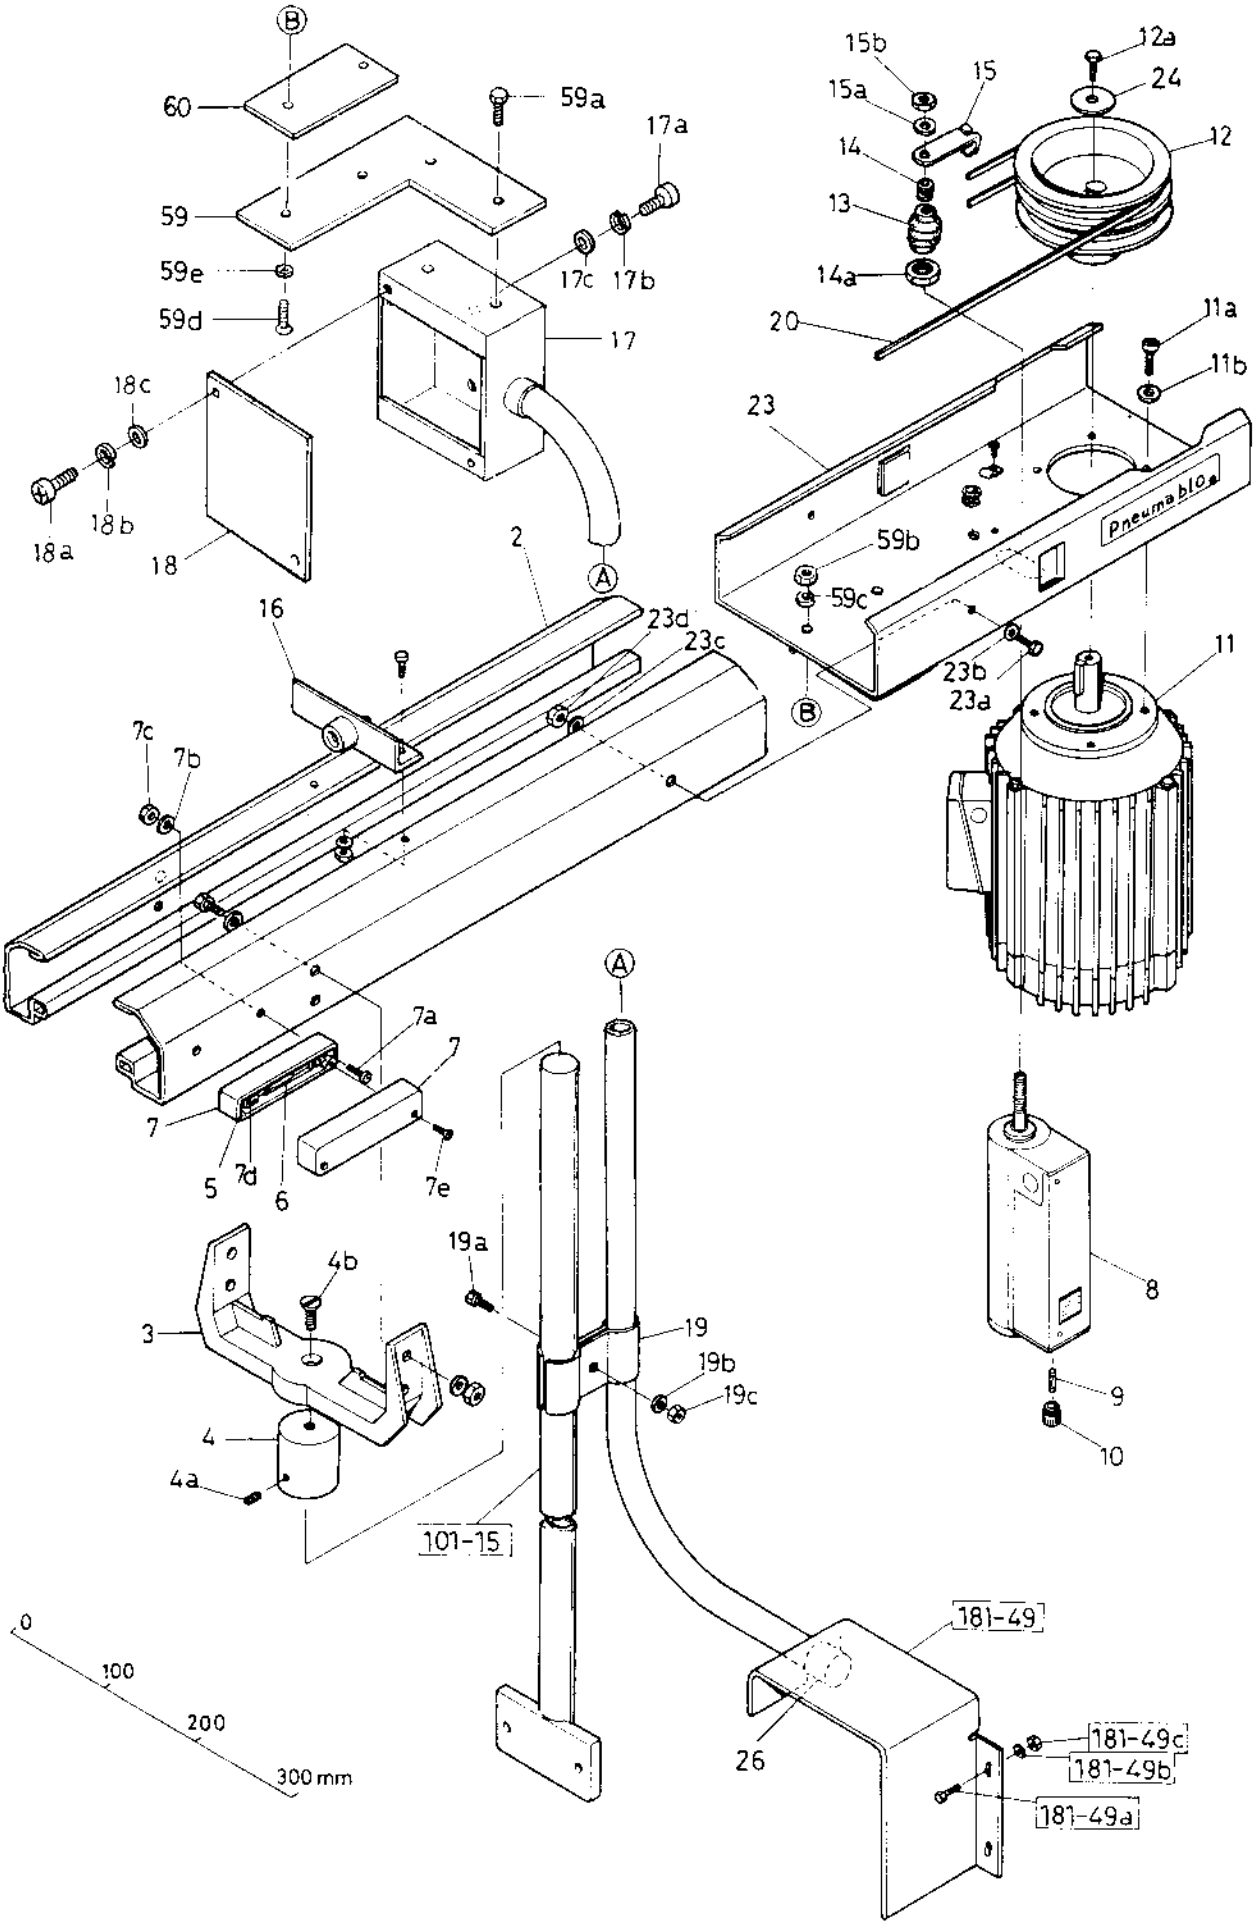
図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-101 15	Blow cleaner stay	w/o.AD
008-181 - 49	Code cover	
008-181 - 49a	HB M6 x 12	
008-181 - 49b	ZI 6	
008 181 49c	Nh M6	
008-232 - 2	Rail	Pn 101
008-232 - 3	Rail support	Pn 102
008-232 4	Rail support holder	Pn 104
008-232 4 a	HSC M8 x 8	
008 232 4 b	FS M10 x 20	
008-232 - 5	Terminal	Pn 130
008 232 6	Reed SW	Pn 129
008-232 - 7	Reed SW COMP	Pn 111
008-232 - 7 a	BS M3 x 10	
008-232 - 7 b	ZI 3	
008 232 7 c	Nh M3	
008-232 - 7 d	BS M2.5 x 4	
008-232 - 7 e	FS M3 x 6	
008-232 - 8	Solenoid magnet	Pn 224
008-232 - 9	Solenoid fuse	Pn 232
008 232 10	Plug cap	Pn 233
008 232 11	Blow cleaner motor	Pn 201
008-232 - 11a	HC M6 x 15	AM300-03 type
008 232 11b	ZI 6	
008-232 - 12	Drive pulley	Pn 202
008-232 - 12a	HS M6 x 15	
008-232 - 13	Rubber cap	Pn 215
008 232 14	EXT nut	Pn 216
008-232 - 14a	N1 M20	

008-232 (1/2)


60
59
59a
17a
59e
59d
17c
17b
17
18c
18b
18a
18
2
16
23d
23c
7c
7b
7a
7
5
7d
6
7e
3
4b
4
4a
19a
19
19b
19c
101-15
A
B
15b
15a
15
14
13
14a
12a
24
12
20
11a
11b
23
59b
59c
23b
23a
11
Pneumablo
8
9
10
181-49
26
181-49c
181-49b
181-49a
0
100
200
300 mm

図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-232 - 15	Belt shifting fork	Pn 226
008-232 - 15a	ZI 8	
008-232 - 15b	Nh M8	
008-232 - 16	Stopper	Pn 110
008-232 - 17	Joint box	
008-232 17a	CS M4 x 10	
008-232 - 17b	ZI 4	
008-232 - 17c	Zr 4	
008-232 - 18	Cover	
008-232 18a	CS M3 x 8	
008-232 - 18b	ZI 3	
008-232 - 18c	Zr 3	
008-232 - 19	Holder	w/o.AD
008-232 - 19a	HB M6 x 18	
008-232 - 19b	Zr 6	
008-232 - 19c	Nh M6	
008-232 - 20	Drive belt	Pn 213
008-232 - 21	Conduit pipe	w/o.AD
008-232 - 23	End piece	Pn 106
008-232 - 23a	HS M6 x 12	
008-232 - 23b	Zr 6	
008-232 23c	ZI 6	
008-232 - 23d	Nh M6	
008-232 - 24	Washer	Pn 204
008-232 - 25	Bushing	
008-232 - 26	Connector	
008-232 - 59	Terminal BKT	
008-232 - 59a	HS M4 x 12	
008-232 - 59b	Nh M4	
008-232 - 59c	ZI 4	
008-232 59d	FS M4 x 10	
008-232 - 59e	Zm 4	

008-232 (1/2)


60
59
59a
17a
59e
59d
17c
17b
17
18c
18b
18a
18
2
16
23d
23c
7c
7b
7a
7
7d
6
7e
5
15b
15a
15
14
13
14a
12a
24
12
20
11a
11b
23
Pneumatic
59b
59c
23b
23a
11
19a
19
19b
19c
4b
3
4
4a
101-15
8
9
10
181-49
26
181-49c
181-49b
181-49a
0
100
200
300 mm

図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-232 - 60	Spacer	

008-232 (2/2)

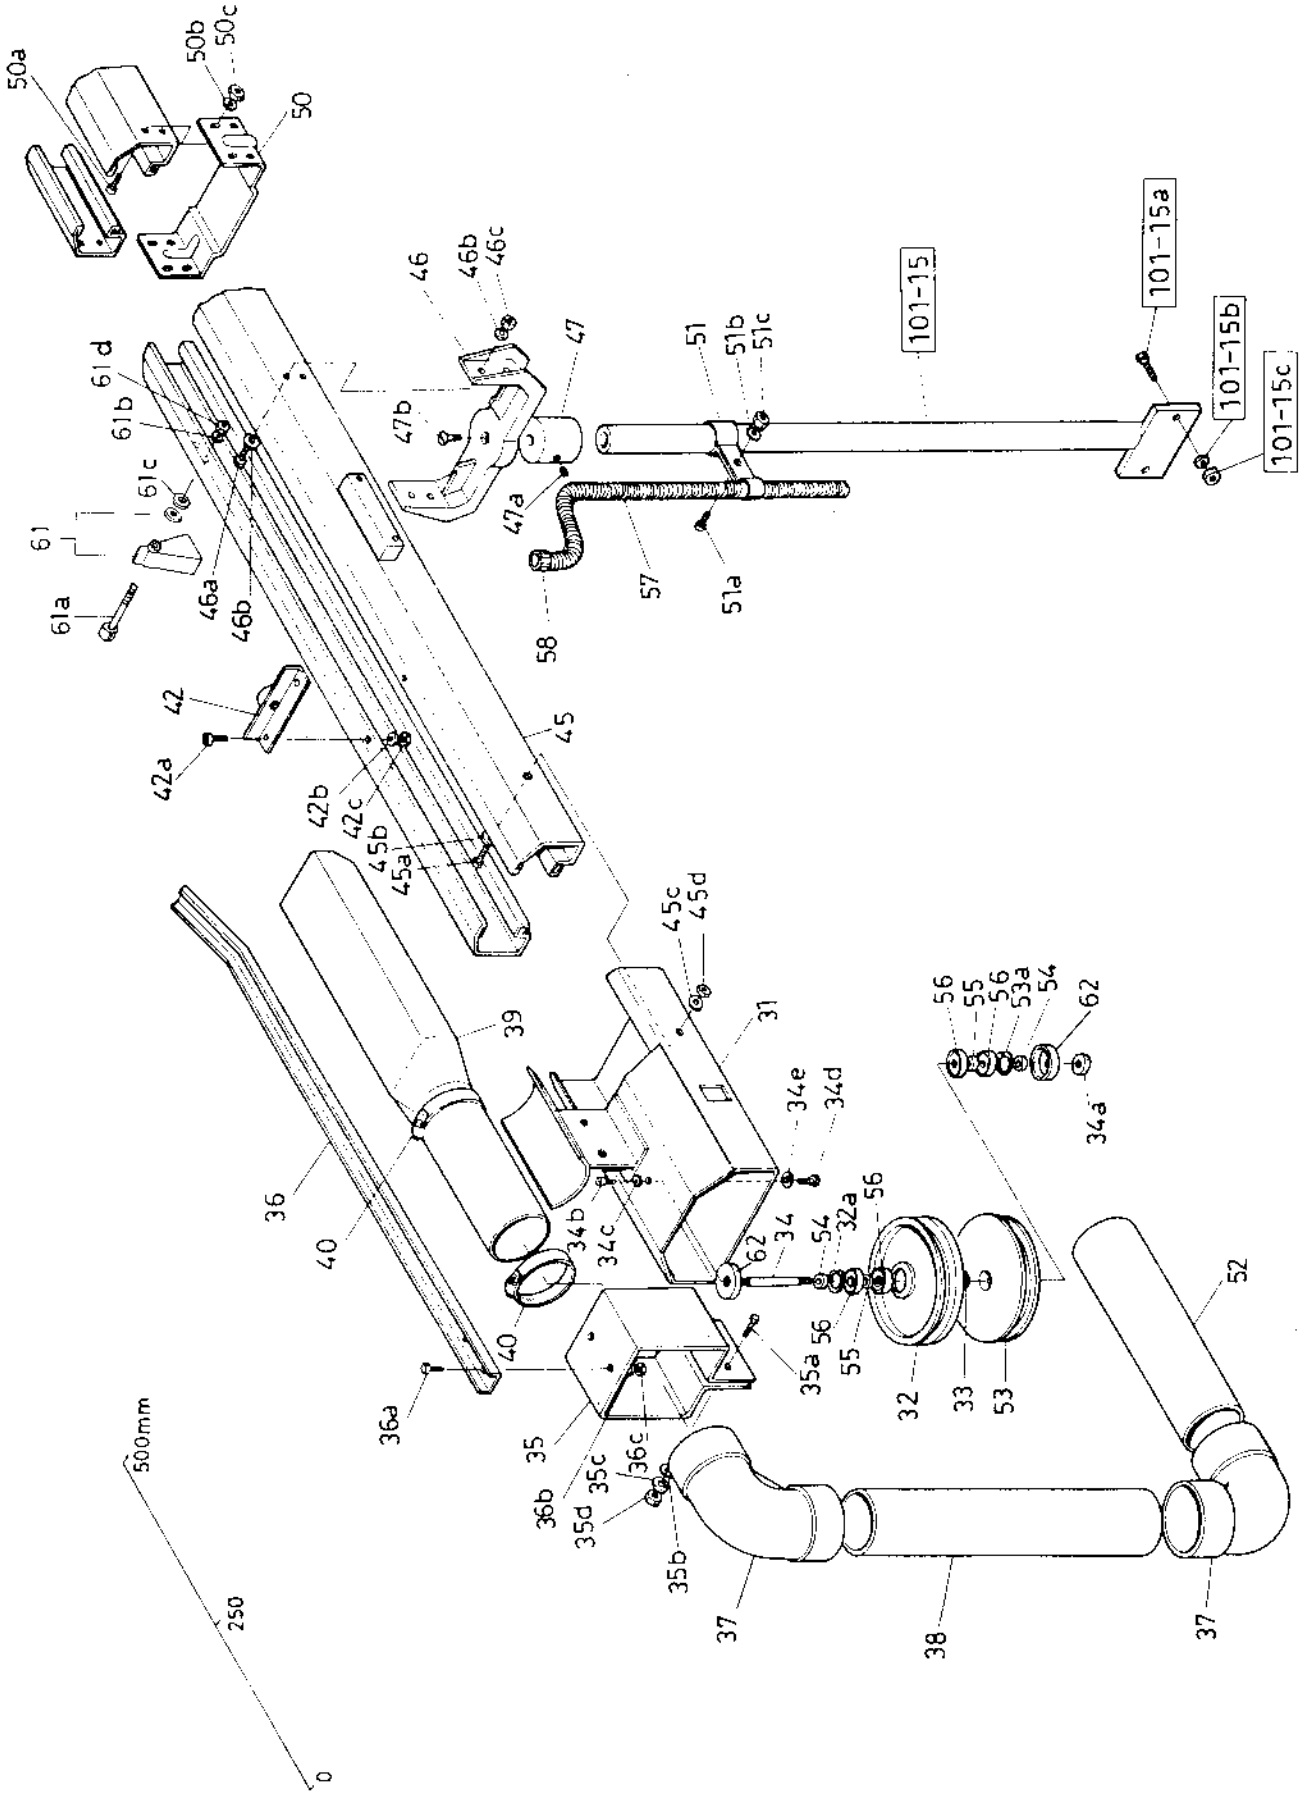

50a
50b
50c
50
46
46b
46c
47
47b
47a
58
57
51
51b
51c
51a
101-15
101-15a
101-15b
101-15c
61d
61b
61c
61
61a
46a
46b
42
42a
42b
42c
45
45b
45a
45c
45d
31
39
36
40
34b
34c
34e
34d
62
34
54
32a
56
35a
55
32
33
53
52
34a
56
55
56
53a
54
62
36a
35
36c
35c
36b
35d
35b
37
38
37
500mm
250
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-101 - 15	Blow cleaner stay	w/o.AD
008-101 15a	HC M10 x 40	
008-101 15b	Z1 10	
008-101 - 15c	Nh M10	Pn 110
008 232 - 31	End piece	Pn 107
008-232 - 32	O.E. upper pulley	Pn 205
008-232 - 32a	SRh 32	
008 232 33	Collar 7t	Pn 209
008-232 - 34	Pulley shaft	Pn 210
008-232 - 34a	Nh M12	Pn 213
008-232 - 34b	HC M6 x 15	w/o.AD
008 232 34c	Z1 6	Pn 106
008-232 - 34d	HC M8 x 15	
008-232 - 34e	Z1 8	
008 232 35	Bar BKT	Pn 112
008-232 - 35a	HS M6 x 15	
008-232 - 35b	Zr 6	Pn 204
008-232 - 35c	Z1 6	
008-232 - 35d	Nh M6	
008-232 - 36	Bar for flap	Pn 113
008-232 - 36a	HS M6 x 15	
008 232 - 36b	Z1 6	
008-232 - 36c	Nh M6	
008-232 - 37	Bend pipe 90°	Pn 404
008 232 38	Pipe 500L	Pn 401
008-232 - 39	Filter screen cleaner	Pn 601
008-232 - 40	Hose clamp	Pn 406
008 232 42	Stopper	Pn 110
008-232 - 42a	HS M6 x 15	
008 232 42b	Z1 6	
008-232 - 42c	Nh M6	

008-232 2/2

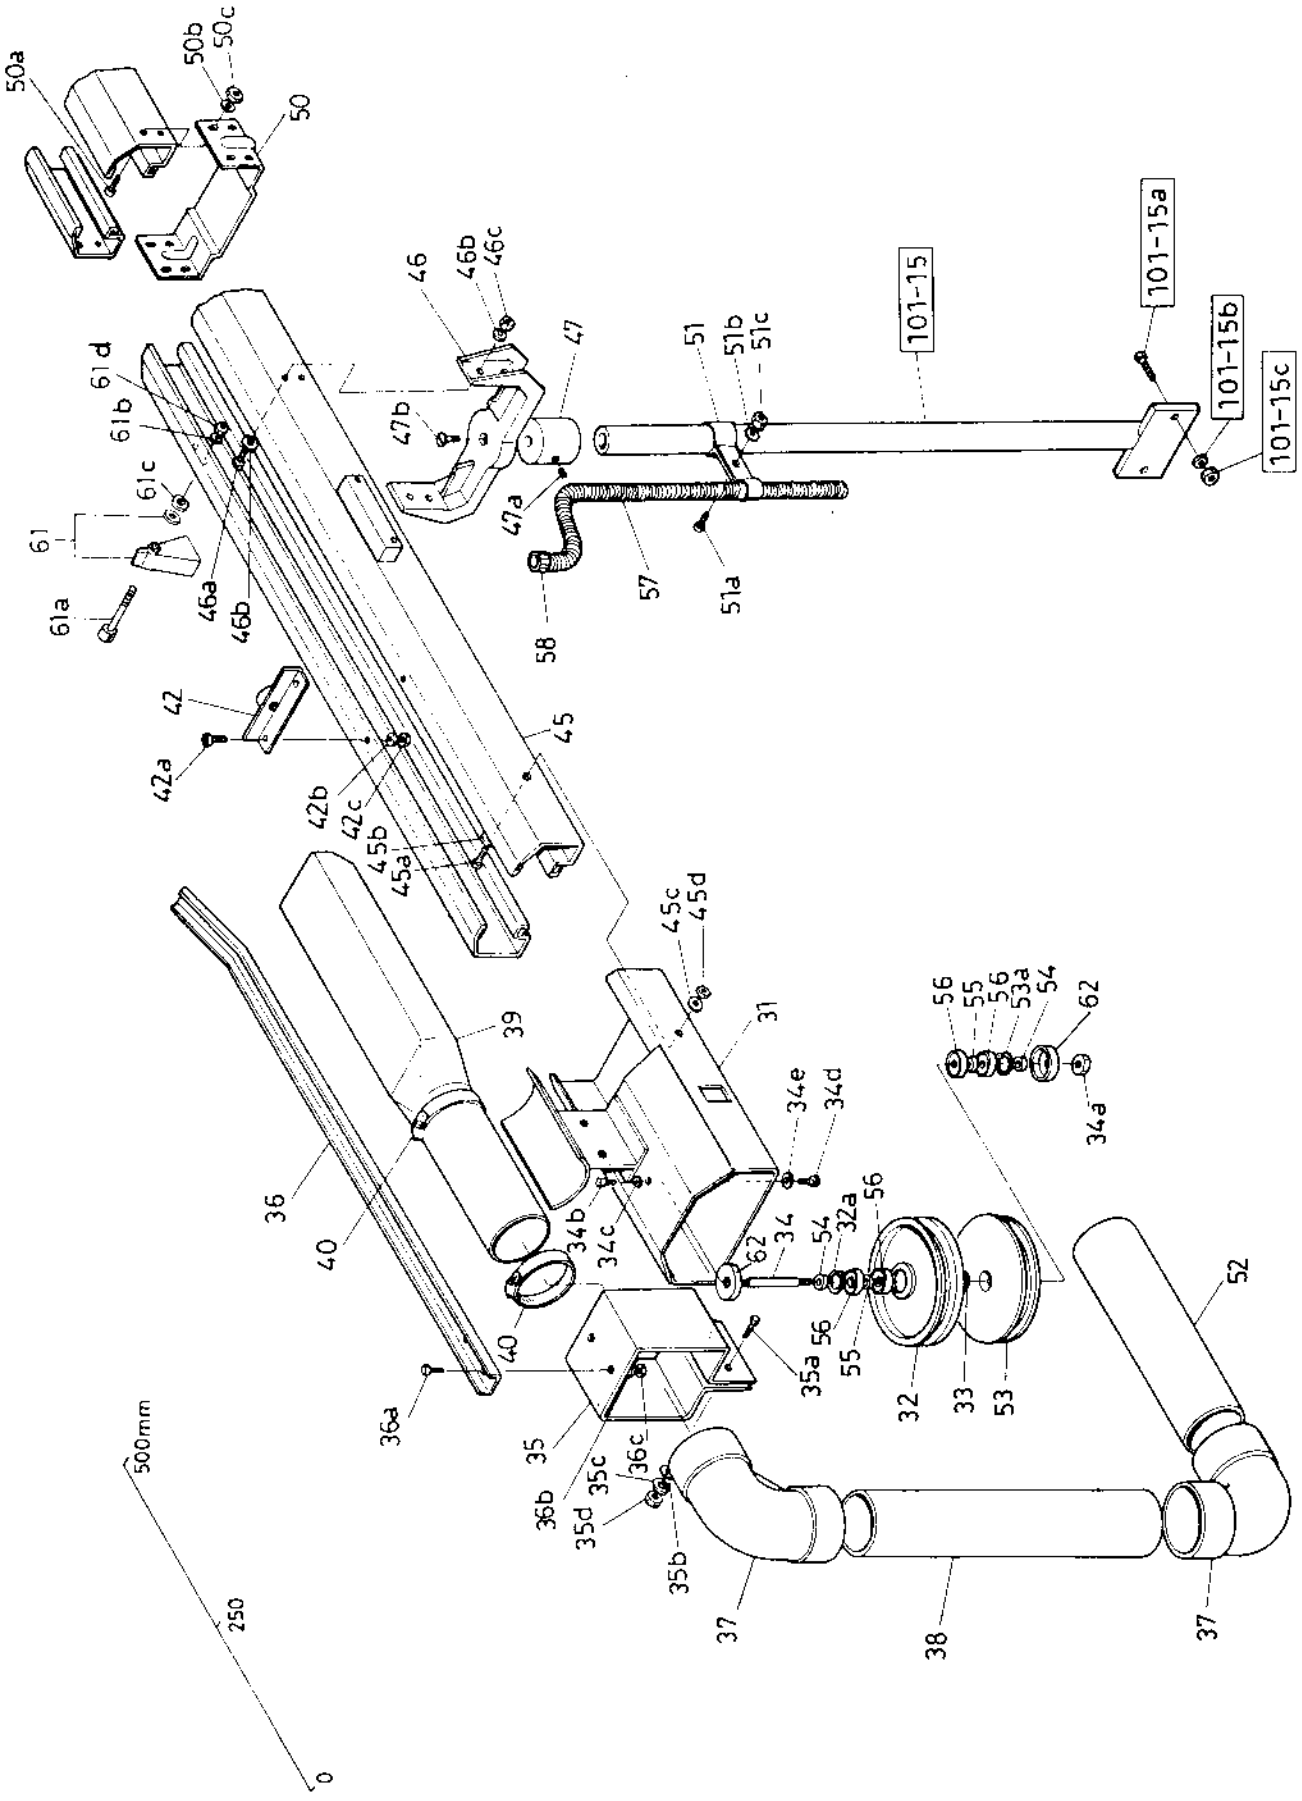

50a
50b
50c
50
46
46b
46c
47
47b
47a
61d
61b
61c
61
61a
46a
46b
42
42a
42b
42c
45
45b
45a
45c
45d
39
36
40
31
34e
34d
34b
34c
34
62
54
32a
56
55
32
33
53
52
35a
36a
35
36b
35c
36c
35d
35b
37
38
37
51
51b
51c
101-15
101-15a
101-15b
101-15c
57
51a
58
56
55
56
53a
54
62
34a
500mm
250
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-232 - 45	Rail	Pn 101
008-232 - 45a	HS M6 x 12	
008-232 - 45b	Zr 6	
008-232 - 45c	Zl 6	
008-232 - 45d	Nh M6	
008-232 - 46	Rail support	Pn 102
008-232 - 46a	HS M6 x 15	
008-232 - 46b	Zl 6	
008-232 - 46c	Nh M6	
008-232 - 47	Rail support holder	Pn 104
008-232 - 47a	HSC M8 x 8	
008-232 - 47b	FS M10 x 20	
008-232 - 50	Rail connector	Pn 108
008-232 - 50a	HS M6 x 12	
008-232 - 50b	Zl 6	
008-232 - 50c	Nh M6	
008-232 - 51	Holder	
008-232 - 51a	CS M4 x 16	
008-232 - 51b	Zl 4	
008-232 - 51c	Nh M4	
008-232 - 52	Pipe 350L	Pn 401
008-232 - 53	O.E. lower pulley	Pn 206
008-232 - 53a	SRh 32	
008-232 - 54	Collar 5t	Pn 209
008-232 - 55	Collar 2t	Pn 209
008-232 - 56	BRG	Z11-10093-00
008-232 - 57	Plica tube	
008-232 - 58	Box connector	

008-232 (2/2)

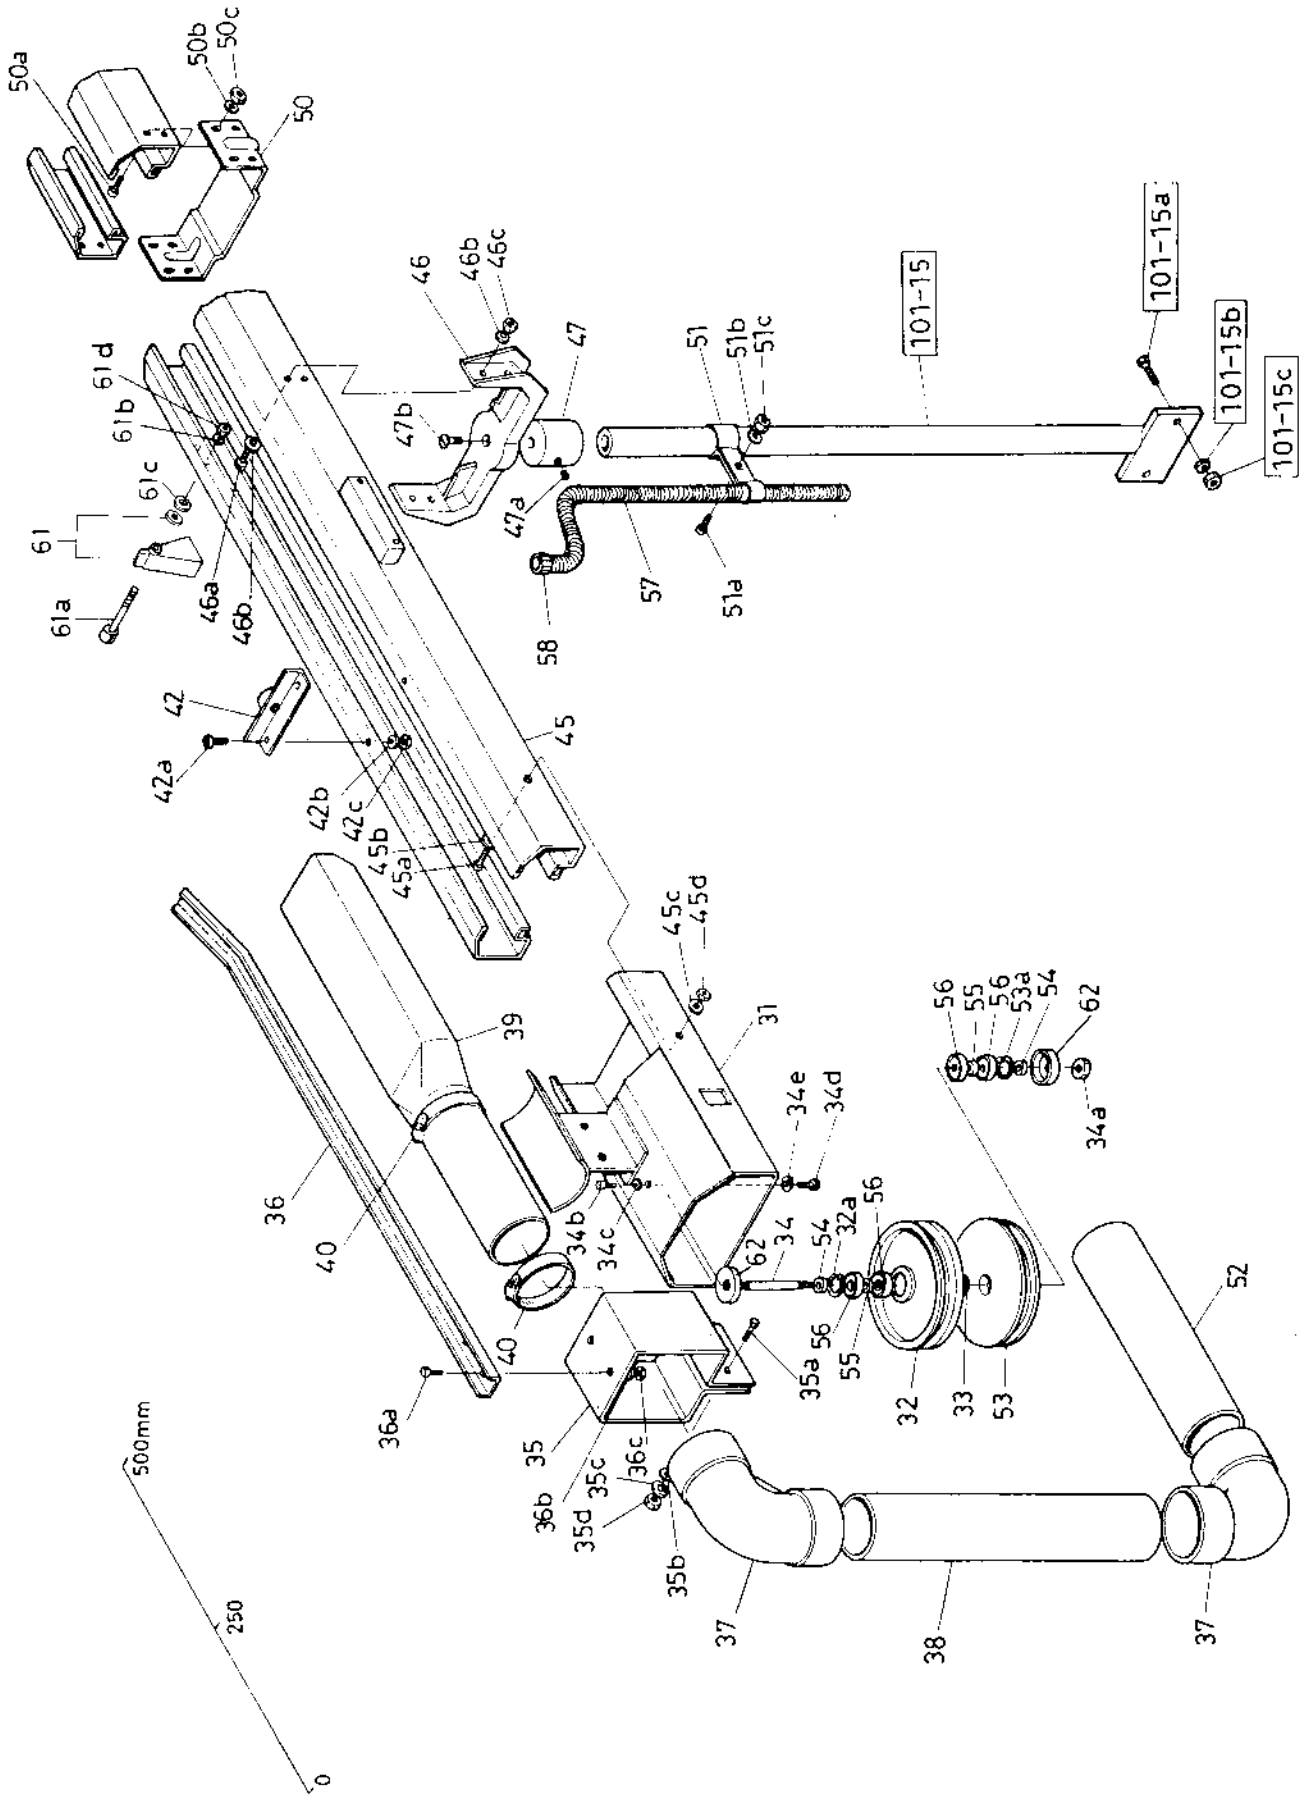
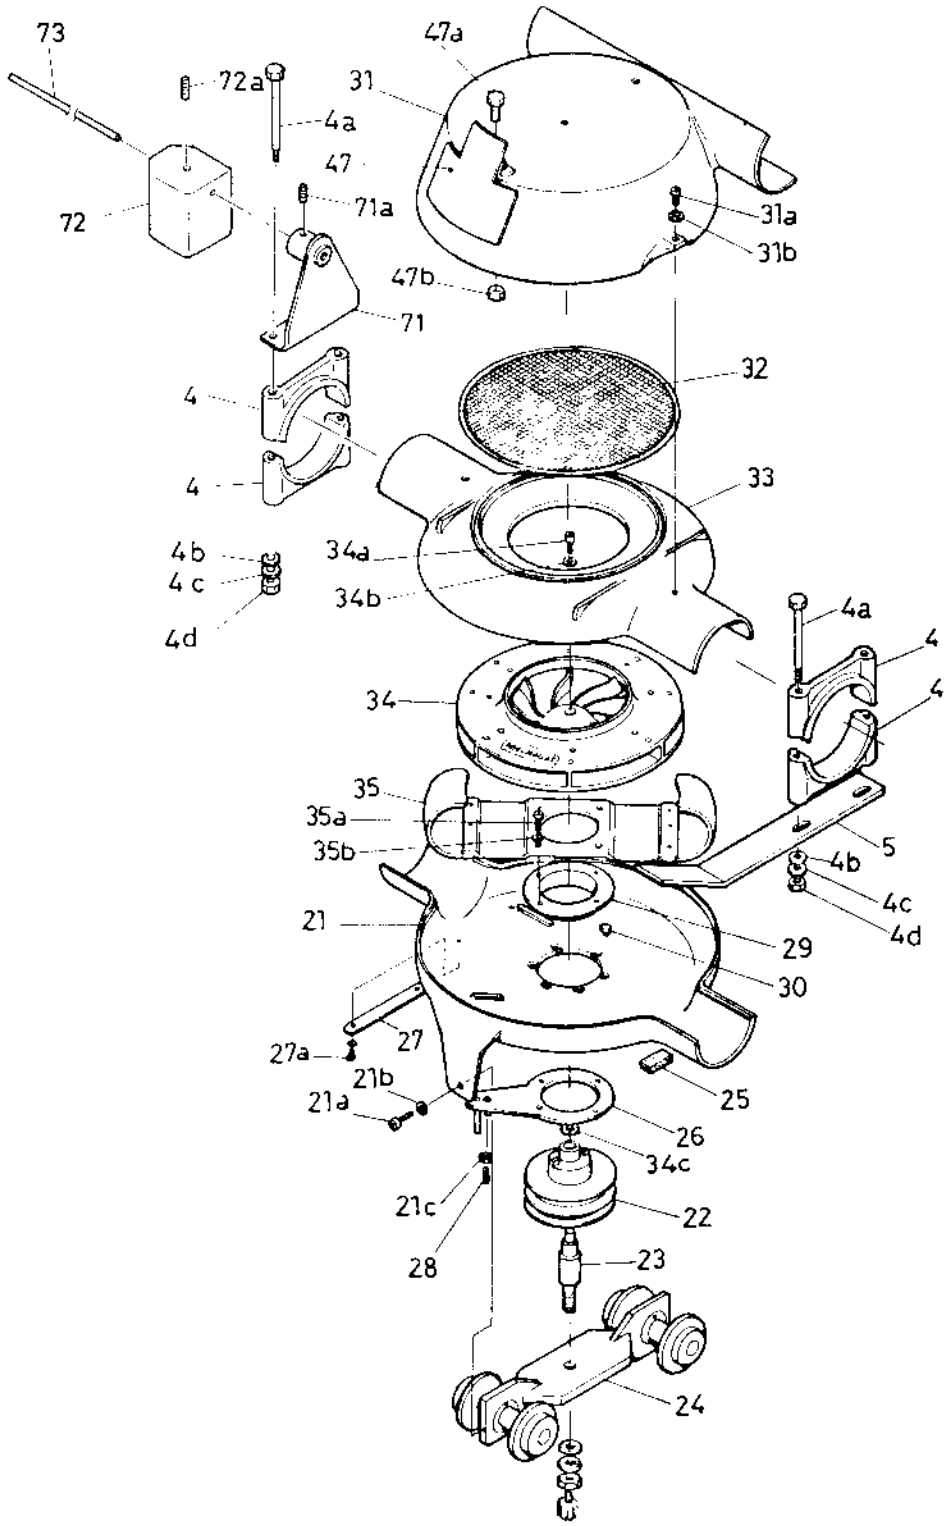

50a
50b
50c
50
46
46b
46c
47
47b
47a
57
58
51
51b
51c
51a
101-15
101-15a
101-15b
101-15c
61d
61b
61c
61
61a
46a
46b
42
42a
42b
42c
45
45b
45a
45c
45d
39
31
34e
34d
34a
56
55
53a
54
62
36
40
34b
34c
34
32a
32
33
53
52
35a
35
36a
36b
35c
36c
35d
35b
37
38
500mm
250
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-232 - 61	Weight	Pn 135
008-232 - 61a	HC M8 x 50	
008 232 - 61b	ZI 8	
008 232 - 61c	NI M8	
008-232 61d	Nh M8	
008 232 - 62	Cover	Pn 217

008-234P

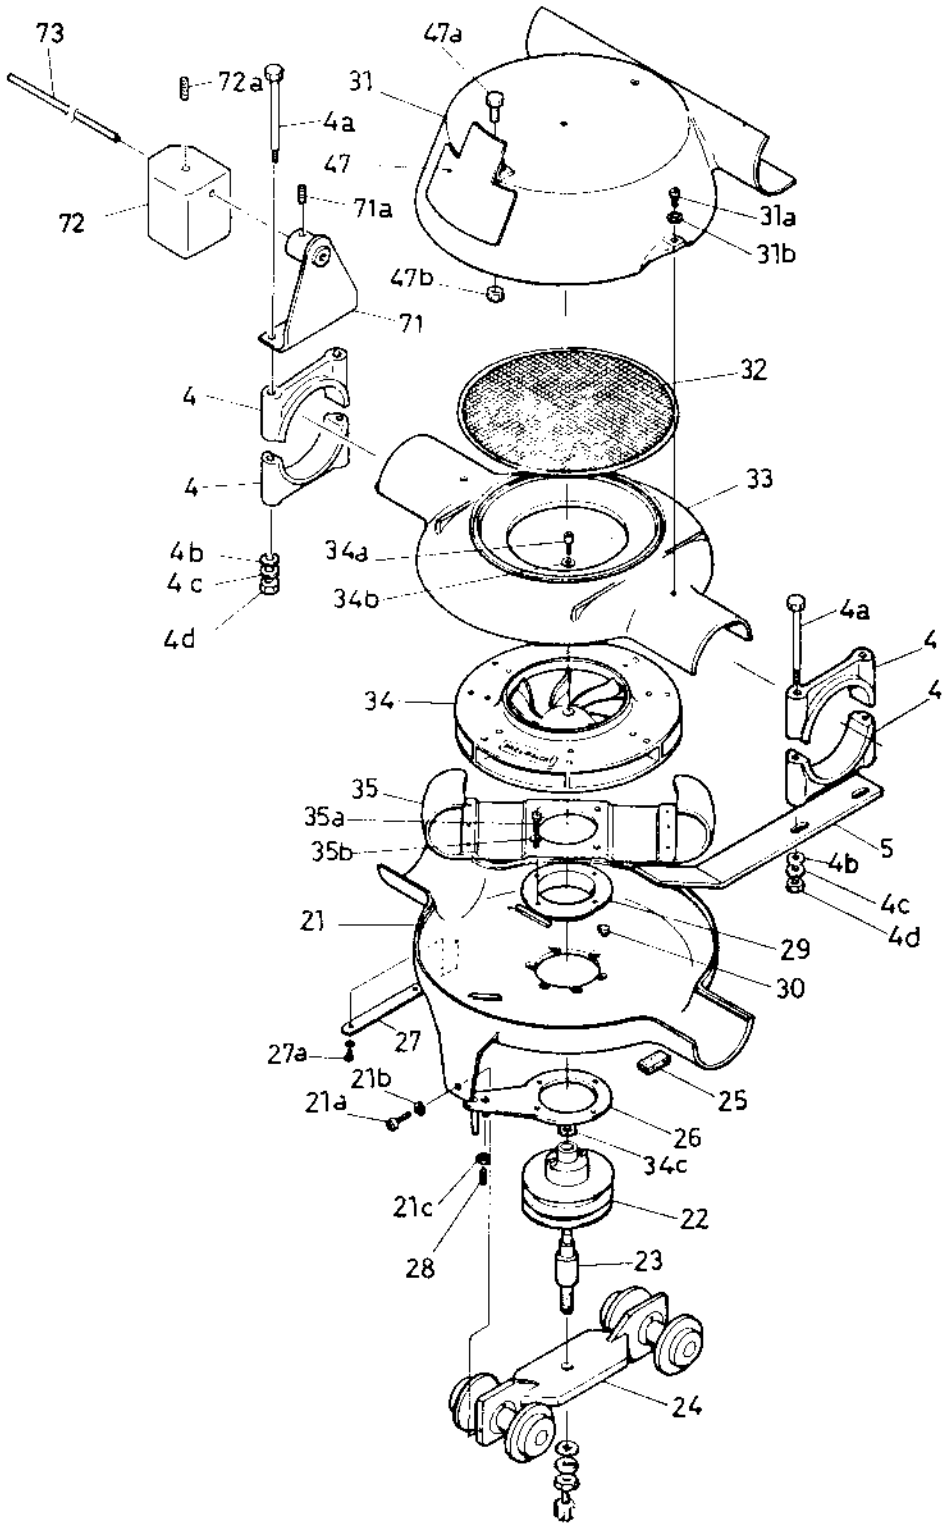

73
72a
47a
31
4a
47
72
71a
31a
31b
47b
71
32
4
4
33
4b
4c
4d
34a
34b
4a
4
4
34
35
35a
35b
5
4b
4c
4d
21
29
30
27
27a
21b
21a
25
26
34c
21c
22
28
23
24

ブロー クリーナー 本体
BLOW CLEANER MAIN BODY

008-234P (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008 234P 4	Holder block	
008-234P 4 a	HB M6 x 130	
008-234P- 4 b	Zr 6	
008-234P- 4 c	Zl 6	
008 234P- 4 d	Nh M6	
008-234P- 5	Push plate	
008-234P 21	Lower casing	Pn 302
008 234P- 21a	HC M5 x 15	
008-234P- 21b	Zl 5	
008 234P 21c	Nh M6	
008-234P 22	Impeller pulley 96	Pn 309
	Impeller pulley 100	Pn 309
008 234P- 23	Spindle	Pn 310
008-234P- 24	Carriage	Pn 304
008-234P 25	Magnet	Pn 324
008 234P- 26	Damper lever	Pn 321
008-234P- 27	Slide plate	Pn 330
008 234P- 27a	CS M3 x 5	
008 234P- 28	Damper adjust bolt	Pn 322
008 234P- 29	Ring	Pn 318
008-234P- 30	Damper sliding	Pn 319
008 234P- 31	Suction casing	Pn 303
008-234P 31a	HC M5 x 15	
008 234P- 31b	Zl 5	
008-234P 32	Filter type-A 40Mesh	Pn 326
	Filter type-A 60Mesh	Pn 326 (STD)
	Filter type-A 80Mesh	Pn 326
	Filter type-A 90Mesh	Pn 326
008 234P- 33	Casing cover	Pn 301

008-234P

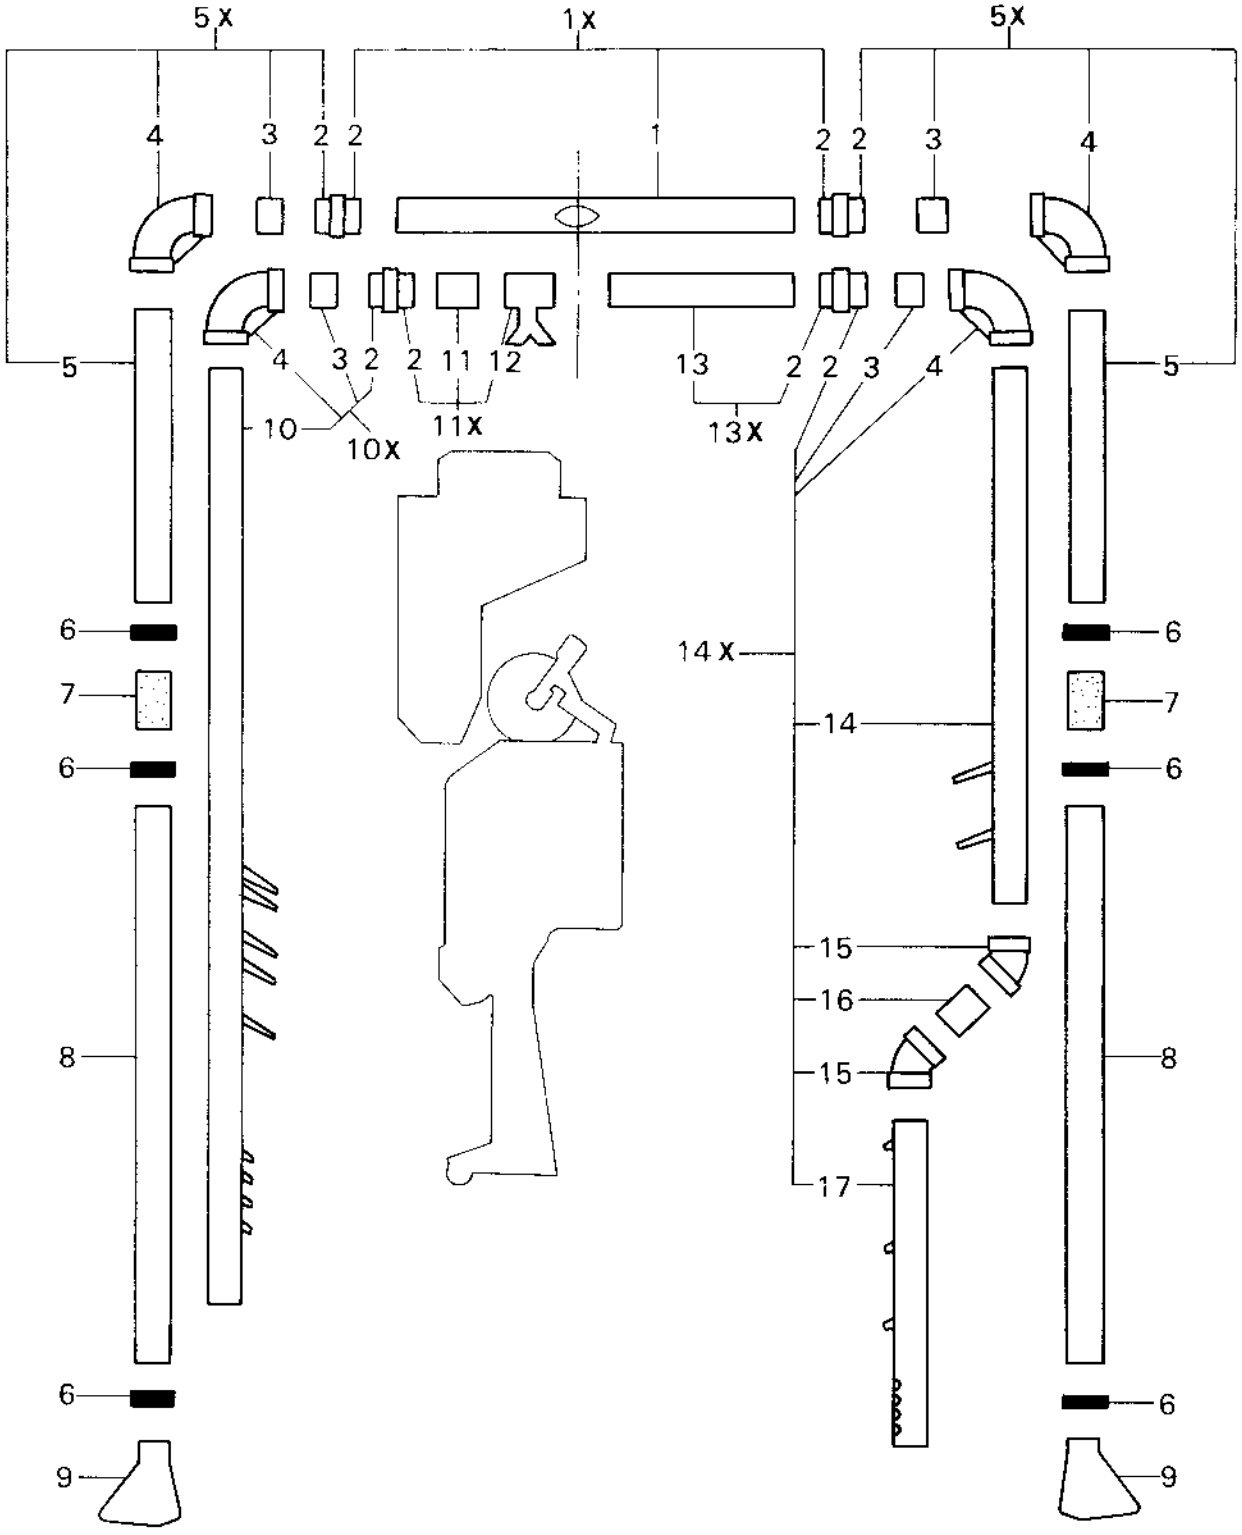

73
72a
4a
47
71a
72
47a
31
31a
31b
47b
71
32
4
4
33
4b
4c
4d
34a
34b
4a
4
4
34
35
35a
35b
5
4b
4c
4d
21
29
30
27
27a
21b
21a
25
26
34c
21c
22
28
23
24

ブロー クリーナー 本体
BLOW CLEANER MAIN BODY

008-234P (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-234P 34	Impeller	Pn 305
008-234P 34a	HC M8 x 20	
008-234P 34b	Zl 8	
008 234P- 34c	Zt 8	
008-234P- 35	Damper	Pn 317
008-234P- 35a	HC M4 x 15	
008-234P- 35b	Zl 4	
008-234P- 47	Flap	Pn 327
008-234P- 47a	HB M5 x 12	
008-234P- 47b	Nh M5	
008-234P- 71	Weight BKT	
008-234P- 71a	HSC M8 x 10	
008-234P 72	Weight	
008-234P 72a	HSC M8 x 16	
008-234P- 73	Weight shaft	

008-23DP

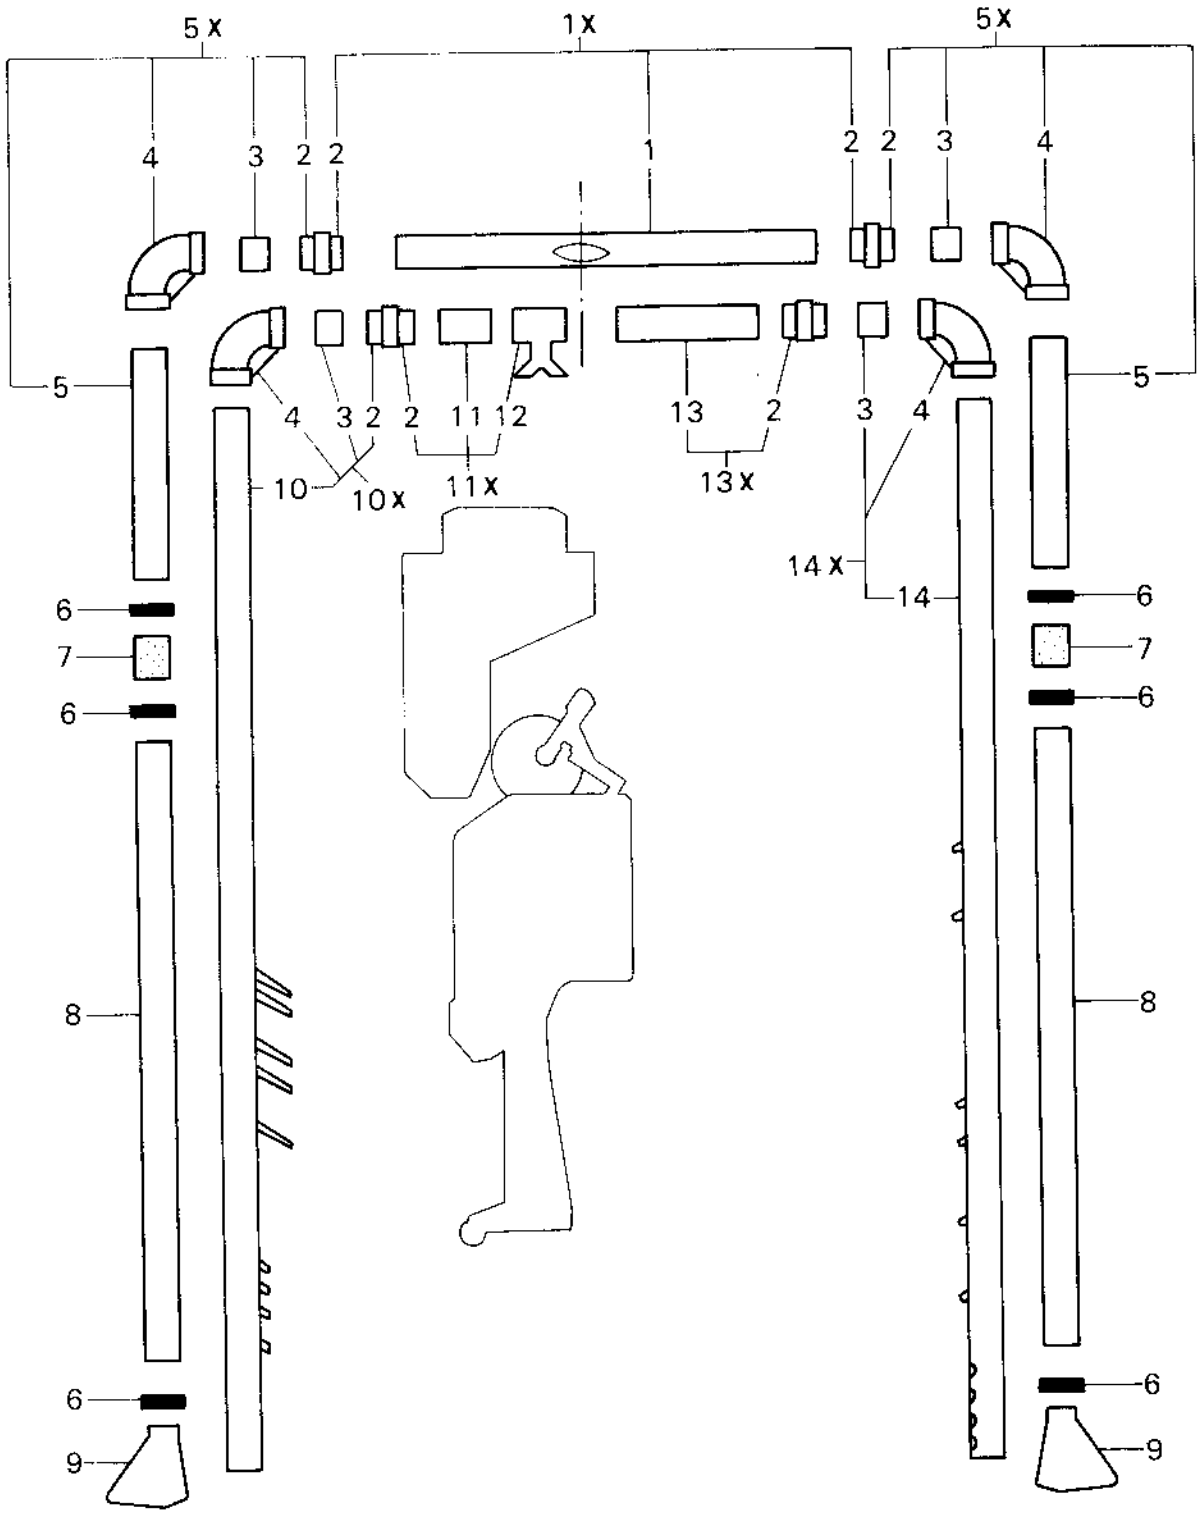

5X
1X
5X
4
3
2
2
1
2
2
3
4
5
4
3
2
2
11
12
13
2
2
3
4
5
10
10X
11X
13X
6
7
6
14X
14
6
7
6
8
15
16
15
8
17
6
6
9
9

ブロークリーナー パイプ
BLOW CLEANER PIPE

008-23DP

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-23DP 1 X	Pipe ASSY	
008-23DP- 1	Pipe	
008-23DP- 2	Socket	
008-23DP- 3	Pipe	
008-23DP- 4	Bend pipe 90°	
008-23DP- 5 X	Pipe ASSY	
008-23DP- 5	Pipe	
008-23DP- 6	Hose band	
008-23DP- 7	Rubber connector	
008-23DP- 8	Pipe	
008-23DP- 9	Suction nozzle	
008-23DP- 10X	Blowing nozzle ASSY	
008-23DP- 10	Blowing nozzle	
008-23DP- 11X	Pipe ASSY	
008-23DP- 11	Pipe	
008-23DP- 12	Blowing nozzle	
008-23DP- 13X	Pipe ASSY	
008-23DP- 13	Pipe	
008-23DP- 14X	Blowing nozzle ASSY	
008-23DP- 14	Blowing nozzle	
008-23DP- 15	Bend pipe 45°	
008-23DP- 16	Pipe	
008-23DP- 17	Blowing nozzle	

008 - 23EP

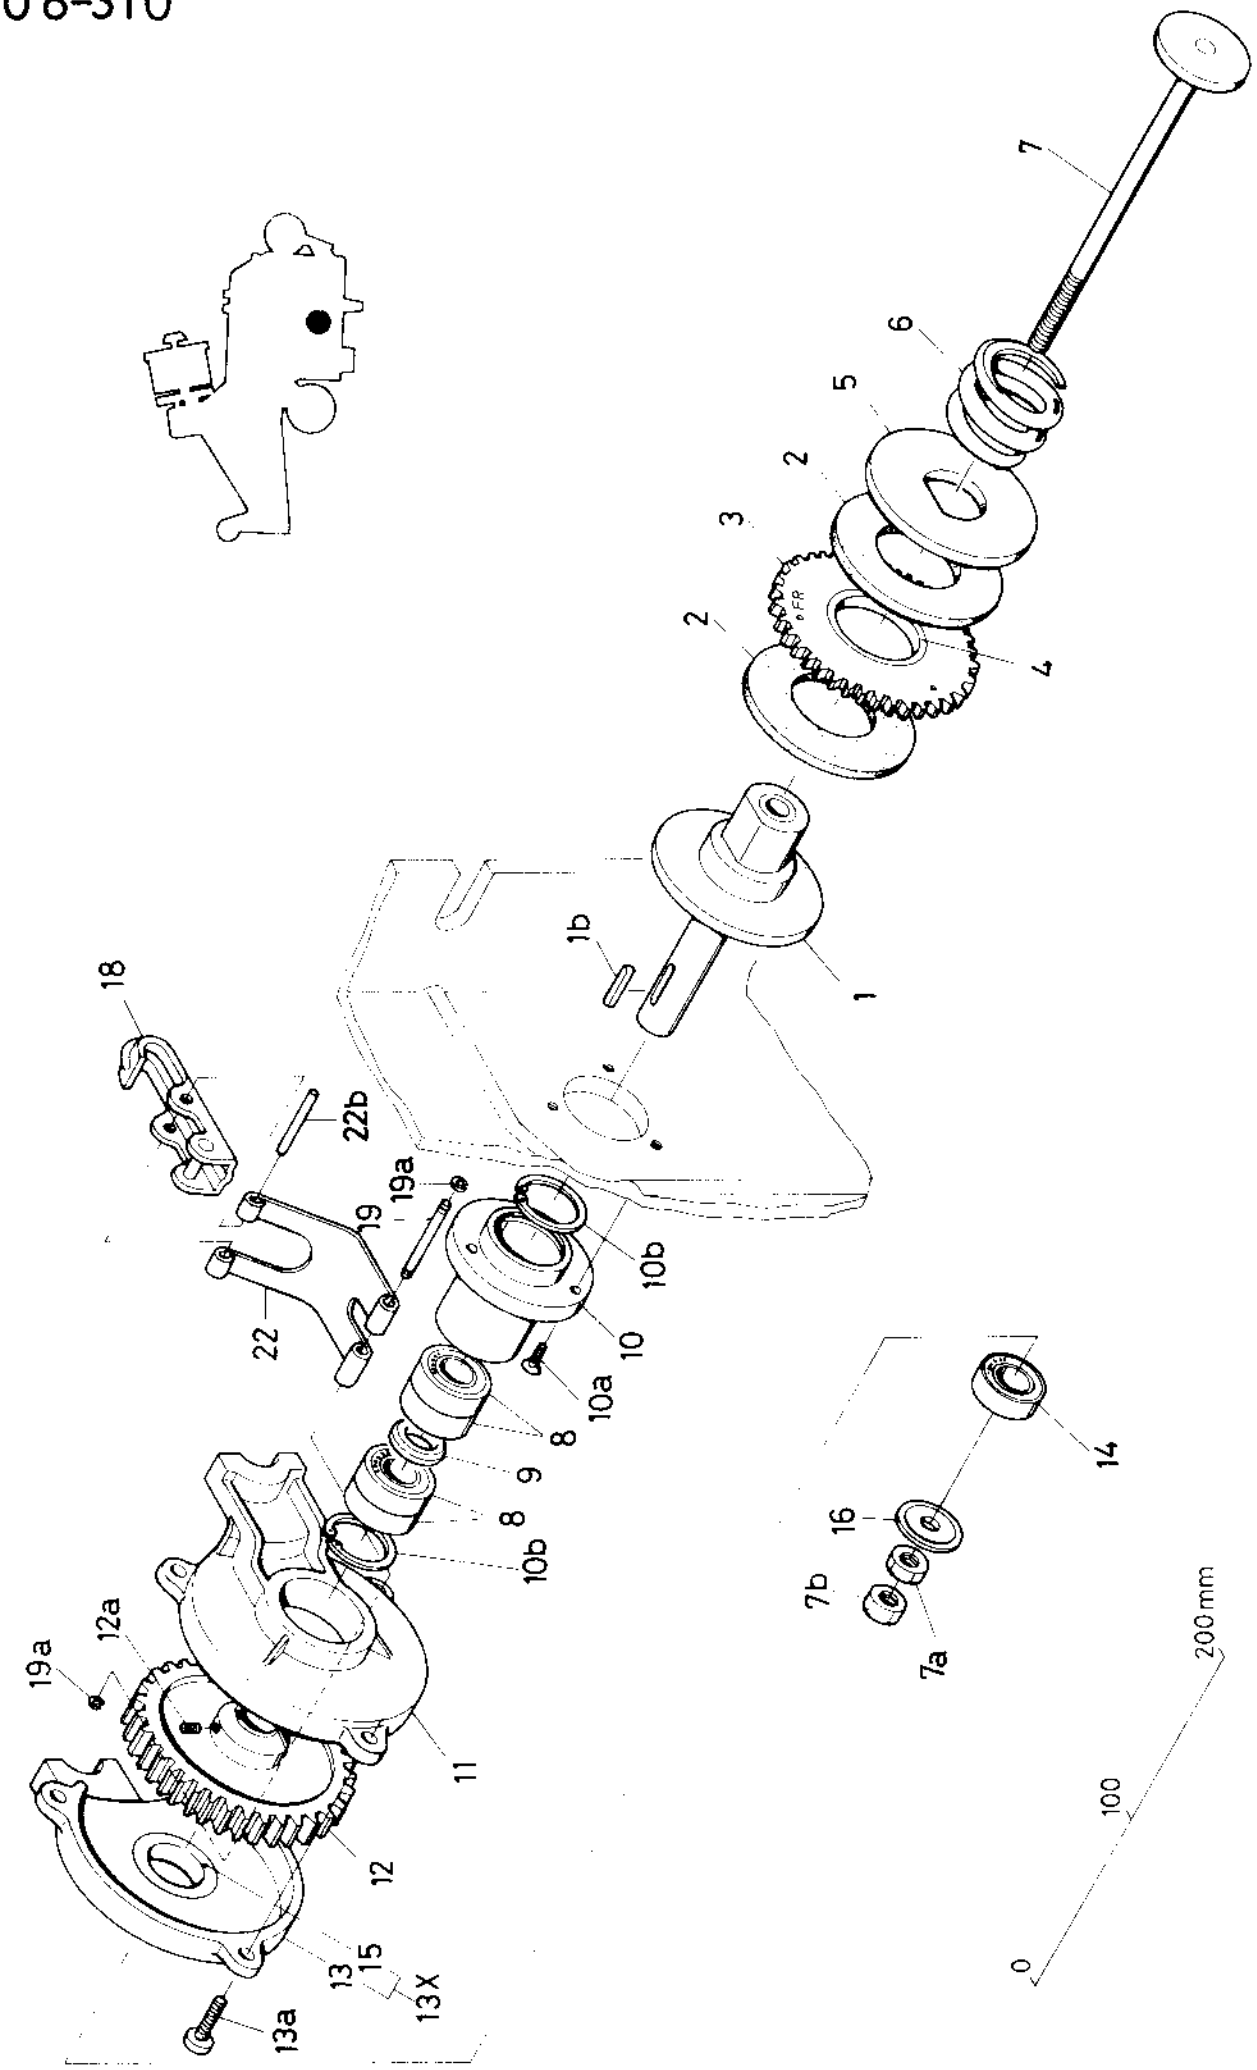

5 X
1 X
5 X
4
3
2
2
1
2
2
3
4
5
5
4
3
2
2
11
12
13
2
3
4
10
10 X
11 X
13 X
14 X
14
6
7
6
6
7
6
8
8
6
6
9
9

ブロークリーナ・パイプ
BLOW CLEANER PIPE

008-23EP

図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-23EP- 1 X	Pipe ASSY	
008 23EP- 1	Pipe	
008-23EP- 2	Socket	
008 23EP- 3	Pipe	
008-23EP- 4	Bend pipe 90°	
008-23EP- 5 X	Pipe ASSY	
008-23EP- 5	Pipe	
008-23EP 6	Hose band	
008-23EP 7	Rubber connector	
008-23EP- 8	Pipe	
008-23EP- 9	Suction nozzle	
008-23EP 10X	Blowing nozzle ASSY	
008-23EP- 10	Blowing nozzle	
008-23EP 11X	Pipe ASSY	
008-23EP 11	Pipe	
008-23EP- 12	Blowing nozzle	
008-23EP- 13X	Pipe ASSY	
008-23EP- 13	Pipe	
008-23EP- 14X	Blowing nozzle ASSY	
008-23EP- 14	Blowing nozzle	

008-310


7
6
5
2
3
2
4
1b
1
18
22b
19a
19
22
10b
10
10a
8
9
8
10b
19a
12a
11
12
13
15
13X
13a
7b
16
7a
14
0
100
200 mm

ワインディング　ユニット　ドライブ
WINDING UNIT DRIVE

008-310

	図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
	008-310 - 1	Friction clutch shaft	
	008-310 - 1 b	Ry　5 x 5 x 20	
	008-310 - 2	Carbon disc	
	008-310 - 3	Friction gear	
	008-310 - 4	Bush	
	008-310 - 5	Friction disc	
	008-310 - 6	Friction spring	
	008-310 - 7	Friction torque adjusting rod	
	008-310 - 7 a	N1　M8	
	008-310 - 7 b	Nh　M8	
	008-310 - 8	BRG	
	008-310 - 9	BRG spacer	
	008-310 - 10	BRG house	
	008-310 - 10a	FS　M6 x 14	
	008-310 - 10b	SRh　35	
	008-310 - 11	Set BKT(R)	
	008-310 - 12	Drive shaft gear	
	008-310 - 12a	HSC　M5 x 8	
	008-310 - 13X	Set BKT(L)	
※	008-310 - 13	Set BKT(L)	
	008-310 - 13a	CS　M6 x 16	
	008 310 - 14	BRG	
※	008-310 - 15	BRG house	
	008-310 - 16	BRG washer	
	008-310 - 18	Lever	
	008-310 - 19	Pin	
	008-310 - 19a	DR　4	
	008-310 - 22	Plate	
	008-310 - 22b	PK　5 x 40	

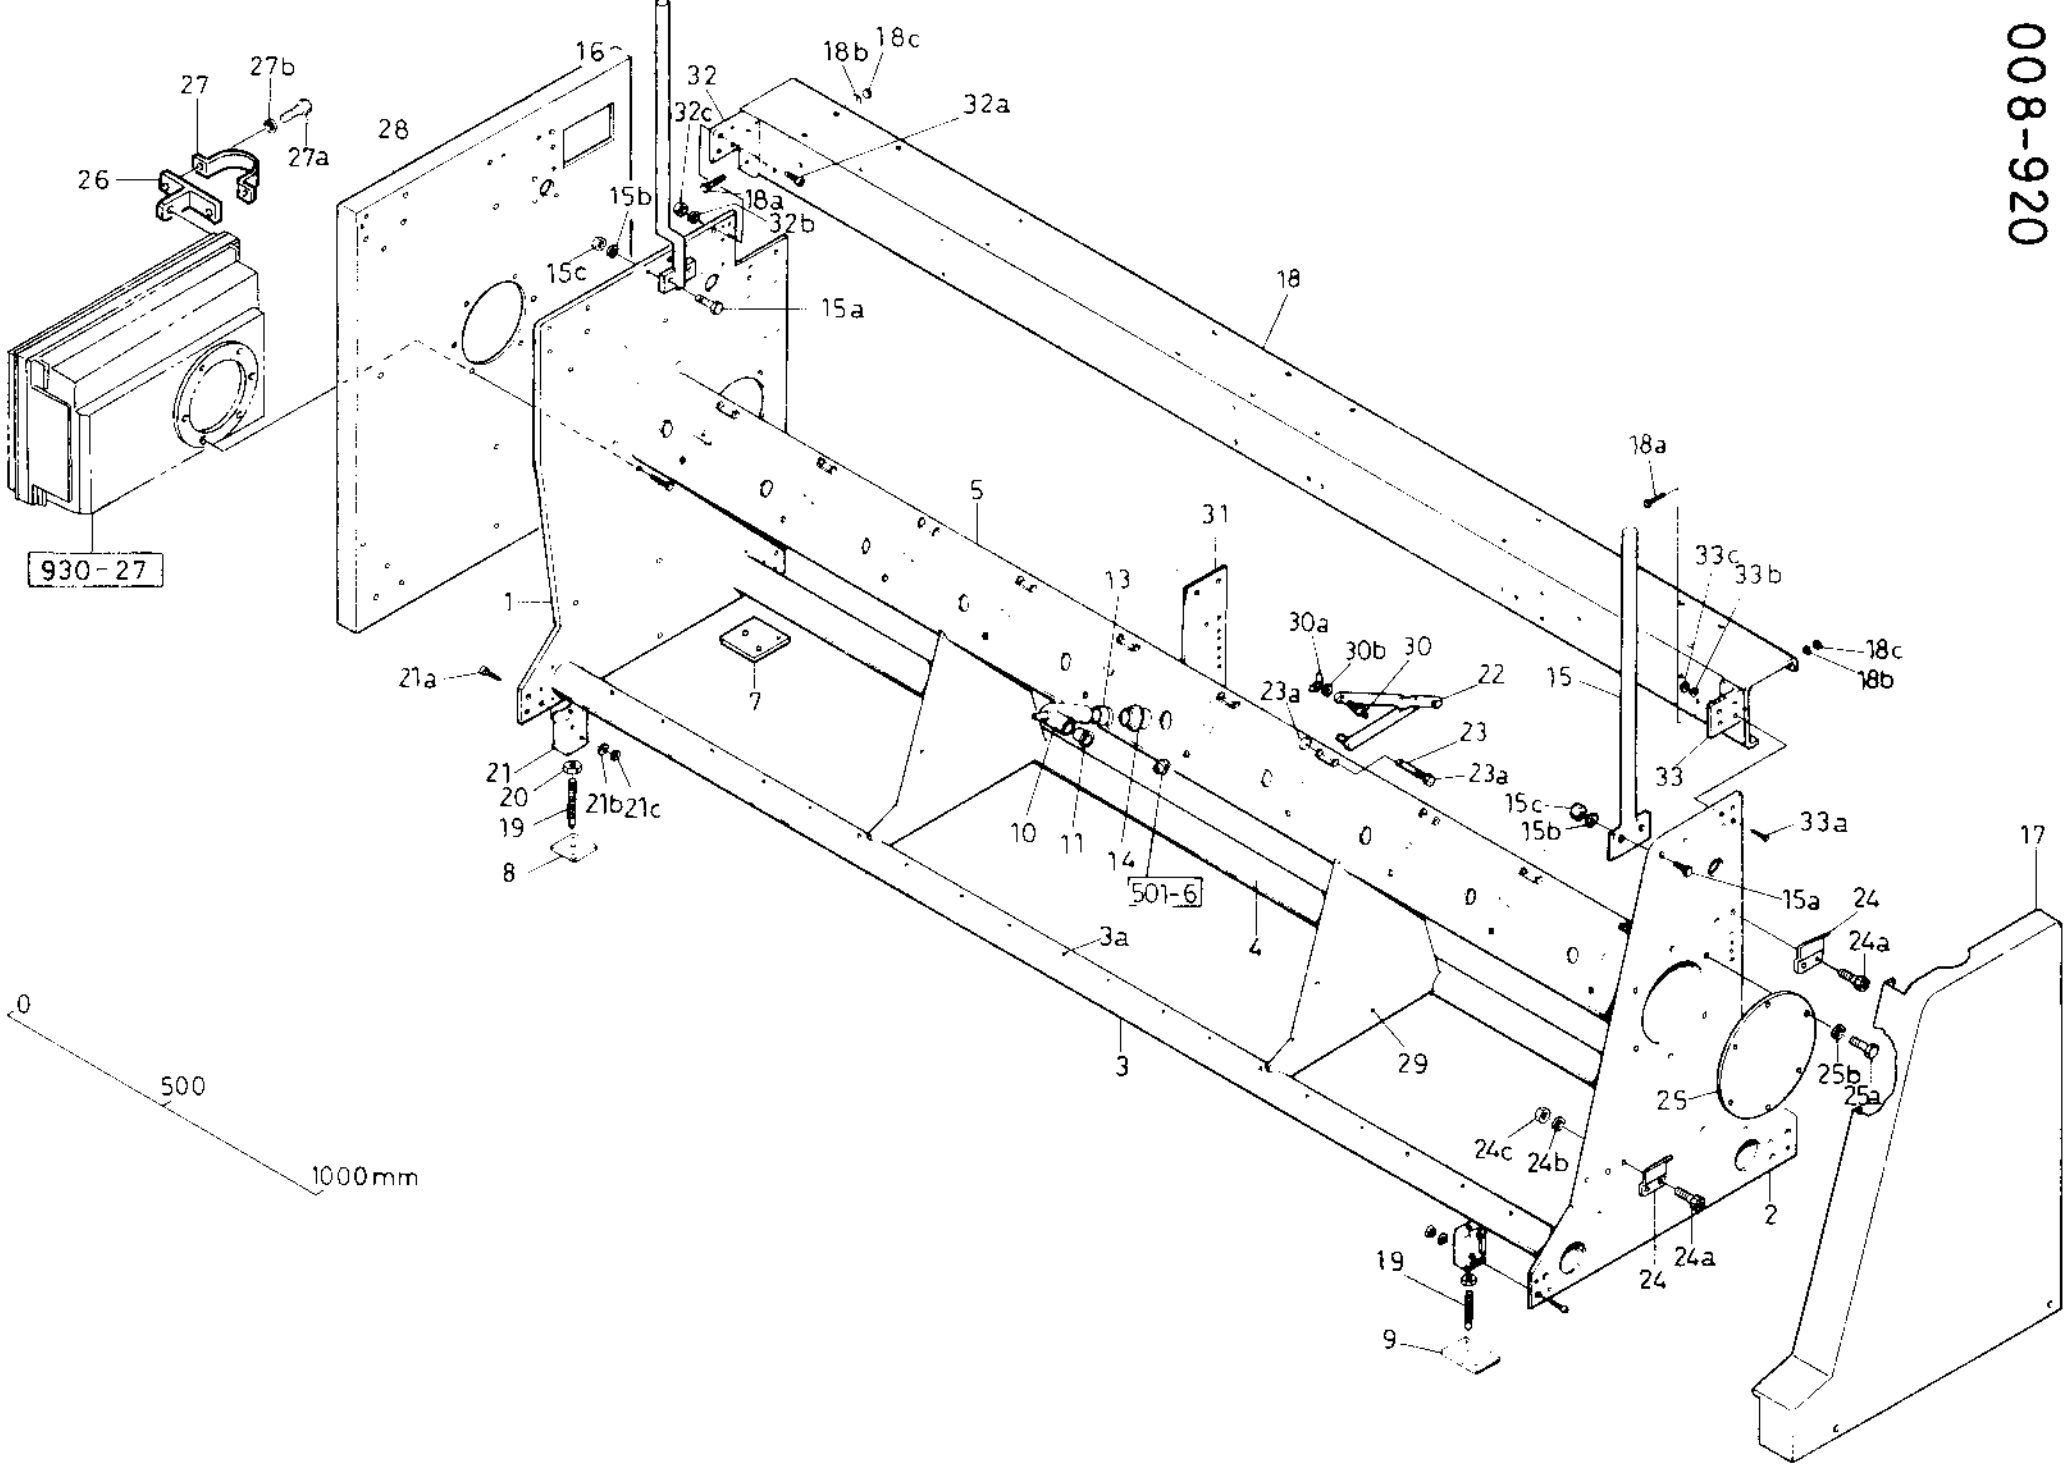

008-920
930-27
501-6
0
500
1000mm

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-501 - 6	Hose joint	
008-920 - 1	Frame	
008-920 - 2	Frame	
008-920 - 3	Stay pipe	
008-920 - 3a	Fastener pin　D10 x 20	
008-920 - 4	Stay	
008-920 - 5	Suction duct	
008-920 - 7	Leveling plate	
008-920 - 8	Leveling plate	
008-920 - 9	Leveling plate	
008-920 -10	Suction duct	
008-920 -11	Joint	
008-920 -13	Spacer	
008-920 -14	Duct flange	
008-920 -15	Blow cleaner stay	
008-920 -15a	HC　M10 x 40	
008-920 -15b	Z1　10	
008-920 -15c	Nh　M10	
008-920 -16	Blow cleaner stay	
008-920 -16a	HC　M10 x 40	
008-920 -16b	Z1　10	
008-920 -16c	Nh　M10	
008-920 -17	End cover	
008-920 -18	Duct	
008-920 -18a	HB　M10 x 25	
008-920 -18b	Z1　10	
008-920 -18c	Nh　M10	
008-920 -19	Bolt	
008-920 -20	Nut	

008-920

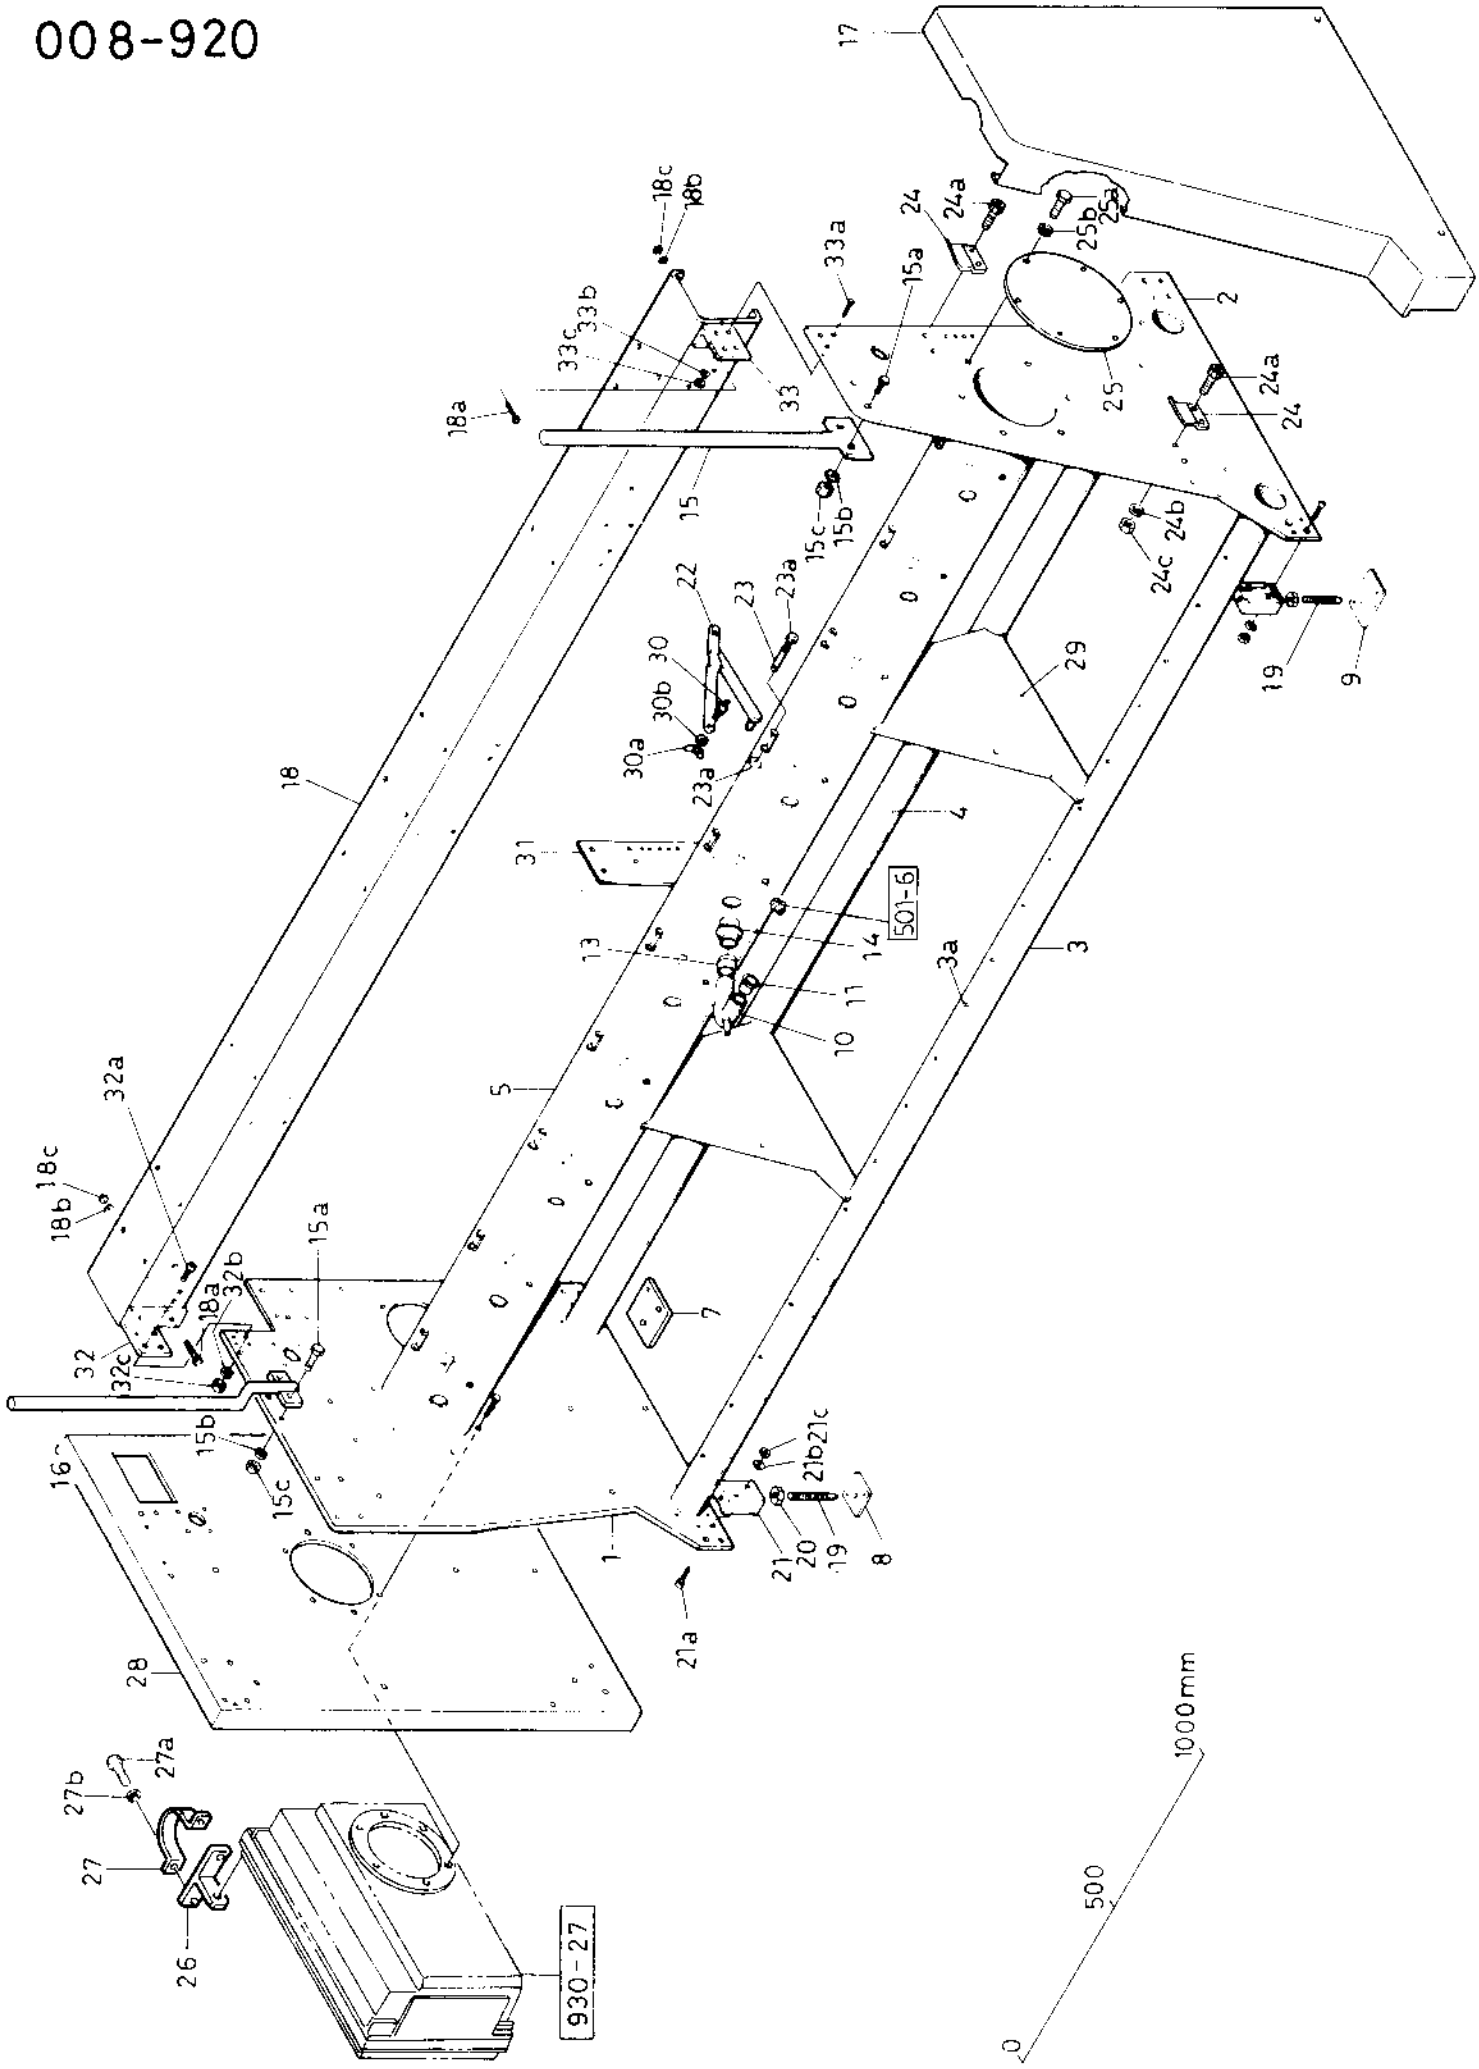
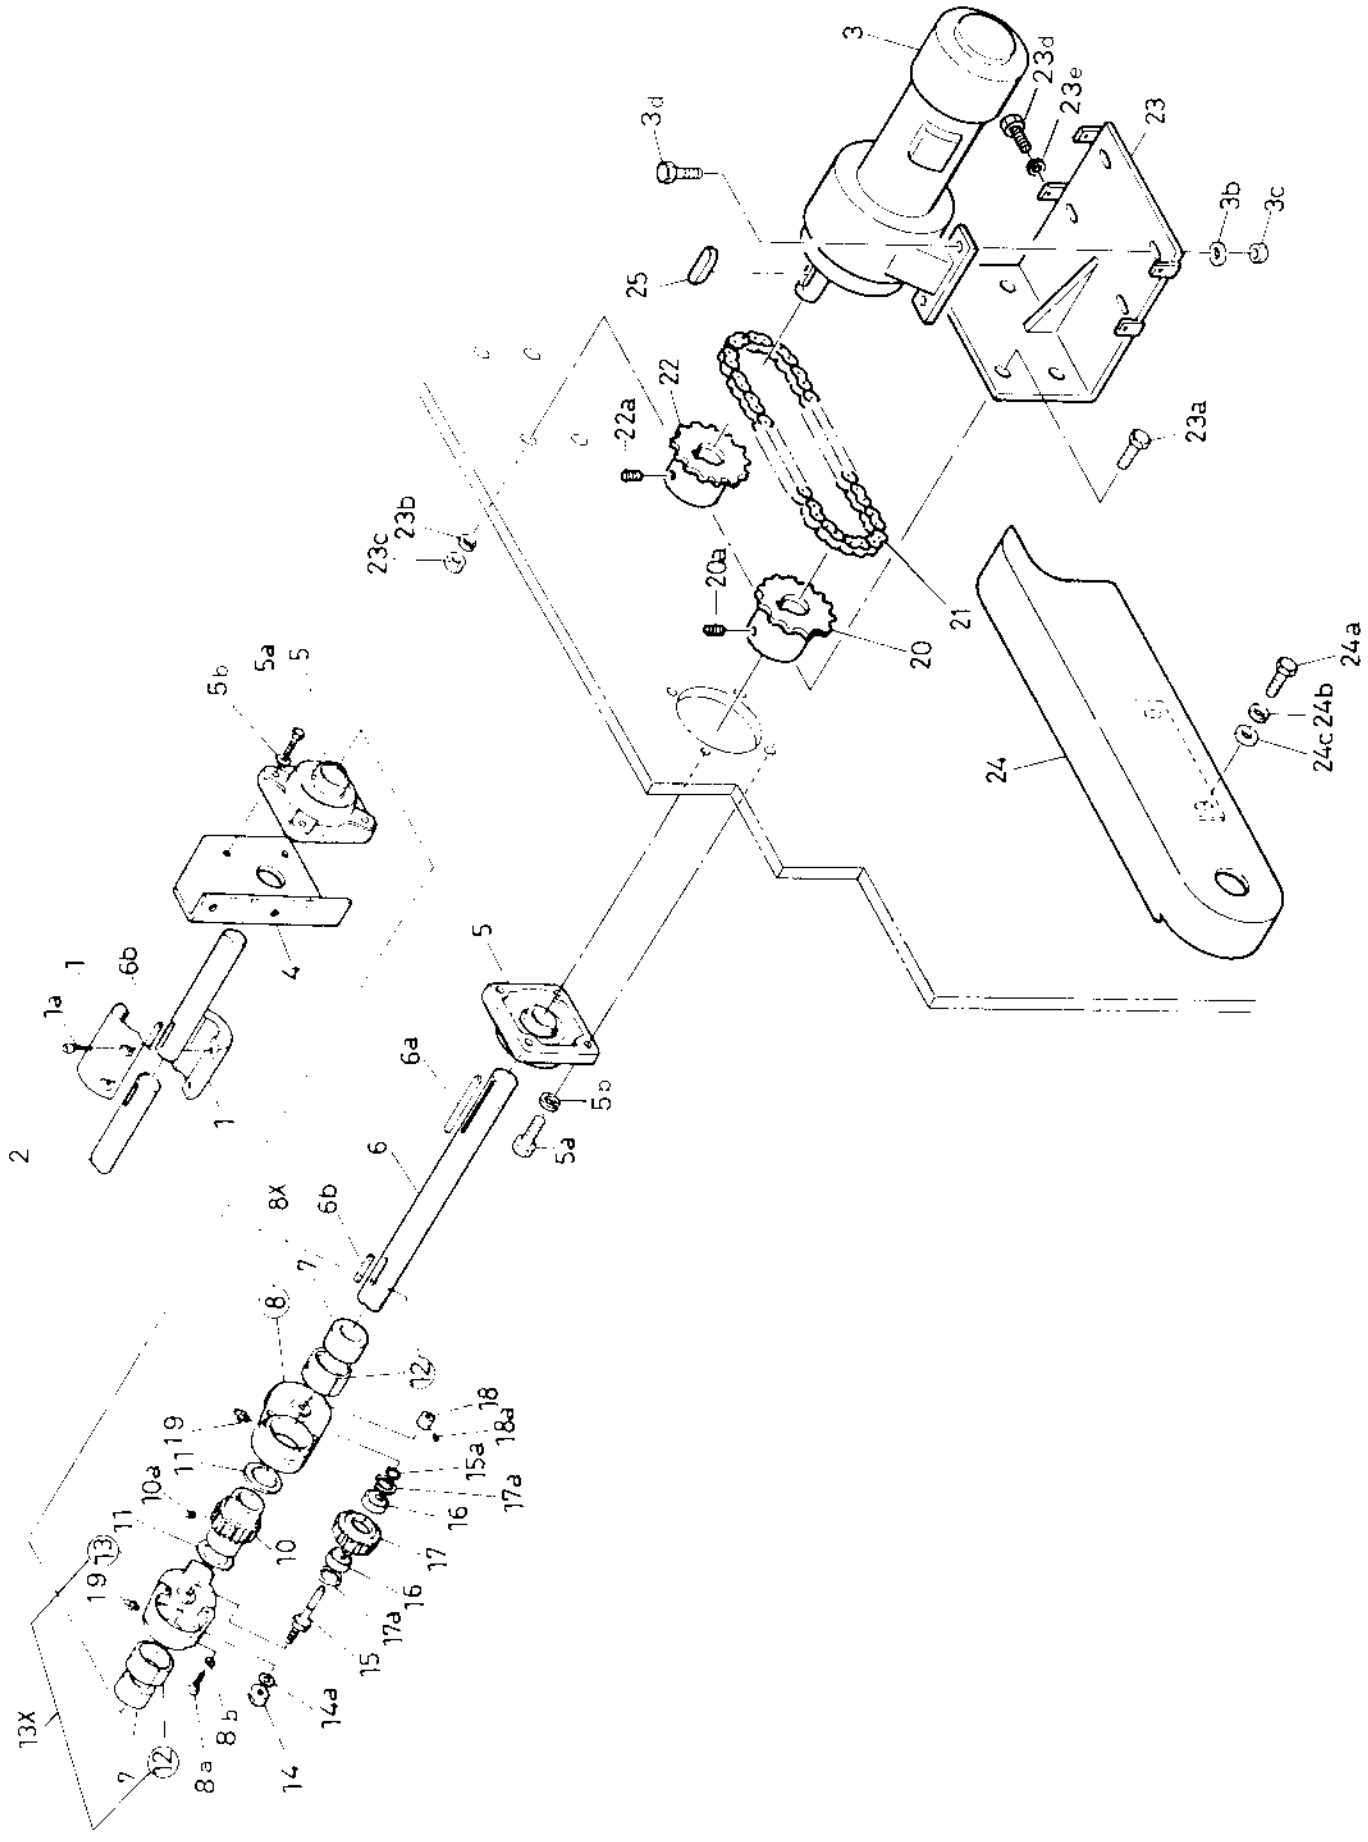

17
18c
18b
33a
24
24a
25b
25a
15a
2
33c
33b
33
25
24a
24
18a
15
15c
15b
24c
24b
22
23
23a
19
9
30
30b
30a
29
18
31
4
501-6
14
13
11
10
3a
3
32a
18c
18b
5
15a
32b
18a
32
32c
7
15b
16
15c
21b
21c
1
21
20
19
8
21a
28
27a
27b
27
26
930-27
0
500
1000mm

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-920 -21	Supporter	
008-920 -21a	HC　M10 x 60	
008-920 -21b	Z1　10	
008-920 -21c	Nh　M10	
008-920 -22	Unit hanger	
008-920 -23	Unit hanger shaft	
008-920 -23a	DR　6	
008-920 -24	Cover bracket	
008-920 -24a	HC　M8 x 25	
008-920 -24b	Z1　8	
008-920 -24c	Nh　M8	
008-920 -25	Duct cover	
008-920 -25a	HS　M8 x 12	
008-920 -25b	Z1　8	
008-920 -26	Bracket	
008-920 -27	Mist separate holder	
008-920 -27a	HS　M5 x 12	
008-920 -27b	Z1　5	
008-920 -28	Drive end cover	
008-920 -29	Middle frame	
008-920 -30	Hook pin	
008-920 -30a	Wing Nut　M8	
008-920 -30b	Z1　8	
008-920 -31	Center plate	
008-920 -32	Holder plate	
008-920 -32a	HC　M10 x 25	
008-920 -32b	Z1　10	
008-920 -32c	Nh　M10	
008-920 -33	Holder plate	
008-920 -33a	HC　M10 x 25	
008-920 -33b	Z1　10	
008 920 -33c	Nh　M10	

008-921


3
23d
23e
23
3d
3b
3c
25
22
22a
23a
23b
23c
20a
21
20
24
24a
24c
24b
5
5b
5a
4
1
1a
6b
6a
6
2
8X
7
8
12
18
18a
15a
17a
16
17
10
11
10a
19
13
13X
15
14a
14
8b
8a

カム シャフト
CAM SHAFT

008-921 (1)

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-921 - 1	Coupling	
	008-921 - 1a	HC M8 x 30	
	008-921 - 2	Cam shaft	
	008-921 - 3	Moter	
	008-921 - 3a	HS M10 x 40	
	008-921 - 3b	Zr 10	
	008-921 - 3c	Nh M10	
	008-921 - 4	Bearing bracket	
	008-921 - 5	Bearing unit	
	008-921 - 5a	HS M10 x 20	
	008-921 - 5b	Z1 10	
	008-921 - 6	Cam shaft	
	008-921 - 6a	Ry 8 x 7 x 71	
	008-921 - 6b	Ry 8 x 7 x 32.5	
	008-921 - 7	Spacer	
	008-921 - 8X	Drive gear bracket ASSY (R)	
※	008-921 - 8	Drive gear bracket (R)	
	008-921 - 8a	HC M5 x 14	
	008-921 - 8b	Z1 5	
	008-921 - 10	Driving gear	
	008-921 - 10a	HSC M5 x 5	
	008-921 - 11	Thrust washer	
	008-921 - 12	DX bush	
	008-921 - 13X	Drive gear bracket ASSY (L)	
※	008-921 - 13	Drive gear bracket (L)	
	008-921 - 14	Nut	
	008-921 - 14a	Z1 10	
	008-921 - 15	Gear stud	
	008-921 - 15a	SRs 10	
	008-921 - 16	Bearing	
	008-921 - 17	Gear	
	008-921 - 17a	SRs 30	

008-921

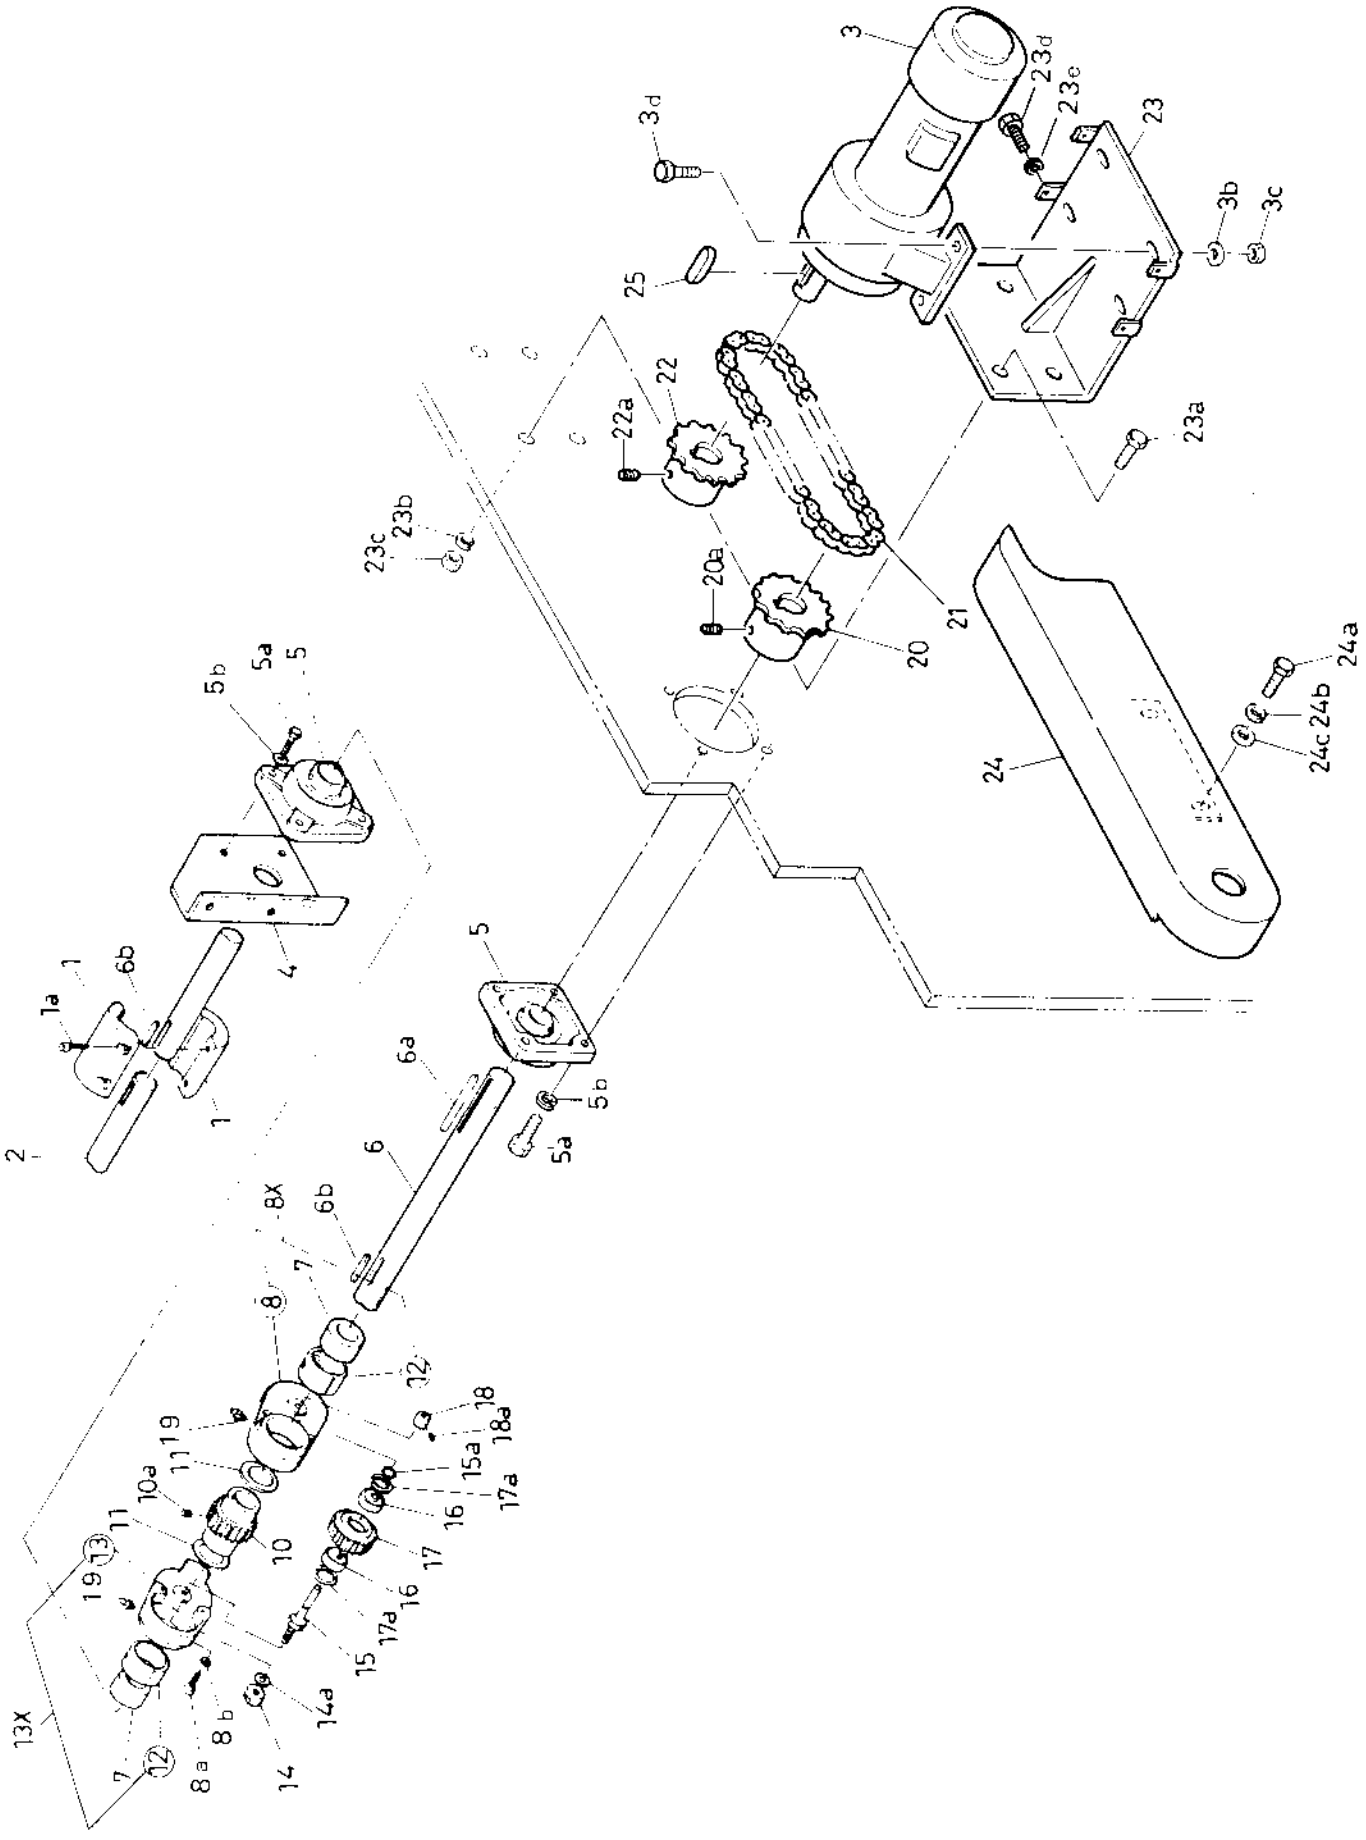
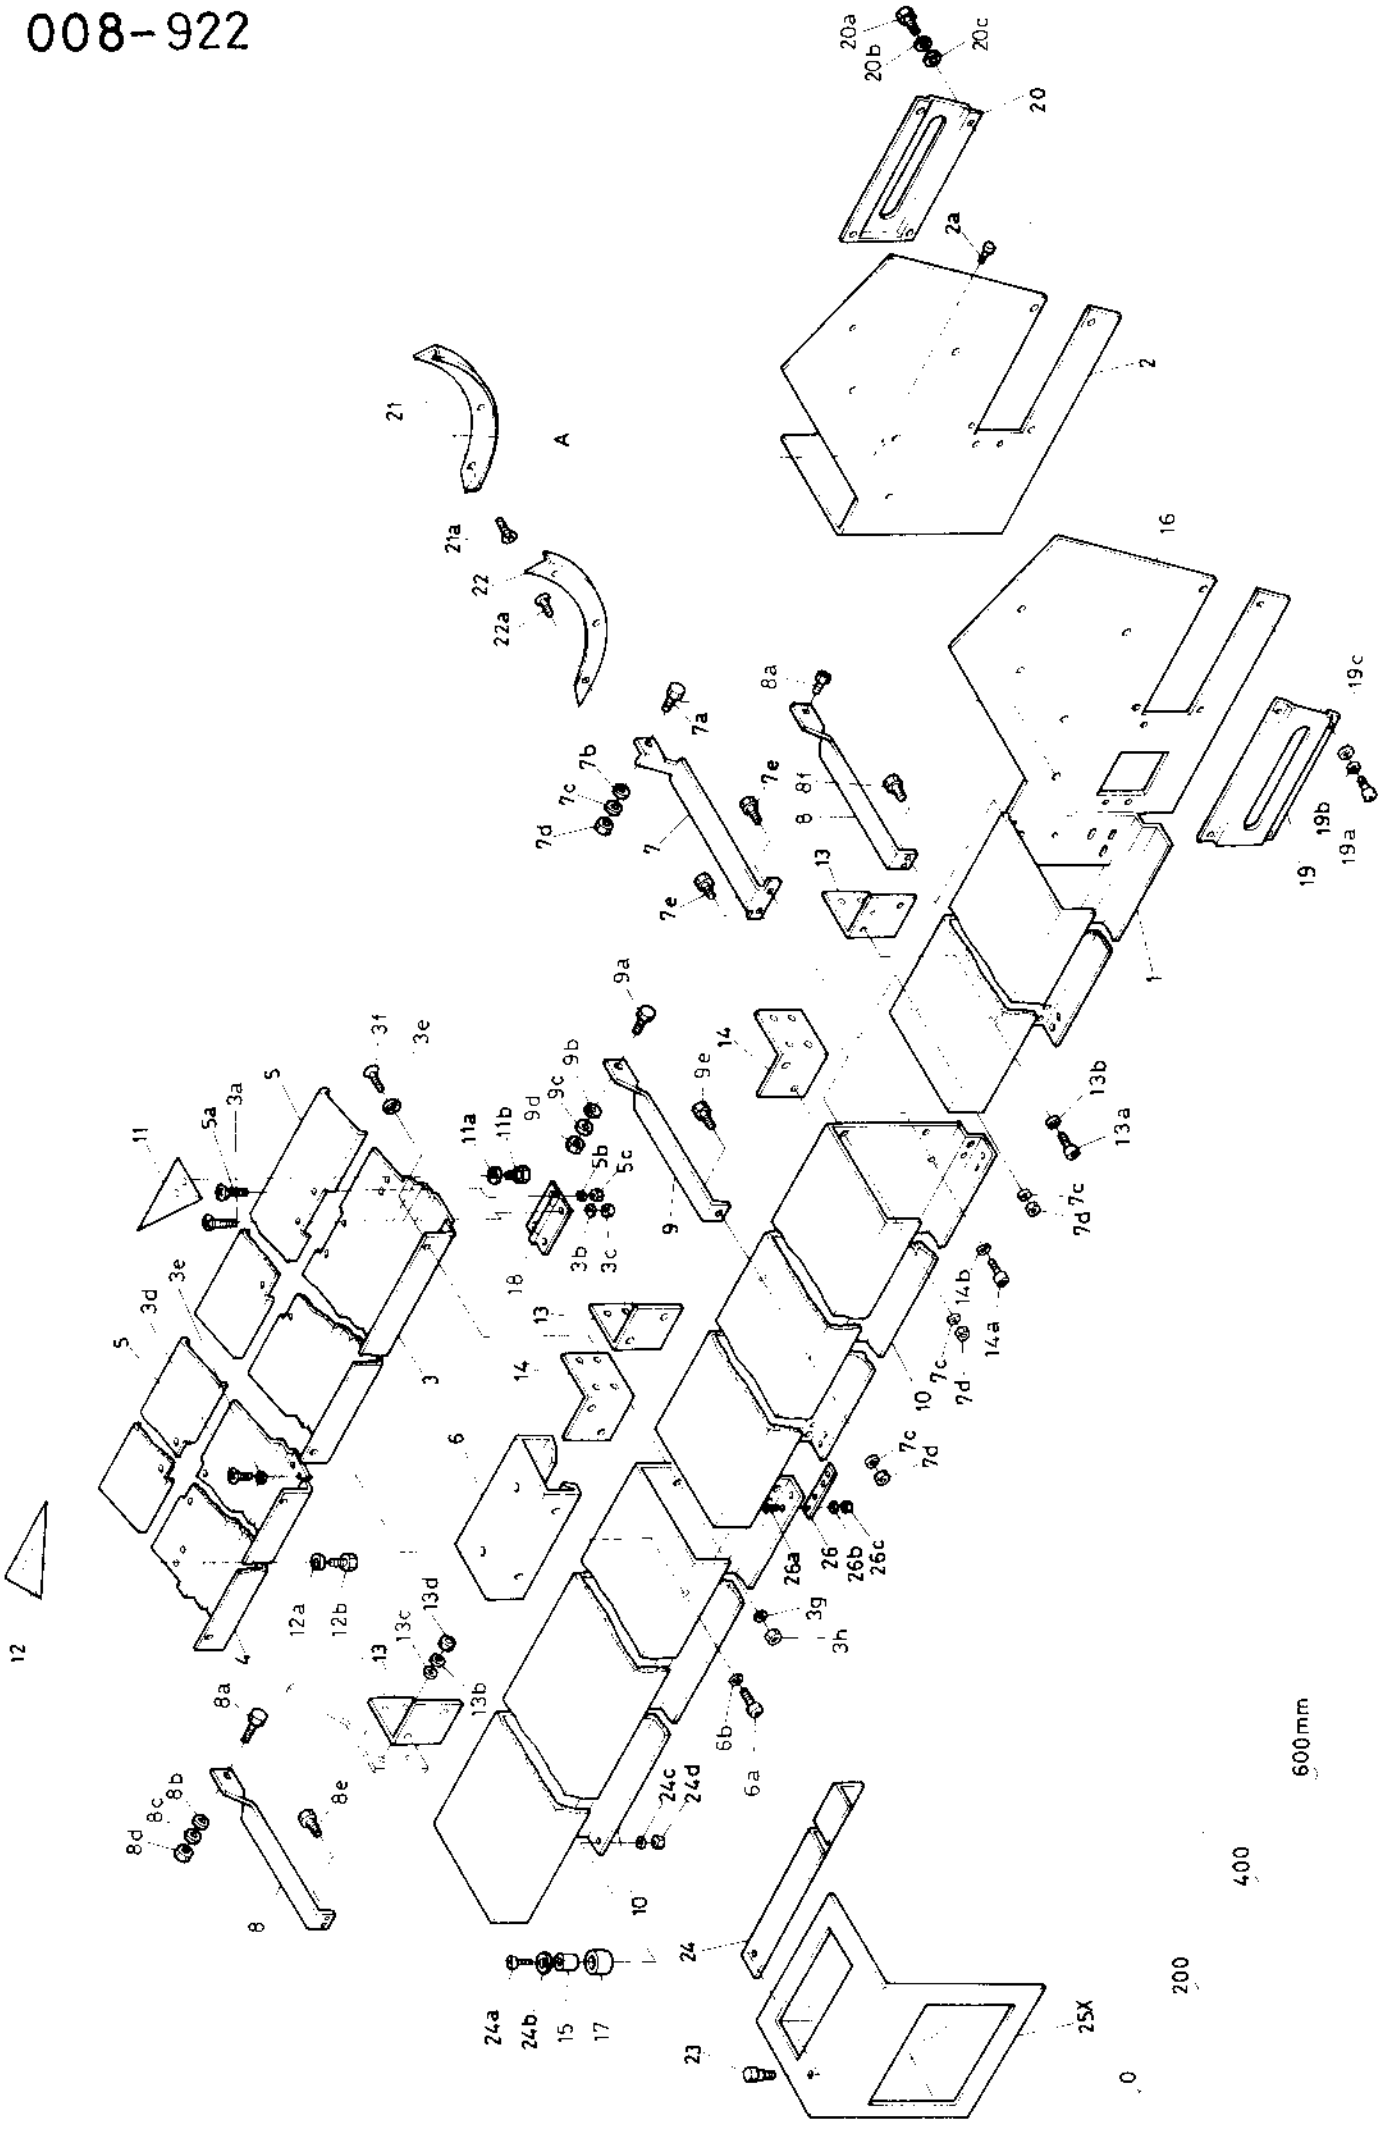

3
3d
23d
23e
23
3b
3c
25
22
22a
23a
23b
23c
20a
21
20
24
24a
24b
24c
5b
5a
5
4
1
1a
6b
2
6a
6
8X
7
8
12
18
18a
15a
17a
16
17
15
14a
14
8b
8a
13X
19
11
10a
10

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-921 - 18	Collar	
008-921 - 18a	HSC M5 x 5	
008-921 - 19	Grease nipple	
008 921 - 20	Sprocket	
008-921 - 20a	HSC M6 x 10	
008-921 - 21	Chain	
008-921 - 22	Sprocket	
008-921 - 22a	HSC M6 x 10	
008-921 - 23	Motor bracket	
008-921 - 23a	HS M10 x 40	
008-921 - 23b	ZI 10	
008-921 - 23c	Nh M10	
008-921 - 23d	HS M6 x 20	
008-921 - 23e	ZI 6	
008-921 - 24	Chain cover	
008-921 - 24a	HB M6 x 20	
008-921 - 24b	ZI 6	
008-921 - 24c	Zr 6	

008-922

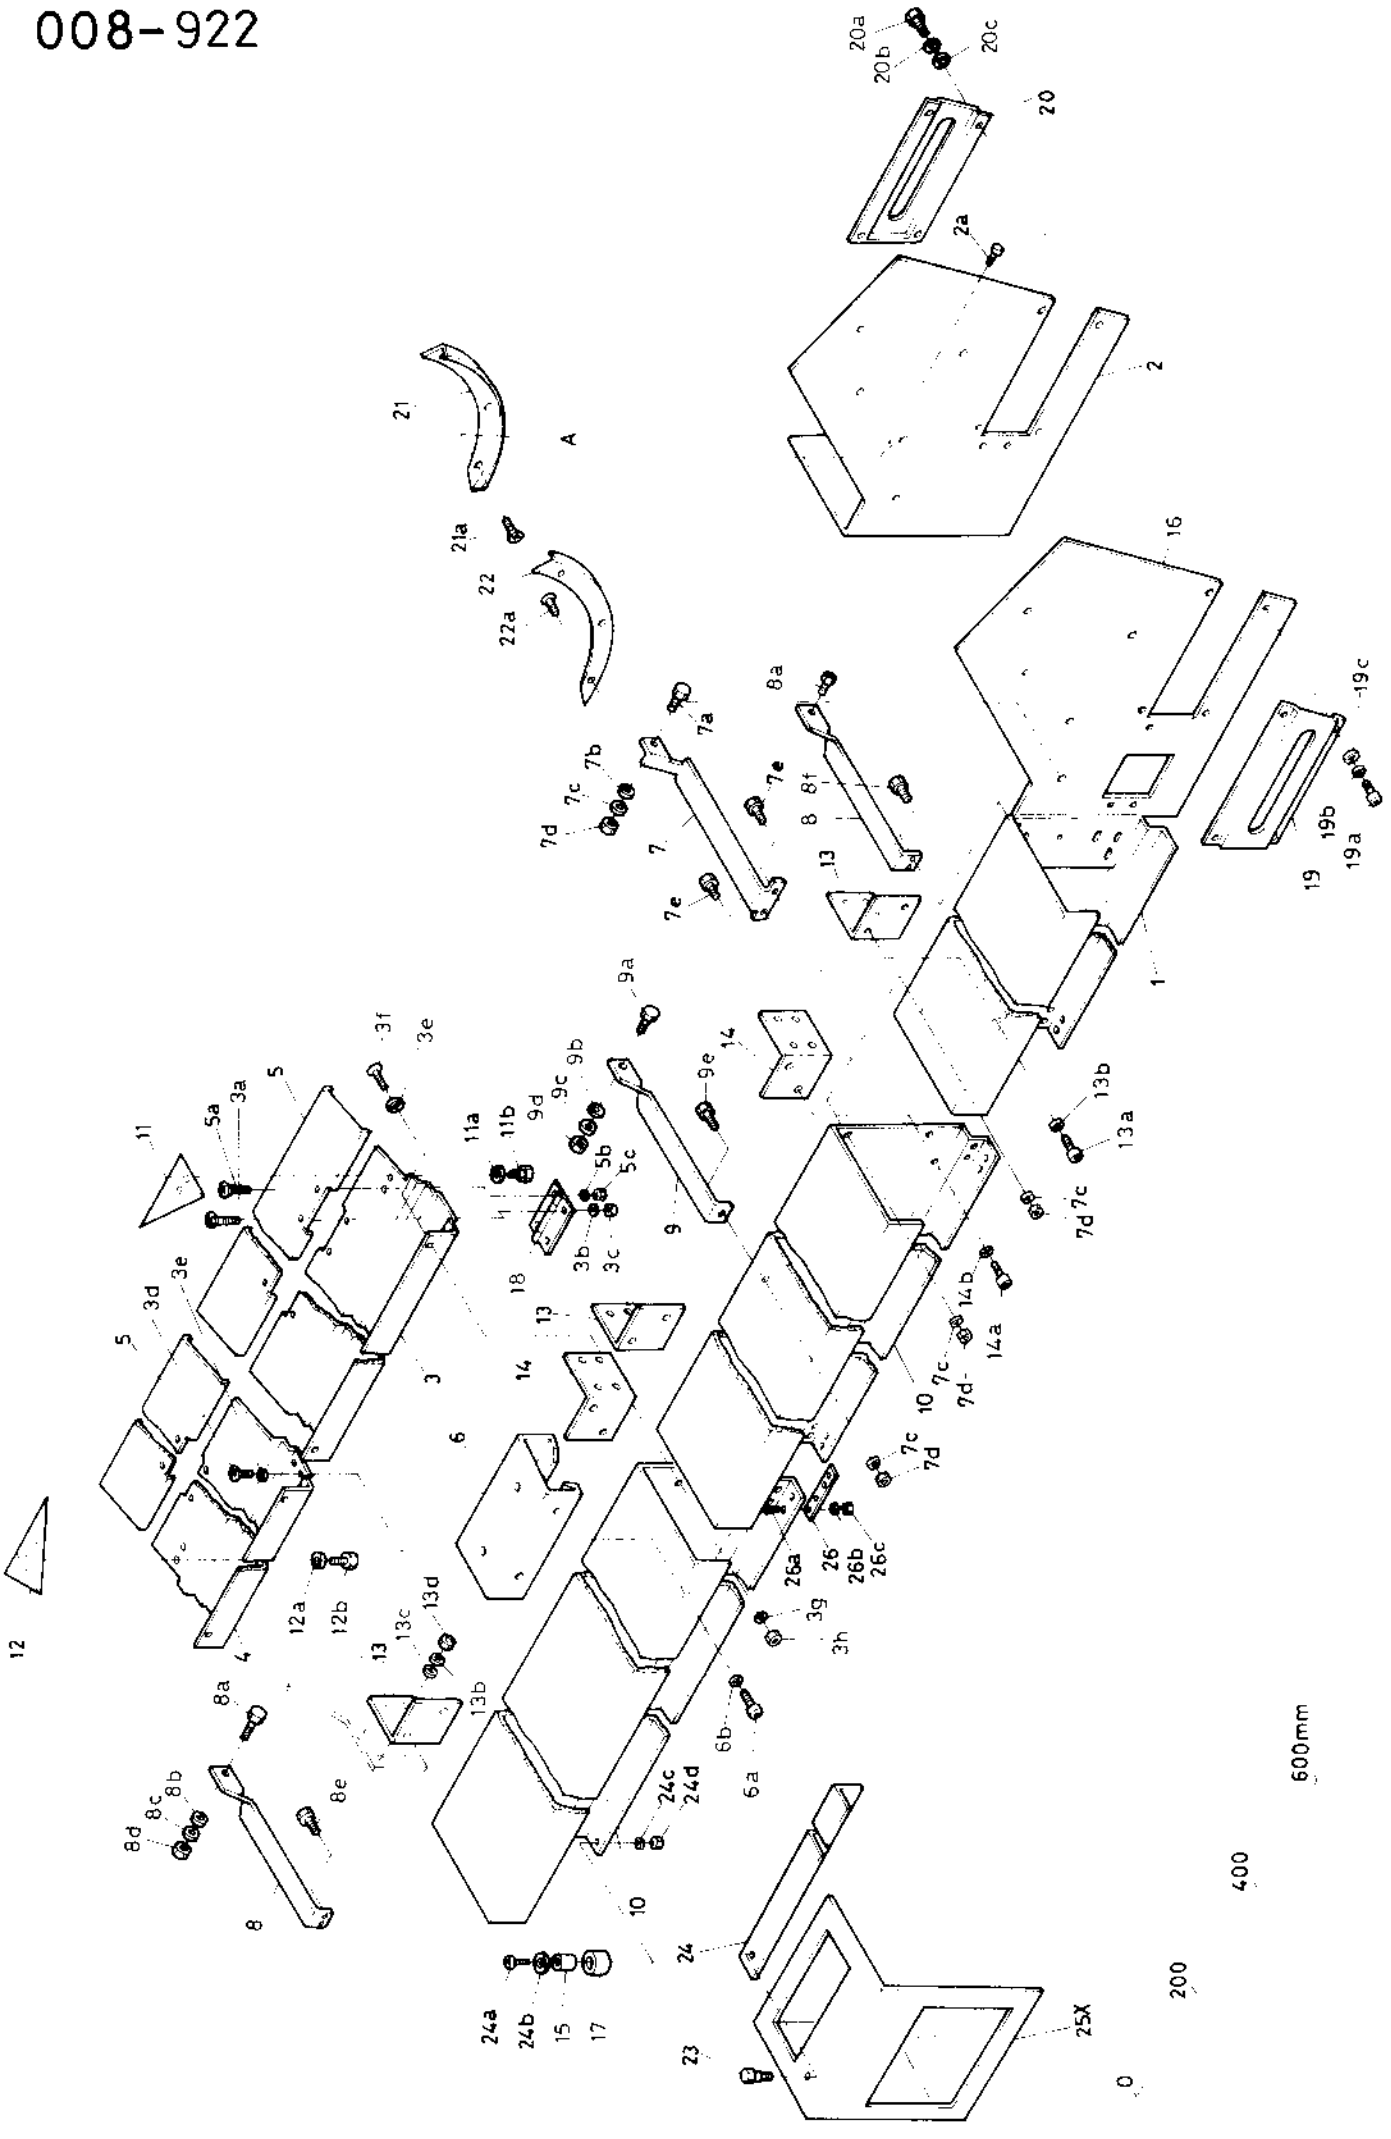

1
2
2a
3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
4
5
5a
5b
5c
6
6a
6b
7
7a
7b
7c
7d
7e
8
8a
8b
8c
8d
8e
8f
9
9a
9b
9c
9d
9e
10
11
11a
11b
12
12a
12b
13
13a
13b
13c
13d
14
14a
14b
15
16
17
18
19
19a
19b
19c
20
20a
20b
20c
21
21a
22
22a
23
24
24a
24b
24c
24d
25X
26
26a
26b
26c
A
0
200
400
600mm

ボビン コンベア
BOBBIN CONVEYOR

008-922 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-922 - 1	Frame stay	
008-922 - 2	Side frame	
008-922 - 2a	HS M8 x 30	
008-922 - 3	Conveyor chute	
008-922 - 3a	FS M4 x 8	
008-922 - 3b	Zr 4	
008-922 - 3c	Nh M4	
008-922 - 3d	FS M5 x 8	
008-922 - 3e	Zm 5	
008-922 - 3f	FS M5 x 12	
008-922 - 3g	Zr 5	
008-922 - 3h	Nh M5	
008-922 - 4	Conveyor chute	
008-922 - 5	Conveyor chute	
008-922 - 5a	FS M4 x 8	
008-922 - 5b	Zr 4	
008-922 - 5c	Nh M4	
008-922 - 6	Belt guide	
008-922 - 6a	HC M6 x 10	
008-922 - 6b	Zl 6	
008-922 - 7	Frame support bracket	
008-922 - 7a	HS M8 x 45	
008-922 - 7b	Zr 8	
008-922 - 7c	Zl 8	
008-922 - 7d	Nh M8	
008-922 - 7e	HS M8 x 25	
008-922 - 8	Frame support bracket	
008-922 - 8a	HS M8 x 45	
008-922 - 8b	Zr 8	
008-922 - 8c	Zl 8	
008-922 - 8d	Nh M8	
008-922 - 8e	HS M8 x 25	

008-922

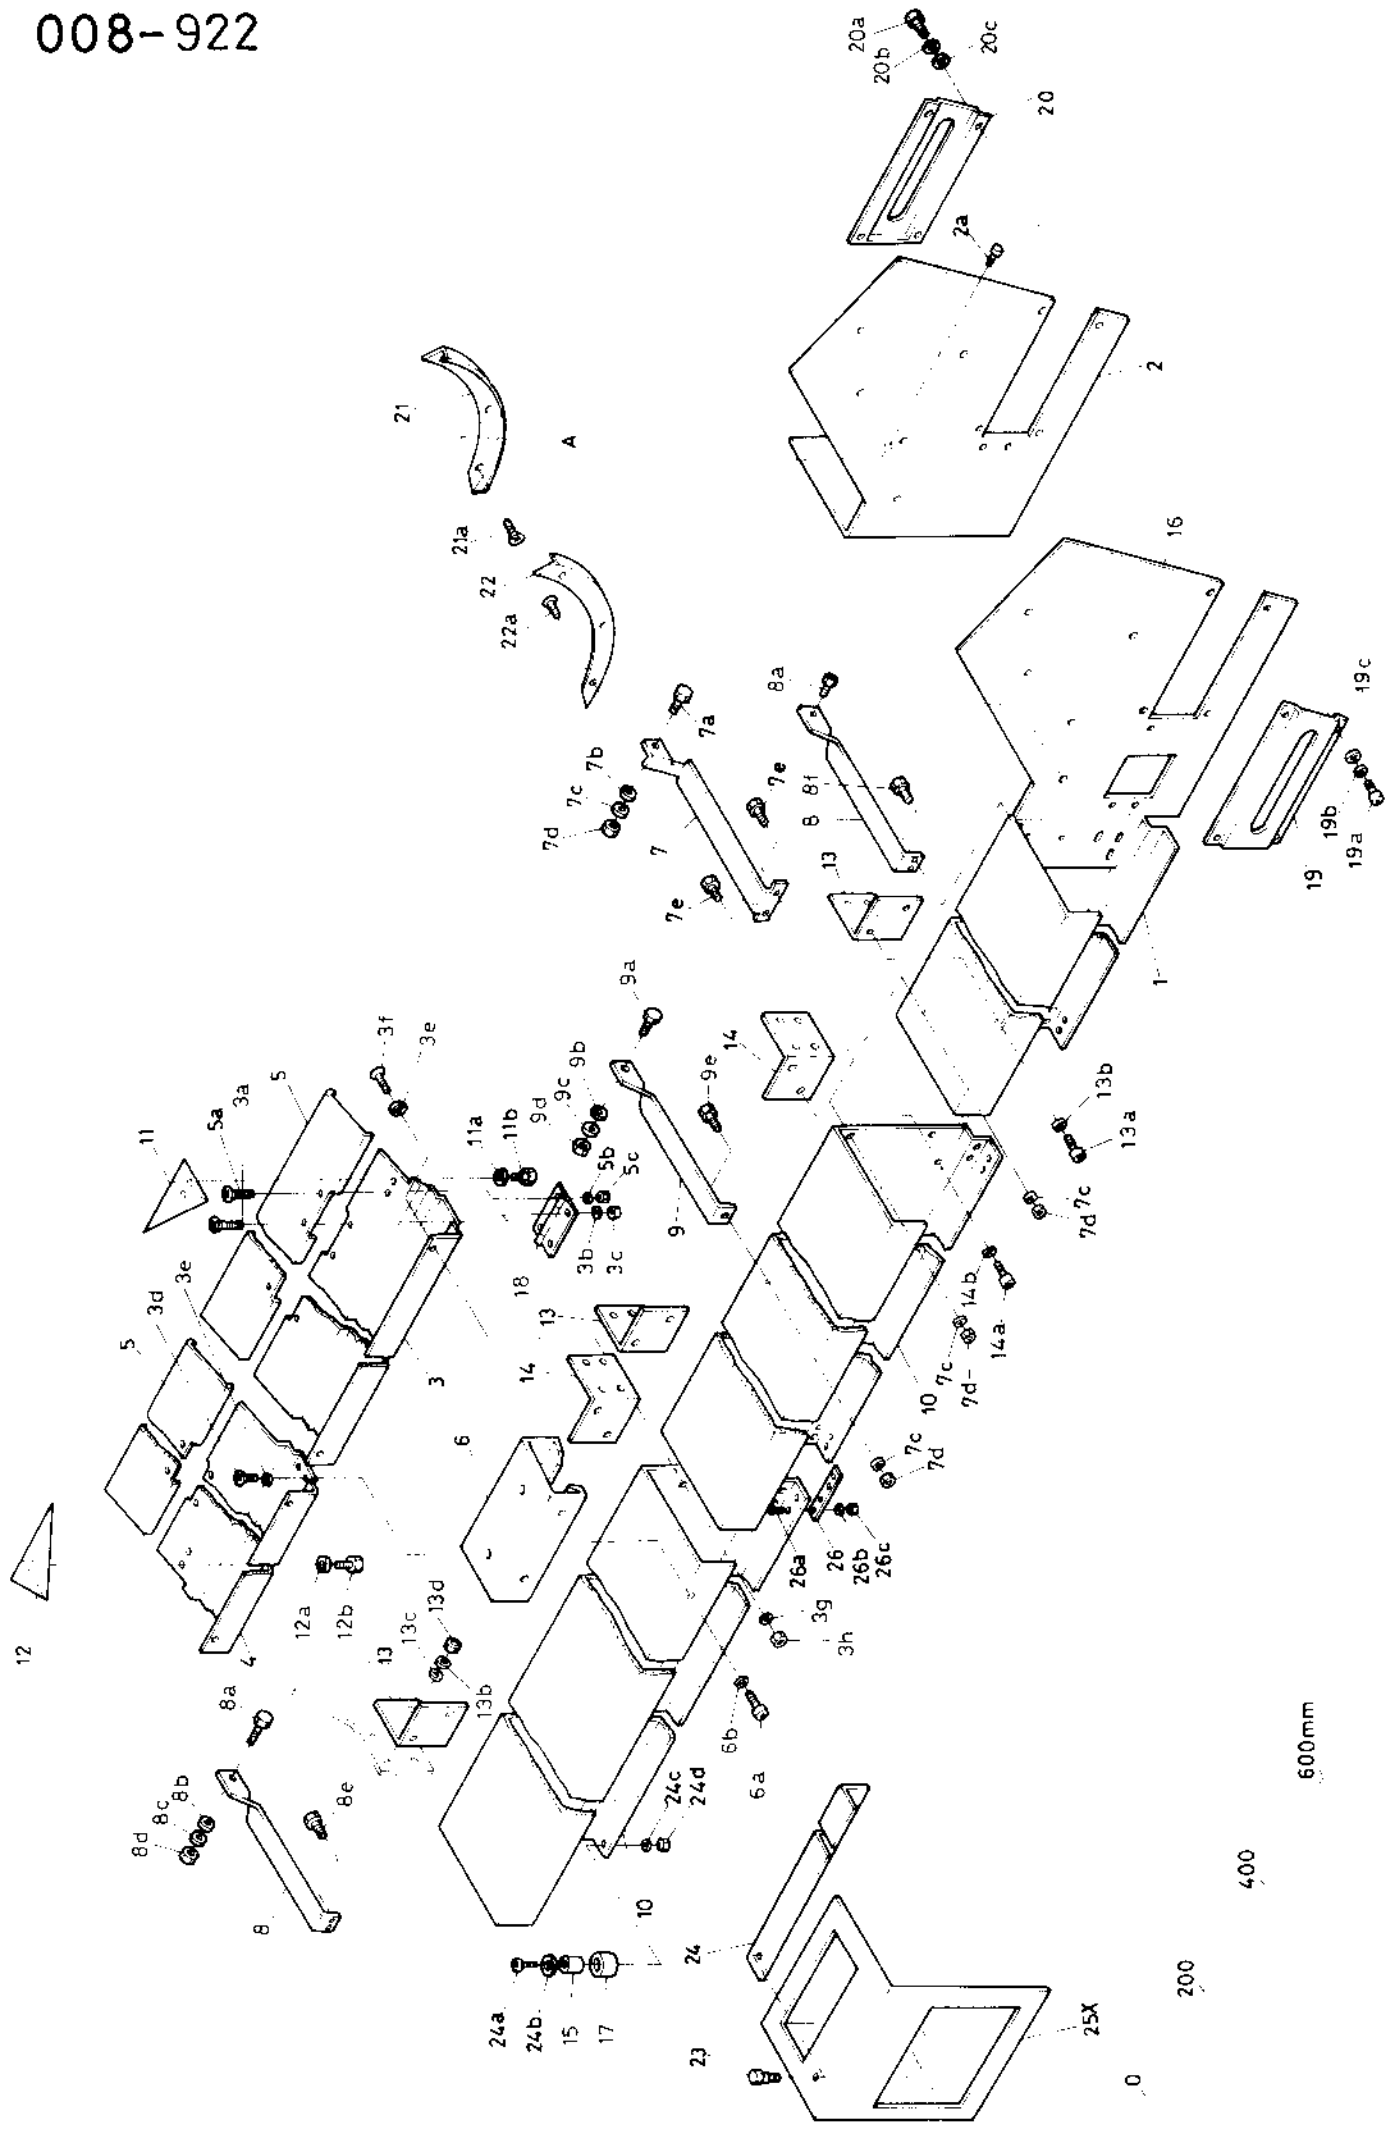


ボビン コンベア
BOBBIN CONVEYOR

008-922 (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-922 - 8f	HS M8 x 30	
008 922 9	Frame support bracket	
008-922 9a	HS M8 x 45	
008-922 - 9b	Zr 8	
008-922 9c	Zl 8	
008-922 9d	Nh M8	
008-922 - 9e	HS M8 x 25	
008-922 -10	Conveyor frame	
008-922 -11	Bobbin guide	
008-922 -11a	Zl 6	
008-922 -11b	HC M6 x 10	
008-922 -12	Bobbin guide	
008-922 -12a	Zl 6	
008-922 -12b	HC M6 x 10	
008-922 -13	Plate bracket	
008-922 -13a	HC M8 x 10	
008-922 -13b	Zl 8	
008-922 -13c	Zr 8	
008-922 -13d	Nh M8	
008-922 -14	Plate bracket	
008-922 -15	Stopper collar	
008-922 -16	Side frame	
008-922 -17	Joint	
008-922 -18	Hinge	
008-922 -19	Guide plate	
008-922 -19a	HC M5 x 10	
008-922 -19b	Zl 5	
008-922 -19c	Zr 5	
008-922 -20	Guide plate	
008 922 -20a	HC M5 x 10	
008-922 -20b	Zl 5	
008-922 -20c	Zr 5	

008-922

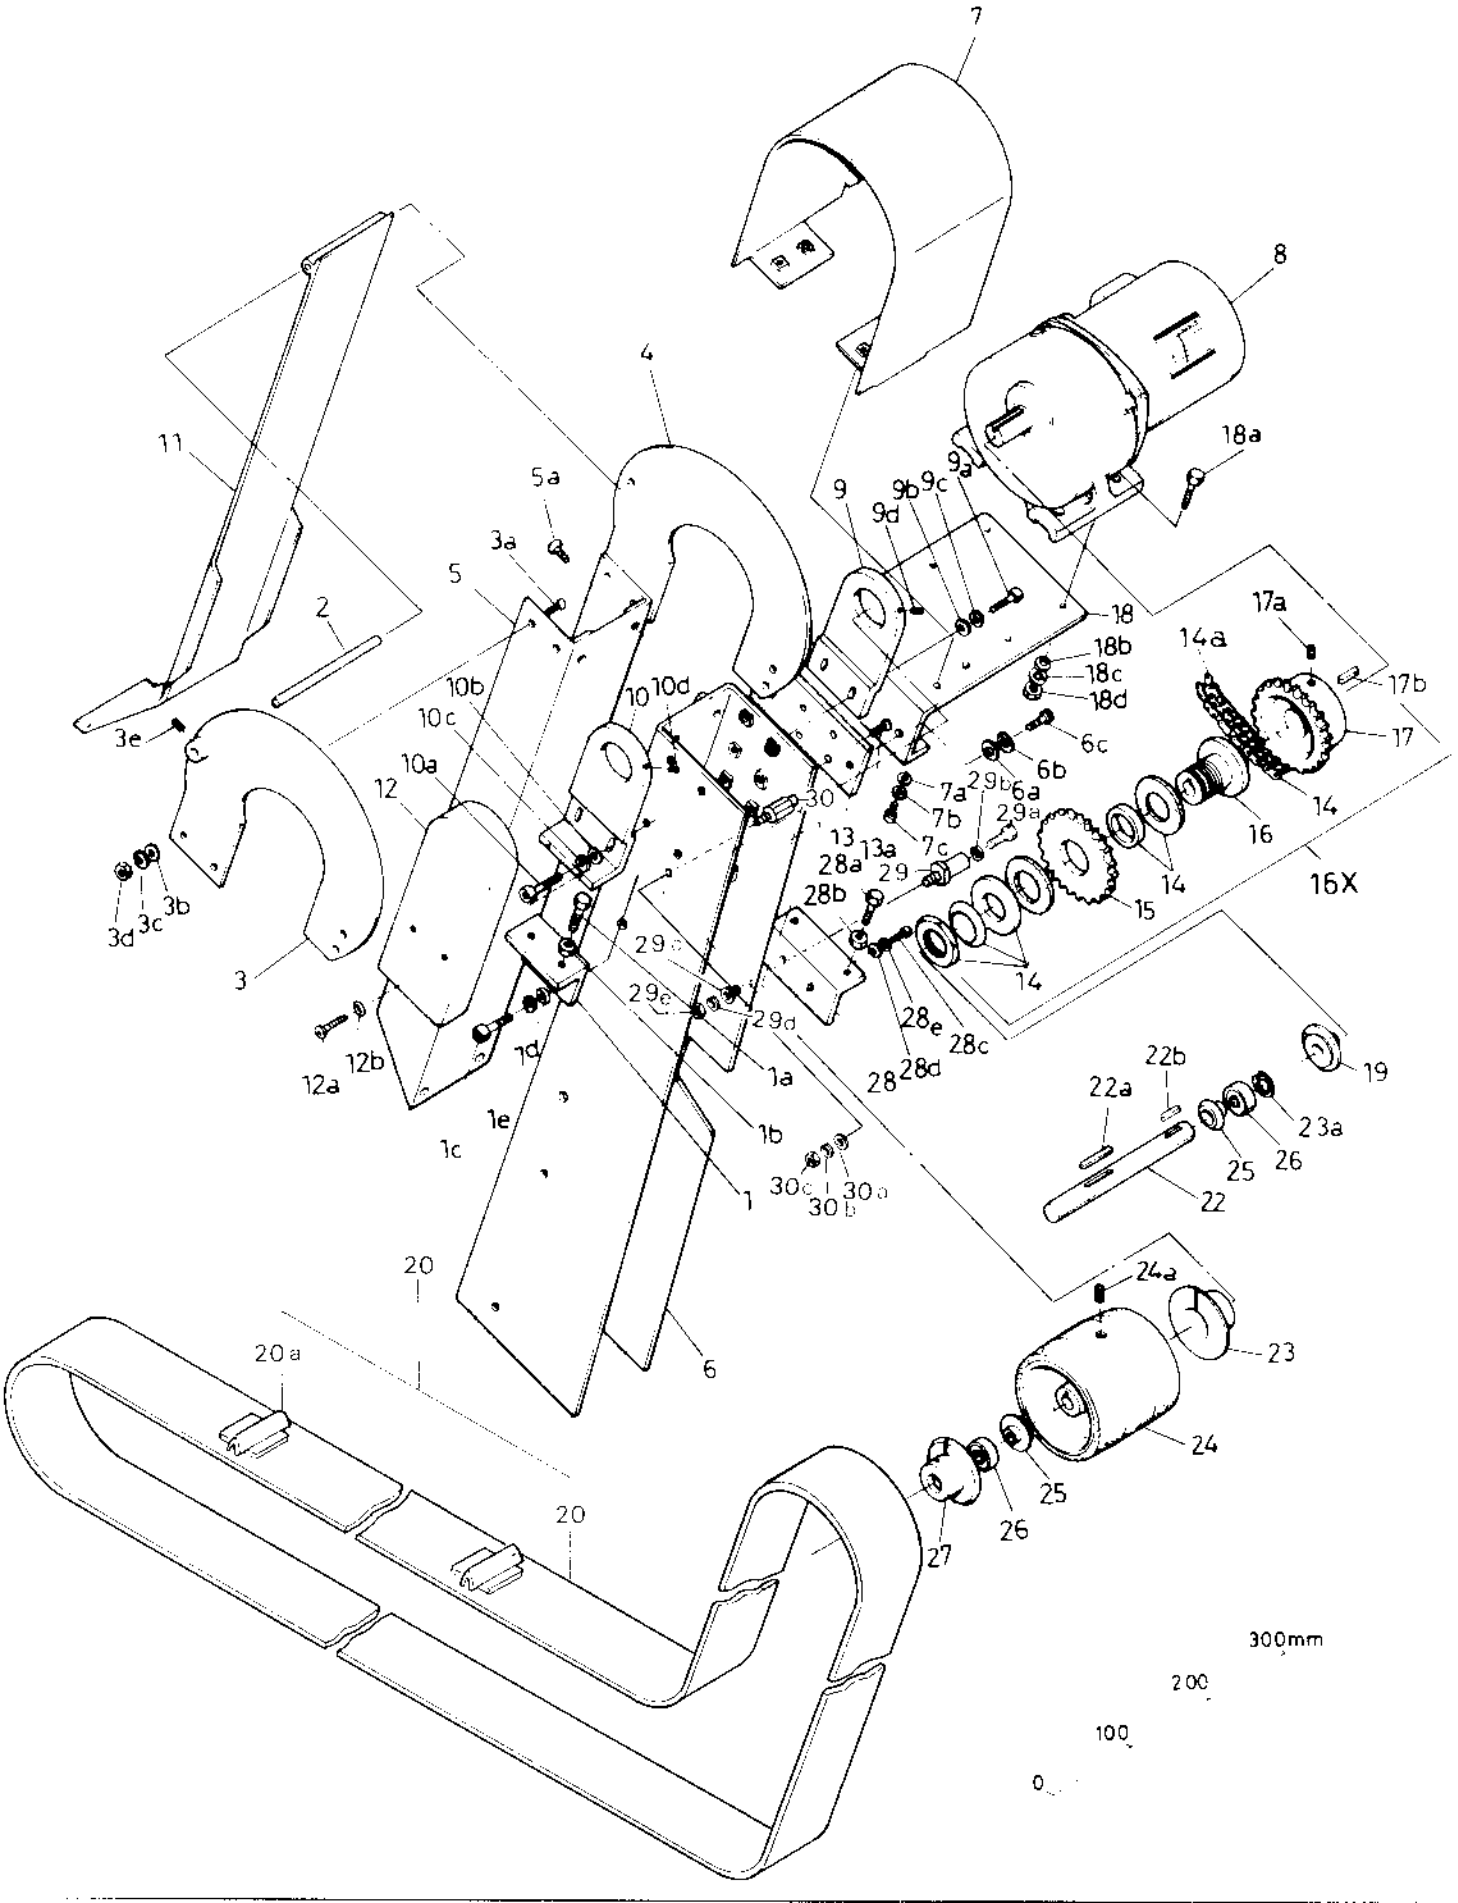


ボビン コンベア
BOBBIN CONVEYOR

008-922 (3)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-922 -21	Belt guide plate	
008-922 -21a	FHC M6 x 16	
008-922 -22	Belt guide plate	
008-922 -22a	FHC M6 x 16	
008-922 -23	Setting screw	
008-922 -24	Pully cover holder	
008-922 -24a	HC M6 x 30	
008-922 -24b	Zr 6	
008-922 -24c	Zl 6	
008-922 -24d	Nh M6	
008-922 -25	Pully cover	
008-922 -26	Frame joint plate	
008-922 -26a	FS M5 x 16	
008-922 -26b	Zl 5	
008-922 -26c	Nh M5	

008-923

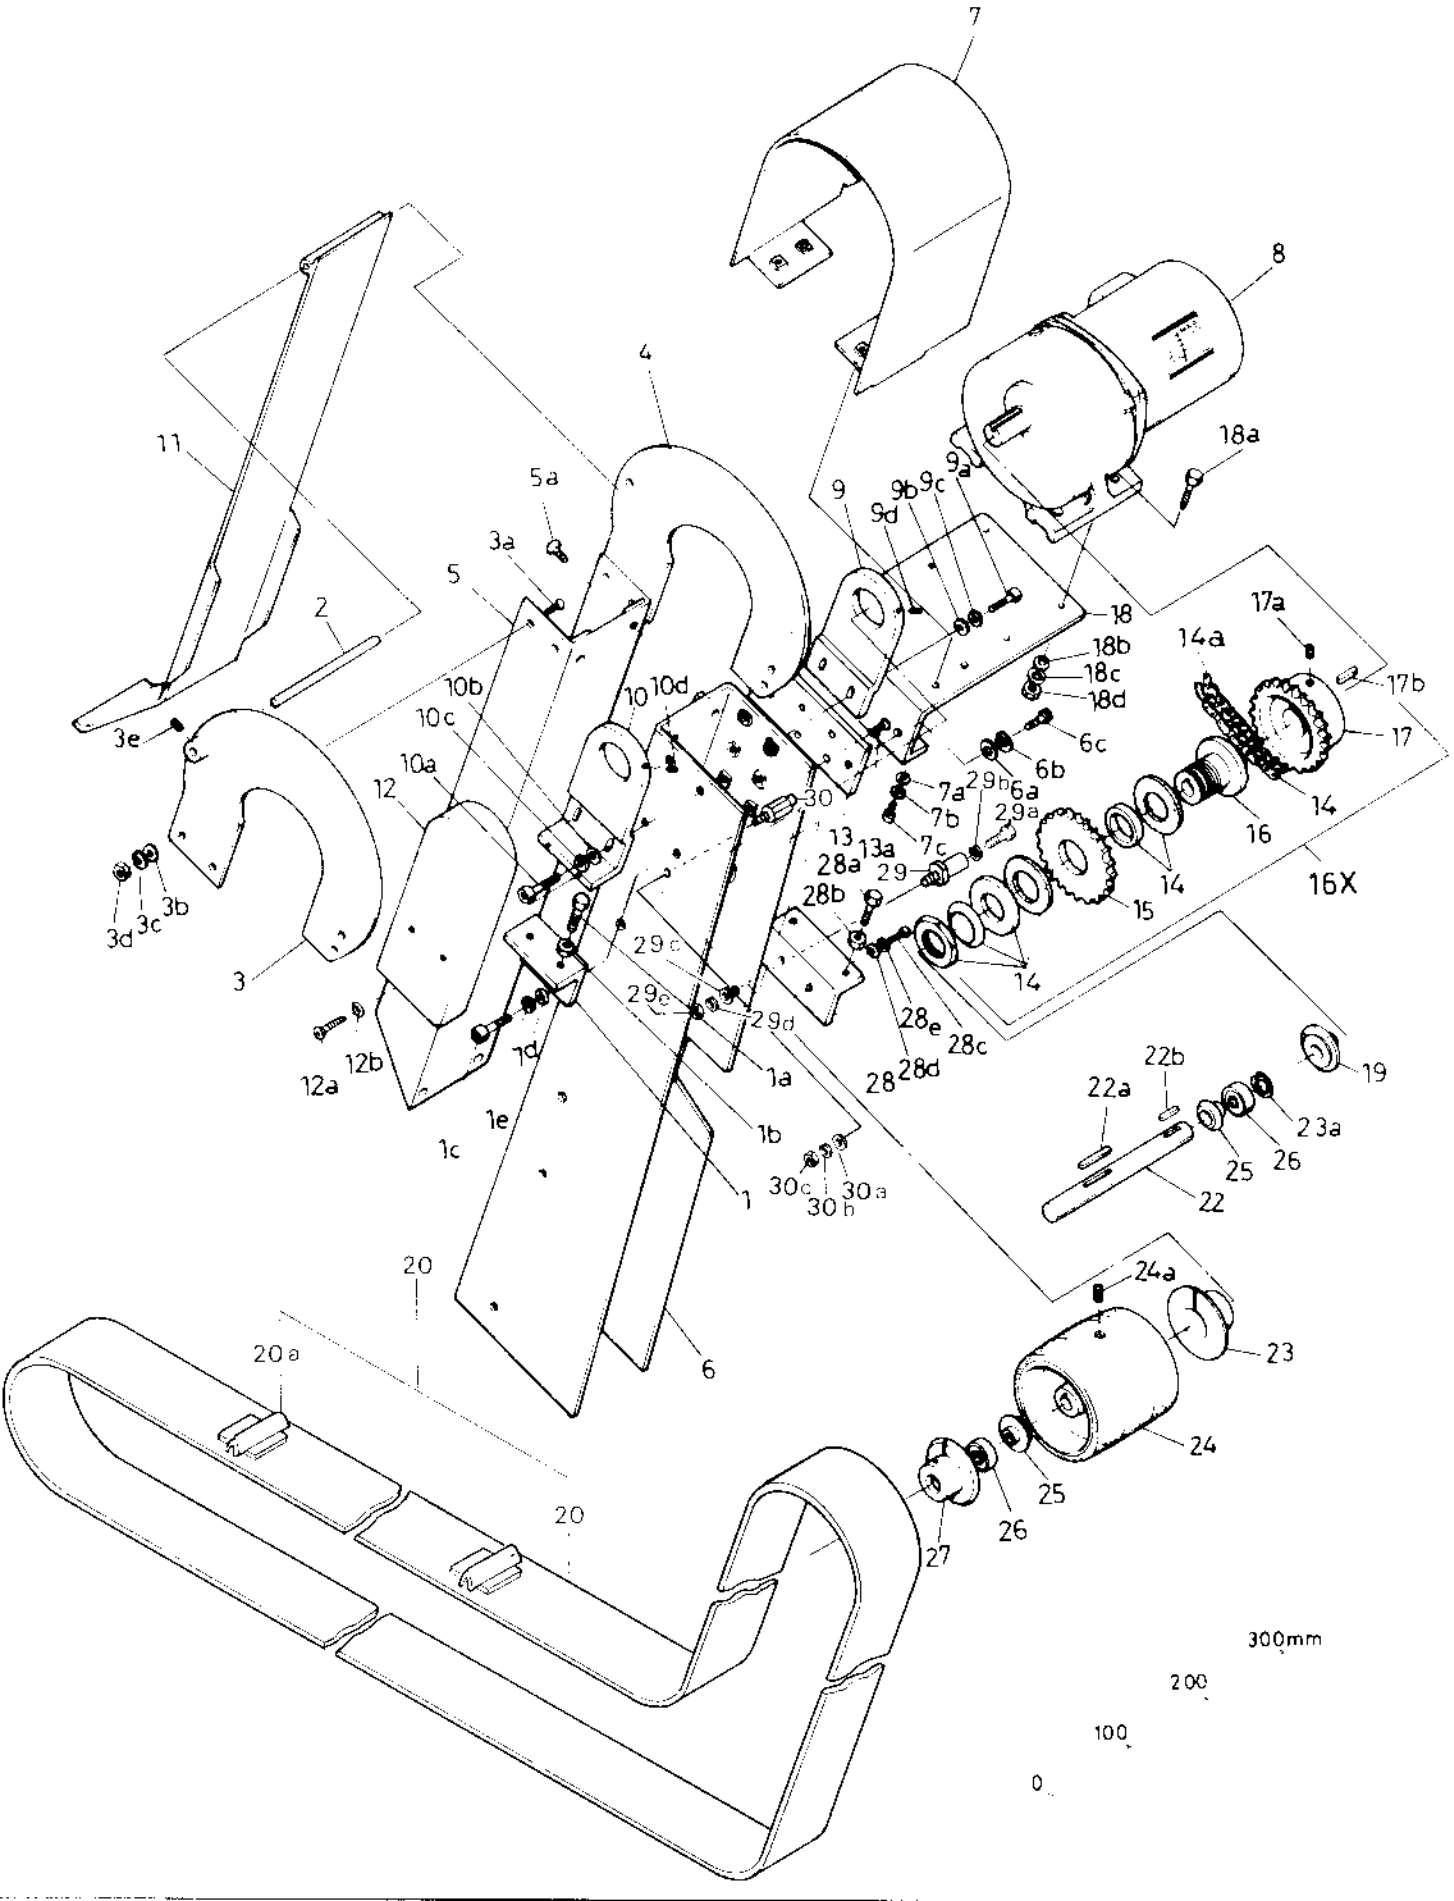

7
8
4
11
5a
3a
5
2
9
9b
9c
9a
9d
18a
18
18b
18c
18d
17a
14a
17b
17
14
16
16X
6c
6b
6a
7a
7b
7c
29b
29a
10b
10c
10a
12
10
10d
30
13
13a
28a
29
28b
15
14
3e
3d
3c
3b
3
29c
29e
29d
28
28d
28e
28c
19
12a
12b
1d
1a
1e
1b
1c
1
30c
30b
30a
22a
22b
23a
25
26
22
20
20a
24a
23
24
25
26
27
20
6
300mm
200
100
0

ボビン コンベア - ドライブ
BOBBIN CONVEYOR - DRIVE

008-923 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008 923 - 1	Stopper	
008-923 - 1a	HB M8 x 30	
008-923 - 1b	Nh M8	
008-923 - 1c	HC M8 x 24	
008-923 - 1d	Zr	
008 923 - 1e	Z1	
008-923 - 2	Cover support bar	
008-923 - 3	Chute guide	
008-923 - 3a	FS M5 x 12	
008 923 - 3b	Zr 5	
008-923 - 3c	Z1 5	
008-923 - 3d	Nh M5	
008-923 - 3e	HSC M5 x 6	
008-923 - 4	Chute guide	
008-923 - 5	Conveyor chute	
008 923 - 5a	FS M5 x 8	
008-923 - 6	Conveyor frame	
008-923 - 6a	Zr 8	
008-923 - 6b	Z1 8	
008 923 - 6c	HC M8 x 18	
008-923 - 7	Motor cover	
008-923 - 7a	Zr 6	
008 923 - 7b	Z1 6	
008-923 - 7c	HC M6 x 20	
008-923 - 8	Motor	
008 923 - 9	Pulley bracket	
008-923 - 9a	HC M8 x 24	
008 923 - 9b	Zr 8	
008-923 - 9c	Z1 8	
008 923 - 9d	HSC M5 x 10	

008-923


7
8
4
11
5a
3a
5
2
9
9b
9c
9a
9d
18a
18
18b
18c
18d
17a
14a
17b
17
6c
6b
6a
29b
7a
7b
7c
29a
10b
10c
10a
10
10d
12
30
13
13a
28a
29
28b
14
16
16X
15
3e
3d
3c
3b
3
29c
29e
29d
28e
28c
28
28d
12a
12b
1d
1a
1e
1b
1c
1
30c
30b
30a
22b
22a
19
23a
25
26
22
20
20a
24a
23
24
25
26
27
6
300mm
200
100
0

ボビン コンベア - ドライブ
BOBBIN CONVEYOR - DRIVE

008-923 (2)

	図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
	008-923 -10	Pulley bracket	
	008 923 -10a	HC M8 x 24	
	008-923 -10b	Zr 8	
	008 923 -10c	Zl 8	
	008-923 -11	Conveyor cover	
	008 923 -12	Cover	
	008-923 -12a	FS M4 x 10	
	008-923 -12b	Zm 4	
	008-923 -13	Bracket	
	008-923 -13a	FHC M8 x 20	
※	008-923 -14	Torque limiter	
	008-923 -15	Sprocket	
	008-923 -16X	Torque limiter ASSY	
	008-923 -16	Torque limiter flange	
	008-923 -17	Sprocket	
	008-923 -17a	HSC M6 x 10	
	008-923 -17b	Ry 7 x 7 x 20	
	008-923 -18	Motor base	
	008-923 18a	HB M8 x 30	
	008-923 -18b	Zr 8	
	008-923 -18c	Zl 8	
	008 923 -18d	Nh M8 x 30	
	008-923 -19	Spacer	
	008-923 -20	Conveyor belt	
	008-923 -20a	Carrier piece	
	008-923 -22	Shaft	
	008-923 22a	Ry 5 x 5 x 40	
	008-923 -22b	Ry 5 x 5 x 25	
	008-923 -23	Bearing house	
	008-923 -23a	SRh 40	
	008-923 -24	Conveyor drive pulley	
	008-923 24a	HSC M8 x 12	

008-923

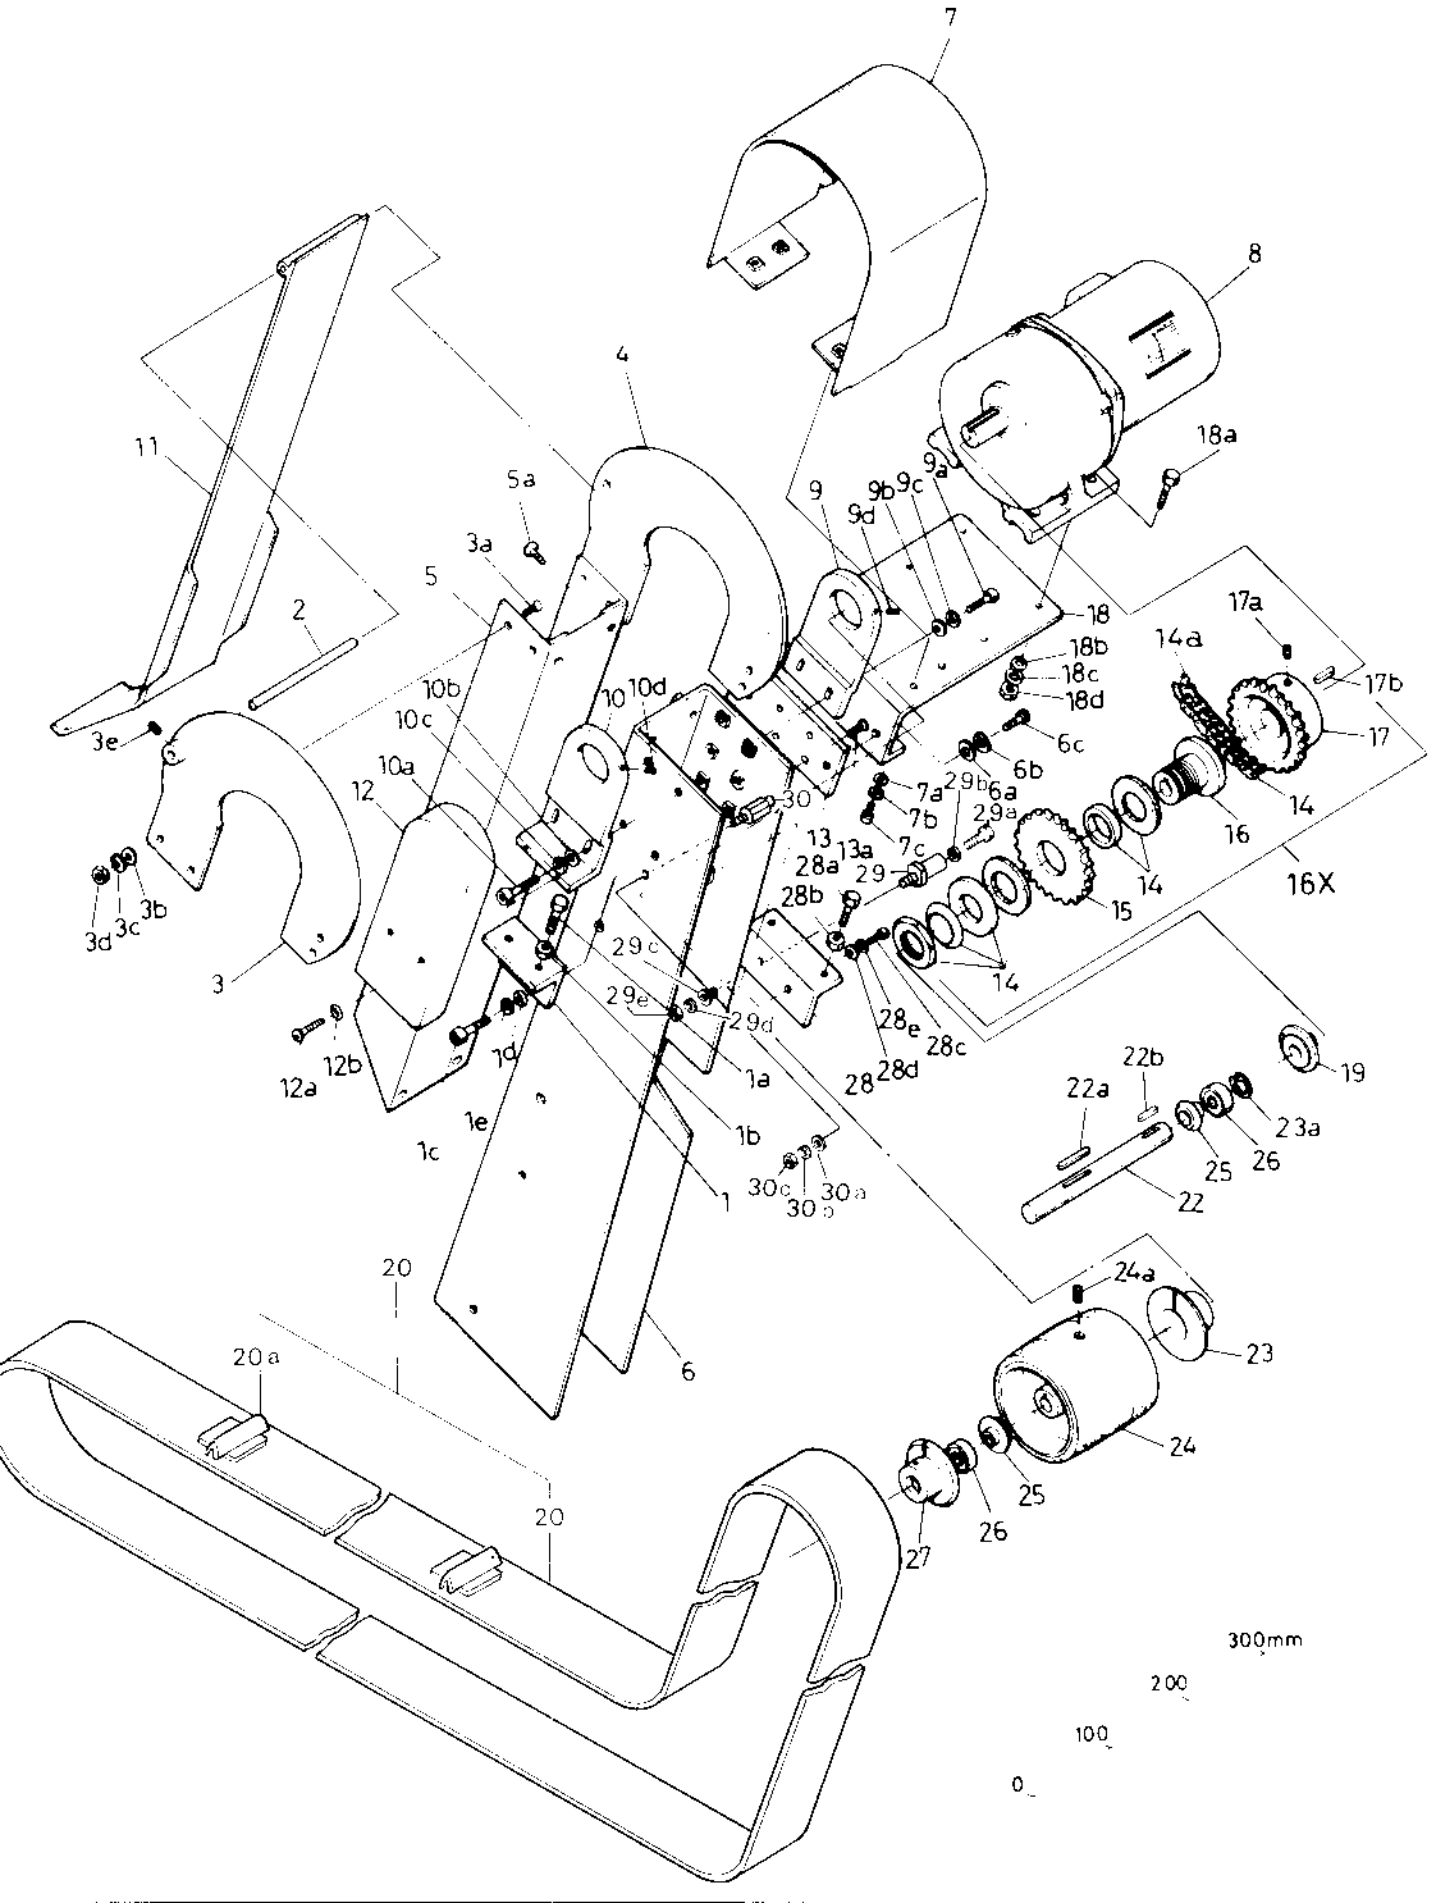
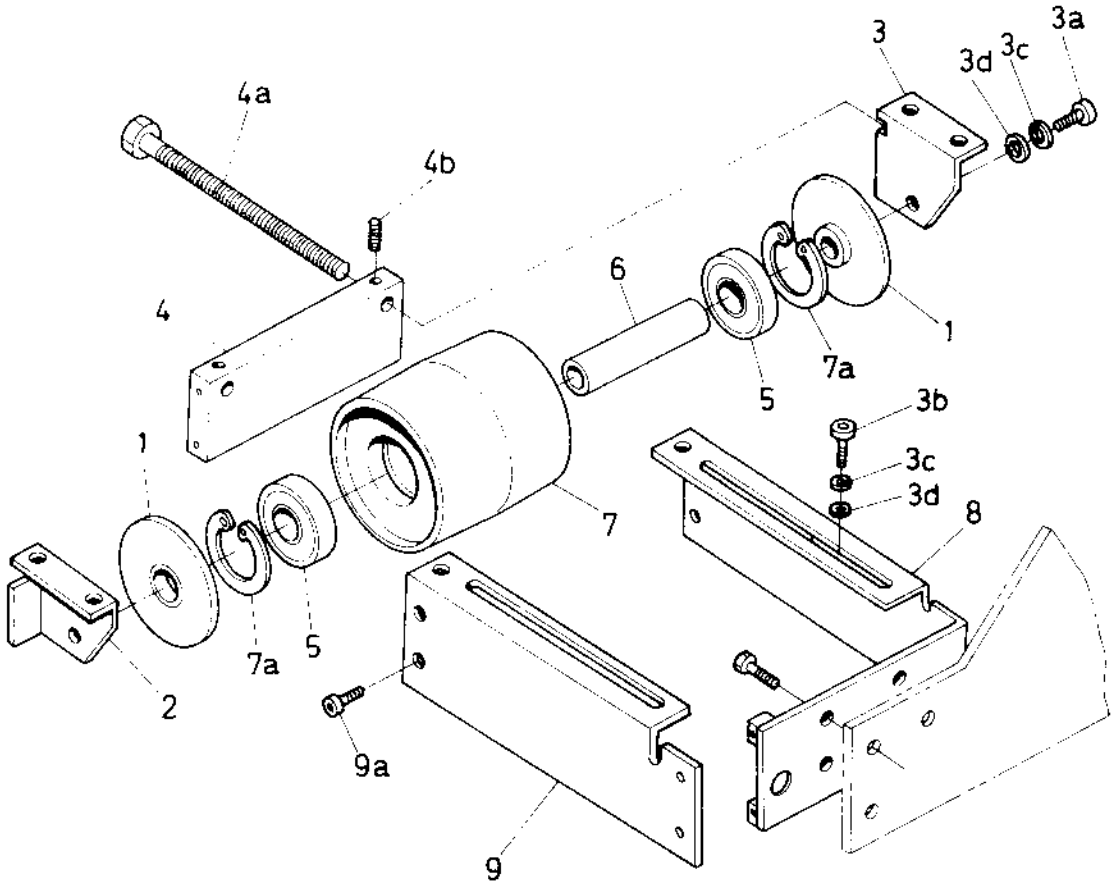

7
8
4
11
5a
3a
5
2
9
9b
9c
9a
9d
18a
18
18b
18c
18d
17a
14a
17b
17
10b
10c
10a
10
10d
12
30
6c
6b
6a
7a
29b
7b
29a
7c
13
13a
28a
29
28b
14
15
16
16X
3e
3d
3c
3b
3
29c
29e
29d
28
28d
28e
28c
12a
12b
1d
1a
1e
1b
1c
1
30c
30b
30a
19
22b
22a
23a
25
26
22
20
24a
23
20a
24
25
26
27
6
300mm
200
100
0

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-923 -25	Spacer	
008-923 -26	Bearing	
008-923 -27	Bearing housing	
008-923 -28	Stopper	
008-923 -28a	HB M8 x 30	
008-923 -28b	Nh M8	
008-923 -28c	HC M8 x 24	
008-923 -28d	Zr 8	
008-923 -28e	Zl 8	
008 923 -29	Swing arm stud	
008-923 -29a	HC M5 x 10	
008-923 -29b	Zl 5	
008-923 -29c	Zr 8	
008-923 -29d	Zl 8	
008-923 -29e	Nh M8	
008-923 -30	Spring hook pin	
008-923 -30a	Zr 6	
008-923 -30b	Zl 6	
008-923 -30c	Nh M6	

008-924

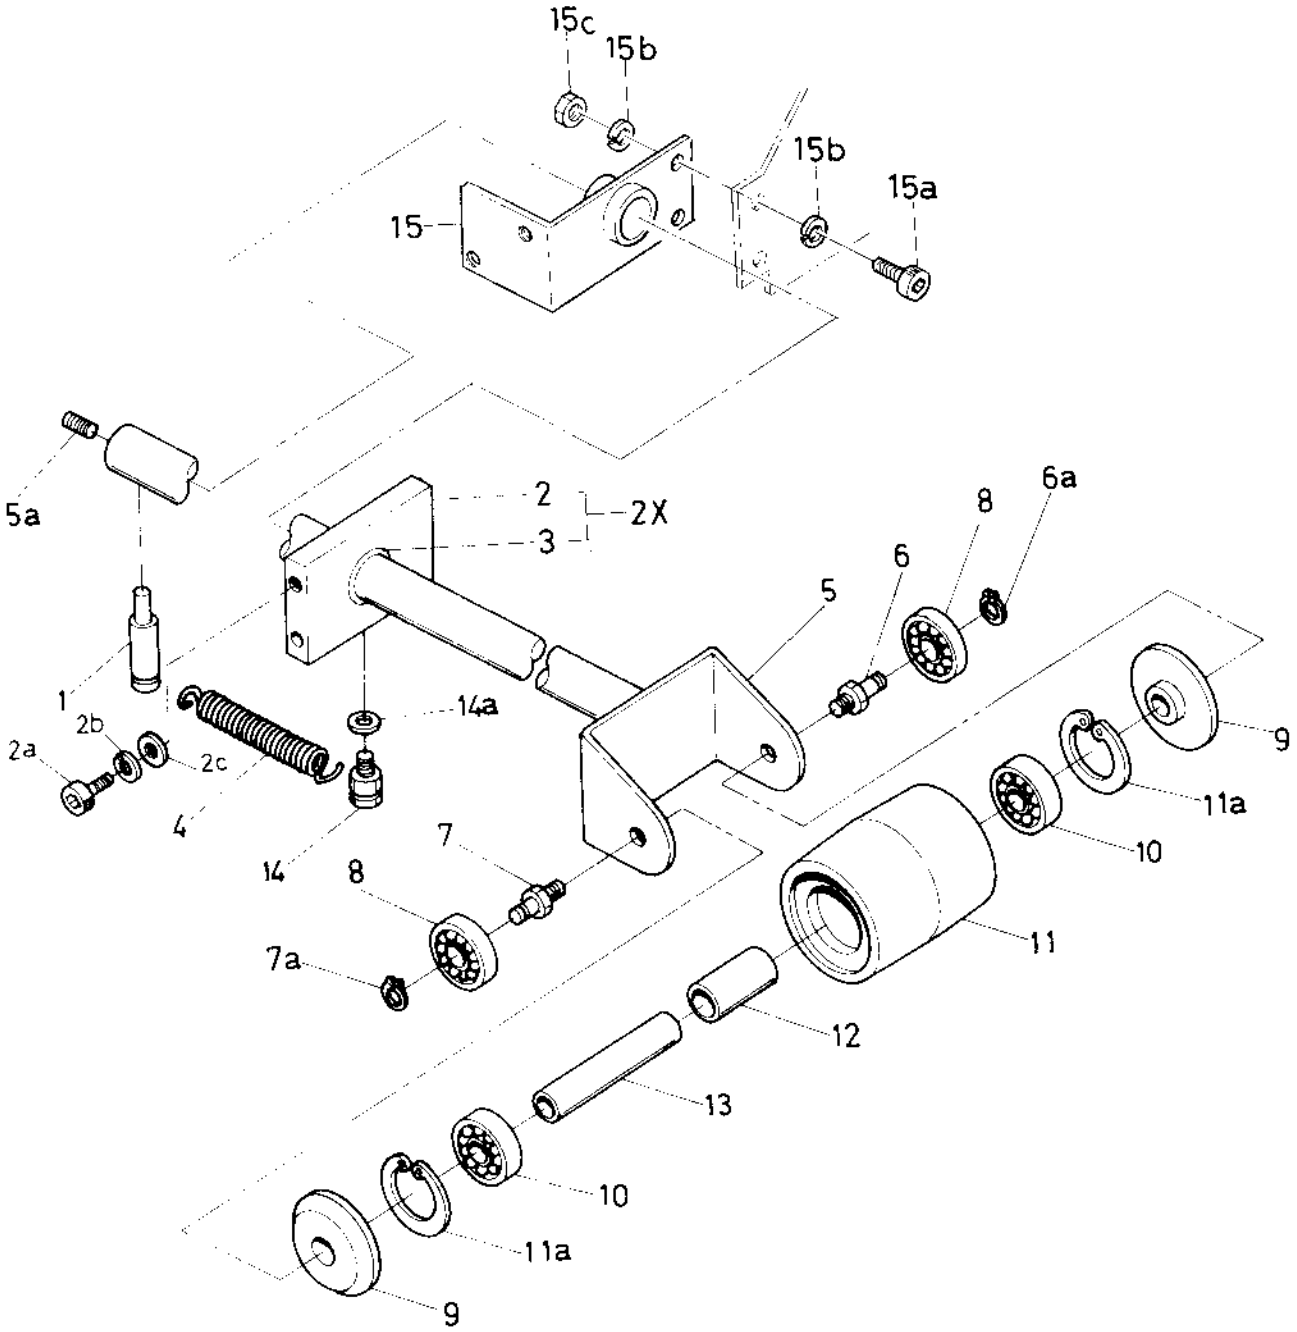


ボビン コンベア - ドリブン
BOBBIN CONVEYOR DRIVEN

008-924

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-924 - 1	Spacer	
008-924 - 2	End pulley bracket	
008-924 - 3	End pulley bracket	
008-924 - 3a	HC M8 x 20	
008-924 - 3b	HC M8 x 16	
008-924 - 3c	Zl 8	
008-924 - 3d	Zr 8	
008-924 - 4	Bracket holder	
008-924 - 4a	HS M10 x 170	
008-924 - 4b	HSC M6 x 8	
008-924 - 5	Bearing	
008-924 - 6	Pulley shaft	
008-924 - 7	End pulley	
008-924 - 8	End pulley bracket	
008-924 - 9	End pulley bracket	
008-924 - 9a	FHC M6 x 16	

008-925

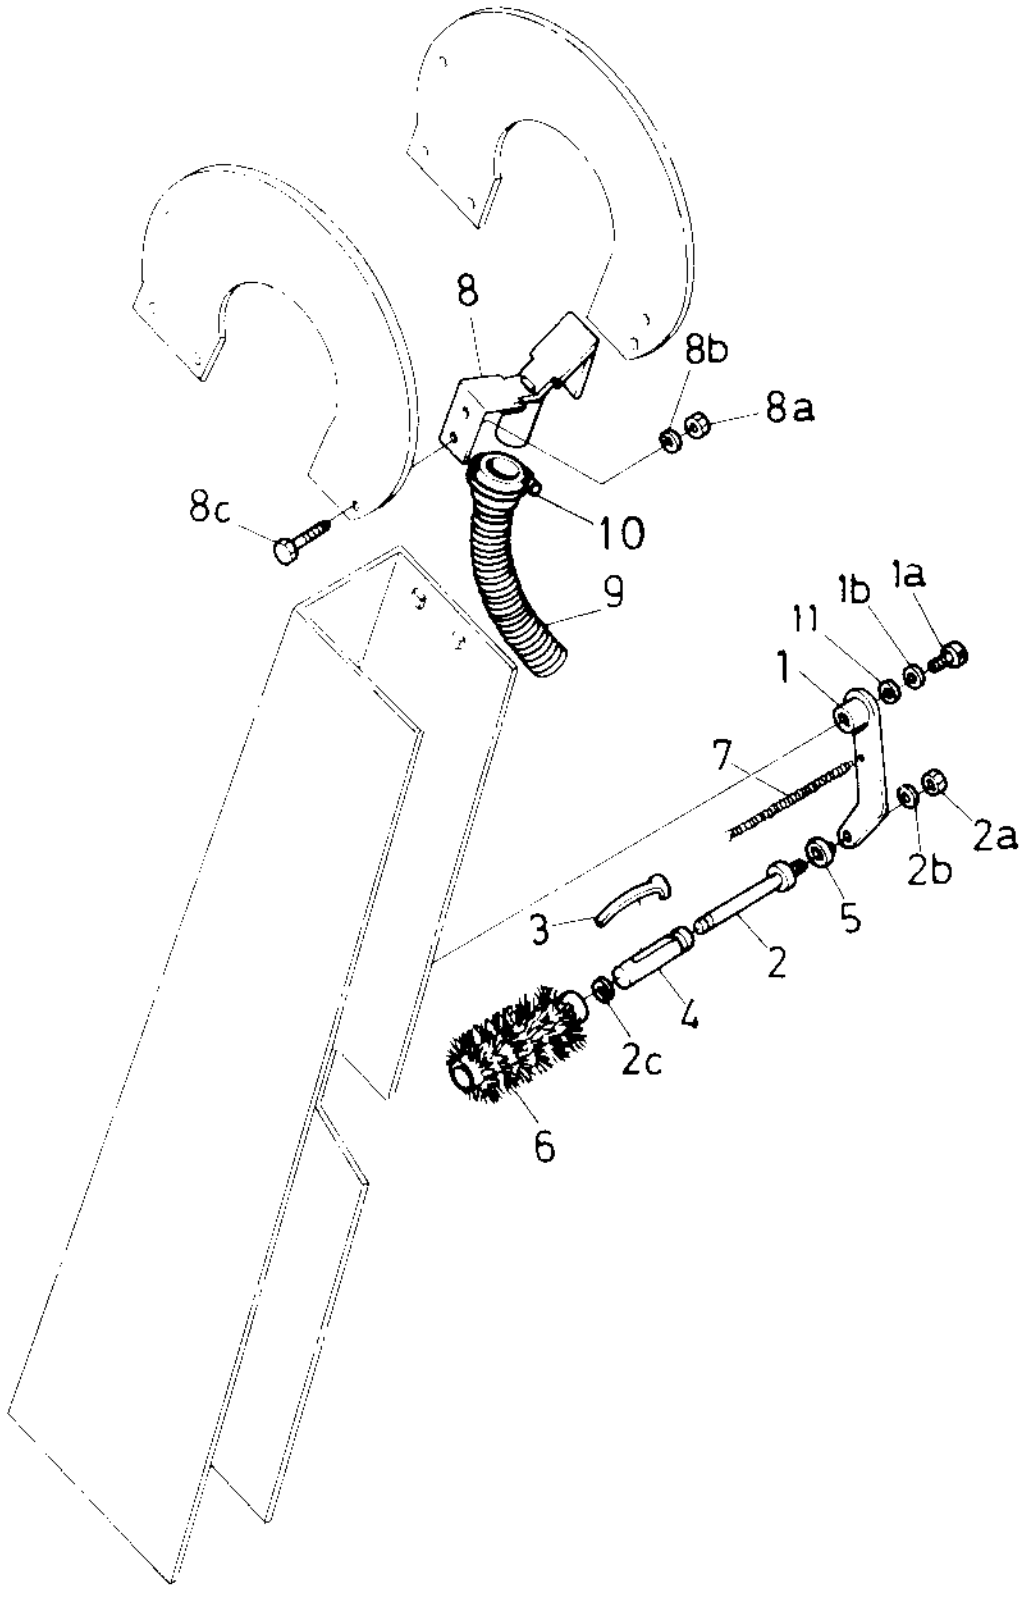

15c
15b
15b
15a
15
5a
2
2X
3
6a
8
6
5
1
14a
2b
2a
2c
4
14
8
7
7a
9
11a
10
11
12
13
10
11a
9

ボビン コンベア - テンション
BOBBIN CONVEYOR -- TENSION

008-925

	図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
	008-925 1	Spring hook pin	
	008-925 - 2X	Shaft guide	
※	008-925 - 2	Shaft guide	
	008 925 - 2a	HC M6 x 14	
	008 925 - 2b	Z1 6	
	008-925 - 2c	Zr 6	
	008-925 - 3	DU bush	
	008 925 4	Spring	
	008 925 - 5	Pulley bracket	
	008-925 - 5a	HSC M8 x 10	
	008-925 6	Bearing pin	
	008 925 - 6a	SRs 10	
	008-925 - 7	Bearing pin	
	008-925 7a	SRs 10	
	008-925 - 8	Bearing	
	008-925 - 9	Spacer	
	008-925 -10	Bearing	
	008-925 -11	Conveyor pulley	
	008-925 -11a	SRh 40	
	008-925 -12	Spacer	
	008-925 -13	Pulley shaft	
	008-925 14	Spring hook pin	
	008-925 -14a	Z1 8	
	008 925 -15	Bracket	
	008-925 -15a	HC M8 x 25	
	008-925 -15b	Z1 8	
	008-925 -15c	Nh M8	

008-926



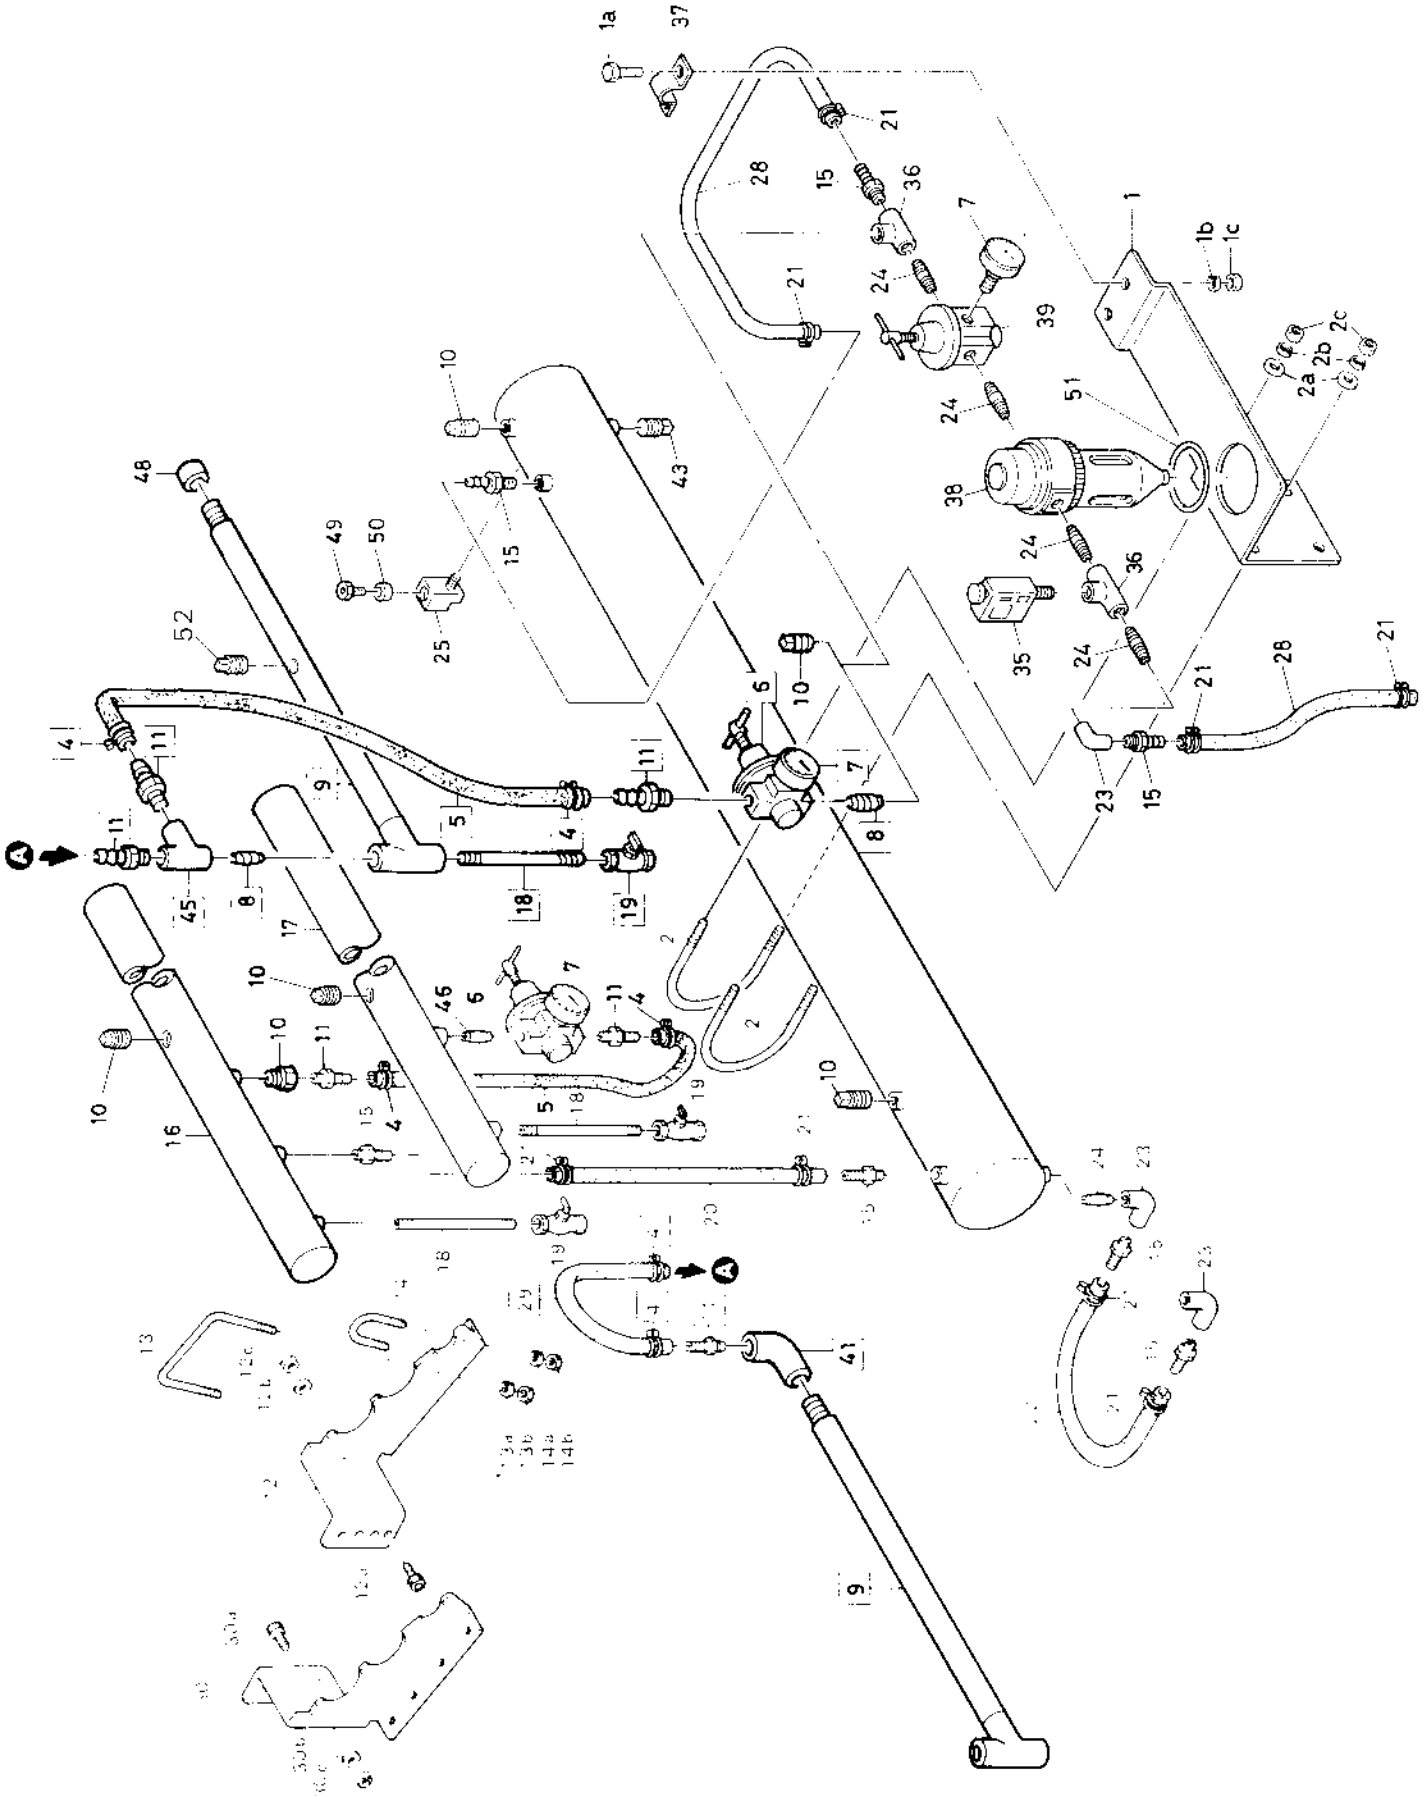
ボビン コンベア クリーナー
BOBBIN CONVEYOR CLEANER

008-926

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-926 - 1X	Swing arm	
008-926 - 1	Swing arm	
008-926 - 1a	HC M5 x 10	
008-926 - 1b	ZI 5	
008-926 2	Brush shaft	
008 926 - 2a	NI M8	
008-926 - 2b	ZI 8	
008 926 2c	DR 6	
008-926 - 3	Plate spring	
008-926 - 4	Brush holder	
008-926 - 5	Spacer	
008-926 - 6	Brush	
008-926 - 7	Brush spring	
008-926 8	Suction pipe	
008-926 - 8a	Nh M5	
008-926 - 8b	ZI 5	
008-926 - 8c	HB M5 x 10	
008-926 - 9	Hose	
008-926 10	Hose band	
008-926 -11	Washer	

008-927 (1/2)

Index No. which is marked with □ shows the parts for package brake.



エアー パイピング
AIR LINES

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-927- 1	Plate	
008-927- 1a	CS M4 x 10	
008-927- 1b	Zl 4	
008-927- 1c	Nh M4	
008-927- 2	U bolt	
008-927- 2a	Zr 5	
008-927- 2b	Zl 5	
008-927- 2c	Nh M5	
008-927- 4	Hose	
008-927- 5	Hose	
008-927- 6	Air regulator	
008-927- 7	Manometer (pressure gauge)	
008-927- 8	Joint (nipple)	
008-927- 9	Air pipe	
008-927-10	Plug 1/4	
008-927-11	Hose joint	
008-927-12	Air pipe bracket	
008-927-12a	HC M8 x 25	
008-927-12b	Zr 8	
008-927-12c	Nh M8	
008-927-13	U bolt	
008-927-13a	Zr 6	
008-927-13b	Nh M6	
008-927-14	U bolt	
008-927-14a	Zr 6	
008-927-14b	Nh M6	
008-927-15	Hose joint	
008-927-16	Air pipe	
008-927-17	Air pipe	
008-927-18	Joint pipe	
008-927-19	Valve	
008-927-20	Hose	

008-927 (1/2) Index No. which is marked with □ shows the parts for package brake.

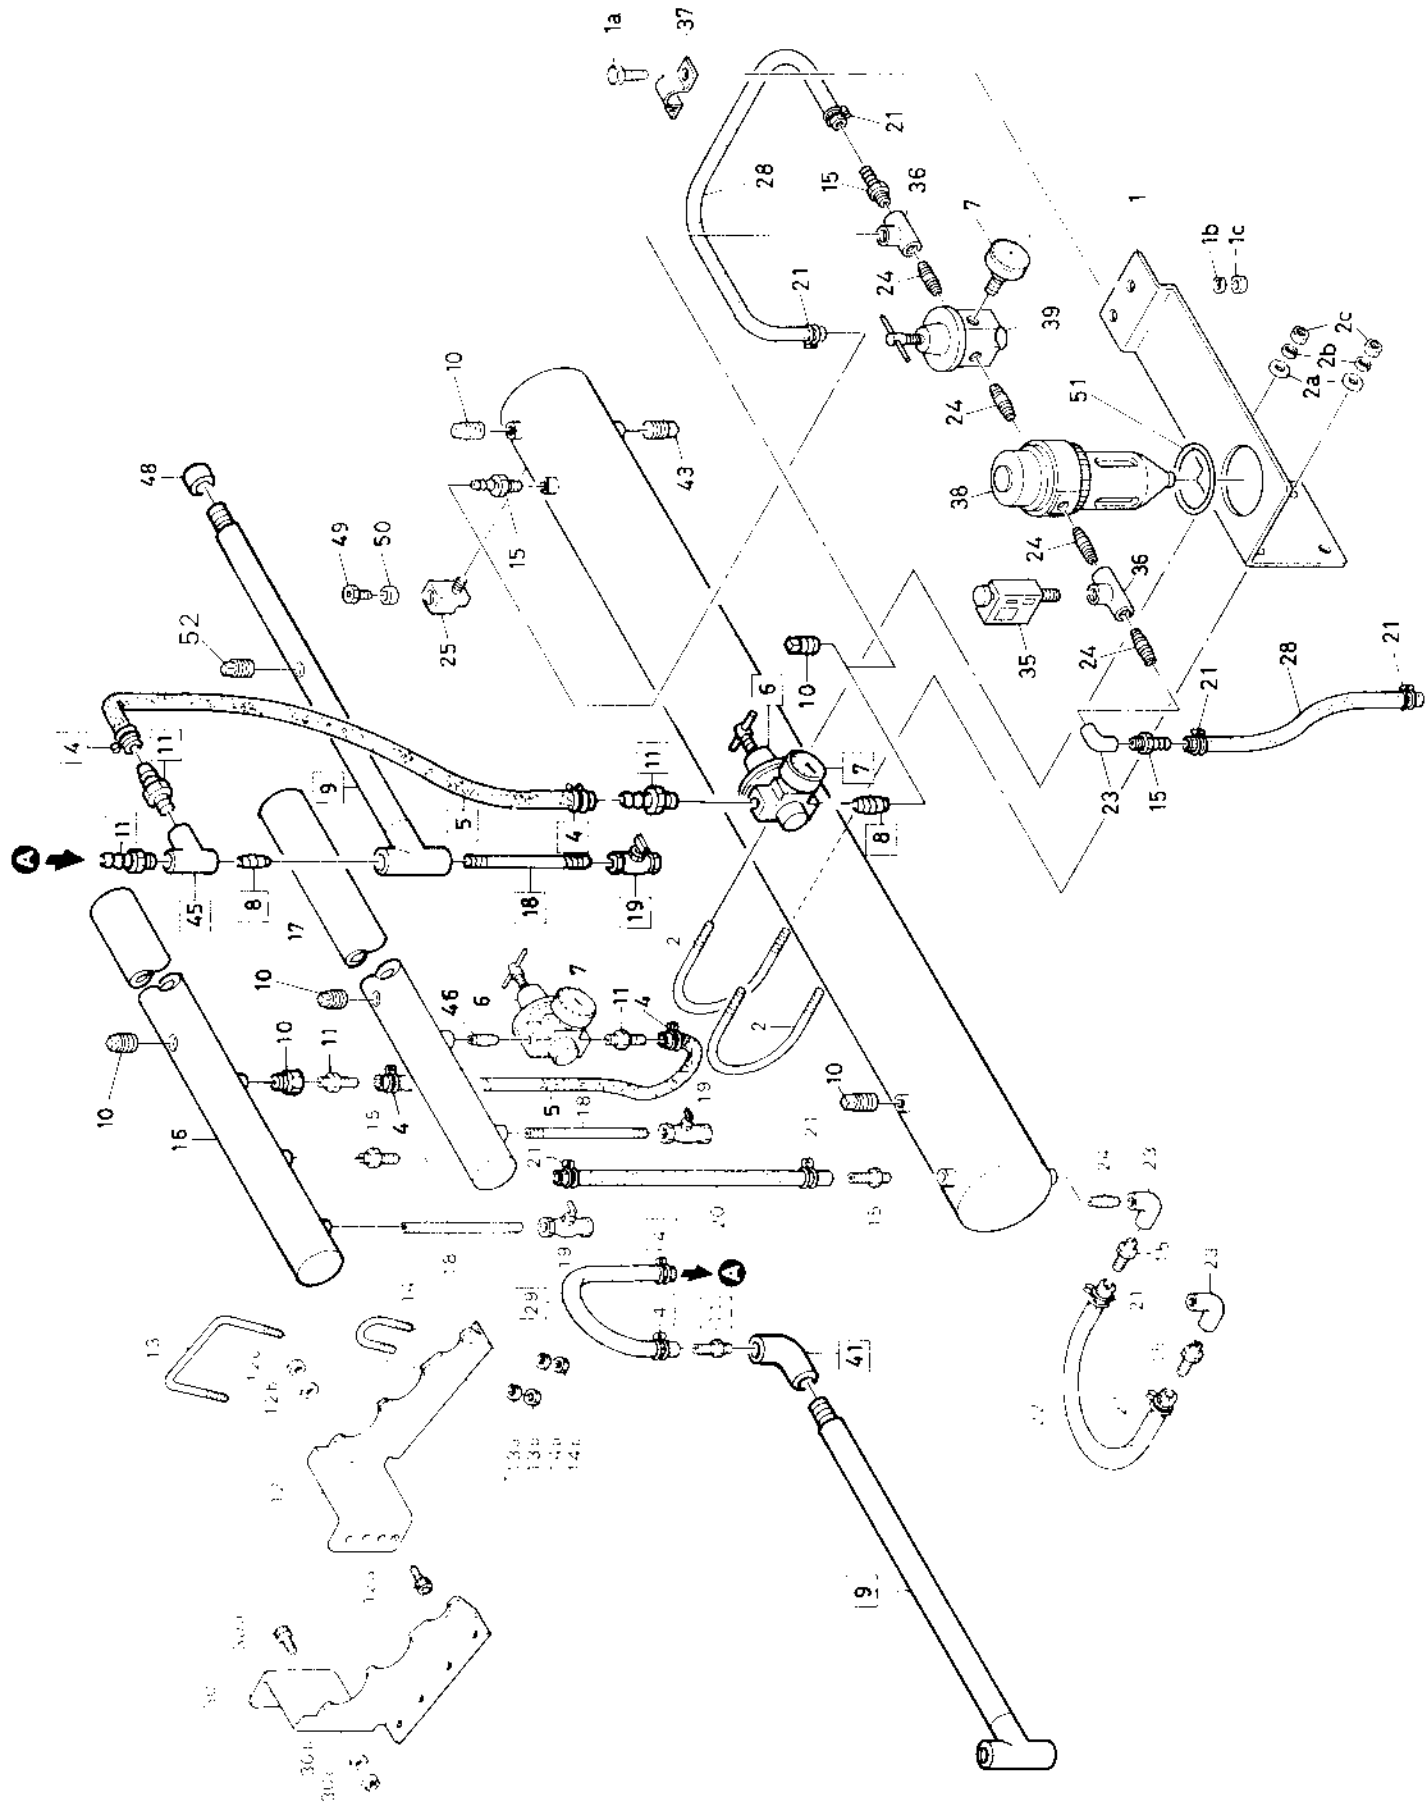


図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-927 21	Hose band	
008-927-22	Hose	
008-927-23	Elbow joint	
008-927-24	Joint (nipple)	
008-927-25	Elbow joint	
008-927-28	Hose	
008-927-29	Hose	
008-927 30	Air pipe bracket	
008-927-30a	HC M8 x 25	
008-927-30b	Zr 8	
008-927-30c	Nh M8	
008-927-35	Pressure switch	
008-927-36	T joint	
008-927-37	Saddle	
008-927-38	Mist separator	
008 927-39	Air regulator	
008-927-40	Hose	
008-927-41	Elbow joint	
008-927-43	Plug	
008-927-45	T joint	
008-927-46	Pipe	
008-927 48	Cap	
008-927-49	Joint nut	
008-927-50	Joint sleeve	
008-927-51	Plug	
008-927-52	Plug	

Index No. which is marked with ☐ shows the parts for package brake.

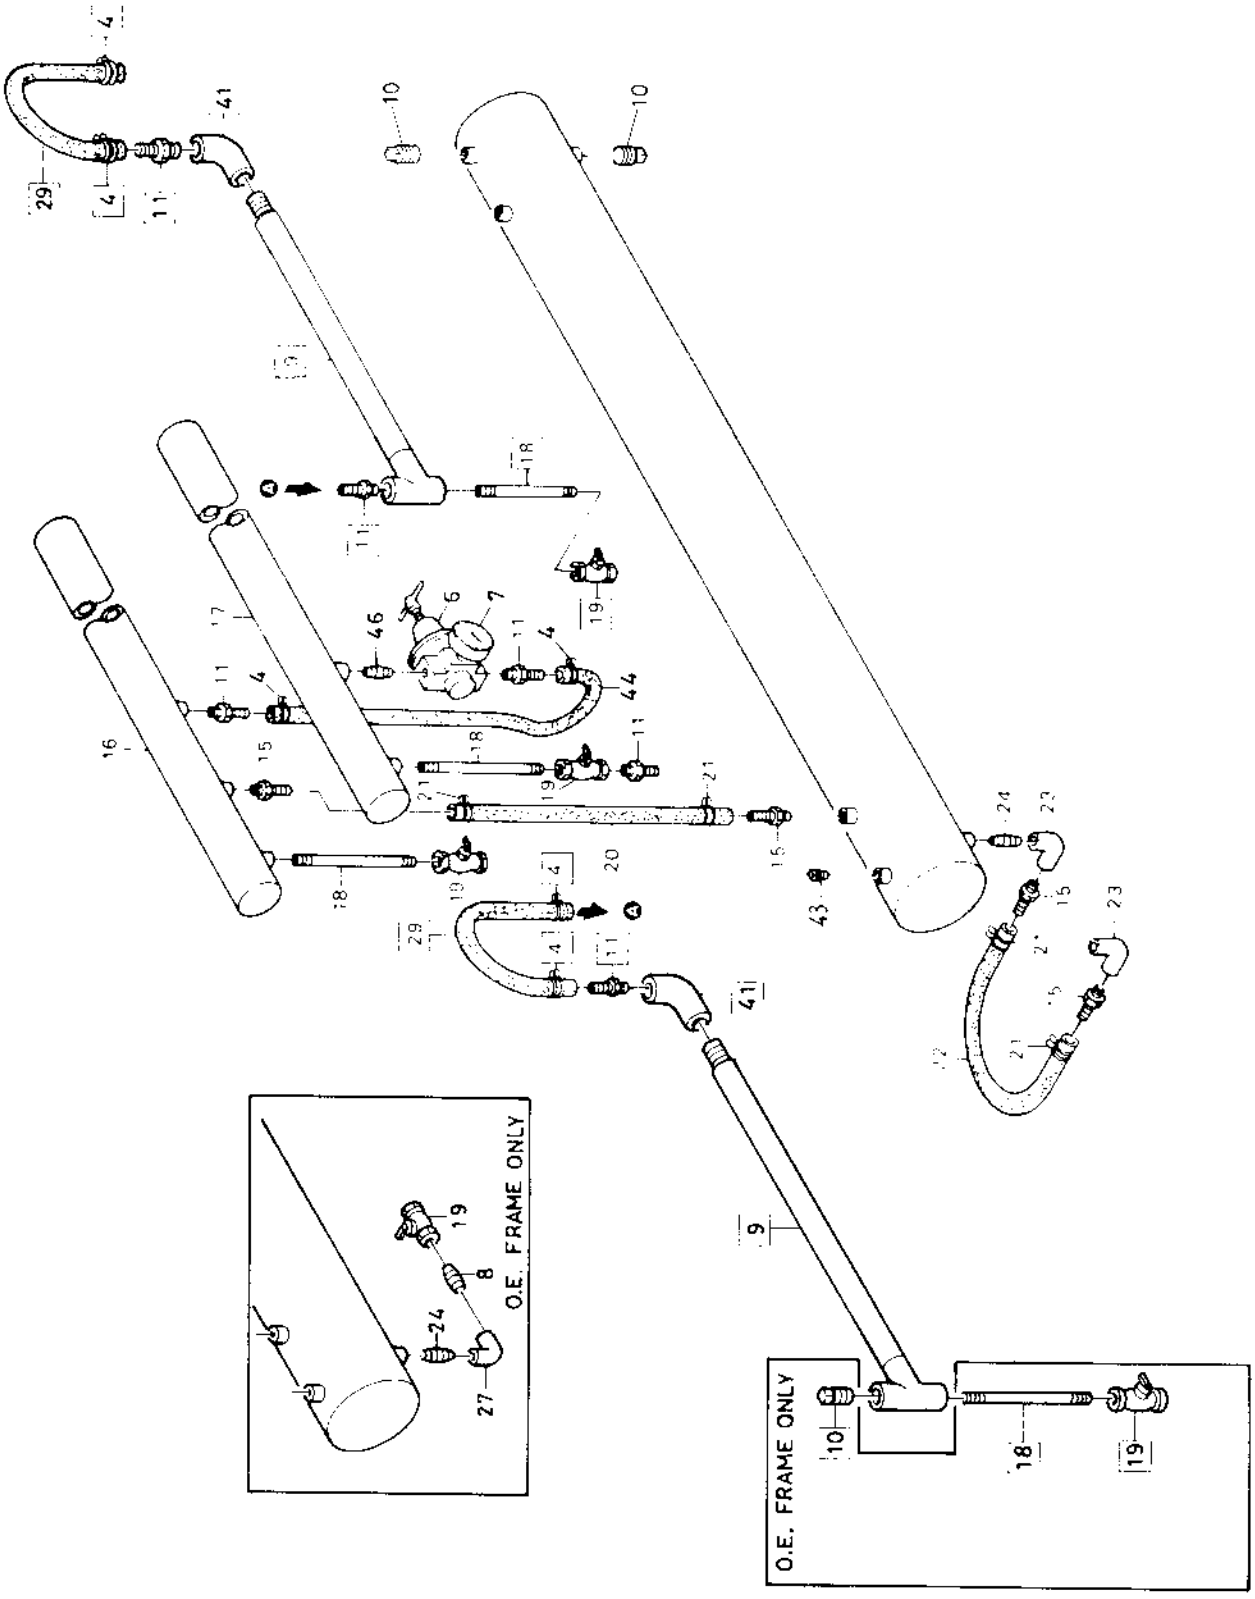
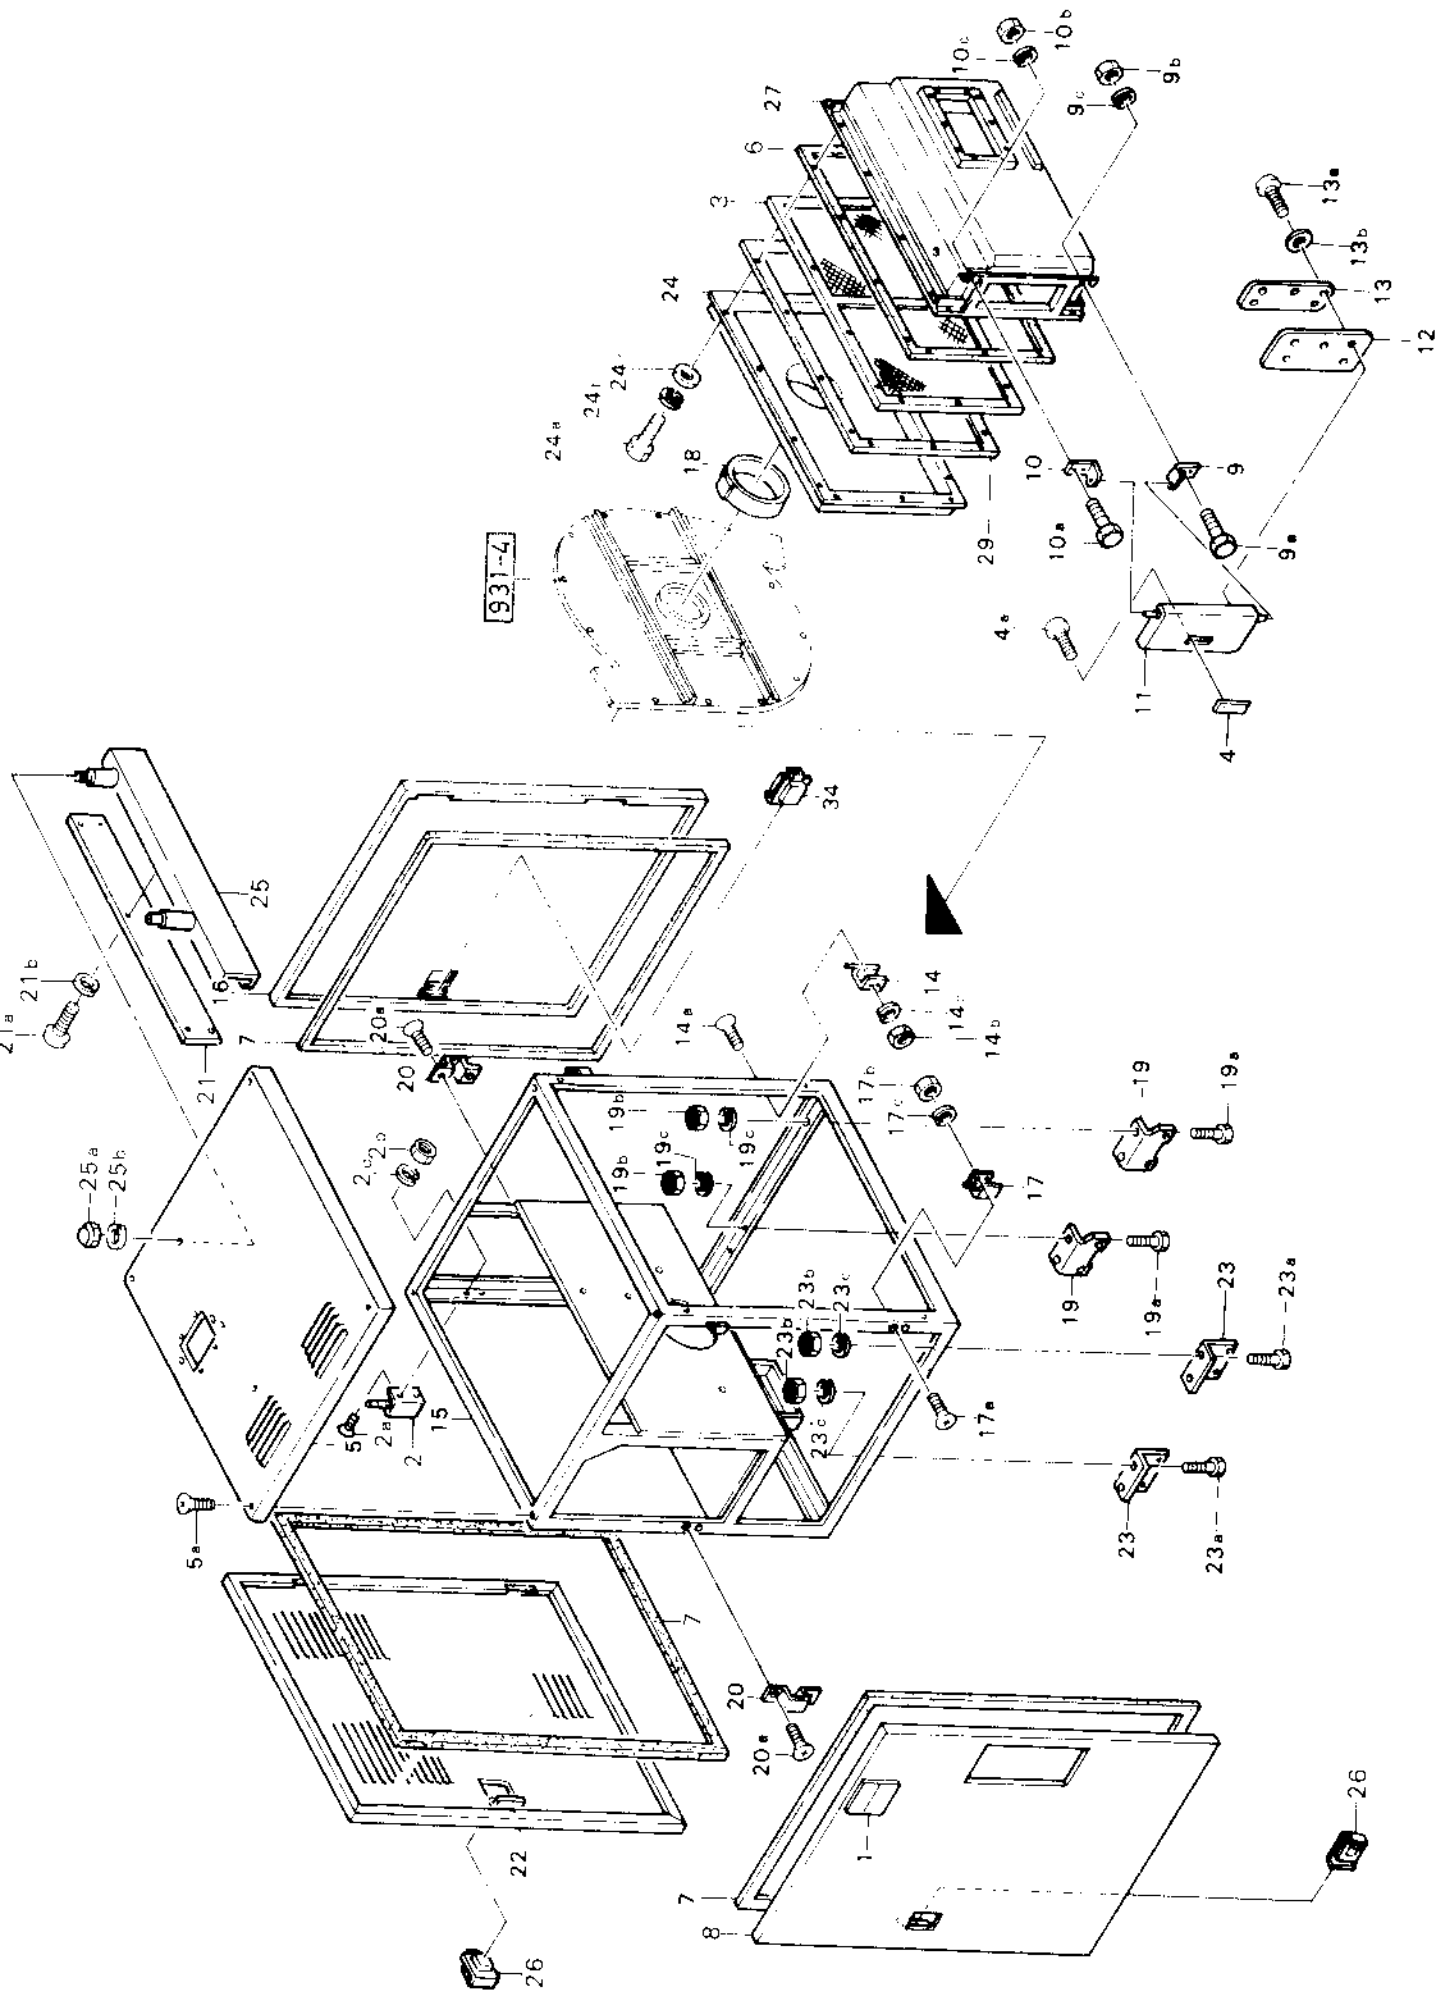


図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-927- 4	Hose	
008-927- 6	Air regulator	
008 927 7	Manometer (pressure gauge)	
008-927- 8	Joint (nipple)	
008-927- 9	Air pipe	
008-927-10	Plug	
008-927-11	Hose joint	
008-927-15	Hose joint	
008-927-16	Air pipe	
008-927-17	Air pipe	
008-927-18	Joint pipe	
008-927-19	Valve	
008-927-20	Hose	
008-927-21	Hose band	
008-927-22	Hose	
008-927-23	Elbow joint	
008-927-24	Joint (nipple)	
008-927-27	Elbow joint	
008-927-29	Hose	
008-927-41	Elbow joint	
008-927-43	T joint	
008-927-44	Hose	
008-927-46	Pipe	

008-930



ブロアー ボックス
BLOWER BOX

008-930 (1)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-930 - 1	Name plate	
008-930 - 2	Door hinge	
008-930 - 2a	FS(+) M8 x 20	
008-930 - 2b	Nh M8	
008-930 - 2c	Zl 8	
008-930 - 3	Filter	
008-930 - 4	Handle	
008-930 - 4a	CS M4 x 6	
008-930 - 5	Upper coner	
008-930 - 5a	FS(+) M5 x 10	
008-930 - 6	Seal plate	
008-930 - 7	Packing	
008-930 - 8	Blower box door	
008-930 - 9	Door BKT	
008-930 - 9a	HB M6 x 16	
008-930 - 9b	Nh M6	
008-930 - 9c	Zl 6	
008-930 -10	Door BKT	
008-930 -10a	HB M6 x 16	
008-930 -10b	Nh M6	
008-930 -10c	Zl 6	
008-930 -11	Suction box door	
008-930 -12	Seal plate	
008-930 -13	Set plate	
008-930 -13a	BS(+) M4 x 16	
008-930 -13b	Zr 4	
008-930 -14	Door hinge	
008-930 -14a	FS(+) M8 x 20	
008-930 -14b	Nh M8	
008-930 -14c	Zl 8	
008-930 -15	Blower box frame	
008-930 16	Blower box door	

008-930

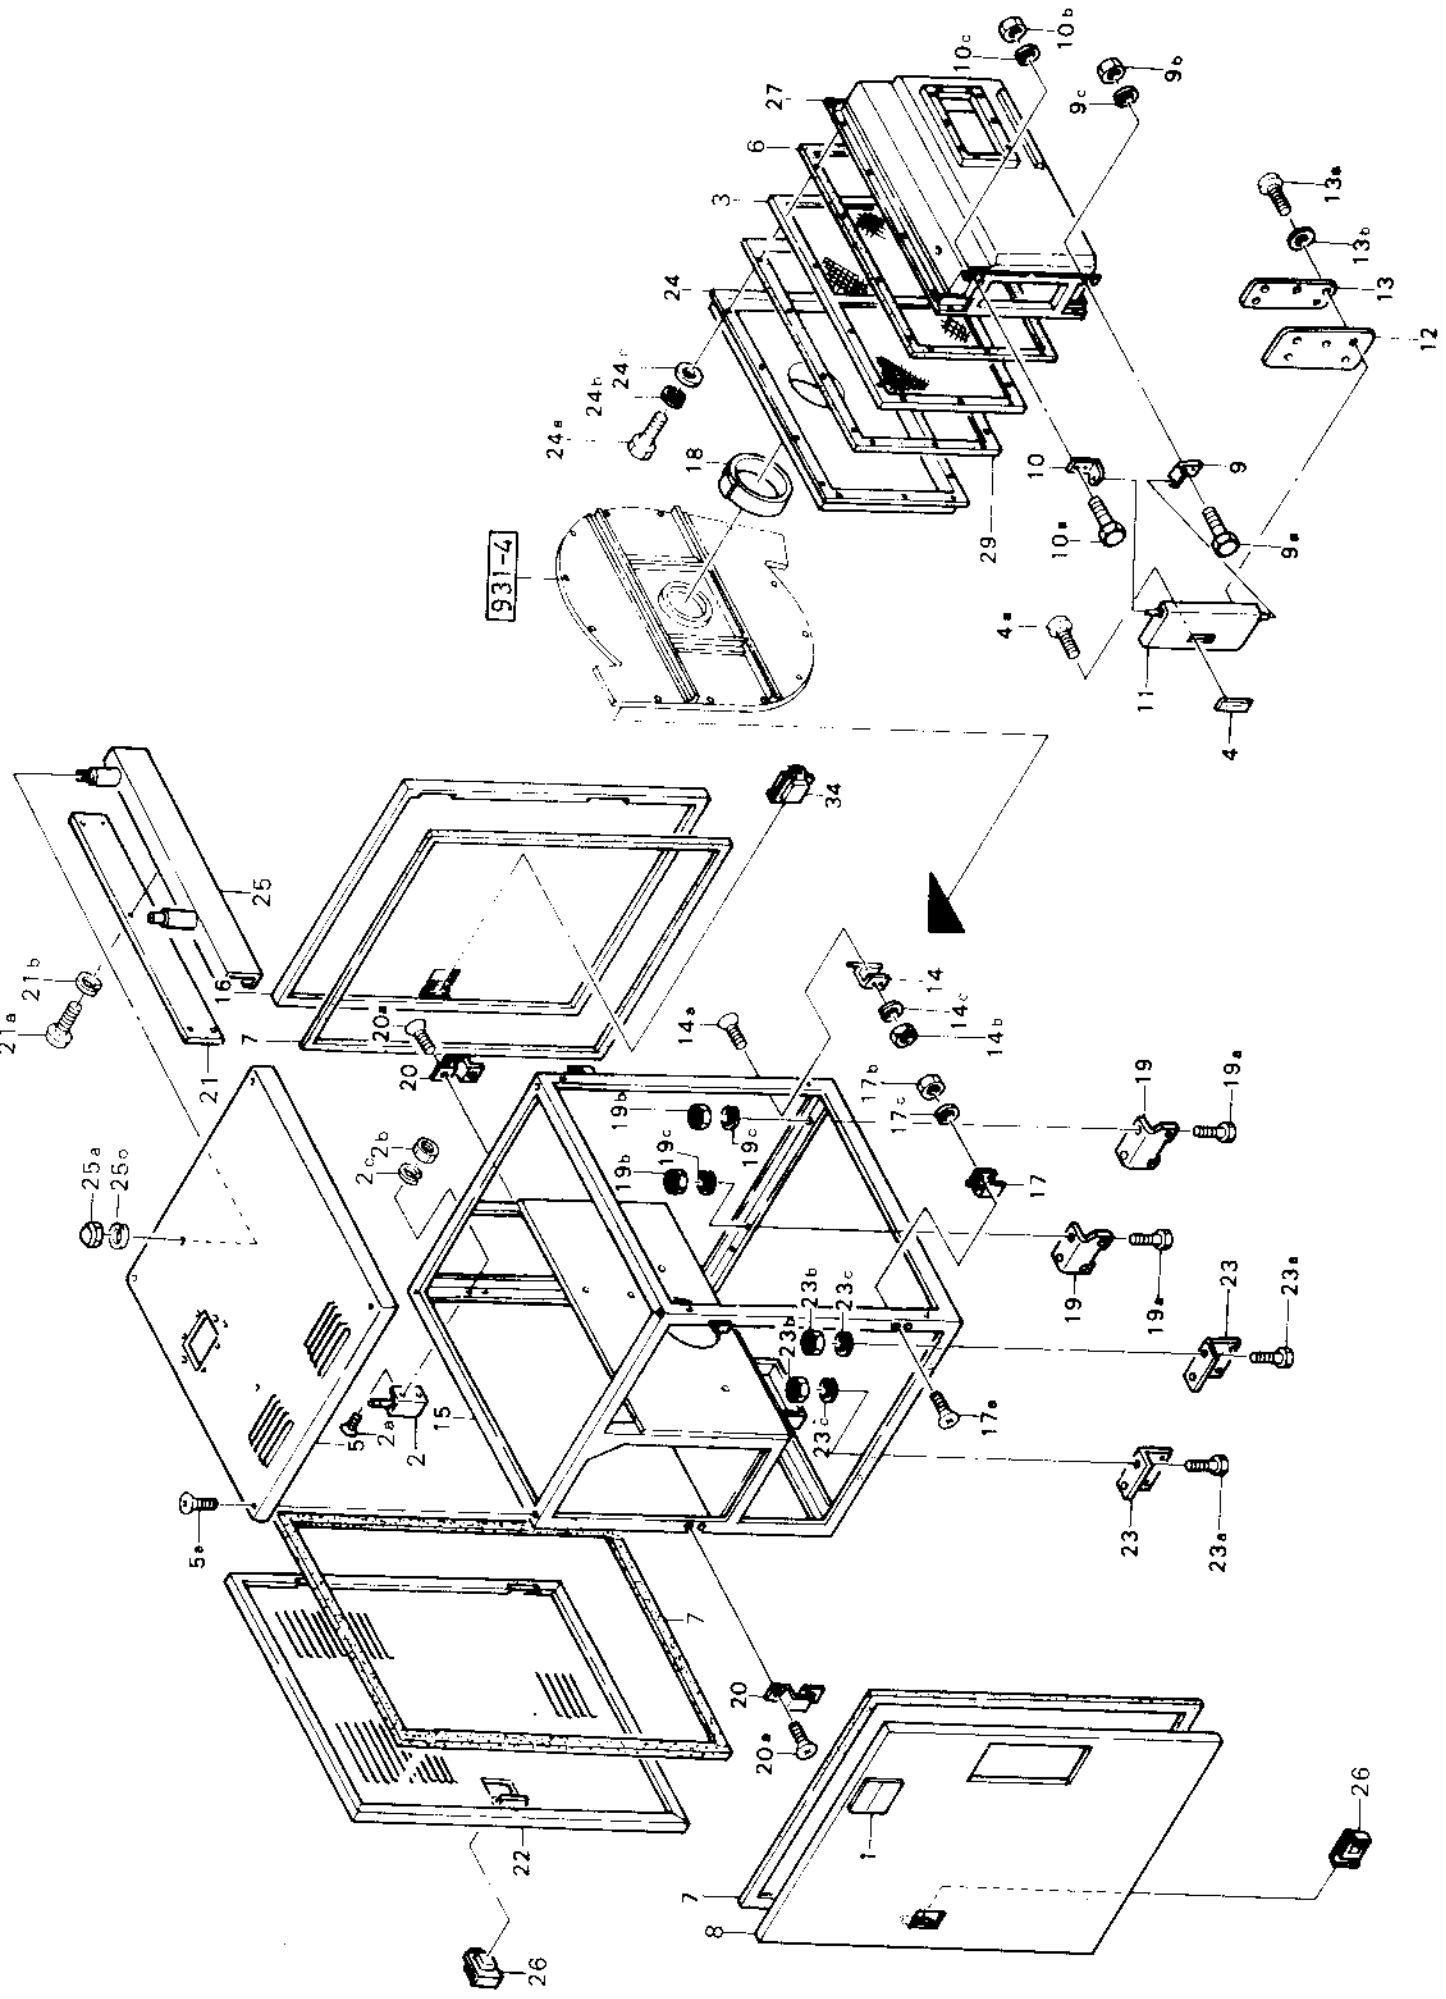
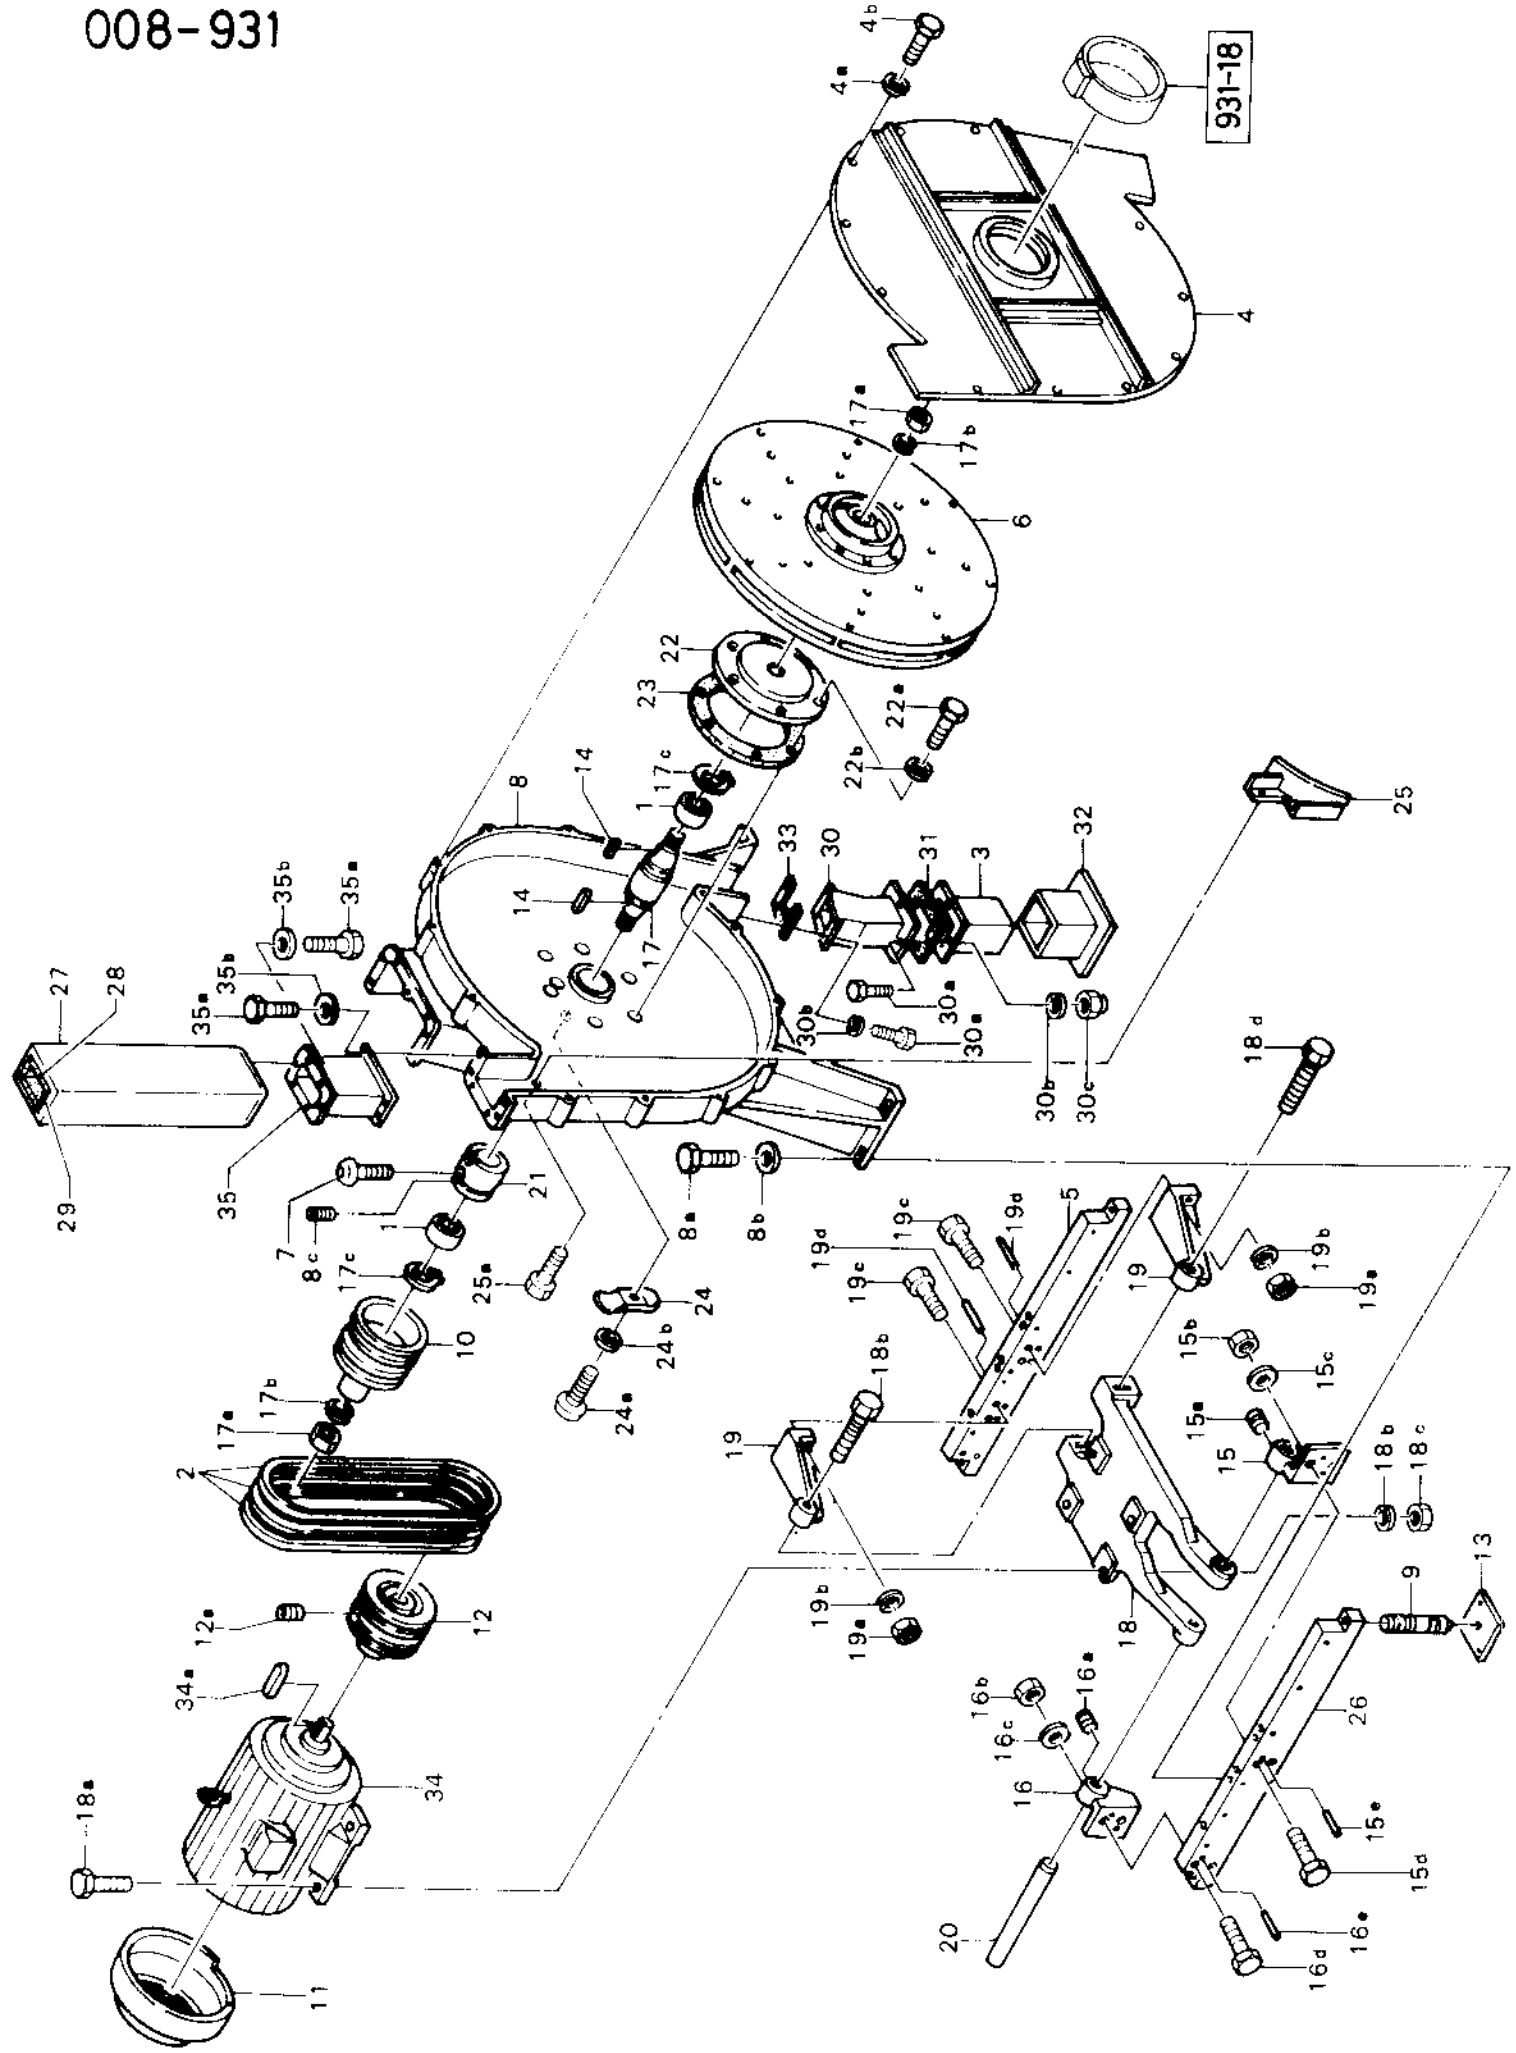


図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-930 -17	Door hinge	
008-930 -17a	FS(+) M8 x 20	
008-930 -17b	Nh M8	
008-930 -17c	Zl 8	
008-930 -18	Blower joint	
008-930 -19	Blower box BKT	
008-930 -19a	HB M8 x 20	
008-930 -19b	Nh M8	
008-930 -19c	Zl 8	
008-930 -20	Catch plate	
008-930 -20a	FS(+) M5 x 10	
008-930 -21	Duct cover	
008-930 -21a	BS(+) M5 x 6	
008-930 -21b	Zl 5	
008-930 -22	Blower box door	
008-930 -23	Blower box BKT	
008-930 -23a	HS M8 x 20	
008-930 -23b	Nh M8	
008-930 -23c	Zl 8	
008-930 -24	Suction box	
008-930 -24a	HB M6 x 18	
008-930 -24b	Zl 6	
008-930 -24c	Zr 6	
008-930 -25	Cord duct	
008-930 -25a	Nc M8	
008-930 -25b	Zl 8	
008-930 -26	Handle	
008-930 -27	Suction box	

008-931



ブロアー
BLOWER

008-931 (1)

図番 / Index	品名 / Parts Name	備考 / Remarks
008-931 - 1	BRG	
008-931 - 2	Belt	
008-931 - 3	Duct	for B/Ex.
008-931 4	Blower casing cover	
008-931 4a	HB M8 x 12	
008-931 4b	Zt 8	
008-931 - 5	Blower box frame	
008-931 - 6	Impeller	
008-931 - 7	Set screw	
008-931 8	Blower casing	
008-931 - 8a	HB M10 x 35	
008-931 - 8b	Zr 10	
008-931 - 8c	HSC M6 x 8	
008-931 - 9	Bolt	
008-931 10	Impeller pulley	
008-931 -11	Filter	
008-931 -12	Pulley	
008-931 12a	HSC M8 x 12	
008-931 -13	Level plate	
008-931 14	Key	
008-931 -15	Base BKT	
008-931 -15a	HSC M8 x 12	
008-931 15b	Nh M10	
008-931 -15c	Zr 10	
008-931 -15d	HB M10 x 60	
008-931 -15e	NK 6 x 40	
008-931 -16	Base BKT	
008-931 16a	HSC M8 x 12	
008 931 -16b	Nh M10	
008-931 -16c	Zr 10	
008-931 -16d	HB M10 x 60	
008-931 -16e	NK 6 x 40	

008-931

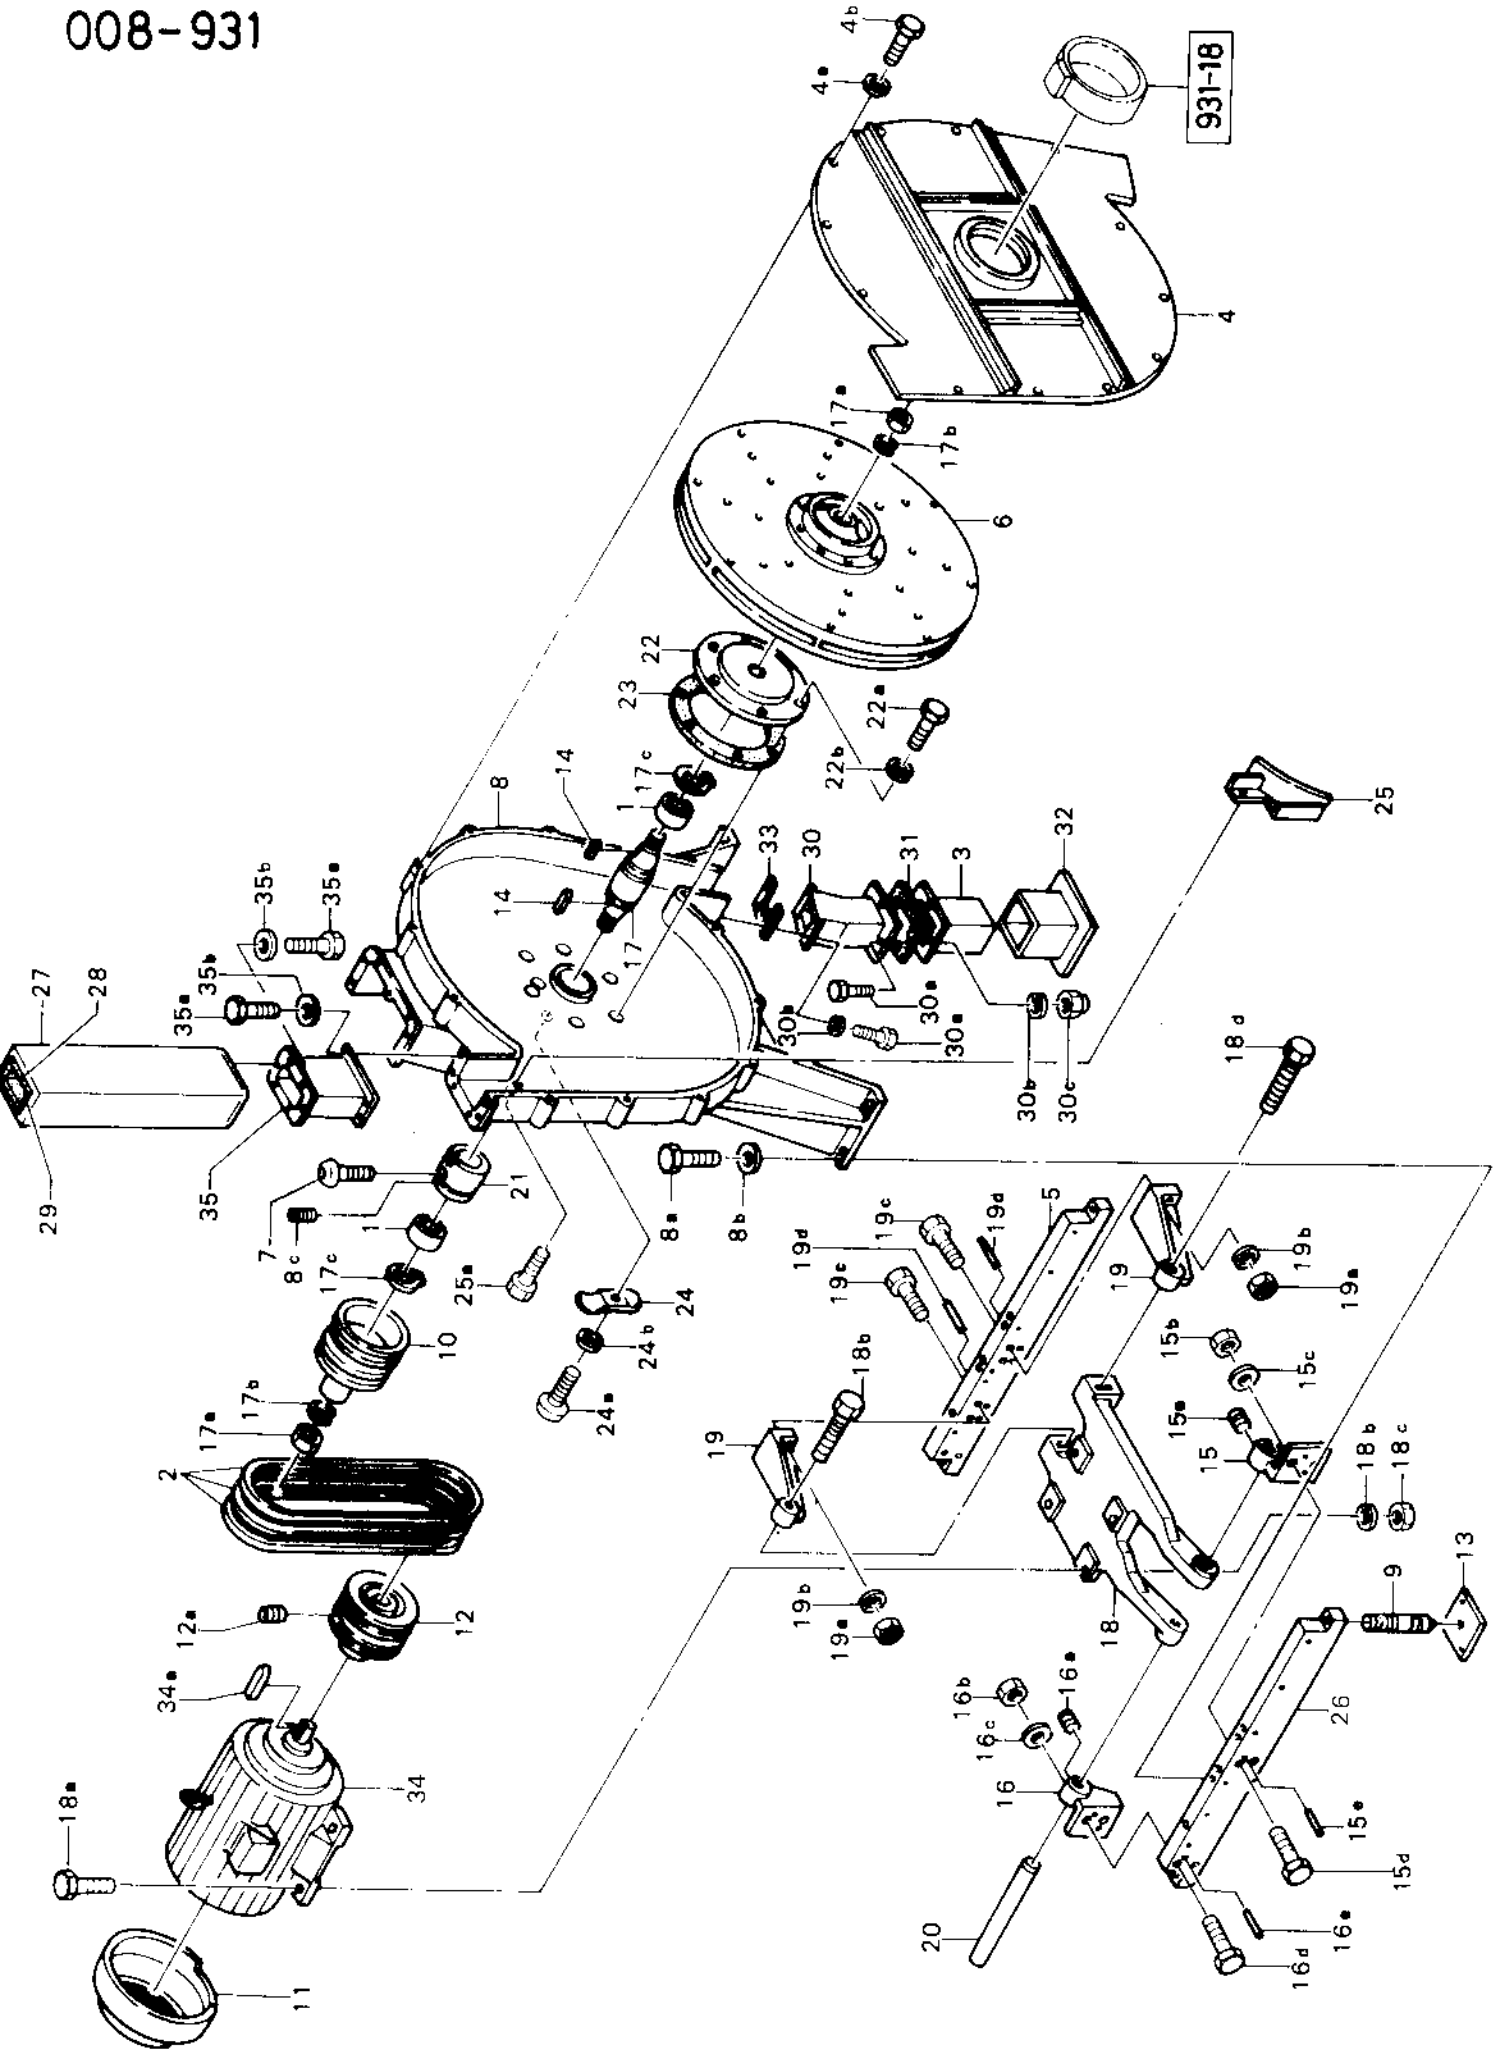


図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-931 -17	Blower shaft	
008-931 -17a	Nh　M16	
008-931 17b	Z1　6	
008 931 17c	SRs　40	
008 931 -18	Motor base	
008 931 -18a	HB　M10 x 40	
008-931 -18b	Zr　10	
008 931 -18c	Nh　M10	
008-931 -18d	HS　M10 x 65	
008 931 -19	Motor base stay	
008-931 -19a	Nh　M10	
008-931 -19b	Z1　10	
008-931 -19c	HB　M10 x 60	
008-931 -19d	NK　6 x 40	
008-931 -20	Motor base shaft	
008-931 -21	BRG spacer	
008-931 -22	Air box cover	
008-931 -22a	HB　M5 x 20	
008-931 -22b	Z1　5	
008-931 23	Gasket	
008-931 -24	Wire clamper	
008-931 -24a	BS(+)　M5 x 10	
008-931 -24b	Z1　5	
008 931 -25	Blower cover	
008-931 -25a	HS　M8 x 16	
008-931 -26	Blower box frame	
008-931 27	Exhaust duct	for U/Ex.
008-931 -28	Noise insulator	for U/Ex.
008-931 -29	Noise insulator	for U/Ex.

008-931

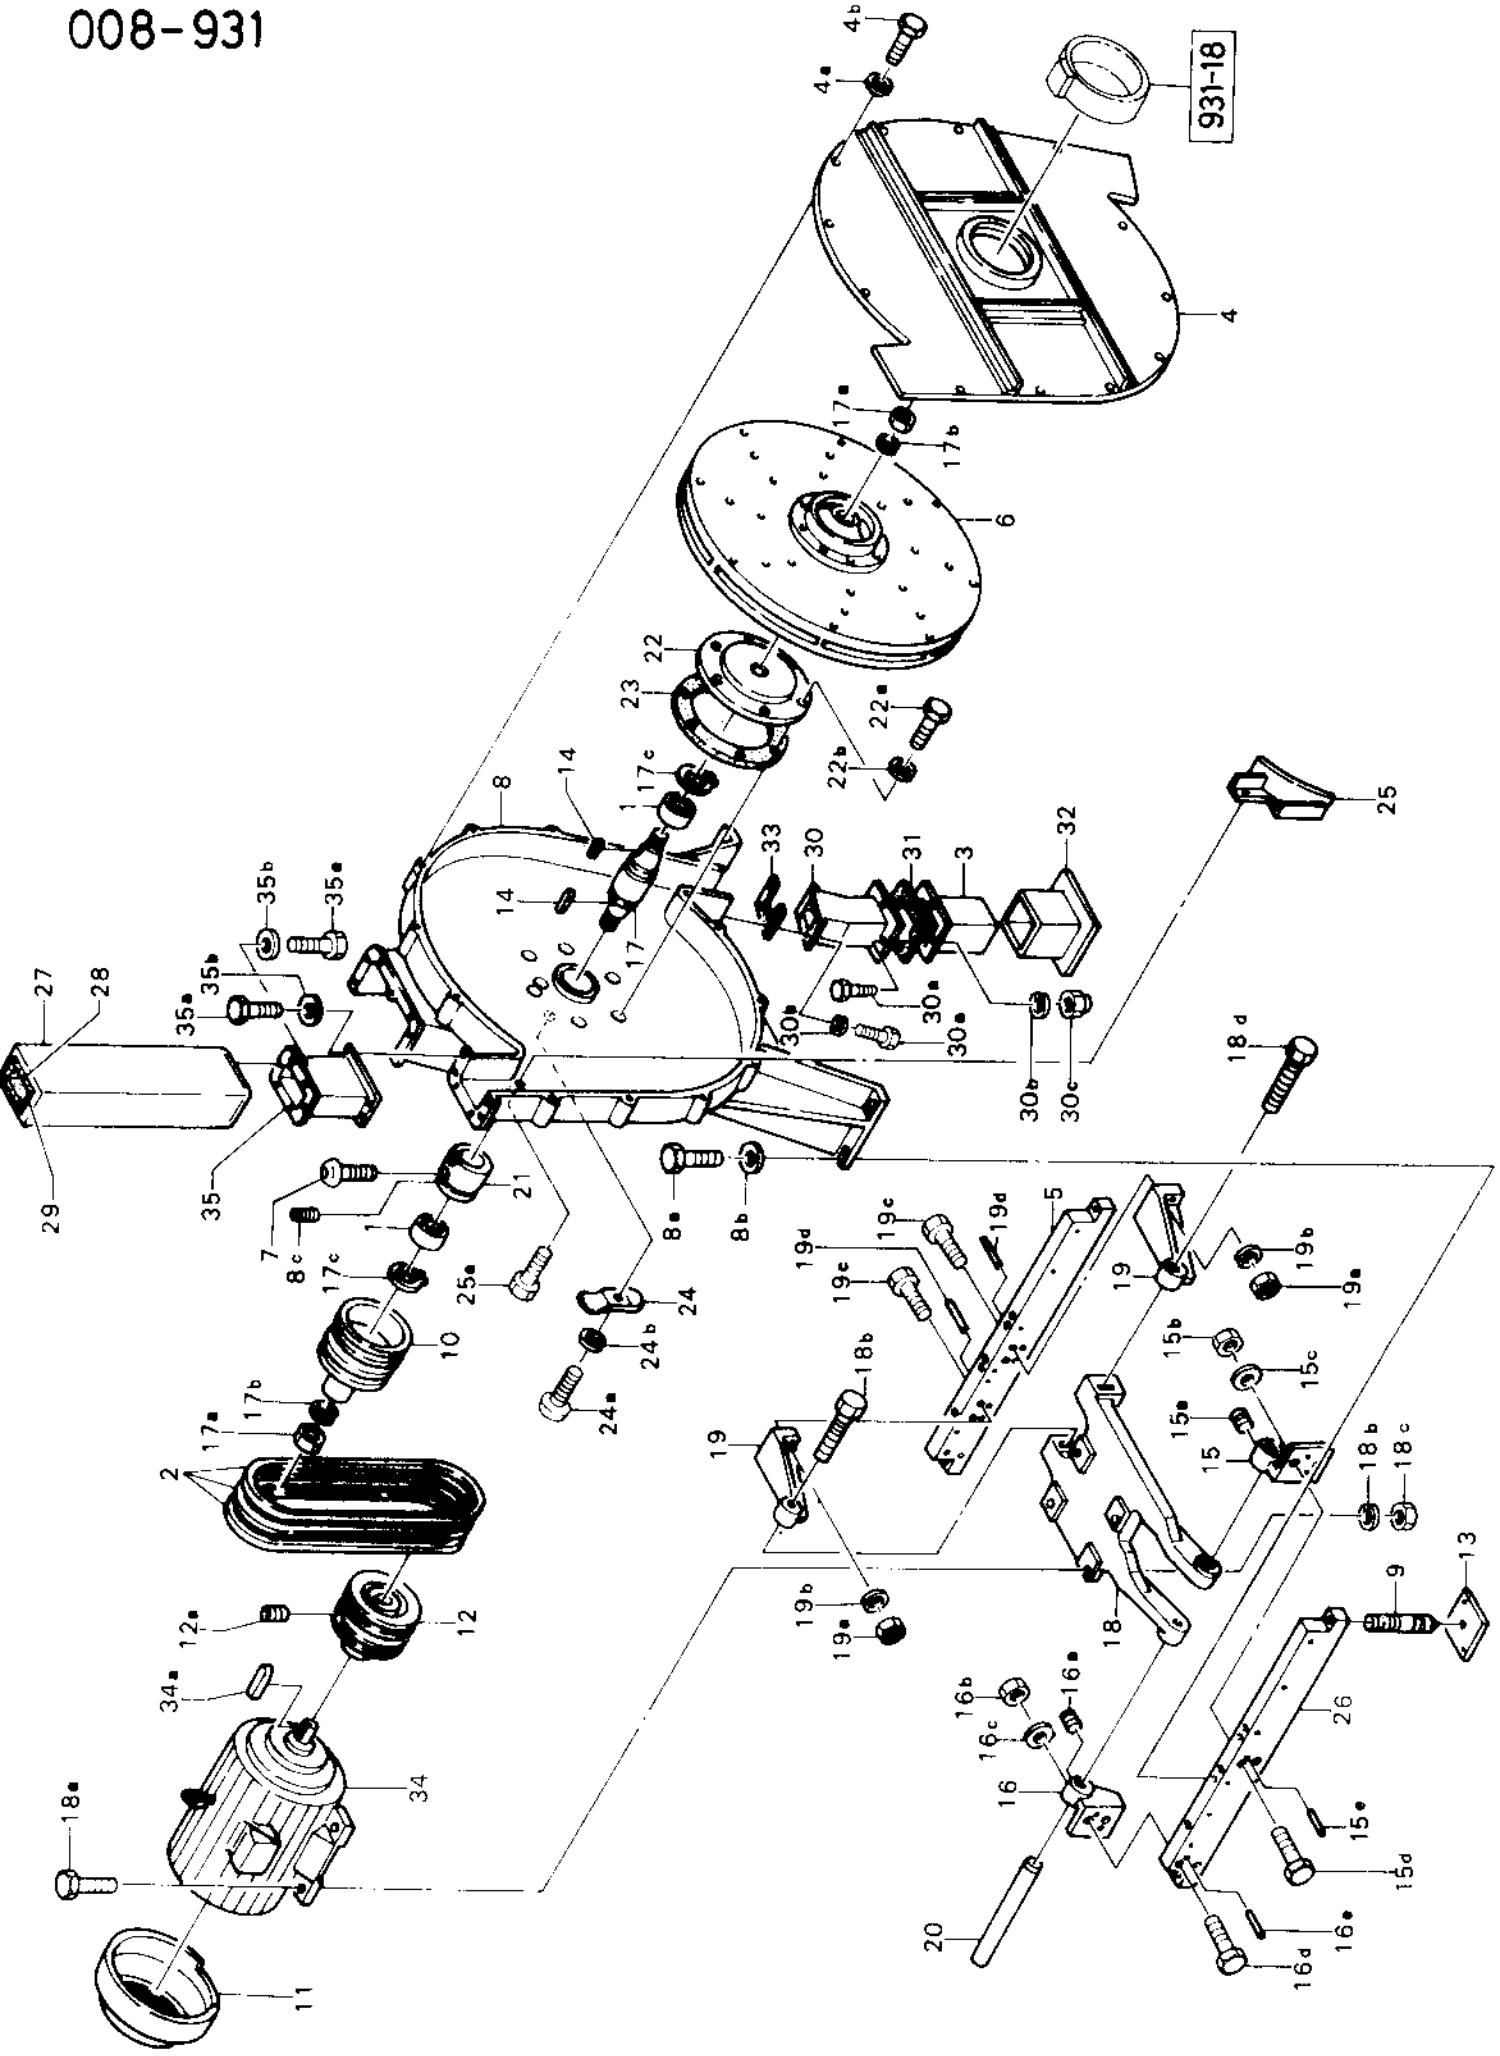
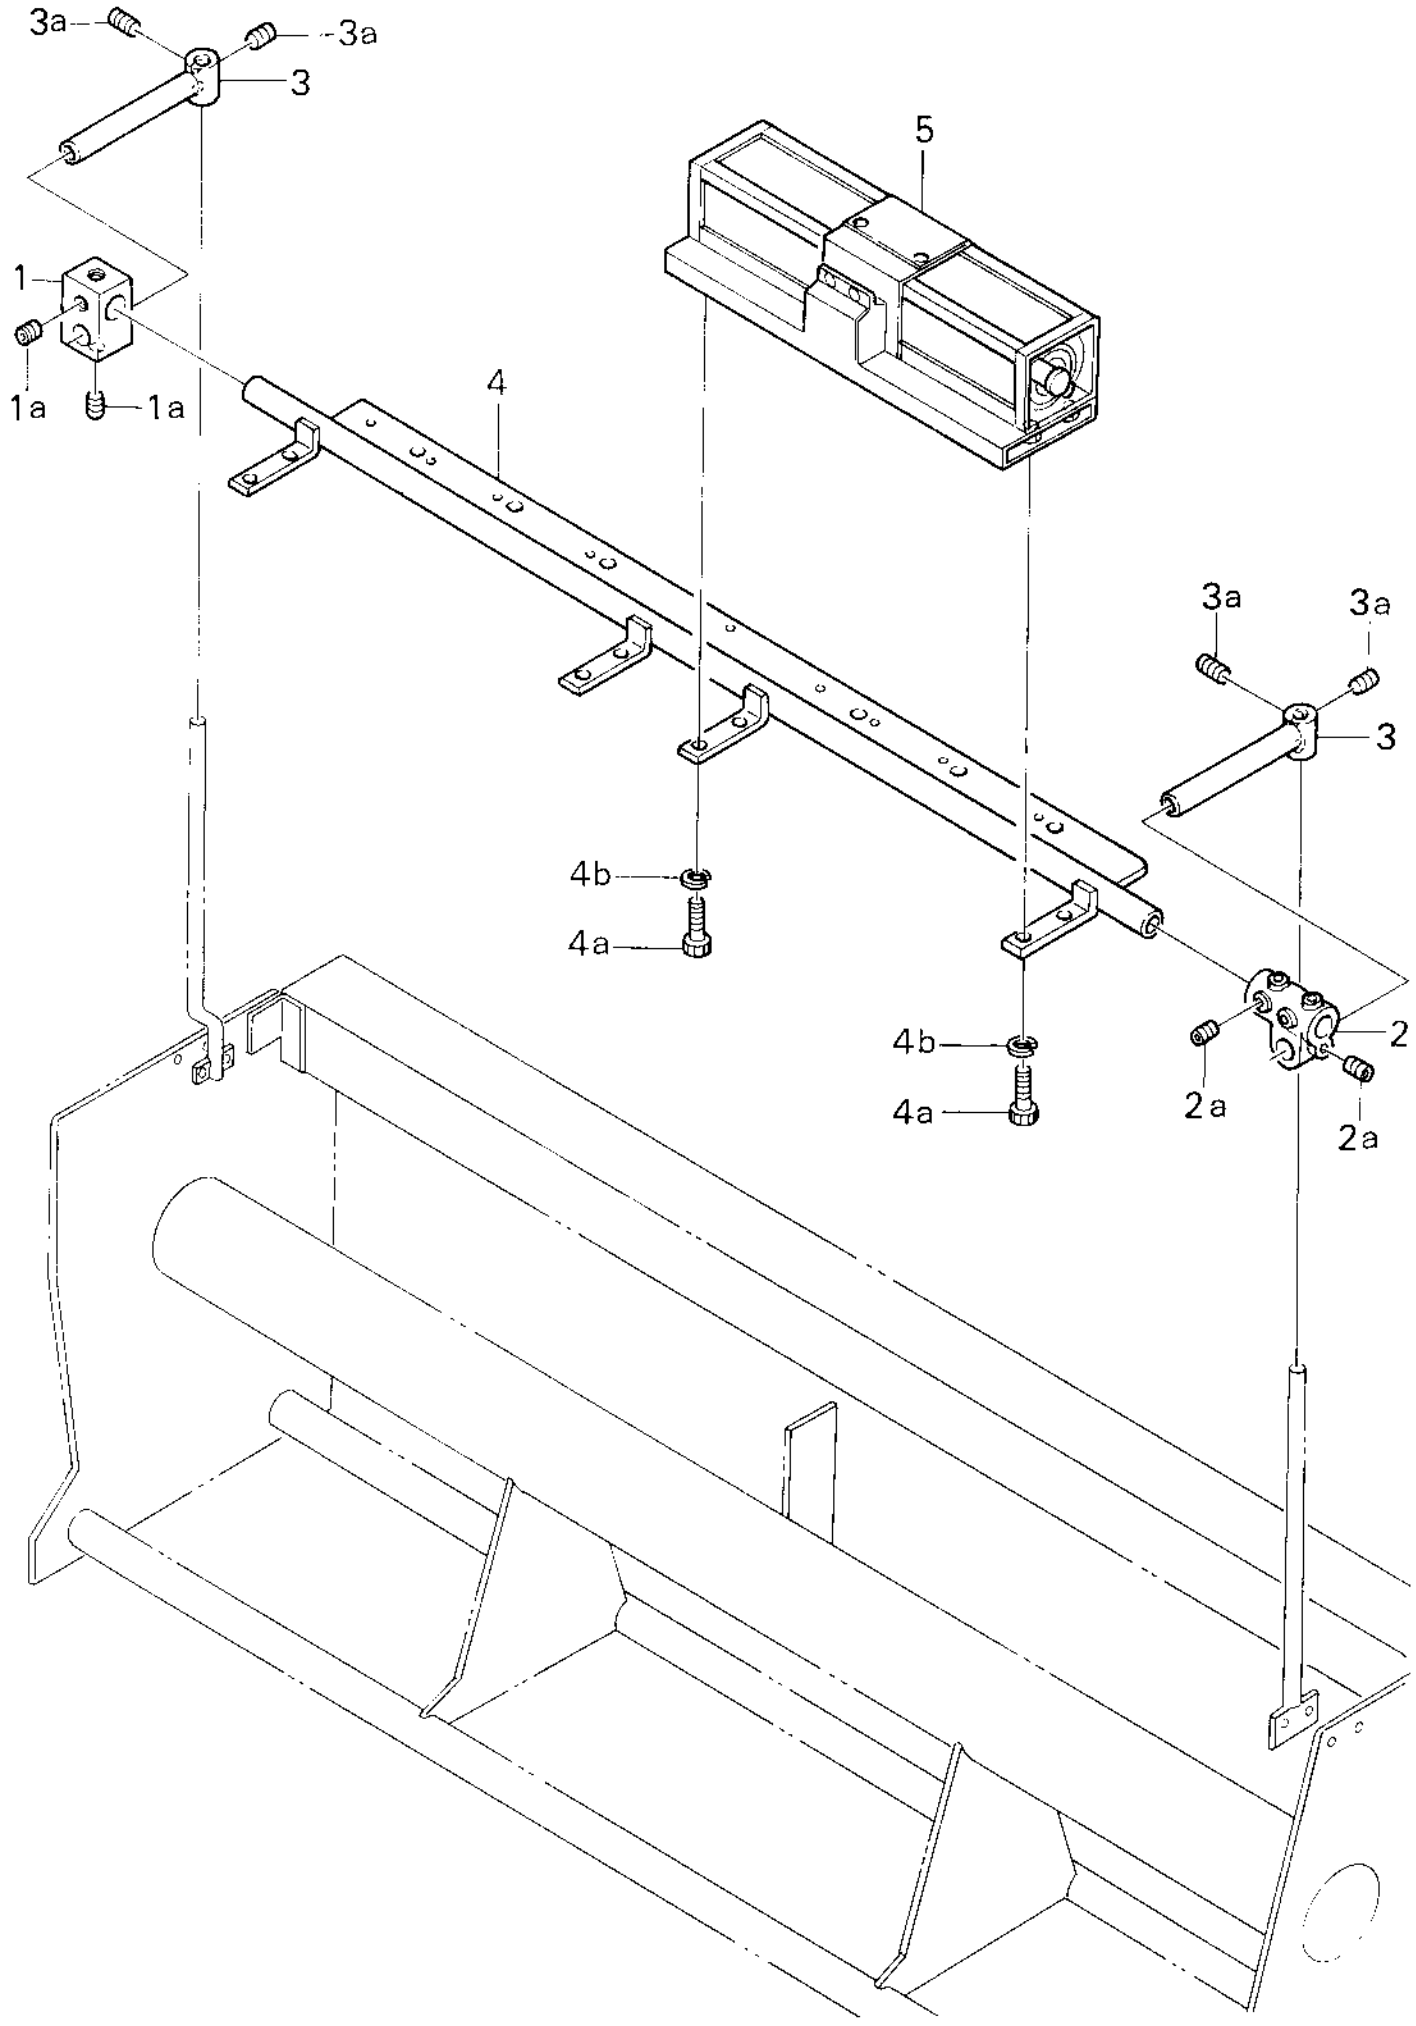


図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-931 -30	Exhaust duct	for U/Ex.
008-931 -30a	HB　M6 x 10	
008-931 -30b	Z1　6	
008-931 -30c	Nc　M6	
008-931 -31	Packing	for B/Ex.
008-931 -32	Duct cover	for B/Ex.
008-931 -33	Packing	for B/Ex.
008-931 -34	Motor	
008-931 -34a	Ry　10 x 8 x 63	
008-931 -35	Exhaust duct	for U/Ex.
008-931 -35a	HS　M6 x 10	
008-931 -35b	Zr　6	

008-934

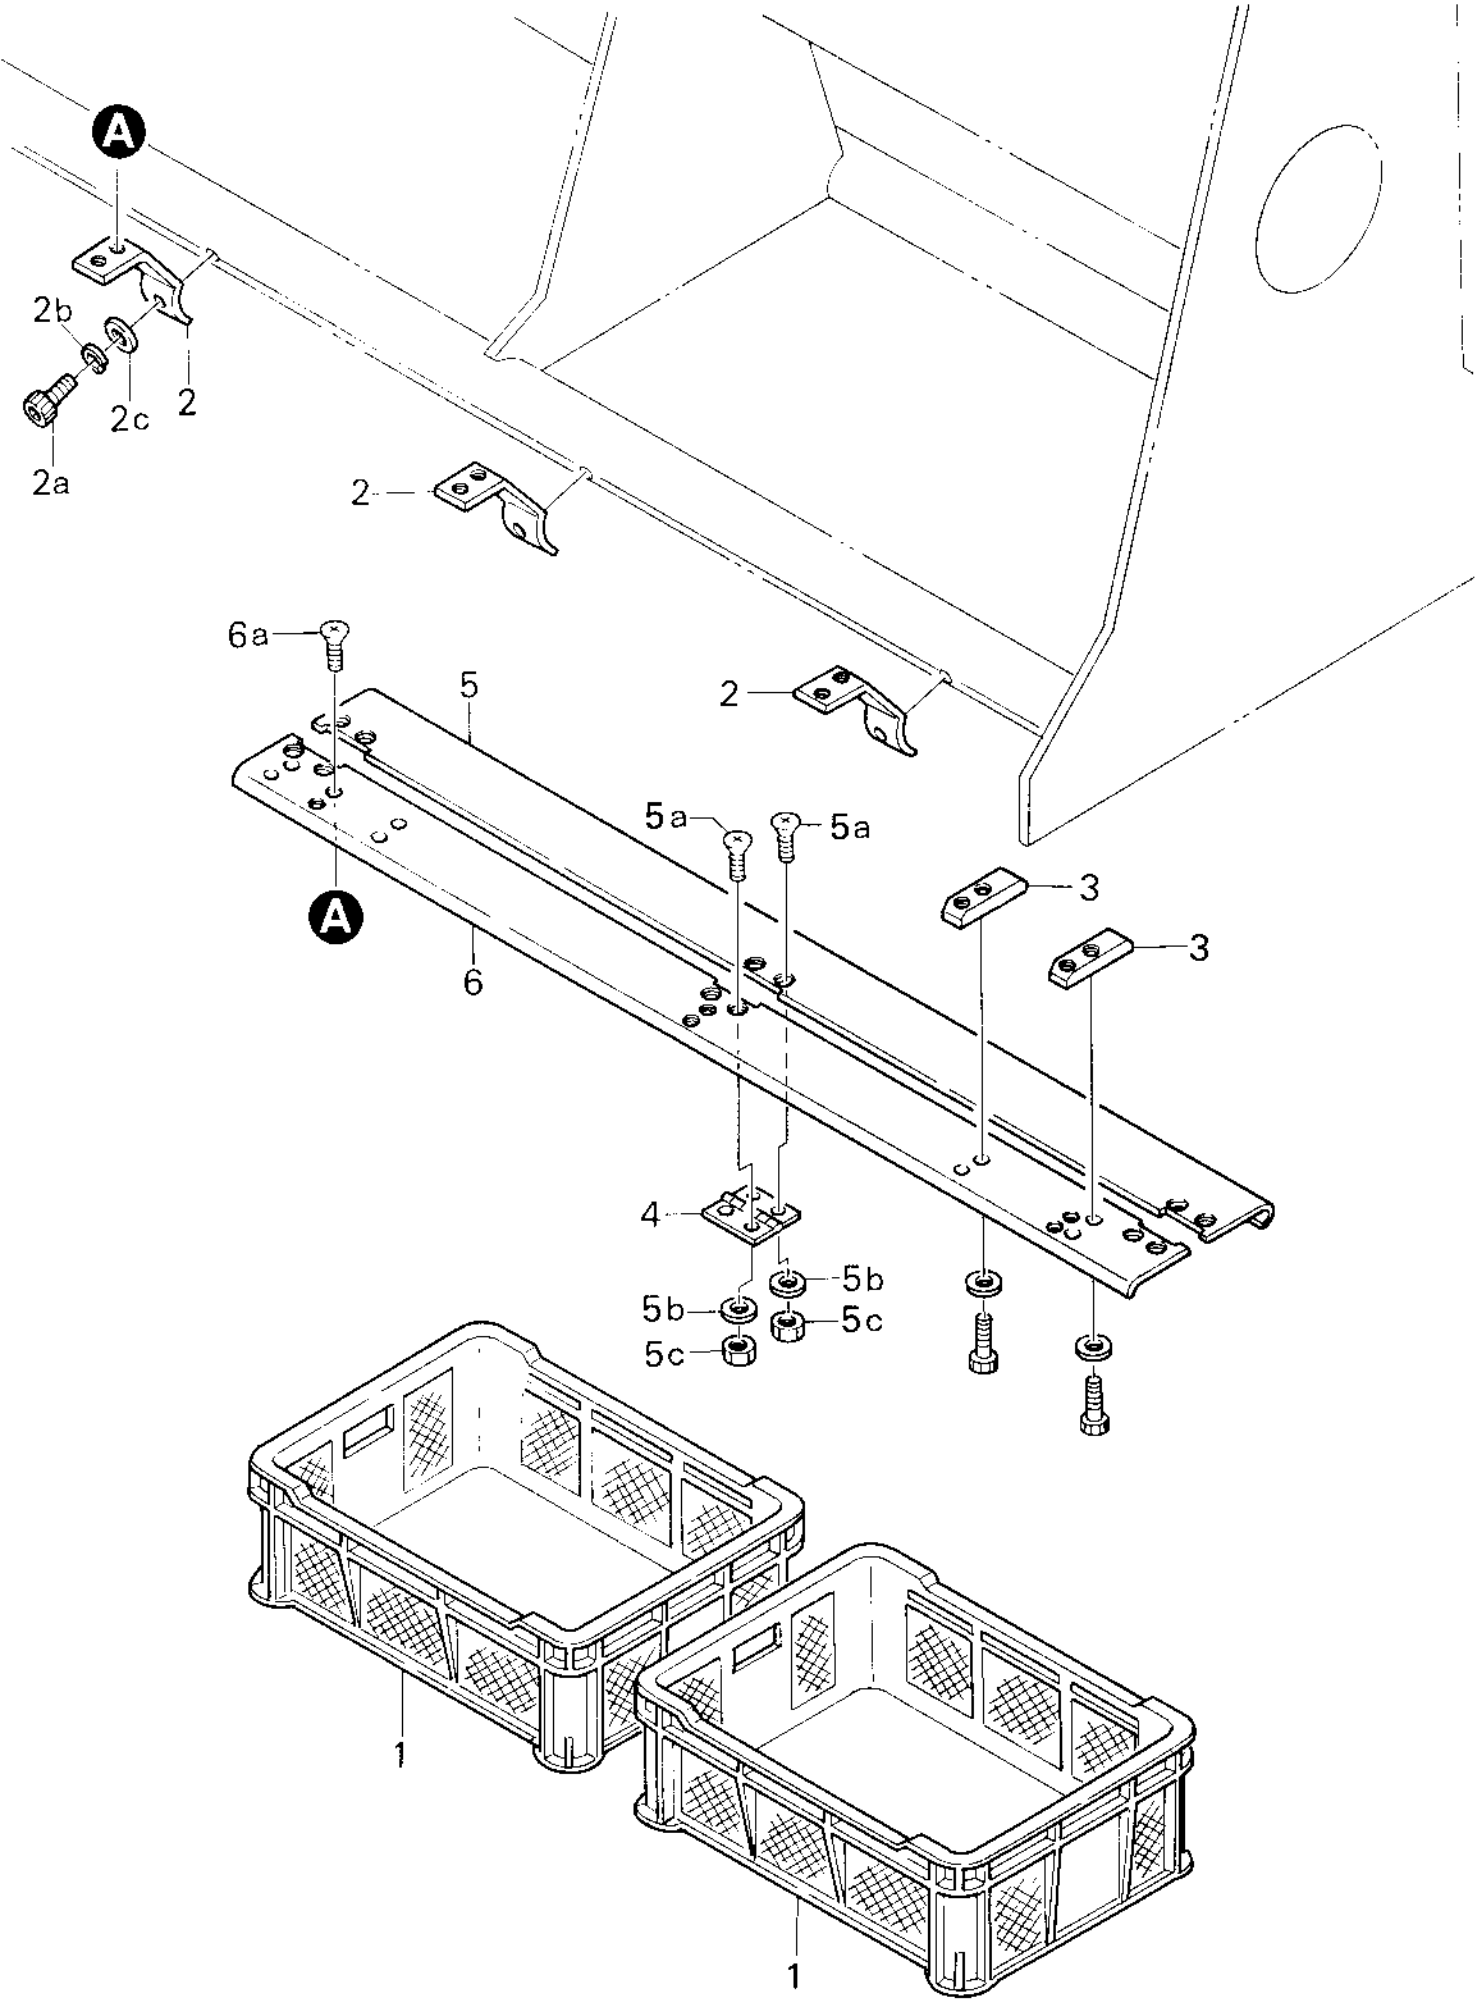


ライン フロー ファン&照明装置
LINE FLOW FAN & LIGHTING

008-934

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-934 - 1	Holder	
008-934 - 1a	HSC M8 x 8	
008-934 - 2	Holder	
008-934 - 2a	HSC M8 x 8	
008-934 - 3	Bracket	
008-934 - 3a	HSC M8 x 10	
008-934 - 4	Bracket	
008-934 - 4a	HC M5 x 12	
008-934 - 4b	Z1 5	
008-934 - 5	Fan	

008-936

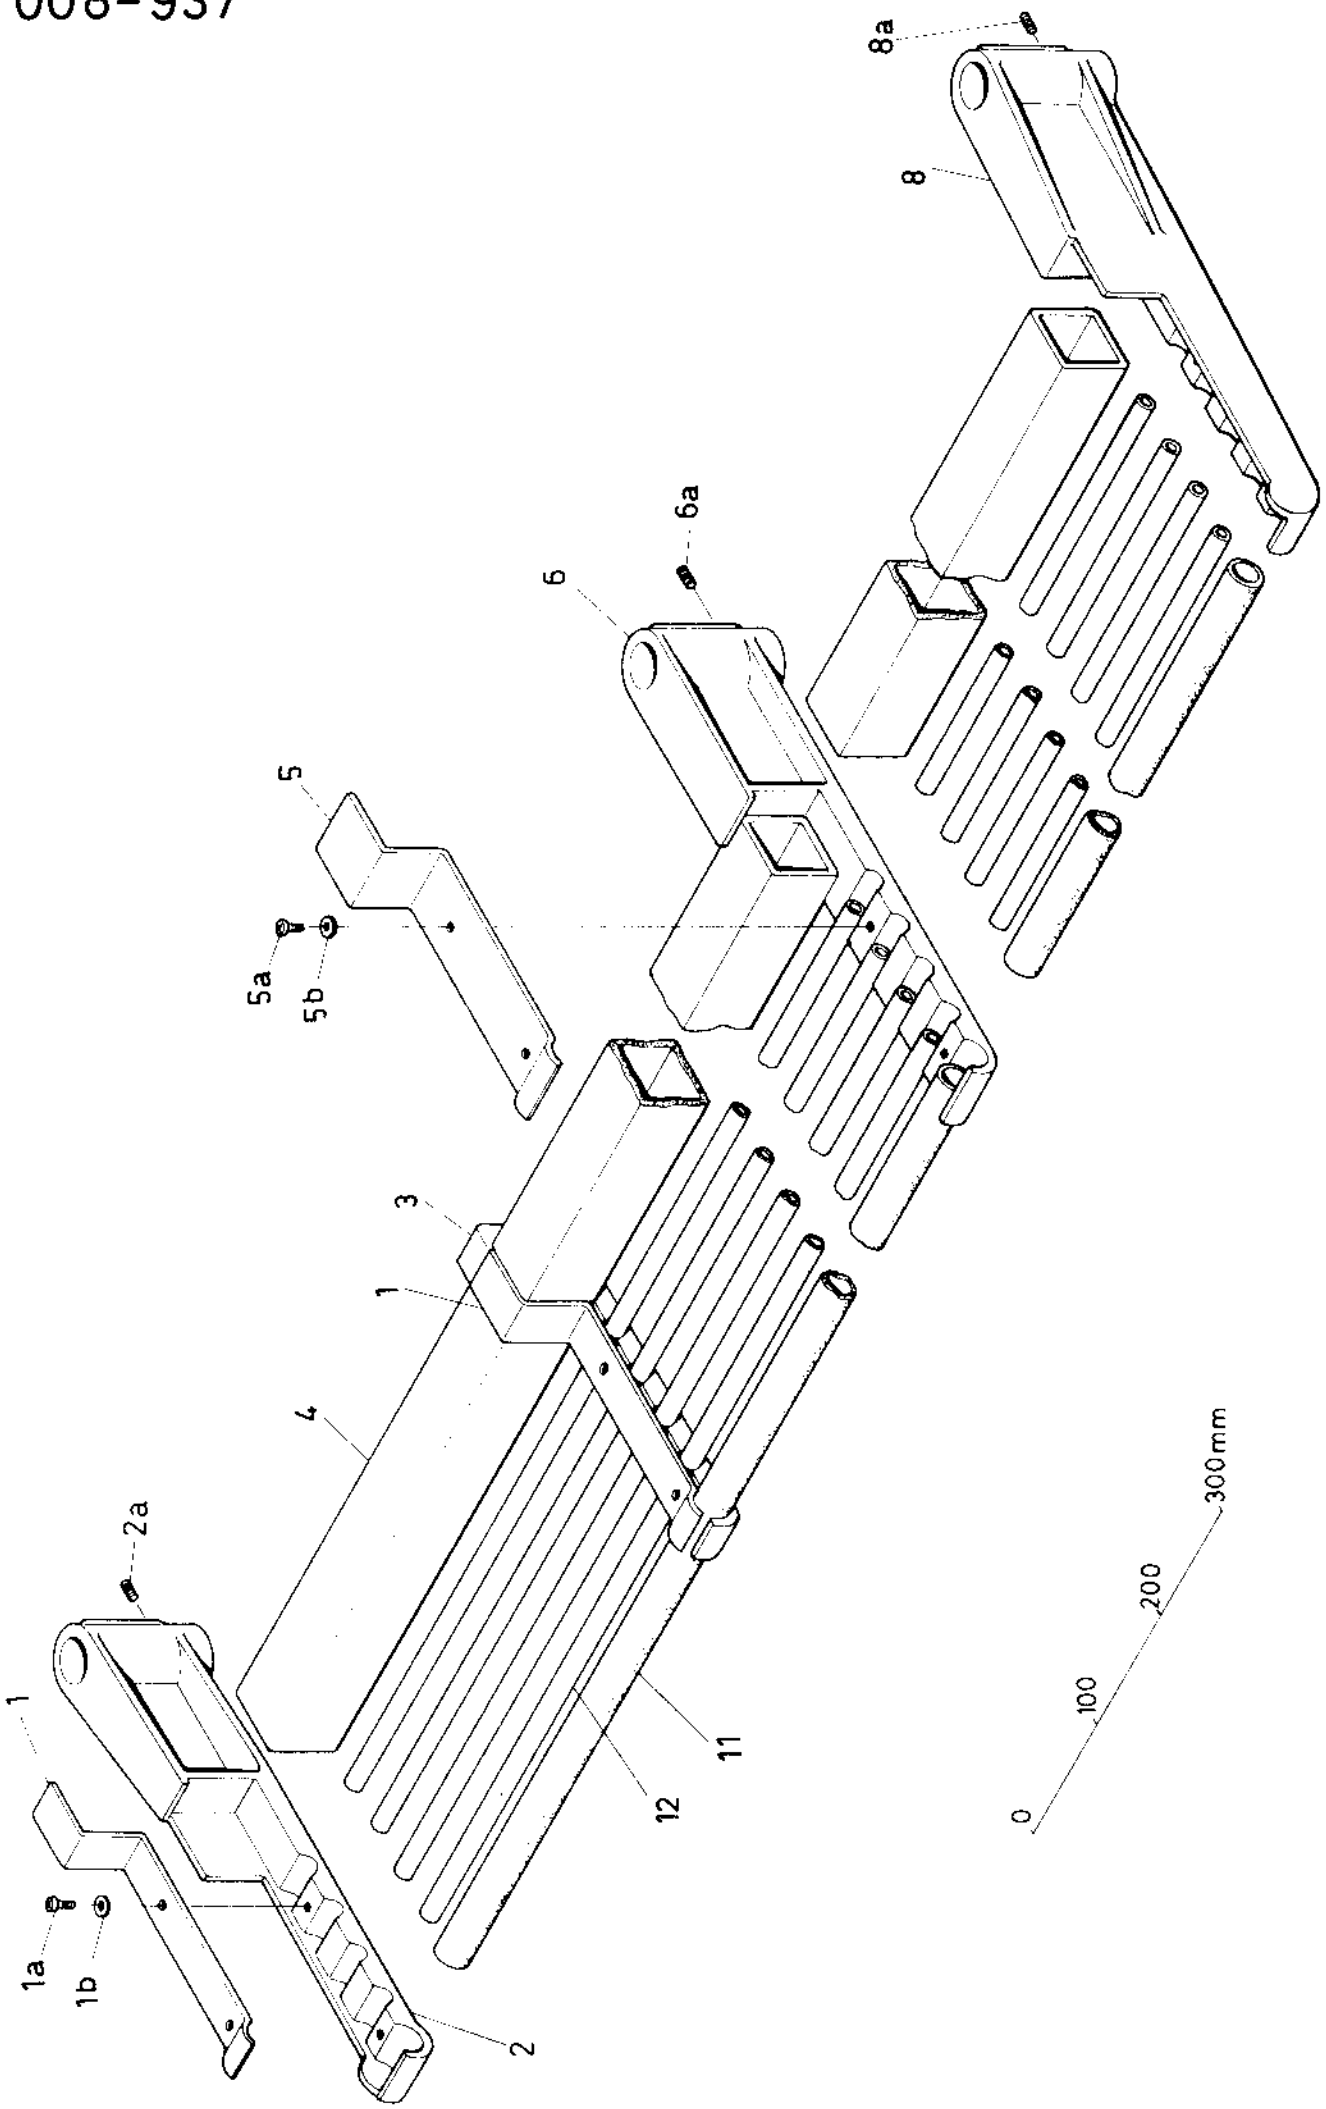


空ボビン シュート
EMPTY BOBBIN CHUTE

008-936

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-936 - 1	Basket	
008 936 2	Chute bracket	
008-936 - 2a	HC M8 x 16	
008-936 - 2b	Zl 8	
008-936 - 2c	Zr 8	
008-936 - 3	Separator	
008-936 - 3a	HC M5 x 10	
008-936 - 3b	Zr 5	
008-936 - 4	Hinge	
008-936 - 5	Bobbin chute	
008-936 - 5a	FS(+) M4 x 8	
008-936 - 5b	Zr 4	
008-936 - 5c	Nh M4	
008-936 - 6	Bobbin chute	
008-936 - 6a	FS(+) M4 x 6	

008-937

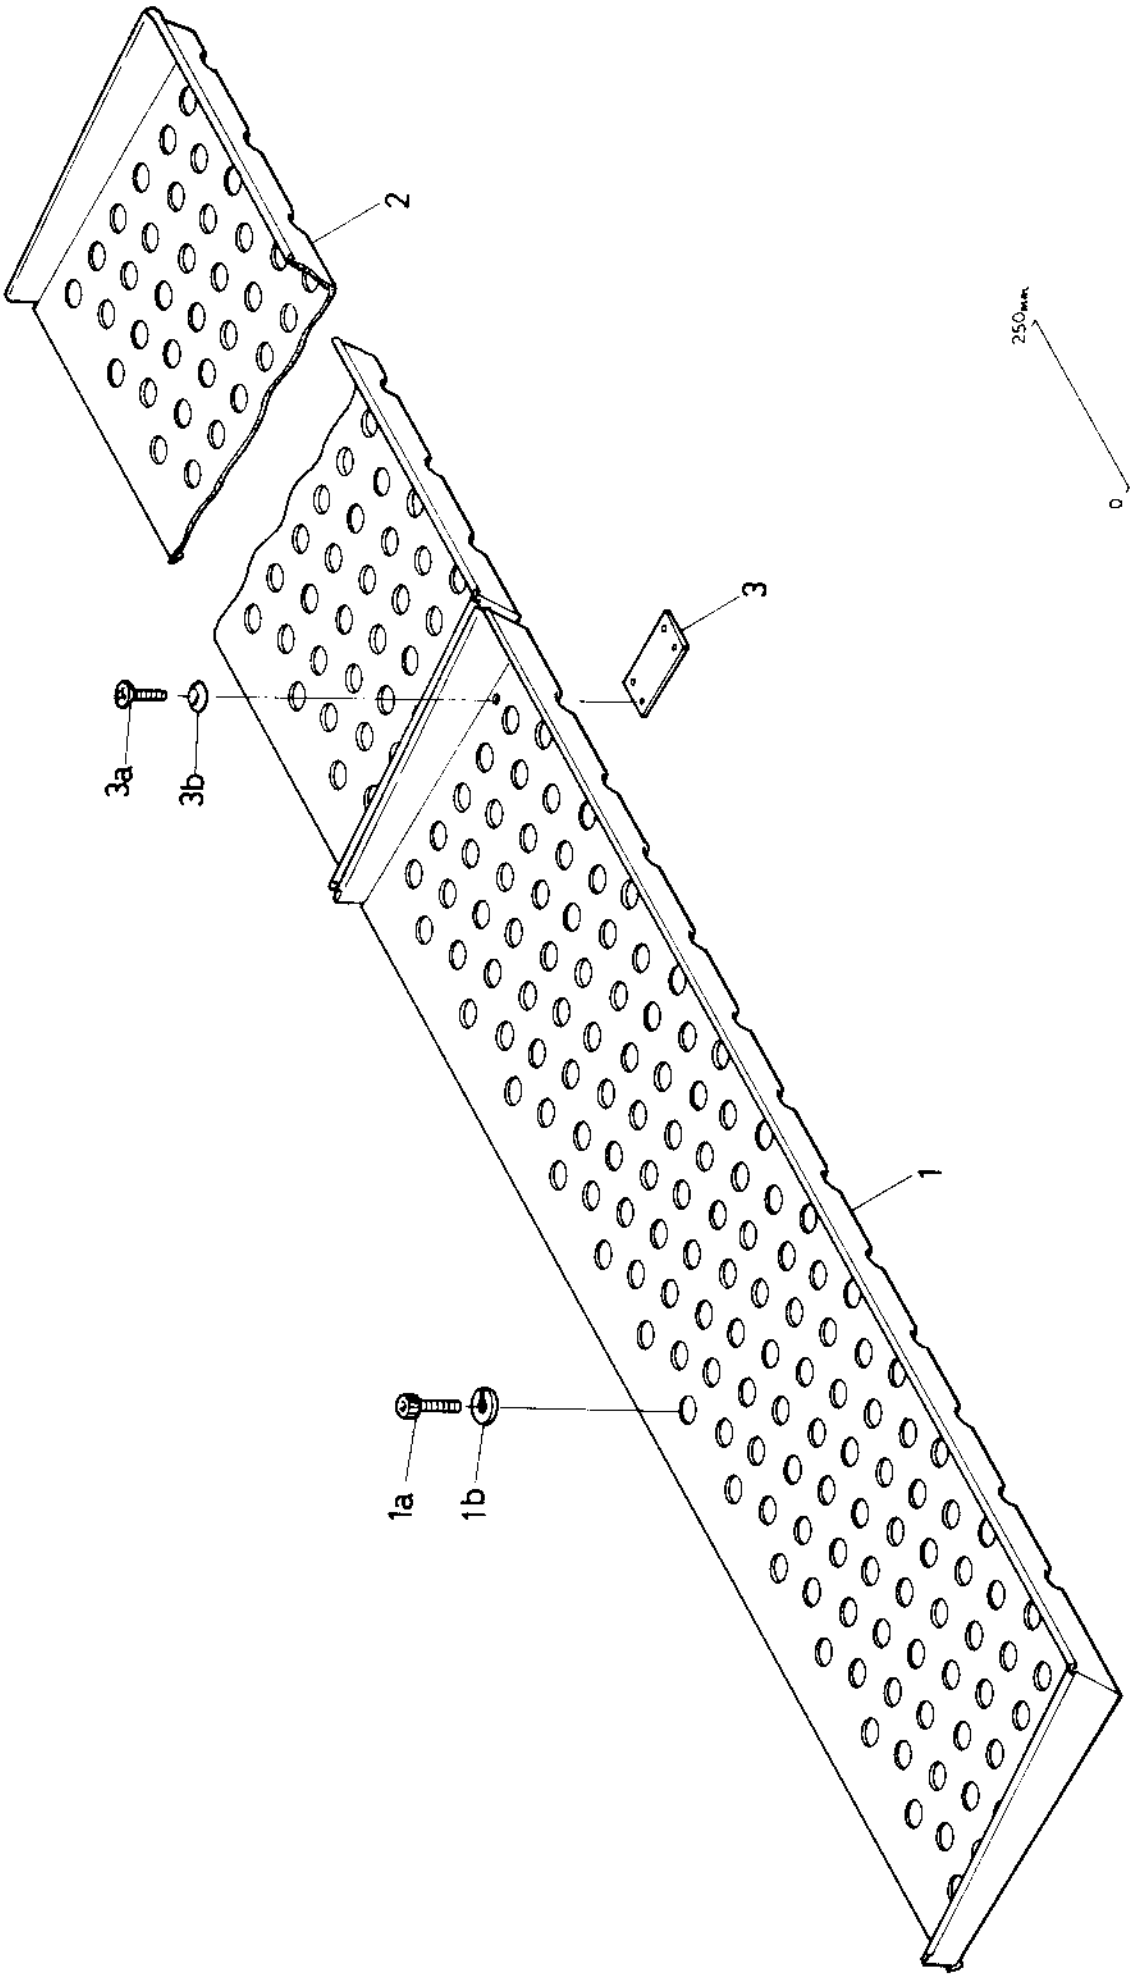


パッケージ置棚
PACKAGE RACK

008-937

図　番 / Index	品　名 / Parts Name	備　考 / Remarks
008-937 - 1	Set plate	
008-937 - 1a	FS(+)　M6 x 18	
008-937 - 1b	Zm　6	
008-937 - 2	Shelf bracket	
008-937 - 2a	HSC　M10 x 12	
008-937 - 3	Shelf bracket	
008-937 - 4	Shelf bar	
008-937 - 5	Set plate	
008-937 - 5a	FS(+)　M6 x 18	
008-937 - 5b	Zm　6	
008-937 - 6	Shelf bracket	
008-937 - 6a	HSC　M10 x 12	
008-937 - 7	Shelf bracket	
008-937 - 7a	HSC　M10 x 12	
008-937 - 8	Shelf bar	
008-937 - 9	Shelf bar	

008-939

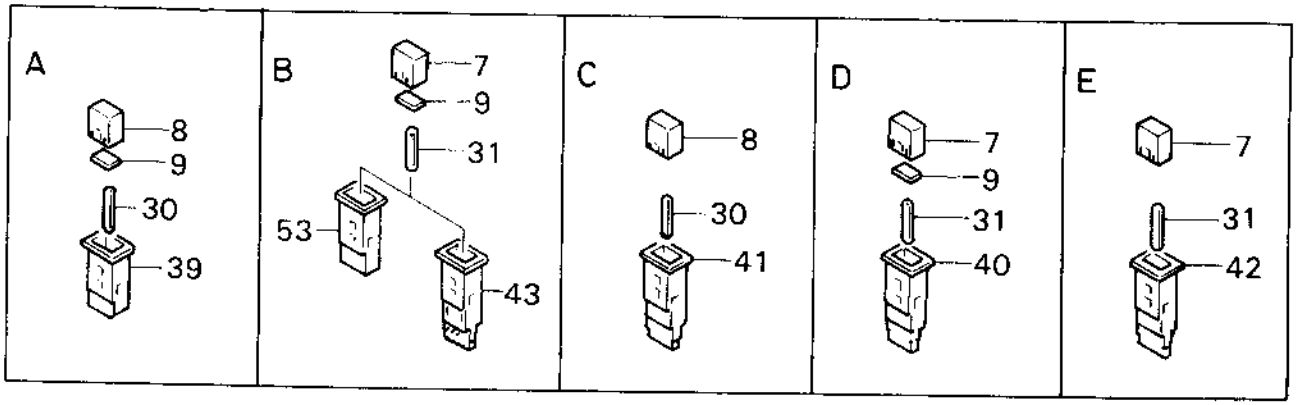


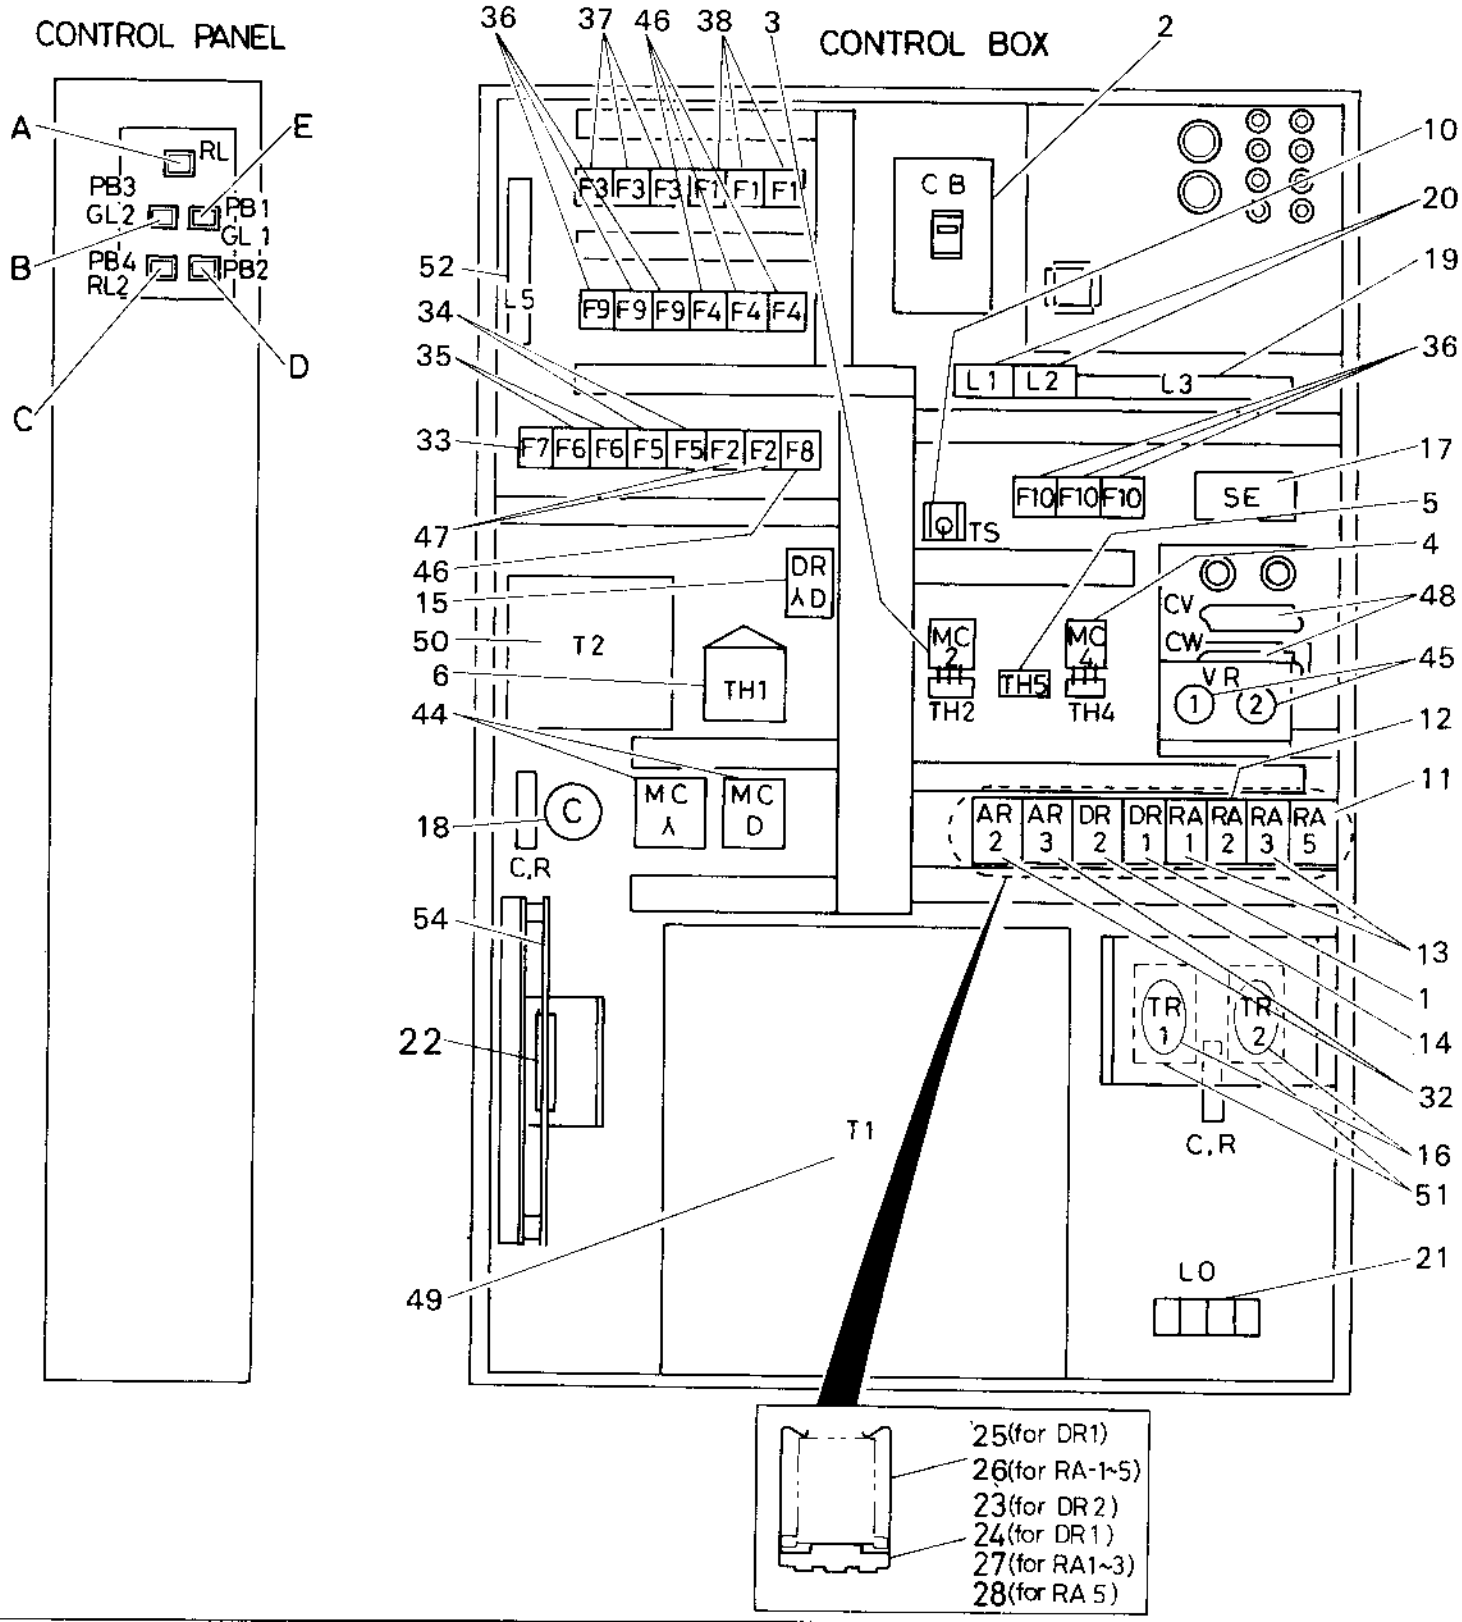
パッケージ ストッカー
PACKAGE STOCKER

008-939

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-939 - 1	Package stocker	
008-939 - 1a	HC M8 x 20	
008-939 - 1b	Zr 8	
008-939 - 2	Package stocker	
008-939 - 3	Joint plate	
008-939 - 3a	OS M5 x 10	
008-939 - 3b	Zm 5	

008-E90A

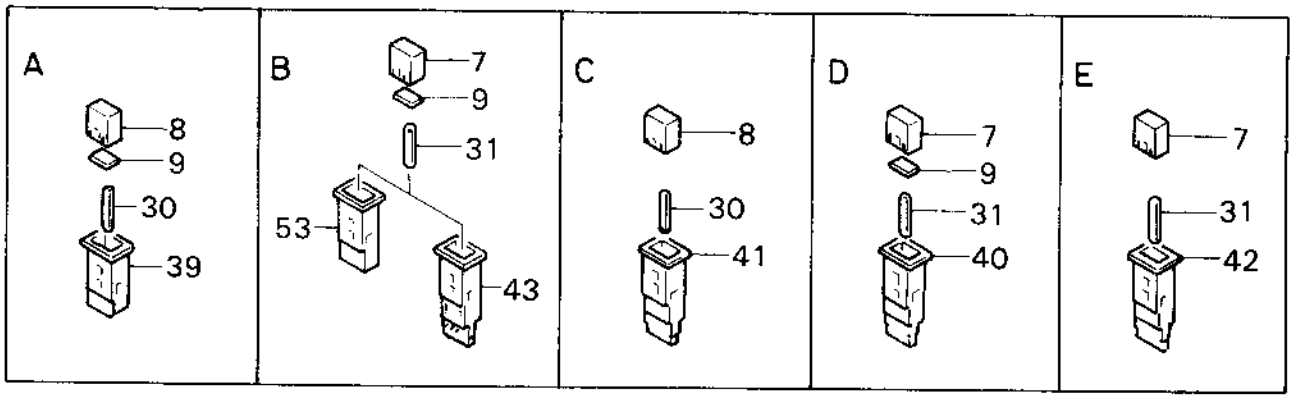

A
8
9
30
39
B
7
9
31
53
43
C
8
30
41
D
7
9
31
40
E
7
31
42

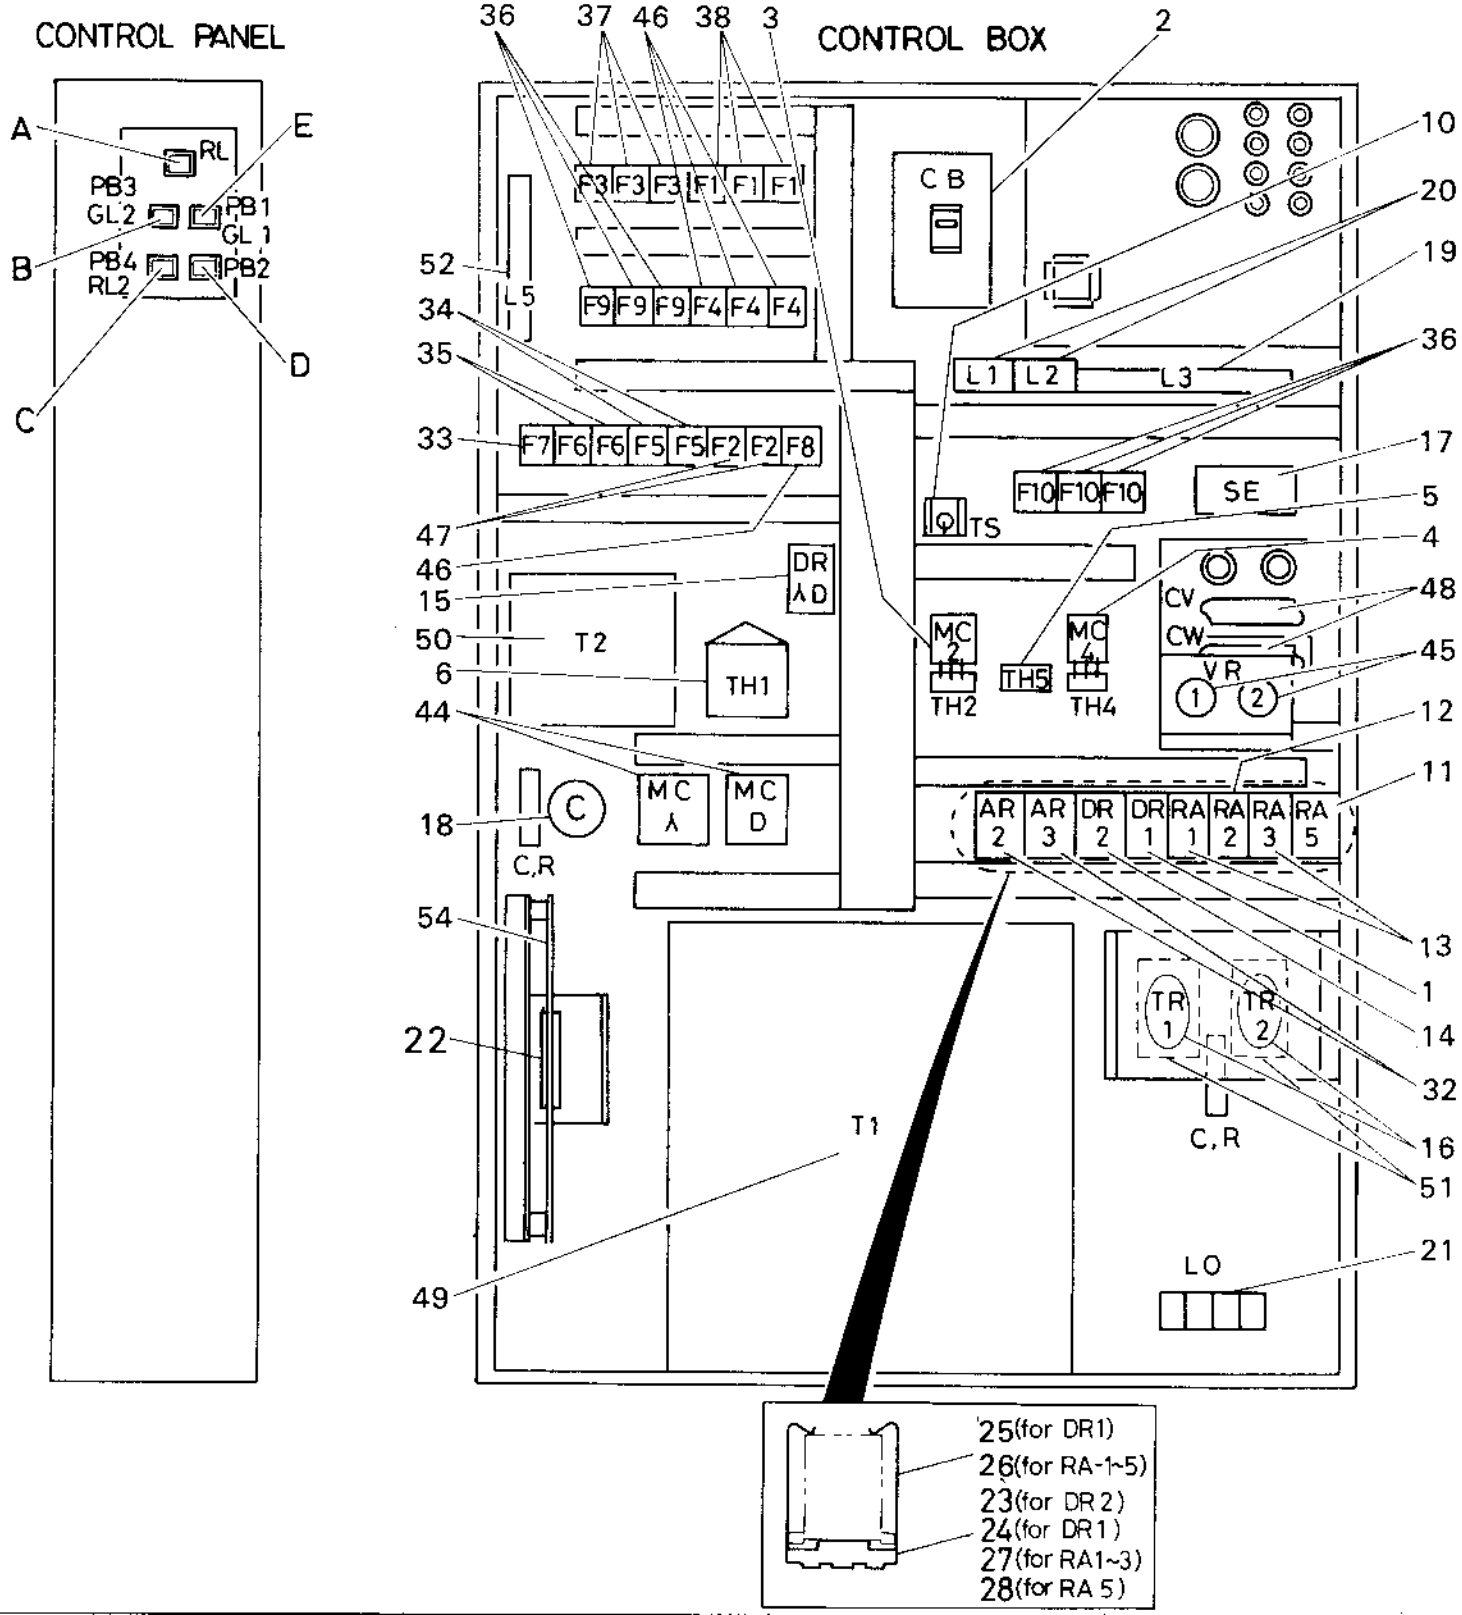

CONTROL PANEL
A
E
B
C
D
RL
PB3
GL2
PB1
GL 1
PB4
RL2
PB2
CONTROL BOX
36
37
46
38
3
2
10
20
19
36
17
5
4
48
45
12
11
13
1
14
32
16
51
21
52
34
35
33
47
46
15
50
6
44
18
54
22
49
F3 F3 F3 F1 F1 F1
F9 F9 F9 F4 F4 F4
F7 F6 F6 F5 F5 F2 F2 F8
F10 F10 F10
L5
C B
L1 L2 L3
SE
TS
DR AD
T2
TH1
MC 2
TH2
TH5
MC 4
TH4
CV
CW
VR
1 2
MC A
MC D
C
C.R
AR 2 AR 3 DR 2 DR 1 RA 1 RA 2 RA 3 RA 5
TR 1 TR 2
C.R
T1
LO
25(for DR1)
26(for RA-1~5)
23(for DR 2)
24(for DR 1)
27(for RA1~3)
28(for RA 5)

本体制御ボックス電気部品 (5,10,15錘用，ルーツブロアー，空ボビンコンベアー 無し)
MAIN CONTROL BOX ELECTRICAL PARTS
(for 5,10,15SPs, W/O(LUWA) BLOWER, W/O EMPTY BOBBIN CONVEYOR)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-E90A- 1	Timer	
008-E90A- 2	Circuit breaker	
008-E90A- 3	Electromagnetic Sw	
008-E90A- 4	Electromagnetic Sw	
008-E90A- 5	Thermal relay	
008-E90A- 6	Thermal relay	
008-E90A- 7	Lamp screen	
008-E90A- 8	Lamp screen	
008-E90A- 9	Film holder	
008-E90A-10	Toggle Sw	
008-E90A-11	Relay	
008-E90A-12	Relay	
008-E90A-13	Relay	for Splicer
008-E90A-14	Timer	
008-E90A-15	Timer	
008-E90A-16	Triac	
008-E90A-17	Rectifier	
008-E90A-18	Condenser	
008-E90A-19	Terminal block	
008-E90A-20	Terminal block	
008-E90A-21	Terminal block	
008-E90A-22	Connector	
008-E90A-23	Relay socket	
008-E90A-24	Relay socket	
008-E90A-25	Relay clamp	
008-E90A-26	Relay clamp	
008-E90A-27	Relay socket	
008-E90A-28	Relay socket	
008-E90A-29	Relay socket	
008-E90A-30	Lamp	
008-E90A-31	Lamp	
008-E90A-32	Relay	

008-E90A


A
8
9
30
39
B
7
9
31
53
43
C
8
30
41
D
7
9
31
40
E
7
31
42


CONTROL PANEL
A
E
B
C
D
RL
PB3
GL 2
PB1
GL 1
PB4
RL 2
PB2
CONTROL BOX
36
37
46
38
3
2
10
20
19
36
17
5
4
48
45
12
11
13
1
14
32
16
51
21
52
34
35
33
47
46
15
50
6
44
18
54
22
49
F3 F3 F3 F1 F1 F1
F9 F9 F9 F4 F4 F4
F7 F6 F6 F5 F5 F2 F2 F8
F10 F10 F10
L5
L1 L2 L3
C B
SE
TS
DR
A D
T2
TH1
MC
2
TH2
TH5
MC
4
TH4
CV
CW
V R
MC
A
MC
D
C
C,R
AR 2 AR 3 DR 2 DR 1 RA 1 RA 2 RA 3 RA 5
TR
1
TR
2
C,R
T1
LO
25(for DR1)
26(for RA-1~5)
23(for DR 2)
24(for DR 1)
27(for RA1~3)
28(for RA 5)

本体制御ボックス電気部品 (5,10,15錘用，ﾙｰﾜﾌﾞﾛｱｰ，空ﾎﾞﾋﾞﾝｺﾝﾍﾞｱｰ 無し)
MAIN CONTROL BOX ELECTRICAL PARTS
(for 5,10,15SPs, W/O(LUWA) BLOWER, W/O EMPTY BOBBIN CONVEYOR) 008-E90A (2)

図 番 / Index	品 名 / Parts Name	備 考 / Remarks
008-E90A-33	Fuse ASSY	
008-E90A-34	Fuse ASSY	
008-E90A-35	Fuse ASSY	
008-E90A-36	Fuse ASSY	
008-E90A-37	Fuse ASSY	
008-E90A-38	Fuse ASSY	
008-E90A-39	Lamp box	
008-E90A-40	Push button Sw	
008-E90A-41	Push button Sw	
008-E90A-42	Push button Sw	
008-E90A-43	Push button Sw	
008-E90A-44	Electromagnetic contactor	
008-E90A-45	Variable resistor	
008-E90A-46	Fuse ASSY	
008-E90A-47	Fuse ASSY	
008-E90A-48	Connector	
008-E90A-49	Transformer	
008-E90A-50	Transformer	
008-E90A-51	Cooling fin	
008-E90A-52	Terminal block	
008-E90A-53	Lamp box	
008-E90A-54	Printed card for ribbon breaker	

Creating the Future with Machines and Electronics

MURATA

MURATA MACHINERY, LTD.

Head Office: 136, Takeda-Mukaishiro-cho, Fushimi-ku, KYOTO 612, JAPAN
TEL: 075-672-8230
TLX: 5422-105 MURMAC J
FAX: 075-672-5787 (GIII/GII)
CABLE: MURMAC

Branches: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukui, Fukuoka

OVERSEAS COMPANIES

MURATA OF AMERICA, INC.
2120 I-85 South, P.O. Box 667609
Charlotte, N.C. 28266
U.S.A.
TEL: 704-394-8331
FAX: 704-392-6541 (GIII/GII)

MURATA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Office:
Rua Basilio da Cunha, 1094-CEP 01544
Sao Paulo SP BRASIL
TEL 011-914-3233
TLX: 1132488 MBIC BRA
FAX: 55112749736 (GIII/GII)
Factory:
Antiga Estrada de Santa Isabel 3383,
Itaquaquecetuba-SP CX postal 58 BRASIL
TEL: 464-1801, 464-1554, 464-1772

MURATA MACHINERY EUROPE GMBH
112, Siemensring,
4156, Willich 1,
WEST GERMANY
TEL: 02154-1074
TLX: 8531995 MRT D
FAX: 02154-428950 (GIII/GII)

MURATA MACHINERY (HK), LTD.
Room 1502 Bank Centre,
636 Nathan Road, Mongkok, Kowloon,
HONG KONG
TEL: 3-320000, 3-320009
TLX: 38523 MURMC HX
FAX: 3-7238477 (GIII/GII)

MURATA MACHINERY TAIWAN CO., LTD.
166-1, Kwang Ming Road, San Chung,
Taipei Hsien, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 02-983-9767
FAX: 02-983-9441

SERVICE DEPOTS/REPRESENTATIVE OFFICES

JAKARTA:
MR. SABURO OSHITA
Jalan Rajasa II/No.17, Blok, R.1.
Kebayoran Timur, Jakarta Selatan,
INDONESIA
TEL: 772657
CABLE: MURMAC JAKARTA

KARACHI:
MR. YUUKICHI WATANABE
Plot No. 32-B/I, 13th Central Street,
Defense Housing Society, Karachi,
PAKISTAN
TEL: 543113

CAIRO:
MURATA MACHINERY, LTD.
LIAISON OFFICE IN EGYPT
APT 604 6th Floor,
8, El Mansour Mohamed Street,
Zamalek, Cairo, A.R.E.
TEL: 3405168

村田機械株式会社

大阪支社 〒541 大阪市東[illegible] TEL 06 202 3381 FAX 06 202 3096
東京支社 〒105 東京都港区[illegible] TEL 03 591 6741 FAX 03 580 6804
名古屋支店 〒450 名古屋市中村区[illegible] TEL 052 586 1501 FAX 052 581 4971
北陸営業所 〒910 福井市[illegible] TEL 0776 22 6889 FAX 0776-26 1585
本社 〒612 京都市伏見区竹田[illegible] TEL 075 672 8230 FAX 075 672 5787

CAT. NO. 91N404 88-1-0,4 (NT)

Printed in Japan